DANSK UDGAVE

Brugsanvisning

Primo



Udleveret af Symaskine Torvet

Familiedrevet siden 1967 · Eget værksted · Butikker i Rødovre og Slagelse

symaskinetorvet.dk

Primo

Instruktionsbog med referencer

Modell BLP6

baby lock

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Hentet fra symaskinetorvet.dk

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Når overlockeren anvendes, bør nedenstående basale sikkerhedsinstruktioner altid følges.

Læs alle instruktioner grundigt igennem inden anvendelse.

ADVARSEL – For at reducere risikoen for elektrisk chok.

1. Overlockeren må aldrig efterlades uden opsyn, når den er tilsluttet. Frakobl altid denne overlocker fra stikkontakten umiddelbart efter brug og før rengøring.

ADVARSEL – For at reducere faren for forbrænding, brand, elektrisk stød eller personskade.

1. Overlockeren må kun bruges til det beregnede formål og som beskrevet i denne instruktionsbog. Anvend kun tilbehør som er anbefalet af producenten og beskrives i denne instruktionsbog.
2. Overlockeren må ikke betjenes, hvis den har en skadet ledning eller stik, ikke fungerer korrekt, er faldet på gulvet, er beskadiget, eller er blevet tabt i vand. Overlockeren skal sendes til den nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter for eftersyn, reparation, elektrisk eller mekanisk justering.
3. Overlockeren må ikke betjenes, hvis nogen af luftåbningerne er blokerede. Overlockerens ventilationshuller og fodpedalen skal holdes fri fra ophobning af lud, støv og løse stofstykker.
4. Der må ikke smides eller lægges genstande i åbningerne.
5. Overlockeren må ikke bruges udendørs.
6. Overlockeren må ikke betjenes på steder, hvor der bruges aerosolprodukter (spray), eller hvor der administreres oxygen.
7. For at frakoble overlockeren sættes samtlige vælgere på ”0” (OFF), hvorefter stikket tages ud af stikkontakten.
8. Overlockeren må ikke frakobles ved at trække i ledningen. Tag fat i stikket – ikke i ledningen.
9. Hold fingrene væk fra de bevægelige dele. Vær ekstra forsigtig i området ved nålene og knivene.
10. En korrekt og ubeskadiget stingplade skal altid bruges. En forkert eller beskadiget stingplade kan forårsage at nålen knækker.
11. Der må ikke bruges bøjede nåle.
12. Skub/træk ikke i stoffet under syning. Dette kan bøje nålene og resultere i, at de knækker.
13. Når der foretages justeringer i nærheden af nålen, som for eksempel trådning/udskiftning af nålen, trådning af griberne, når trykfoden udskiftes osv., skal maskinen altid sættes i ”O” (OFF)-position.
14. Stikket skal altid kobles fra strømforsyningen, når der fjernes dæksler, smøres, eller når der foretagesandre justeringer, som beskrevet i denne instruktionsbog.
15. Hold fingrene væk fra bevægelige dele - især området omkring knivene.
16. Bemærk, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevant Dansk lovgivning for elektriske/elektroniske produkter. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler.



European Union only

17. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret.
18. Børn må ikke lege med apparatet.
19. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden tilsyn.
20. - Bevægelige dele - For at reducere risikoen for personskader, skal apparatet slukkes før der ydes service.

LUK DÆKSLET, FØR MASKINEN ANVENDES

21. Lad ikke strømkablet og controllerkablet være ridset, beskadiget, overdreven bøjet, trukket, snoet eller bundtet. Hvis tunge genstande anbringes på strømkablet, eller det udsættes for varme, kan det blive beskadiget, hvilket muligvis kan forårsage brand eller elektrisk stød.

DENNE HÅNDBOG SKAL OPBEVARES

Denne overlocker er kun beregnet til husholdningsbrug

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Tillykke med valget af Baby Lock Primo

Din Baby Lock Primo har "Creative Top Cover Stitch", en helt unik søm, som sammen med de mange variationer af forskellige kæde og tvillingesømmegiver dig mulighed for a skabe tøj med samme professionelle udtryk som købetøj i forretningerne.

Primo tilbyder forskellige variationer i stinglænge og stingbredde, og de mange eksklusive funktioner gør at du kan opnå en perfekt resultat med forskellige tråde og stoftyper.
Trådningssystemet "ExtraordinAir Threading System" gør trådning af griber let som en leg.
Det automatiske trådleveringsystem "Automatic Thread Delivery System" leverer den perfekte mængde tråd til hver sting, hvilket eliminerer forskellige trådspændingsjusteringer.

Den praktiske indbyggede nåletråder gør at du hurtigt og enkelt kan tråde nålene.
Stort indvendigt arbejdsrum gør det lettere at arbejde med større projekter.
Med Differentialetransport, frigørelse af autotrådspænding når du løfter trykfoden,og manuel trådspænding på gribertråden, har du fuld kontrol over dit projekt

Din Baby Lock Primo er en pålidelig maskine, i den bedste kvalitet, og med den rigtige betjening og vedligeholdelse har du en sikker kilde til smukke resultater og syglæde i mange år..

Gem og brug denne instruktionsbog som en step by step guide til at blive fortrolig med din Baby Lock Primo.

Held og lykke med syningen!


Creative
COVER STITCH

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Sy med Primo

Creative Top Cover kædesøm / Begge arme


Creative Top Cover Stitch /Begge Arme

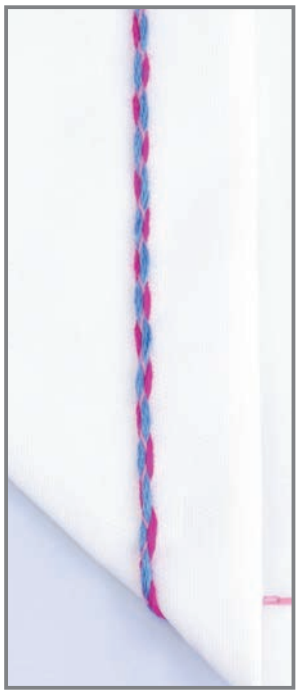


Kædesøm (C1, C2, C3)



Smal venstre / Smal højre - 3mm

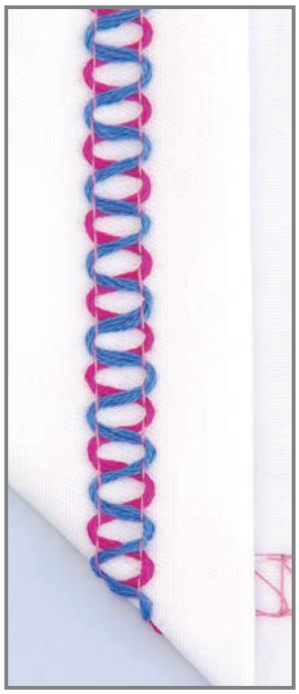

Bred - 6mm

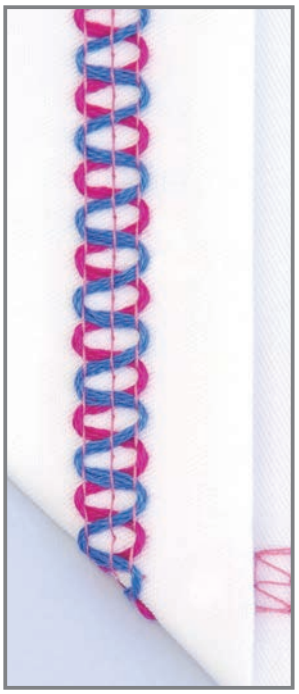


Trippelsøm - 6mm

Creative Top Cover Kædesøm / En arm


Creative Top Cover Stitch / En arm




Kædesøm (C1, C2, C3) Venstre eller højre arm

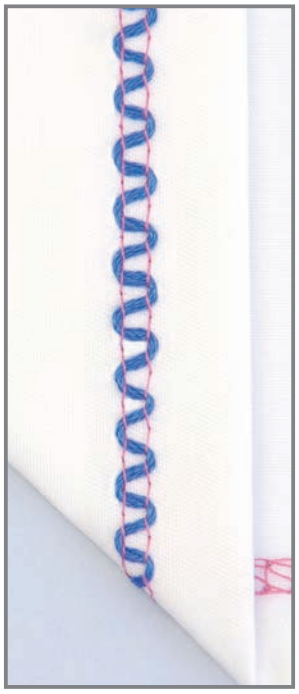

Smal venstre / Smal højre - 3mm Venstre eller højre arm

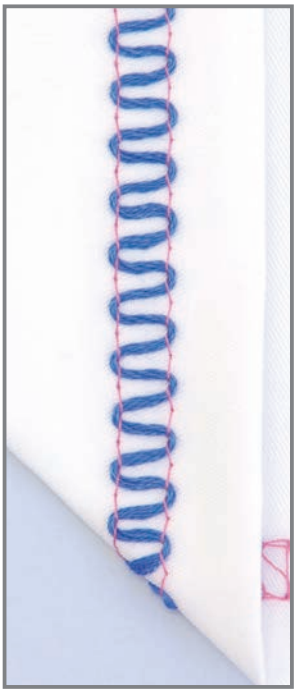

Bred - 6mm Venstre eller højre arm

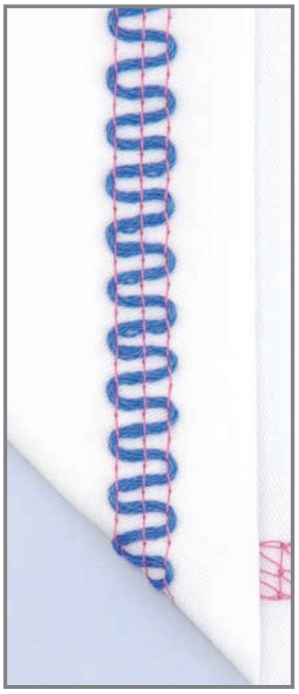

Tripplesøm- 6mm Venstre eller højre arm

Hentet fra symaskinetorvet.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse

OVERBLIK- 5-13

Hvordan fungerer din maskine 5
Maskinens dele - Primo 6
Tilbehør 7-8
Ekstra tilbehør 9
Nåle 10
Tråd 10
Trådleverance Systemet 11
Nålepositionsknap 11
Hastighedskontrol 11
Nåletråder 12
Knæløft 12
Transportør 12
Trådkærer 13
Nåleopbevaring - magnetisk 13
Sømguide 13

KOMBINATIONSFOD 14-18

Kombinationsfod 14
Arme 14
Aktiveringshåndtag til arme 15
Tilbehørsindsatser til kombinationsfod 15
Fjernelse af kombinationsfoden 16
Montering af kombinationsfoden 17
Montering af trykfodsfæste og trykfod 18
Trykfod snap-on 18

FORBEREDELSE INDEN DU SKAL SY 19-20

Klargør din Primo 19-20

CREATIVE TOP COVER STITCH TRÅDNING 21-48

Trådning (Creative Top Cover Stitch) 21
Griberens trådningssystem - Trådning 21
Griber trådning 22
Kæde-/ tvillingesøm nåletrådning 23
Griberens trådningssystem – trådningen afsluttes 24
Trådning af arme 24
Arme - Trådning 25-26
Begynd at sy 27
Trådkæde uden for stoffet 27
Creative Top Cover Kædesøm 29-30
Creative Top Cover Stitch – Venstre smal 3mm 31-32
Creative Top Cover Stitch –højre smal 3mm 33-34
Creative Top Cover Stitch - Bred 6mm 35-36
Creative Top Cover Stitch - Trippel 6mm 37-38
Creative Top Cover Kædesøm/ En arm 39-40
Creative Top Cover Stitch – Venstre smal 3mm / En arm 41-42
Creative Top Cover Stitch –højre smal 3mm / En arm 43-44
Creative Top Cover Stitch - Bred 6mm / En arm 45-46
Creative Top Cover Trippelsøm6mm / En arm 47-48

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Indholdsfortegnelse (forts.)

Trådning (Kæde- / Tvillingsøm) 49
Griberens trådningssystem - trådning 49
Griber trådning 50
Kæde-/ tvillingsømsnåle trådning 51
Griberens trådningssystem – Luftrådning 52
Begynd at sy 52
Trådkæde uden for stoffet 52
Kædesøm 53
Tvillingsøm– Venstre smal 3mm 54
Tvillingsøm–højre smal 3mm 55
Tvillingsøm- Bred 6mm 56
Trippelsøm- 6mm 57

Differentialetransport 58
Stinglængde 58
Trykfodstryk justering 59
Griberens trådspænding 59
Finindstillingsskrue for nålene 59

Sy i hjørner - kædesøm 60
Sy I hjørner - tvillingsøm 60
Oplægning - tvillingsøm 61
Oplægning rundt - tvillingsøm 61
Pil op og hæft kæde- og tvillingsøm 62
Oplægning rundt - Creative Top Cover Stitch med kombinationsfoden 63-65

Anvendelse af specialtråde 66
Tynd tråd 66
Mellem tyk tråd 66
Kraftig tråd 66
Sæt trådrullerne på plads 66
Gribertrådningswire 67
Trådøje til trådning a griberen 67
Trådning forbi trådport 68
Griberen – sy med kraftig tråd 69
Trådning forbi trådport med Creative Top Cover 70
Creative Top Cover specialtrådskema 71-72
Specialtrådskema 73

Problemløsning 74-75
Griberens trådspænding 76
udskiftning af nåle 76
udskiftning af LED belysning 77
Rengøring 77

Teknisk information 78

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Hvordan fungerer din maskine.

Hvis du kender Primo's enkle funktioner, vil det blive muligt at få endnu mere udnyttelse af maskinen, derfor er det en god ide at læse instruktionsbogen inden du begynder at sy.
Brug en,to eller tre nåle og griberen til at sy kæde og tvillingesøm. Når du vil sy "Creative Top Cover Stitch"kombinerer, venstre,højre eller begge arme med kæde-/ tvillingesøm.


For at lave en kædesøm fanger nålen tråden fra griberen og laver en ligesøm på retsiden af stoffet og laver en kædesøm på bagsiden. Når du tråder to eller tre nåle, og griberen, får du to eller tre ligesømme på retsiden af stoffet og en zigzag på bagsiden af stoffet.

"Creative Top Cover Stitch" fremkommer når armene, enten begge eller bare en, trådes med overlock- eller dekorationstråd., og kombineres med enten en, to eller tre nåle. Armene bevæger sig frem og tilbage fra venstre og højre og sikres af nåletrådene, som du har valgt. På bagsiden bliver gribertråden syet enten som kædesøm eller zigzag



Hentet fra symaskinetorvet.dk

Maskinens dele - Primo

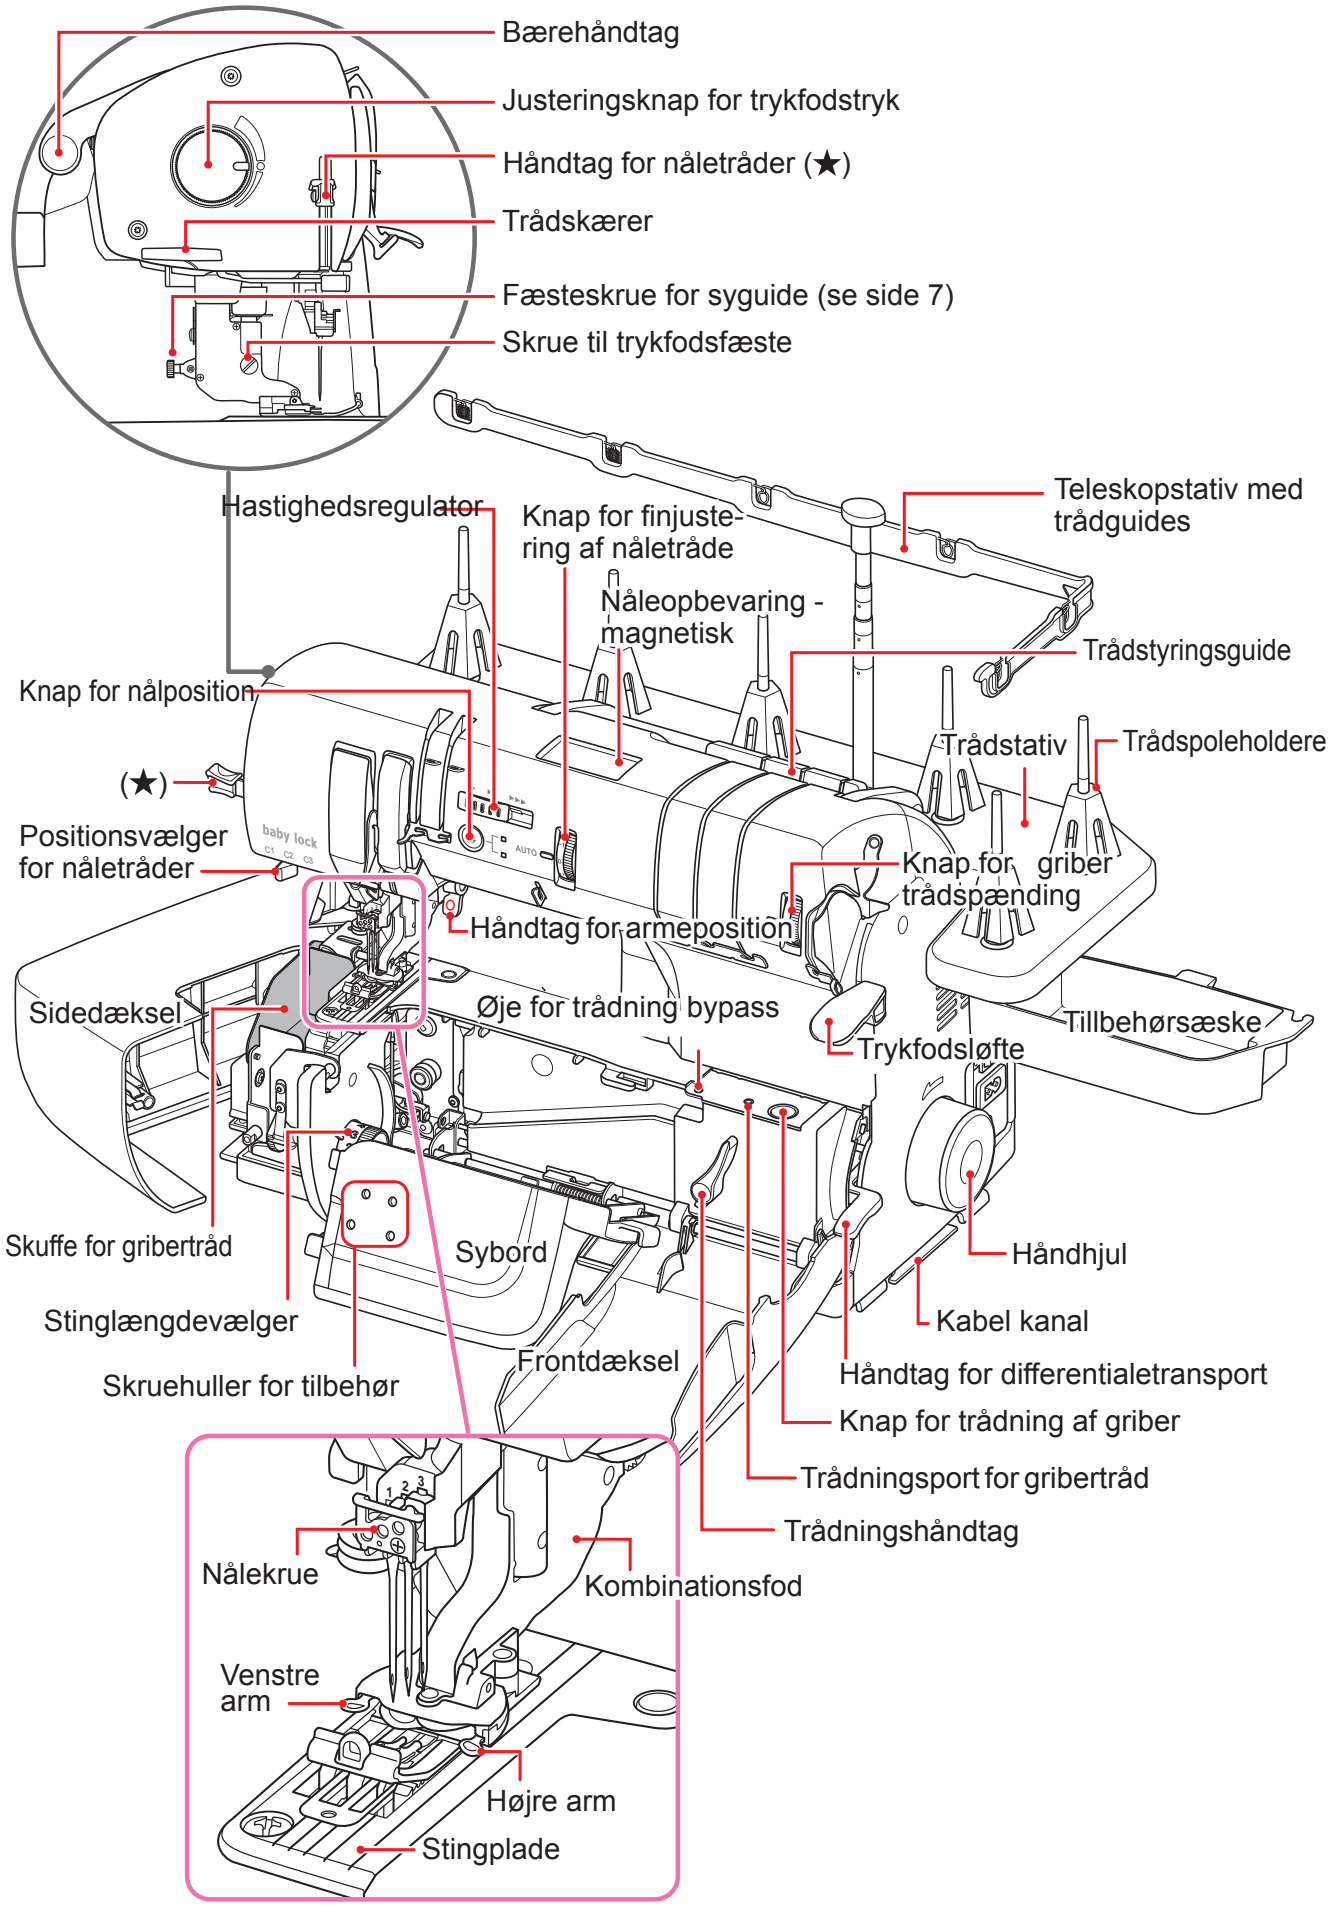

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Tilbehør


Din Baby Lock Primo har en indbygget tilbehørsæske. For at åbne, skubbes bunden på trådstativet til højre, den indeholder nogle af de nedenstående tilbehørsdele. Det øvrige tilbehør er pakket sammen med maskinen enten i en pose eller i papkassen.


Tilbehør	Antal	Findes i
1. Fodpedal	1	Papkasse
2. Netledning	1	Papkasse
3. Instruktionsbog	1	Papkasse
4. Knæløft	1	Papkasse
5. Cover	1	Papkasse
6. Fæsteskruer til ekstra tilbehør	2	Tilbehørsæske
7. Børste/nåleisætningsværktøj	1	Tilbehørsæske
8. Assorterede nåle	1	Tilbehørsæske
Organ ELx705CF		
9. Nåeskruetrækker	1	Tilbehørsæske
10. Fæsteskrue til quilteguide	1	Tilbehørsæske
11. Pincet	1	Tilbehørsæske
12. Standard trykfod og trykfodsfæste	1	Tilbehørsæske
13. Skumgummiplader	2	Tilbehørspose
14. Gribertrådningswire	1	Tilbehørspose
15. Skruetrækker	1	Tilbehørspose
16. Trådnet	4	Tilbehørspose
17. Trådstopper (stor)	4	Tilbehørspose
18. Trådstopper	4	Tilbehørspose
19. Kegletrådholdere	6	Montereret på maskinen

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Tilbehør (forts.)

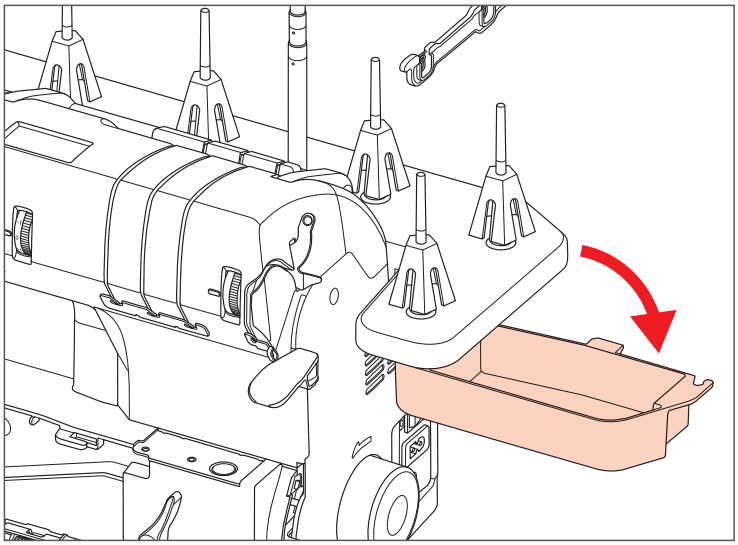

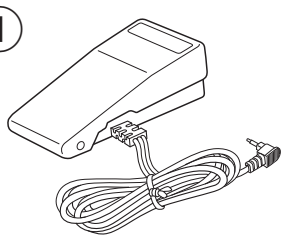


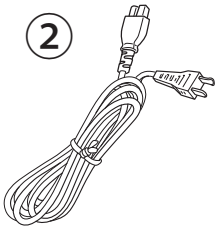




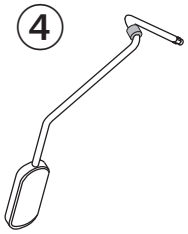














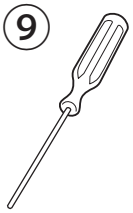

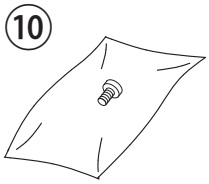


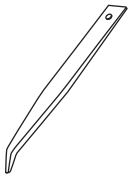


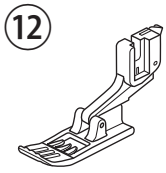

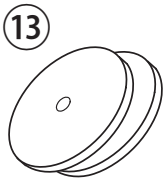





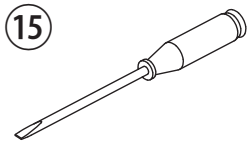

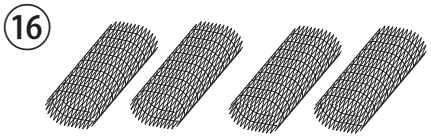



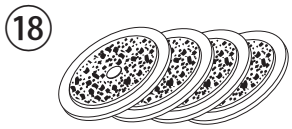

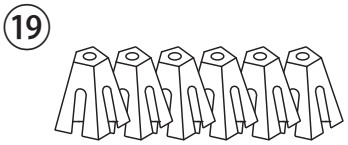

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Ekstra tilbehør

Bæltestropfolder (3/4", 19mm)	B0421S12A
Bæltestropfolder(1-1/2", 38mm)	B0421S11A
Kantebåndsfolder 3-fold fast stof (1-1/8", 28mm)	B0421S04A
Kantebåndsfolder 3-fold fast stof (1-5/8", 40mm)	B0421S05A
Kantebåndsfolder 4-fold fast stof (1-1/8", 28mm)	B0421S03A
Kantebåndsfolder 4-fold fast stof (1-3/8), 36mm)	B0421S02A
Stofguide	M0-70A09
Oplægger (vrang) (1/4", 7.5mm)	B0421S07A
Oplægger (vrang) (1/2", 13mm)	B0421S06A
Foldeguide (retsiden) (1/4", 7.5mm)	B0421S10A
Foldeguide (retsiden) (5/8", 16mm)	B0421S08A
Foldeguide (retsiden) (1", 25mm)	B0421S09A
Kantebåndsfolder- Stretch 4-fold (8mm)	D13-4-08E
Kantebåndsfolder- Stretch 4-fold (10mm)	D13-4-10E
Kantebåndsfolder- Stretch 4-fold (15mm)	D13-4-15E
Kantebåndsfolder- Stretch 3-fold(12mm)	D13-3-12E
Kantebåndsfolder- Stretch 3-fold (15mm)	D13-3-15E
Stof og foldeguide	B0-75A01
Quilteguide	M2-73K01

Ekstra tilbehør til standard trykfodsfæste

Blondeapplikationsfod	B5002S08A
Guidefod – åben	B5002T20A
Rynkefod	M1-36K02
Rynkefod 2-i-1	B5002S07A
Elastikfod	B5002S09A
Teflonfod	B5002T21A
Trykfod - kort	M0-36A09
Trykfod – kort transparent	M0-36062
Coversømfod – small	B5002S10B
Teflonfod – flat sole	M2-36A08
Standardfod – transparent	B5002S17A
Biesefod sæt	B5002-06B-C

Ovenstående ekstra tilbehør kan købes hos din babylock forhandler.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Nåle

Din Baby Lock Primo levereres med Organ ELx705CF nåle størrelse 90/14. Passer til de fleste medium og kraftige stoffer. Til tynde stoffer anvendes størrelse 80/12, ELx705CF nåle

ELx705CF er en semi-ballpointnål som passer til de fleste strikkede og vævede stoffer. Til specialstoffer eller teknikker kan det være nødvendigt at bruge en anden nål. F.eks hvis du tråder nålen med en kraftig tråd 12 wt,så skal du bruge en topstich nål som passer til trådtykkelsen. Et andet eksempel er at du skal sy med en elastisk tråd eller sy i et materiale med meget spandex, så skal du bruge ELx705SUK nål. Denne nål har en mere kulgeformet spids, så den forhindrer hoppesting og du undgår at ødelægge de elastiske fibre.

Tråd

Du kan bruge mange forskellige slags tråd på din primo, men en 100% langspundet polyester tråd, krydsspolet på rullen giver det absolut bedste resultat. Tråden passerer igennem flere trådledere og med høj hastighed under syningen, skal tråden være jævnt spundet, have en høj holbarhed og efterlade minimal fnug og støv.

En god kvalitets bomuldstråd eller bomuldsomspundet polyestertråd syer rigtig fint men efterlader mere fnuller i maskinen, hvilket gør at maskinen skal rengøres oftere. Tråd af dårlig kvalitet kan resultere i flossede, skæve sting og trådbrud.
Tråd i andre fibre kan anvendes, hvis de har den rette styrke og tykkelse,både i arme, nåle og griber. start altid med en syprøve for at se efter om trådene kan passere gennem trådledere, trådport, nåle og grbere. For mere information se side 71-73.

Når du vælger tråd som skal bruges i armene, begge eller kun den ene, foreslår Baby Lock at du anvender følgende trådtykkelser 50, 40, 30, 28, och 12 wt. i polyester, rayon eller bomuld. Tråden skal kunne passere igennem åbningen på armen og ikke forhindre armen i at bevæge sig frem og tlbage. Det er altid bedst at sy en prøve med den valgte tråd inden den bruges på syprojektet.

VIKTIGT : For at få det bedste syresultat på Baby Lock Primo, anbefales det at bruge 100% langfiber polyestertråd. Denn tråd giver også de bedste resultat, når den anvendes sammen med forskellige dekorative tråde og syning af specialteknikker

Se “Specialtrådskema” angående trådanbefalinger for Creative Top Cover Stitch, tvilling- og kædesøm se side 71–73.


Hentet fra symaskinetorvet.dk


Trådleverance Systemet (Nåletråde)

Med det eksklusive trådleverance system revolutionerer din Baby Lock Primo alt omkring trådspænding på covermaskiner. Du behøver aldrig mere at indstille trådspændinger for nåltråde hverken til kæde og tvillingesøm.
Den rette mængde tråd leveres automatisk så det perfekte sting bliver syet hver gang.


Nålpositionsknap

- Ved at trykke en gang på knappen flyttes nålens position et halvt sting. For et helt sting skal nålepositionsknappen trykkes på to gange.
- Hvis du trykker på knappen når nålen/nålene er oppe sænkes nålen/nålene (det grønne lys flytter sig fra øverst til nederst).
- Hvis du trykker på knappen når nålen/nålene er nede hæves nålen/nålene(det grønne lys flytter sig fra nederst til øverst).

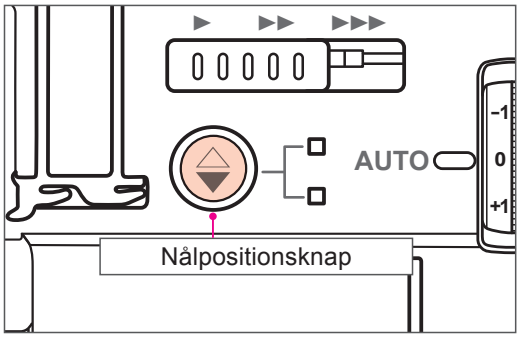




När der er grønt lys øverst stopper nålen/nålene oppe




Når der er grønt lys nederst stopper nålen/nålene nede.

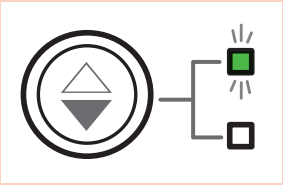

VIKTIGT:

- Nr du tænder maskinen lyser det grønne lys altid øverst uanset om nålestangen er i øverste eller nederste position.
- "Nålpositionsknappen" reagerer ikke når du trykker på knappen første gang efter du har tændt den Tryk på ” Nålpositionsknappen" igen og positionen ændres.

Hastighedskontrol

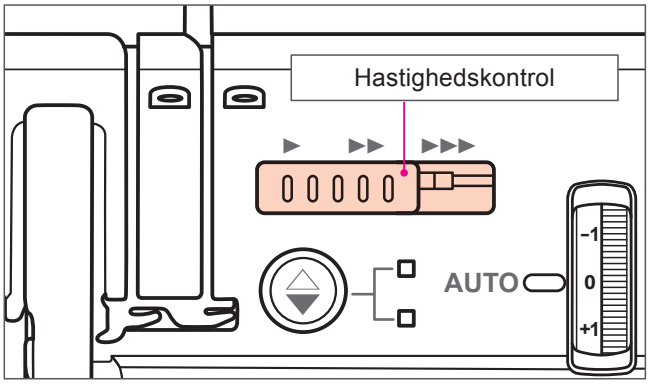


Baby Lock Primo er udstyret med en hastighedskontrol.
Maskinen syer hurtigt med fodpedalen
helt i bund når skyderen er skubbet helt til højre, og langsomt når skyderen er flyttet til venstre.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Nåletråder

For at lære hvordan du bruger nåletråderen: se side 23 for Creative Top Cover Stitch og side 50 for kæde-/ tvillingesøm.

Knæløft

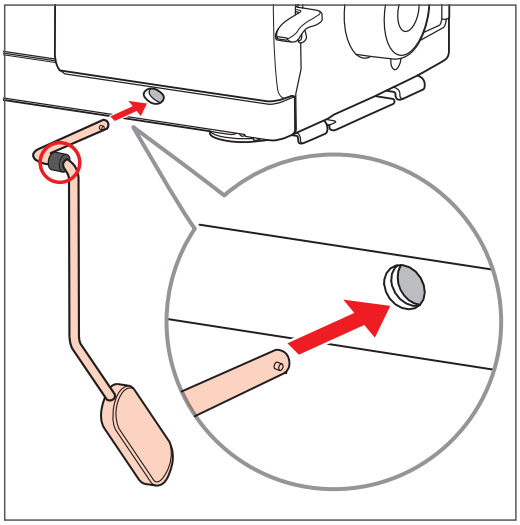


Ved at bruge knæløfteren kan du hæve og sænke trykfoden med knæet, således at du har begge hænder fri ti at styre stoffet.


- Placer stifterne på knæløfteren i hakkene i udtaget og giv den et let tryk ind i maskinen, så den klikker på plads.
- for at løfte trykfoden og sænke transportøren skubbes knæløfteren til højre.For at sænke trykfoden og hæve transportøren flyttes knæet til venstre.
- For at fjerne knæløfteren sæt den ene hånd på fronten af maskinen for at holde den og træk knæløfteren lige ud med den anden hånd.

VIGTIGT: Knæløfterens sorte beskyttelse skal placeres som vist på billedet (markeret med en rød ring).

Transportør

När du løfter trykfoden enten med trykfodsløfteren eller knæløftet, sænkes transportøren automatisk, hvilket gør det let at få stoffet ind under trykfoden. Når du sænker trykfoden hæves transportøren automatisk.

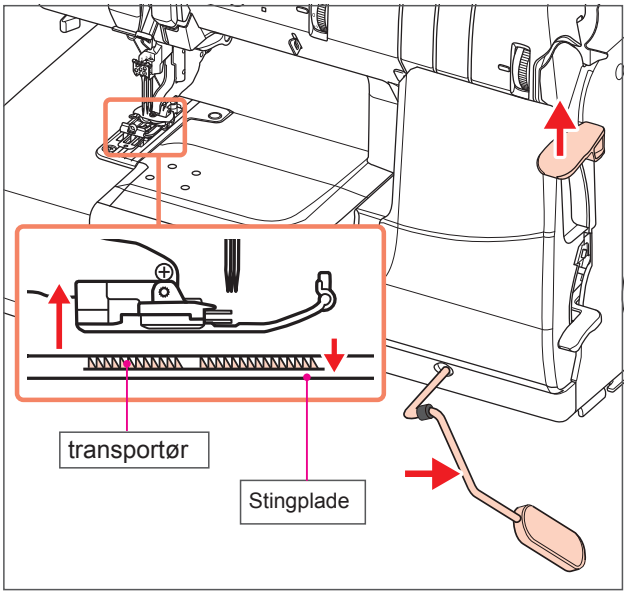


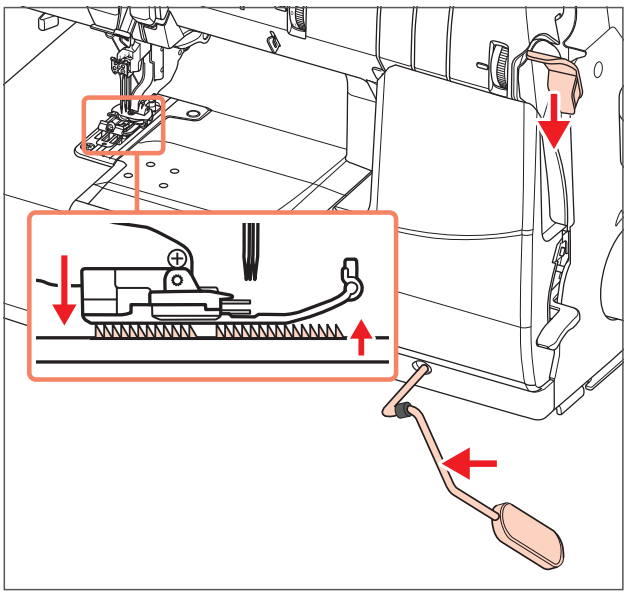

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Trådafskærer

Trådafskæreren er placeret på venstre side af din maskine. Når du har syet din søm færdig forsætter du med at sy udover kanten af stoffet,så der bliver en trådkæde på ca 10 til 15 cm. Træk først trådkæden bagud og derefter trækkes den ind i trådskærerenfor at klippe trådene.

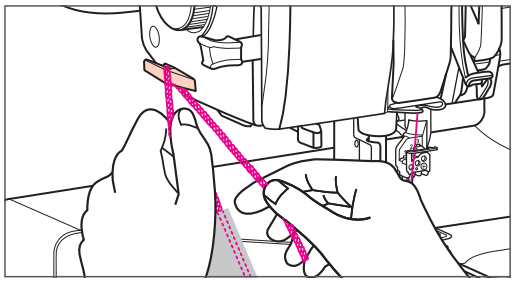

Nåleopbevaring - magnetisk

Godt placeret på midten af maskinen finder du en magnetisk nåleopbevaring så du undgår nålene triller rundt og forsvinder ..

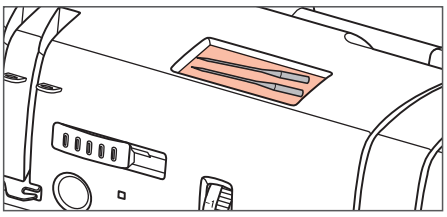

Sømguide


På sybordet er der markeringer som du kan bruge til at styre stoffet efter, mens du syer. bredden er afhængig af hvilke nålepositioner du bruger.

Afstanden fra første markering fra venstre (nærmest stingpladen)er:

C1 nål: 1 inch (25mm), C2 nål: 7/8 inch (22.5mm), og C3 nål: 3/4 inch (19mm).

Denne guide er rigtig god når du skal lægge op med tvillingesøm


1. fold kanten og pres den
2. læg den rå kant af ombukket så den flugter med den venstre nål.
3. Læg den foldede kant langs den ønskede sømguidemarkering på maskinen.
4. Lad foldekanten følge den valgte markering under syningen, for at få en perfekt oplægning.

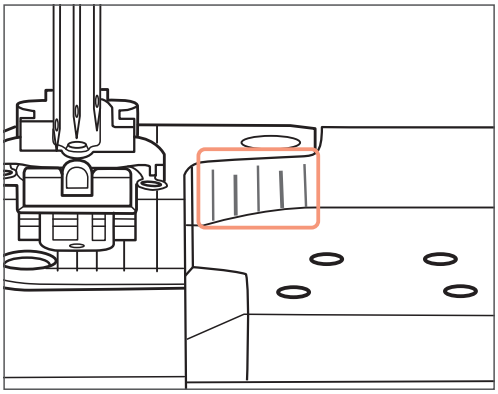

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Kombinationsfod

Kombinationsfoden på Primo skiller sig ud fra andre trykfodsfæster og trykfødder, fordi armene er intergreret på trykfoden som er kombineret med trykfodsfæstet, så det bliver til en enhed .

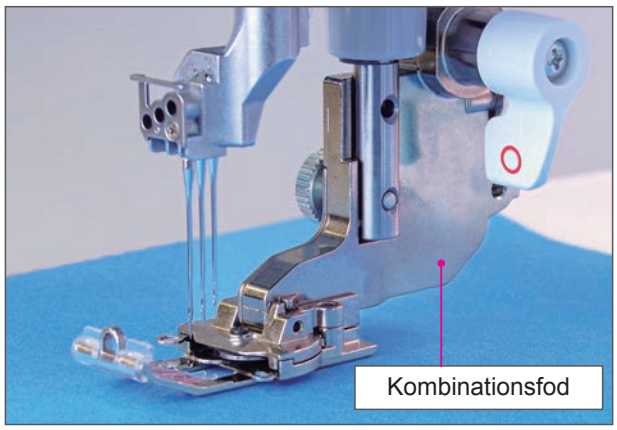


Arme

- Arme på kombinationsfoden (fod og fæste) danner Creative Top Cover Stitch. Du vælger om du vil bruge begge arme eller kun en, enten den venstre eller højre for at få den ønskede søm.

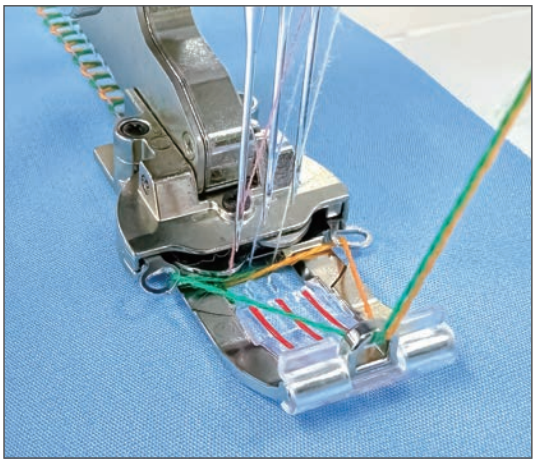


Begge arme

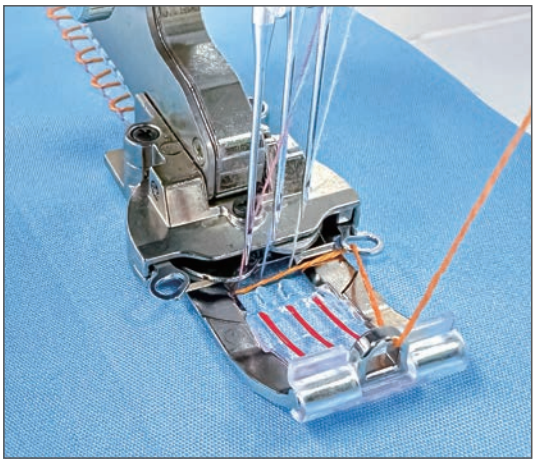


En arm

- Armene skifter mellem åben og lukket position, når du syer.

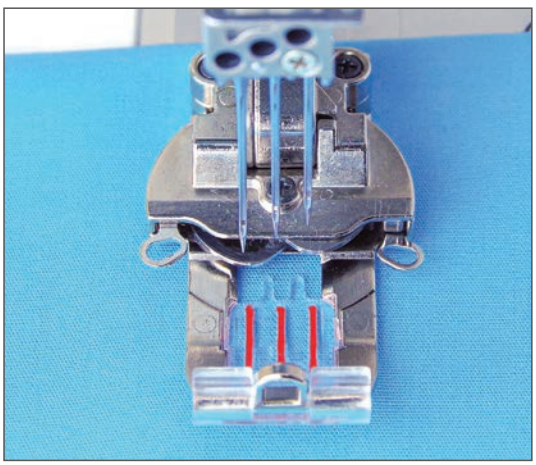

åbne arme

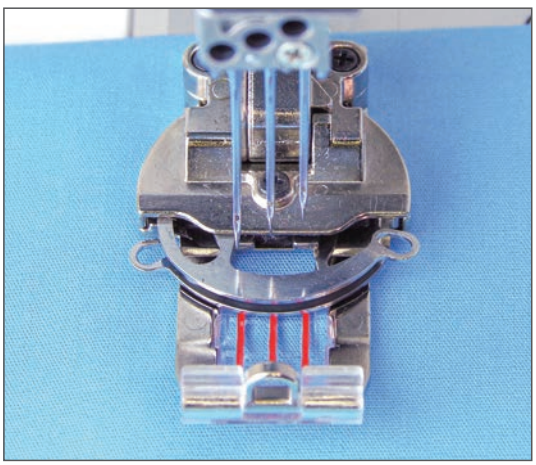

lukkede arme

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Aktiveringshåndtag til arme

- De to arme på kombinationsfoden styres af håndtaget på højre side af trykfodsfæstet.
- Når håndtaget er oppe er armene aktiveret til at sy Creative Top Cover Stitch.
- Når du skal sy almindelig kæde-/ tvillingsøm eller udskifte foden, sænker du håndtaget og armene bliver låst.



Arme Aktiveret
(bevæger sig)




Arme frakoplet
(åbne/låst)

Tilbehørsindsatser til kombinationsfod


Der er flere forskellige tilbehørsindsatser til kombinationsfoden.

Hvordan fjerner man tilbehøret (billede A)

1. Sænk trykfoden.
2. Sænk håndtaget til armene for at åbne dem
3. Tag fat i fronten af tilbehøret på venstre og højre side af armenes trådguide (markeret med rød) og træk det forsigtigt ind mod dig selv.

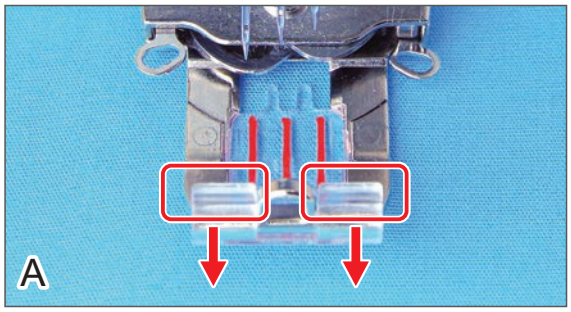


Skift tilbehør / montere

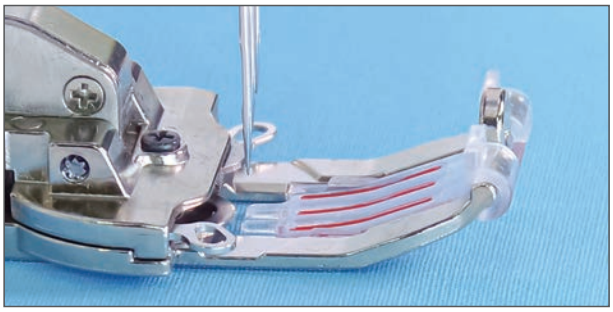


set fra siden

Hvordan skifter man tilbehøret(billede B)

1. Sænk trykfoden.
2. Sænk håndtaget til armene for at åbne dem.
3. skub tilbehørets spids/tå imo højre og venstre monteringspunkter (markeret med rød) på begge sider af armens trådguide. Skub forsigtigt tilbehøret på plads.
4. Når tilbehøret er på plads, tråd nålen/nålene, griber og arme ved at følge trådningsguiden tll den ønskede søm

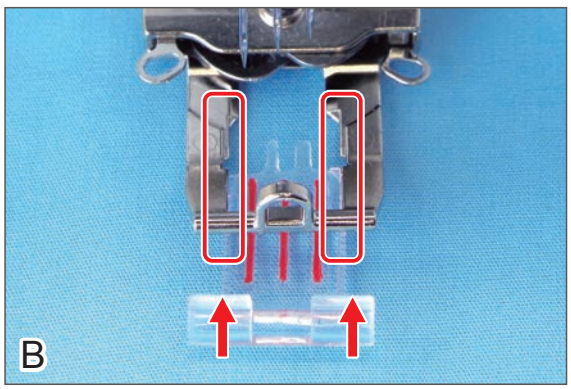

Montere/ skift tilbehør

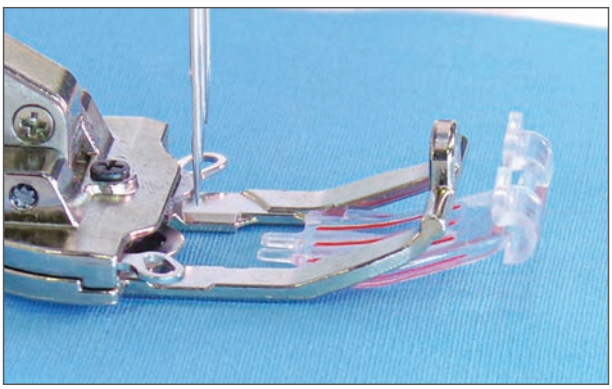

Set fra siden


Hentet fra symaskinetorvet.dk


Fjernelse af kombinationsfoden


Hvordan fjerner man kombinationsfoden

1. Sæt nålen/nålene I øverste position enten ved at dreje på håndhjulet eller brug nålpositionsknappen (billede A).
2. Hæv trykfoden (billede B).
3. Fjern eventuelle tråde fra griberen, nåle og arme.
4. Sænk håndtaget til armene (billede C).
5. Løsn og fjern trykfodsholderens hæfteskrue (billede D).
6. Fjern kombinationsfoden ved at skubbe den lige tilbage og så til venstre (billede E,F,G).



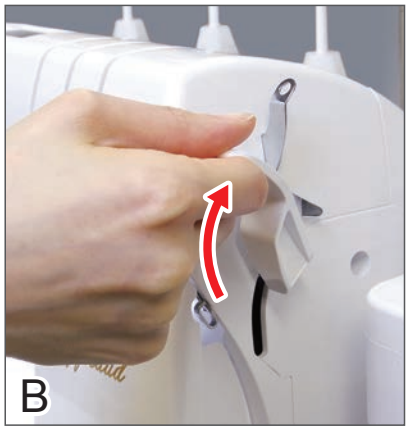


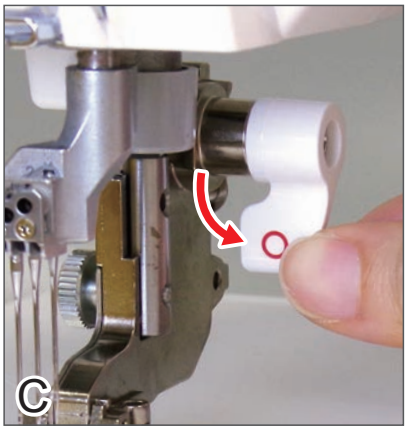

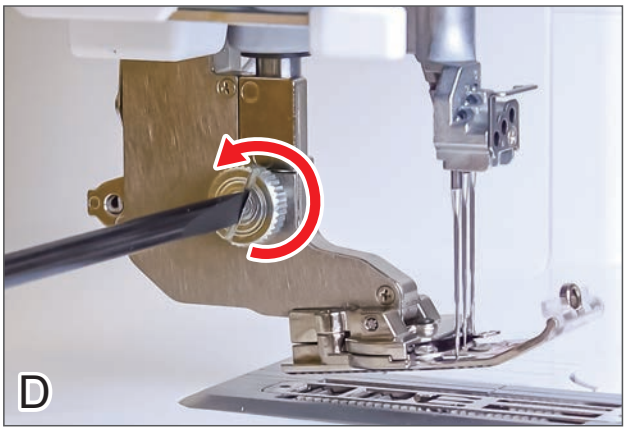






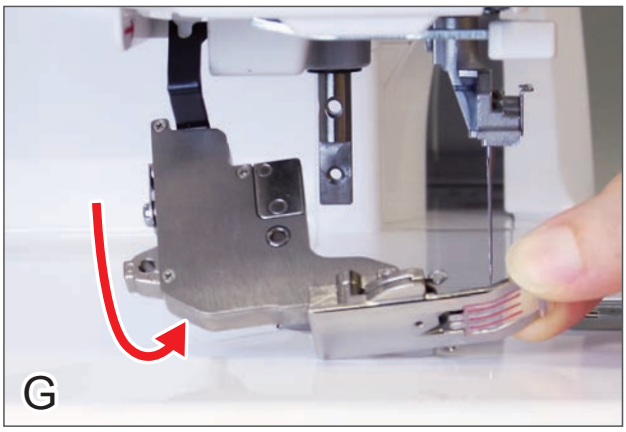



Hentet fra symaskinetorvet.dk


Montering af kombinationsfoden


1. Fjern trykfodsfæstet og trykfoden. Trykfoden skal være hævet (oppe).
2. sørg for at håndtaget til armene er slået ned (vertikalt leje) Følg den røde pile markering på maskinen (billede A), placer styregaffelen (markeret med rød pil) i slidsen, så den kommer på plads.Sæt stiften på kombinationsfoden fast på trykfodsstangen. (billede B, C).
3. Hold kombinationsfoden på plads og sænk trykfodsløfteren (billede D).
4. Skru trykfodsfæstet fast med skruen (billede E).

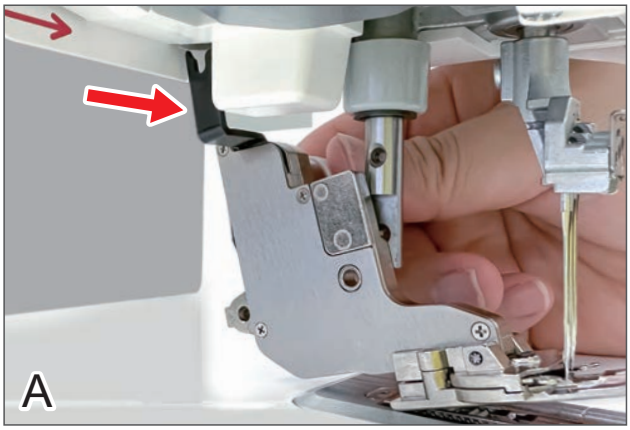

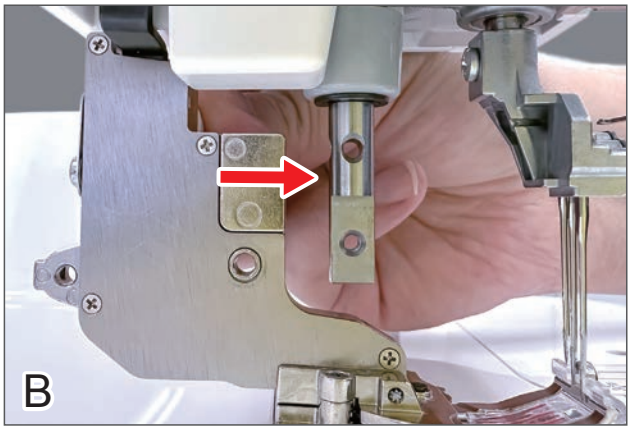

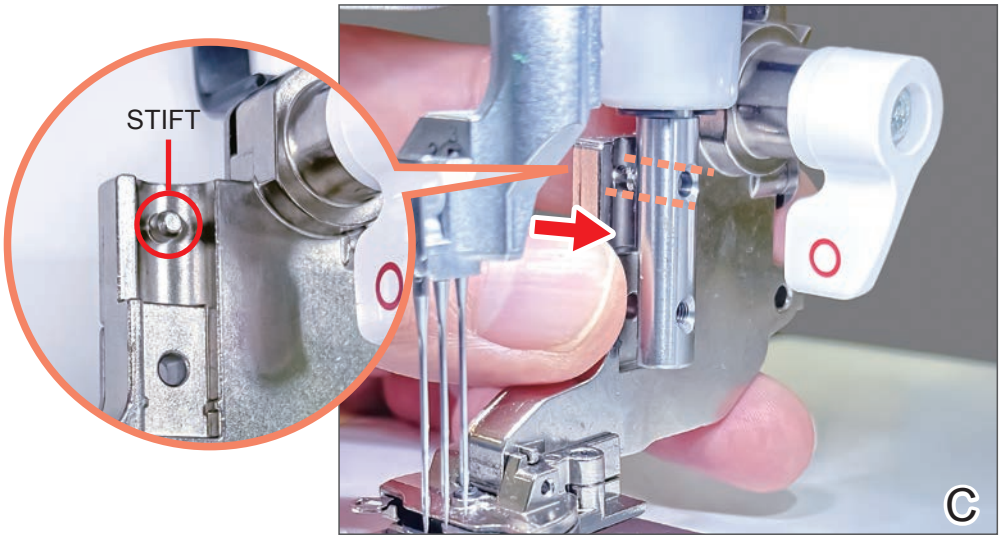

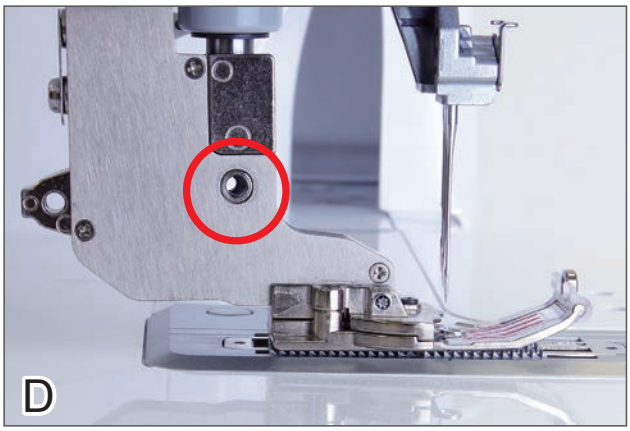

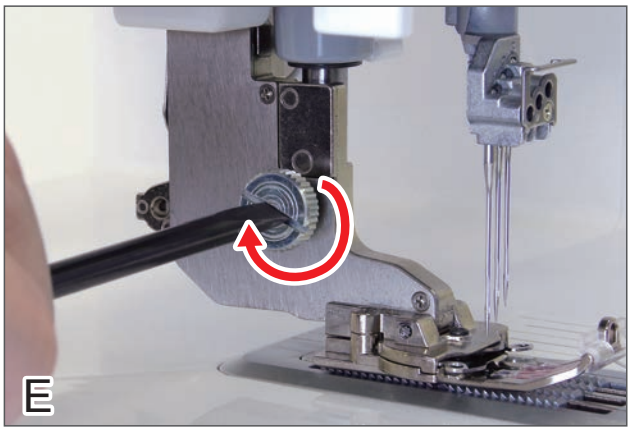


Hentet fra symaskinetorvet.dk

Montering af trykfodsfæste og trykfod

Monter trykfodsfæstet på trykfodsstangen og skru den fast med skruen. Trykfodsfæstet og standardfoden finder du i tilbehørsæsken.

VIGTIGT: Se side 9 for en komplet liste over ekstra trykfødder som kan bruges sammen med standard trykfodsfæstet.

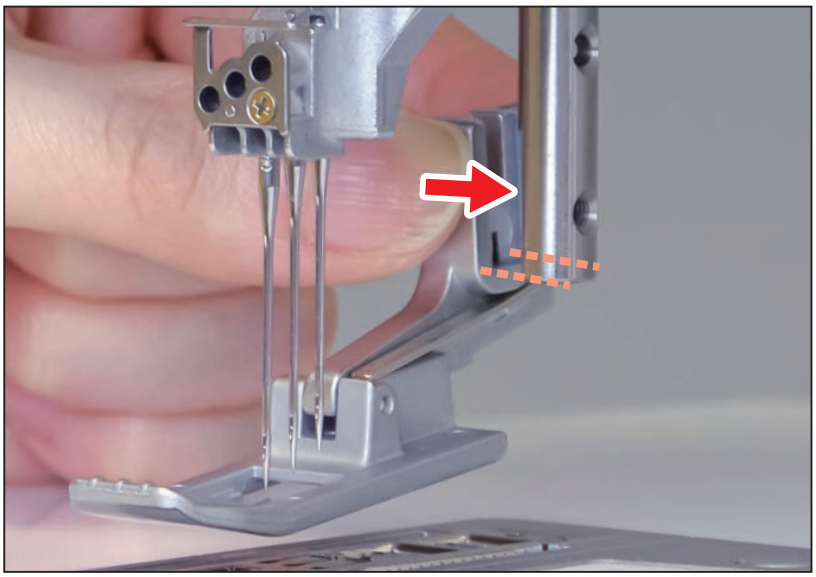

Trykfod snap-on



Trykfodsudløser

Baby Lock Primo er udstyret med en god snap-on trykfod.

For at fjerne:


1. Hæv trykfoden. Tranportørtænderne sænkes automatisk.
2. Hæv nålene til højeste position.
3. Tryk på trykfodsudløseren, som sidder bag på trykfodsholderen.
4. Træk forsigtigt trykfoden ud mod venstre.
5. Fjern trykfoden.

For at montere:

1. Hæv trykfoden. Transportørtænderne sænkes automatisk.
2. Hæv nålene til højeste position ved at dreje håndhjulet imod dig eller brug nålepositionsknappen.
3. Før trykfoden fra venstre mod højre.
4. placer foden så den flugter med sporet i holderen.
5. Sænk trykfodsløfteren, så trykfoden klikker på plads.
6. Drej håndhjulet, så Transportøren kommer op igen.


Hentet fra symaskinetorvet.dk

Klargør din Primo

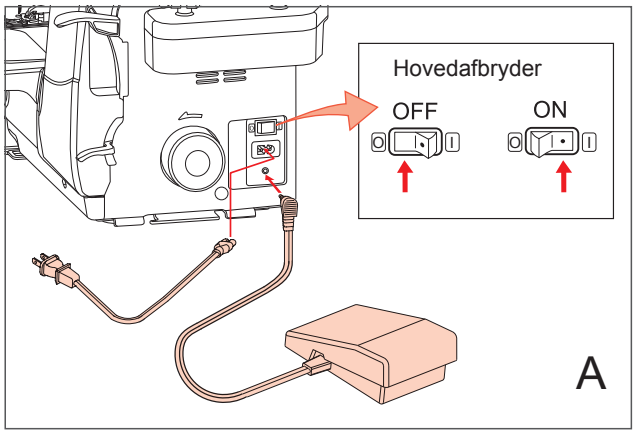


1. Tag maskinen op af kassen

Fjern emballagen fra Kassen og løft forsigtig din maskine, du holder i bærehandtaget øverst på maskinen. Placer maskinen på bordet med god plads omkring maskinen.
Placer fodpedalen under sybordet.

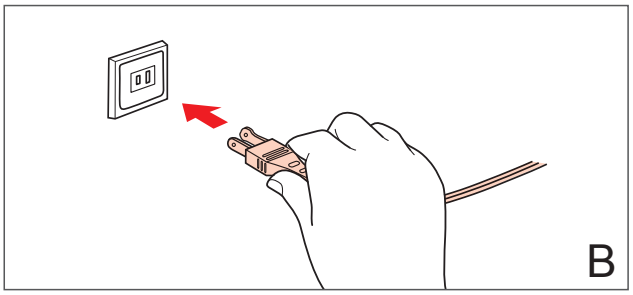


2. Sæt strøm til maskinen:

Inden du sætter strøm til maskine, så tjek at spændingen og frekvensen som står på maskinen stemmer overens med dit elnet.
Mens maskinen er slukket tilsluttes fodpedal og strømstik i de respektive udtag (fig. A).
Tilslut ledningen til en stikkontakt (fig. B).
Sørg altid for at maskinen er afbrudt , nårikke den er i brug (fig. A). Original fodpedal: Model YC-485EC (markeret på bagsiden af fopedalen).

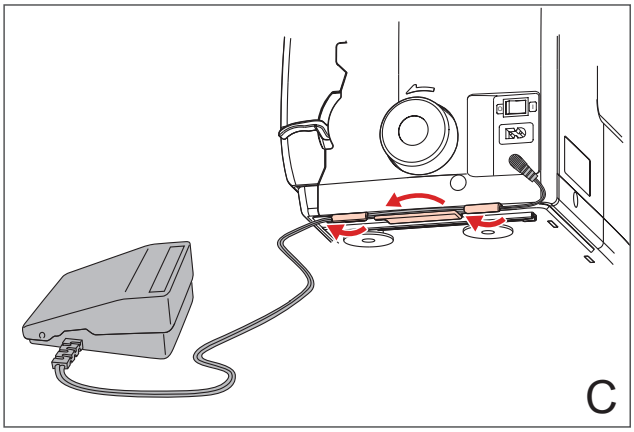

3. Fodpedal:

Syhastigheden på maskinen er afhægig af hvor hårdt fodpedalen trykkes ned . Placer ikke noget på fodpedalen når maskinen ikke bruges.

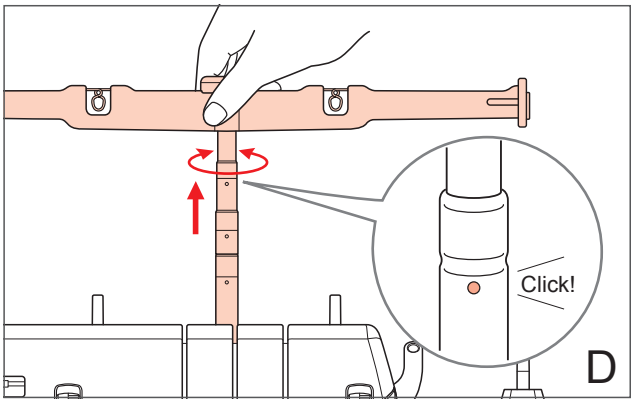


4. Teleskopstativ til trådlederen:

Hæv teleskopstativet til det højeste niveau. Drej på stativet mod højre eller venstre så det klikker på plads (fig. D).


Hentet fra symaskinetorvet.dk

Klargør din Primo (Forts.)

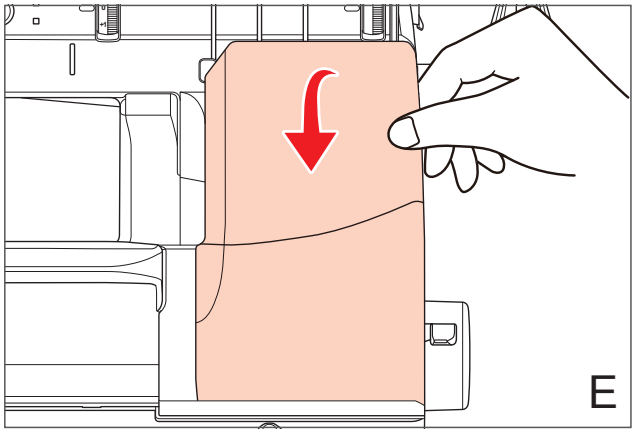


5. åbne front dæksel:

Frontdækslet åbnes ved at tage fat forsigtig fat i højre side og trække dækslet frem (fig. E).

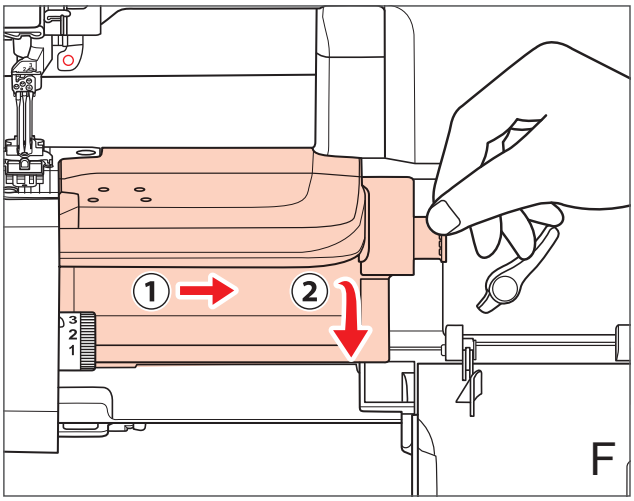


6. åbne Frontbordet:

Frontbordet åbnes ved at trække tappen på bordet til højre, herefter trækker du bordet forsigtig frem og du har adgang til griberområdet

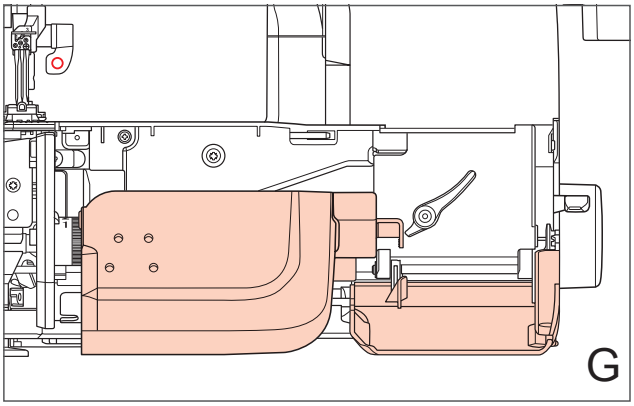

Udsyn over Primo når frontcover og frontbord er åbnet (fig. G).

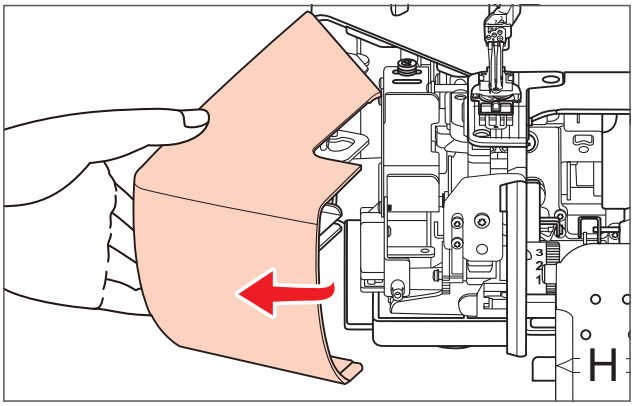

7. Åbne sidedæksel:


Du kan åbne venstre sidedæksel, for at få adgang til griberens trådbakke (fig. H).Husk at lukke dækslet igen inden du begynder at sy.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Trådning (Creative Top Cover Stitch)

Griber, nåle, arme indikeres som nedenfor:

- LW ➡ Venstre arm
- RW ➡ Højre arm
- C1 ➡ Venstre nål
- C2 ➡ Midt nål
- C3 ➡ Højre nål
- CL ➡ Griber

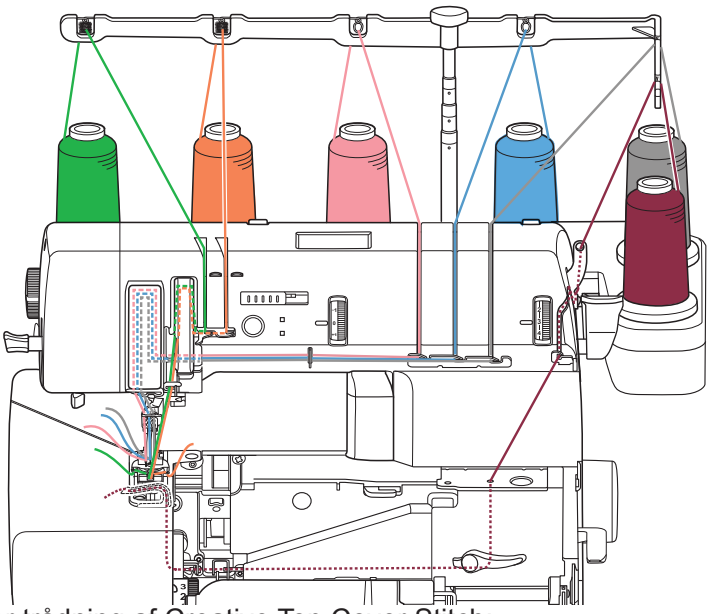


Følg instruktionerne nedenfor for trådning af Creative Top Cover Stitch:


1. Griberens trådningssystem -Trådning (se side 21).
2. Griber Trådning (se side 22).
3. Kæde-/ tvillingesømsnåle Trådning (se side 23).
4. Griberens trådningssystem – Trådning afsluttes (se side 24).
5. Trådning af arme (se side 24).
6. Arme - Trådning (se side 25–26).
7. Begynd at sy (se side 27).

Griberens trådningssystem -Trådning

VIGTIGT: Maskinen skal være i trådningsposition ”Threading” for at tråde griber, nåle og arme, hvis ikke andet er skrevet.

1. Åbn frondæksel og frontbord (fig. A).
2. Løft trykfoden for at fjerne alle tråde(fig. A).
3. Sæt trådningshåndtaget på “Threading” (fig. B).
4. drej håndhjulet langsomt imod dig selv, til låsknappen klikker ind i låst position. (fig. B).

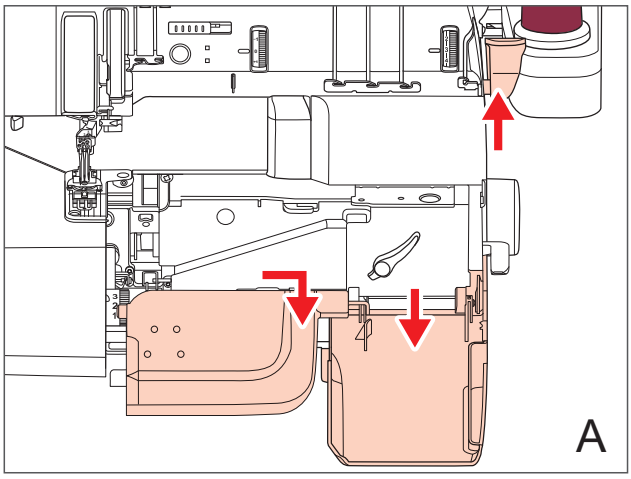

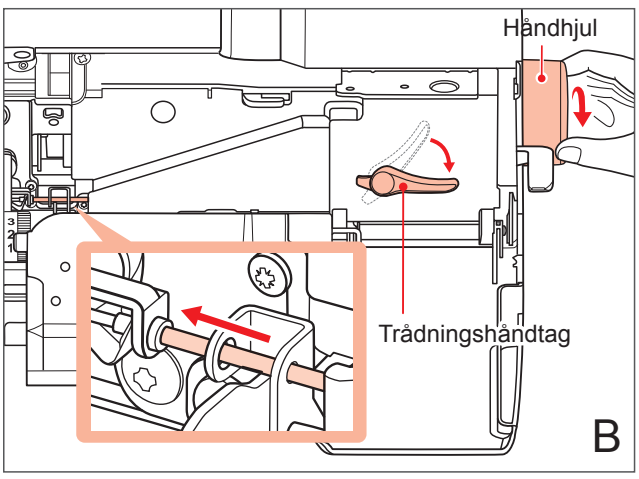


Hentet fra symaskinetorvet.dk


Griber Trådning

Sørg for at griberens luftrør port er lukket (se side 21 Griberns trådningssystem -Trådning). Tråd griberen ved at følge punkterne nedenfor.

VIGTIGT: • Armenes Håndtag skal altid være i vandret position.(se sida 24).
• Når du skal tråde griberen om, så fjern eventuelle tråde, som er tilbage i griberrøret. Det forminsker risikoen for at luftstrømmen ikke kan trække tråden igennem.

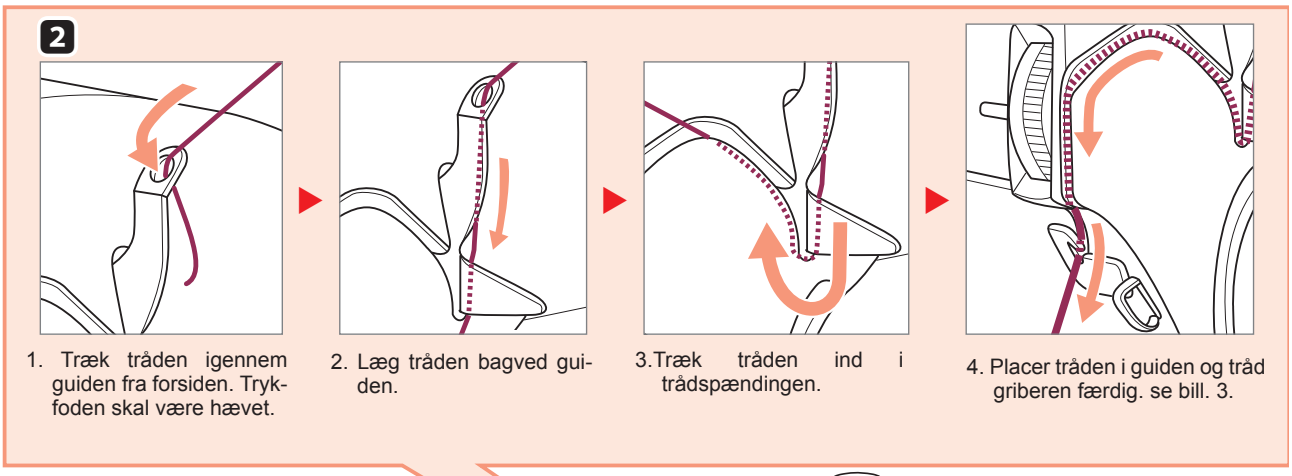

1. Træk tråden igennem guiden fra forsiden. Trykfoden skal være hævet.
2. Læg tråden bagved guiden.
3. Træk tråden ind i trådspændingen.
4. Placer tråden i guiden og tråd griberen færdig. se bill. 3.

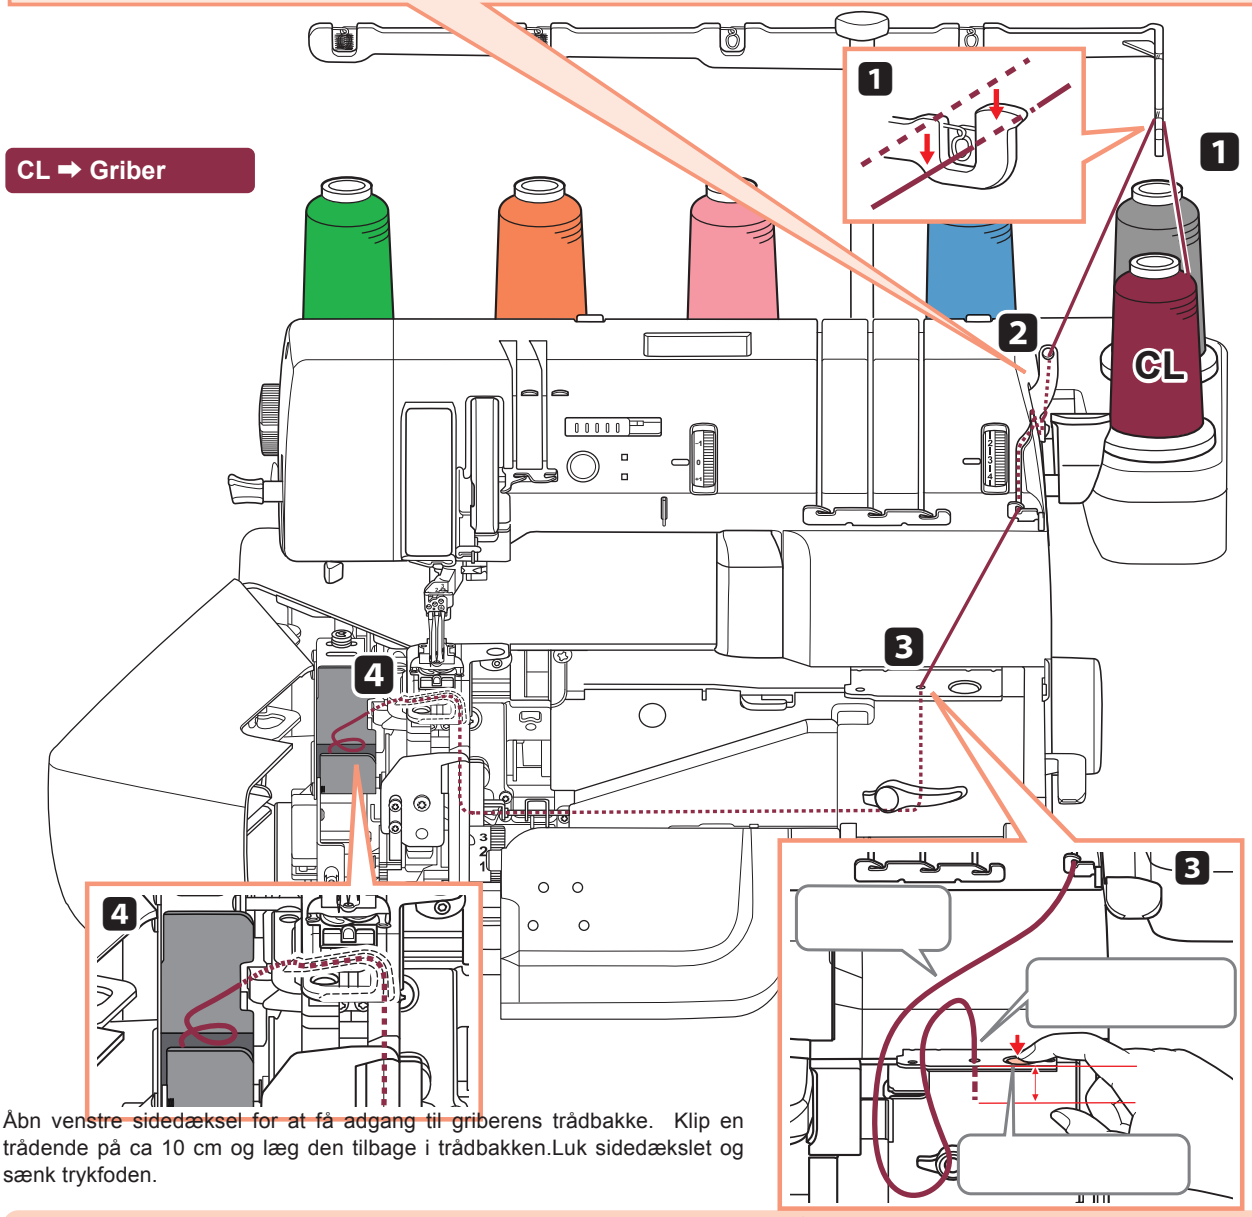

Åbn venstre sidedæksel for at få adgang til griberens trådbakke. Klip en trådende på ca 10 cm og læg den tilbage i trådbakken.Luk sidedækslet og sænk trykfoden.


VIGTIGT: Husk at frigøre griberen efter trådning se side 24.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Kæde-/ tvillingesømsnåle Trådning


Sørg for at griberens luftrør port er lukket (se. side 21–22 Gribernes trådningssystem -Trådning). Tråd nålen/nålene i den rækkefølge som vist nedenfor.

VIGTIGT: • Armenes håndtag skal altid være i vandret position (se side 24).
• Når du tråder armene, sørg altid for at disse tråde skal være foran nåletrådene.

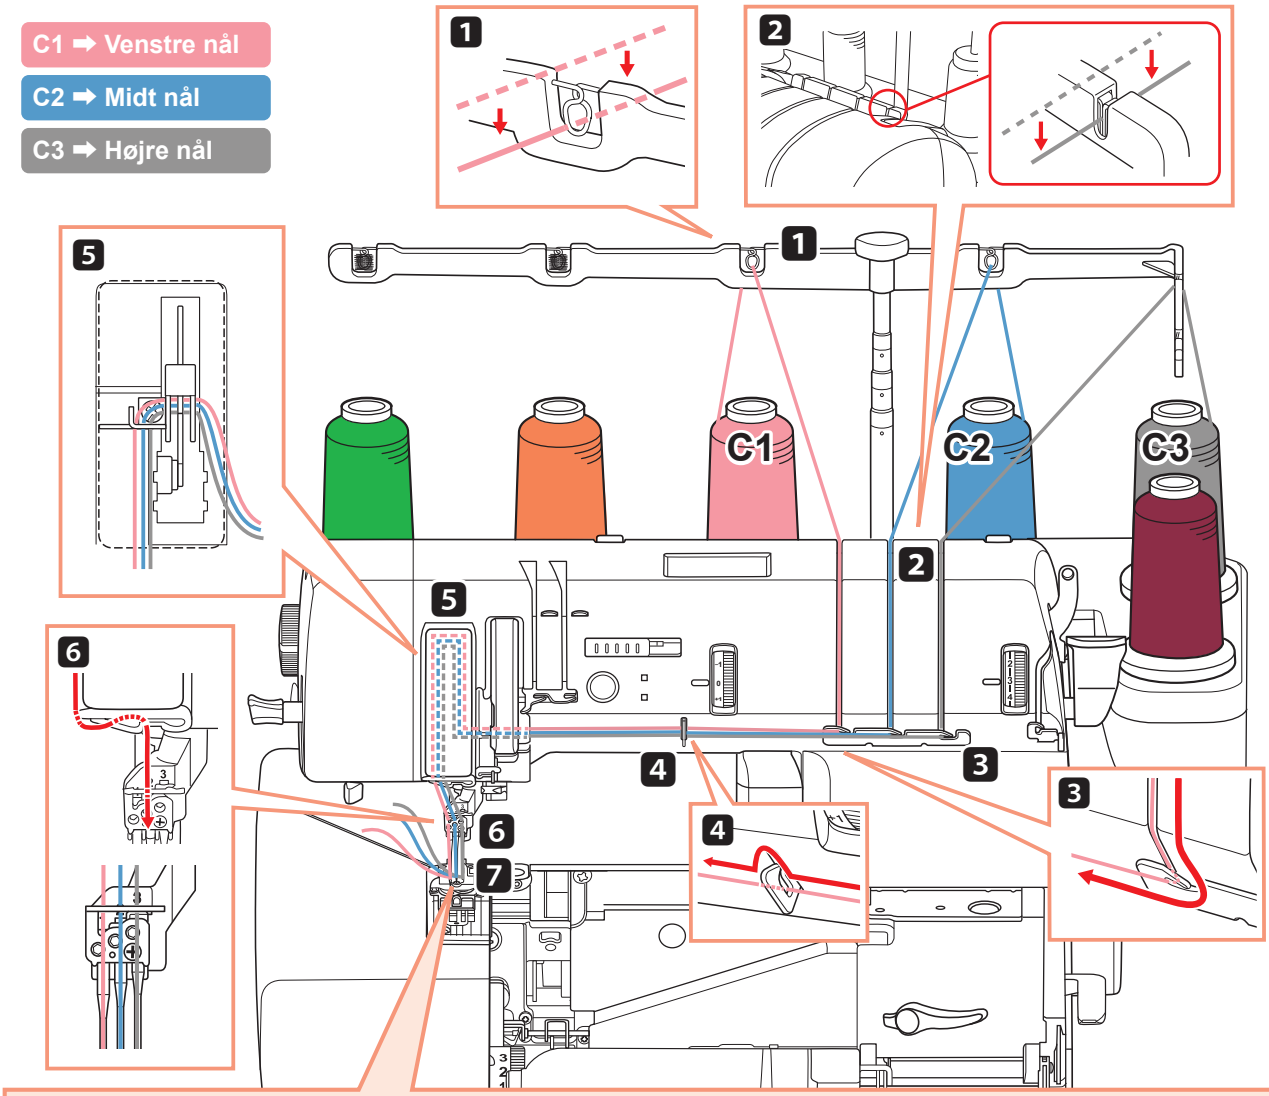


7 Nåletråder


VIGTIGT: Sænk ikke nåletråderen inden trådningshåndtageter flyttet til "Threading"og porten er lukket

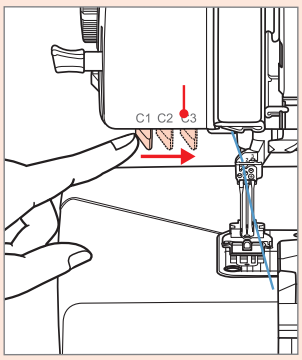


Indstil nåletrådsvælgeren til den nål der skal trådes.

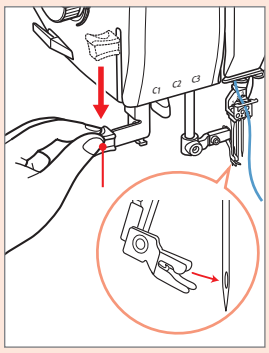

Skub nåletråderen ned indtil den klikker gennem nåleøjet.

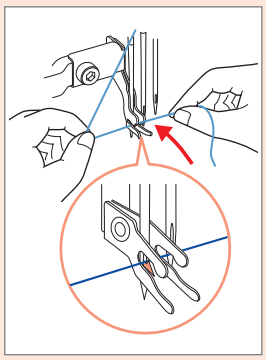

Hold tråden vandret med begge hæner og placer tråden mellem de to guides foran på nåletråderen.

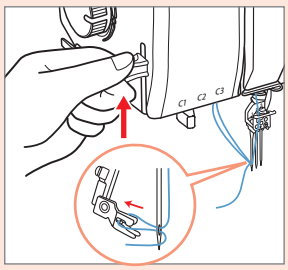


skub forsigtigt nåletråderen op. Krogen vil trække tråden igennem nåleøjet.
Træk forsigtigt trådløkken bagud af nåleøjet og læg tråden ud mod venstre ovenpå trykfoden.


VIGTIGT: Husk altid at frigøre griberen efter trådning se side 24.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Griberens trådningssystem – Trådning afsluttes


1. När trådningen er færdig ① Skub gribertrådningshåndtaget op til "Sewing".
   ② Luk frontbord side- og frontdæksel (fig. A).
2. Nåletråden klippes af i ca 10 cm. fra nåleøjet. Alle tråde placeres til venstre for og over trykfoden. Trådene kan ikke trækkes ind under trykfoden på dette tidspunkt.
3. Indstil stinglængden på 3 eller 4mm.
4. Læg en prøve under trykfoden helt ind under nålene. Sænk trykfoden og sy et par sting (bil. B).
5. Lad prøven sidde under trykfoden og forsæt til trådning af arme.

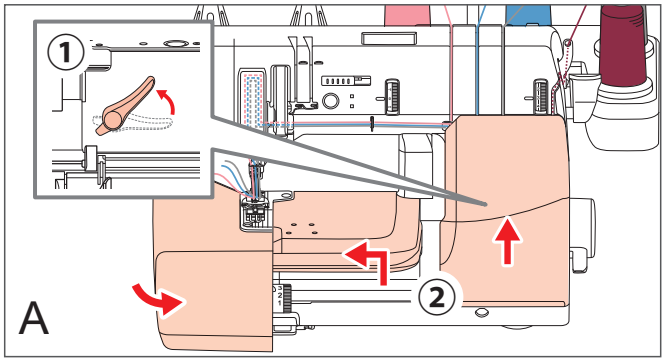

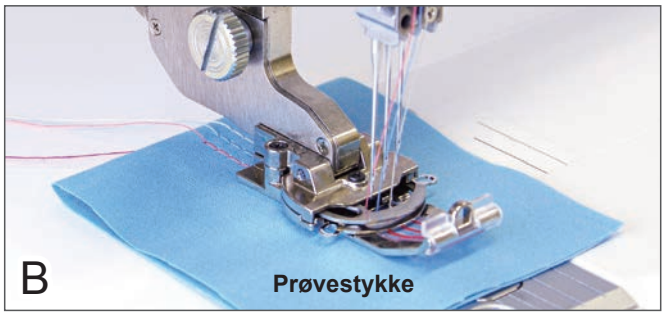



Trådning af arme

1. Sørg for at armenes håndtag er i vandret position (bil. A).
2. Tryk på " Nålpositionsknappen" for at indstille nåle og arme til trådning (bil. B).
   Der kan være mulighed for at armene er lukket mens nålen/nålene er oppe (bil. C).Sørg for at nålen/nålene er oppe og armene er åbne(bil.D).
3. Løft trykfoden.
4. Se siderne 25–26 for instruktioner om hvordan du tråder armene.

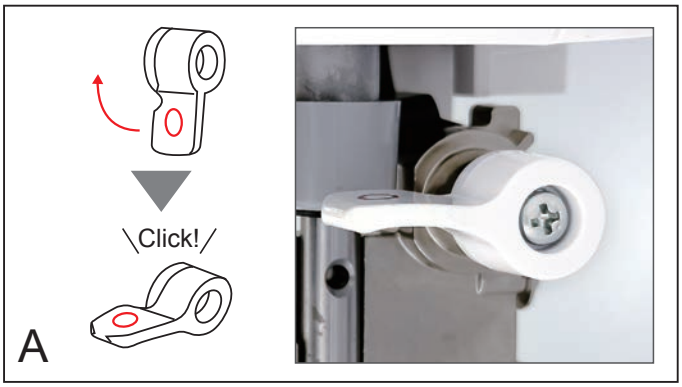



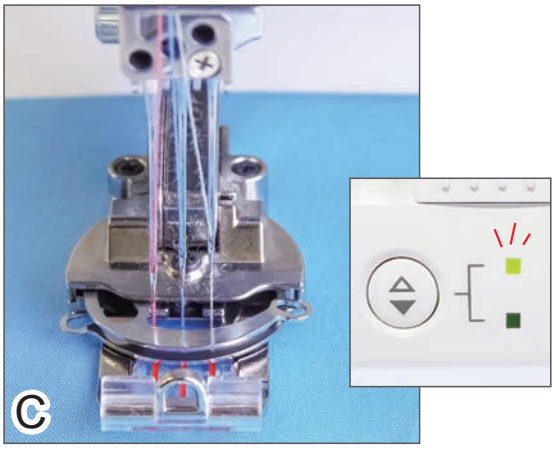

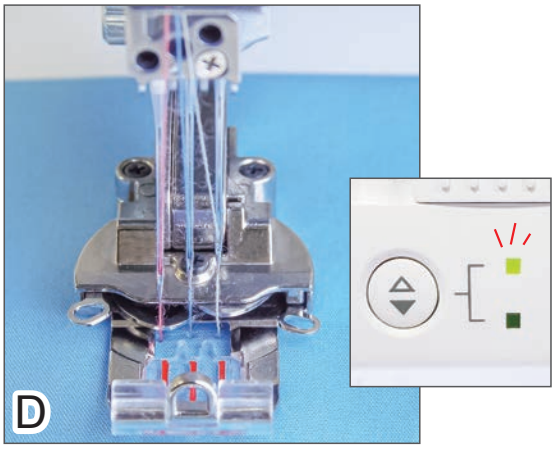


Hentet fra symaskinetorvet.dk

Arme – Trådning


Følg rækkefølgen nedenfor for at tråde armene.

VIGTIGT: • Sørg for at armenes håndtag er i vandret position(se sida 24).
• Når du tråder arme sørg altid for at placere armetrådene foran nåletrådene.
• Hvis du sætter kraftig tråd i armene - se “Trådning forbi trådport för Creative Top Cover” på side 70 for yderligere instruktioner.
• Brug gerne en pincet ved trådning det hjælper med at tråde arme åbningerne.

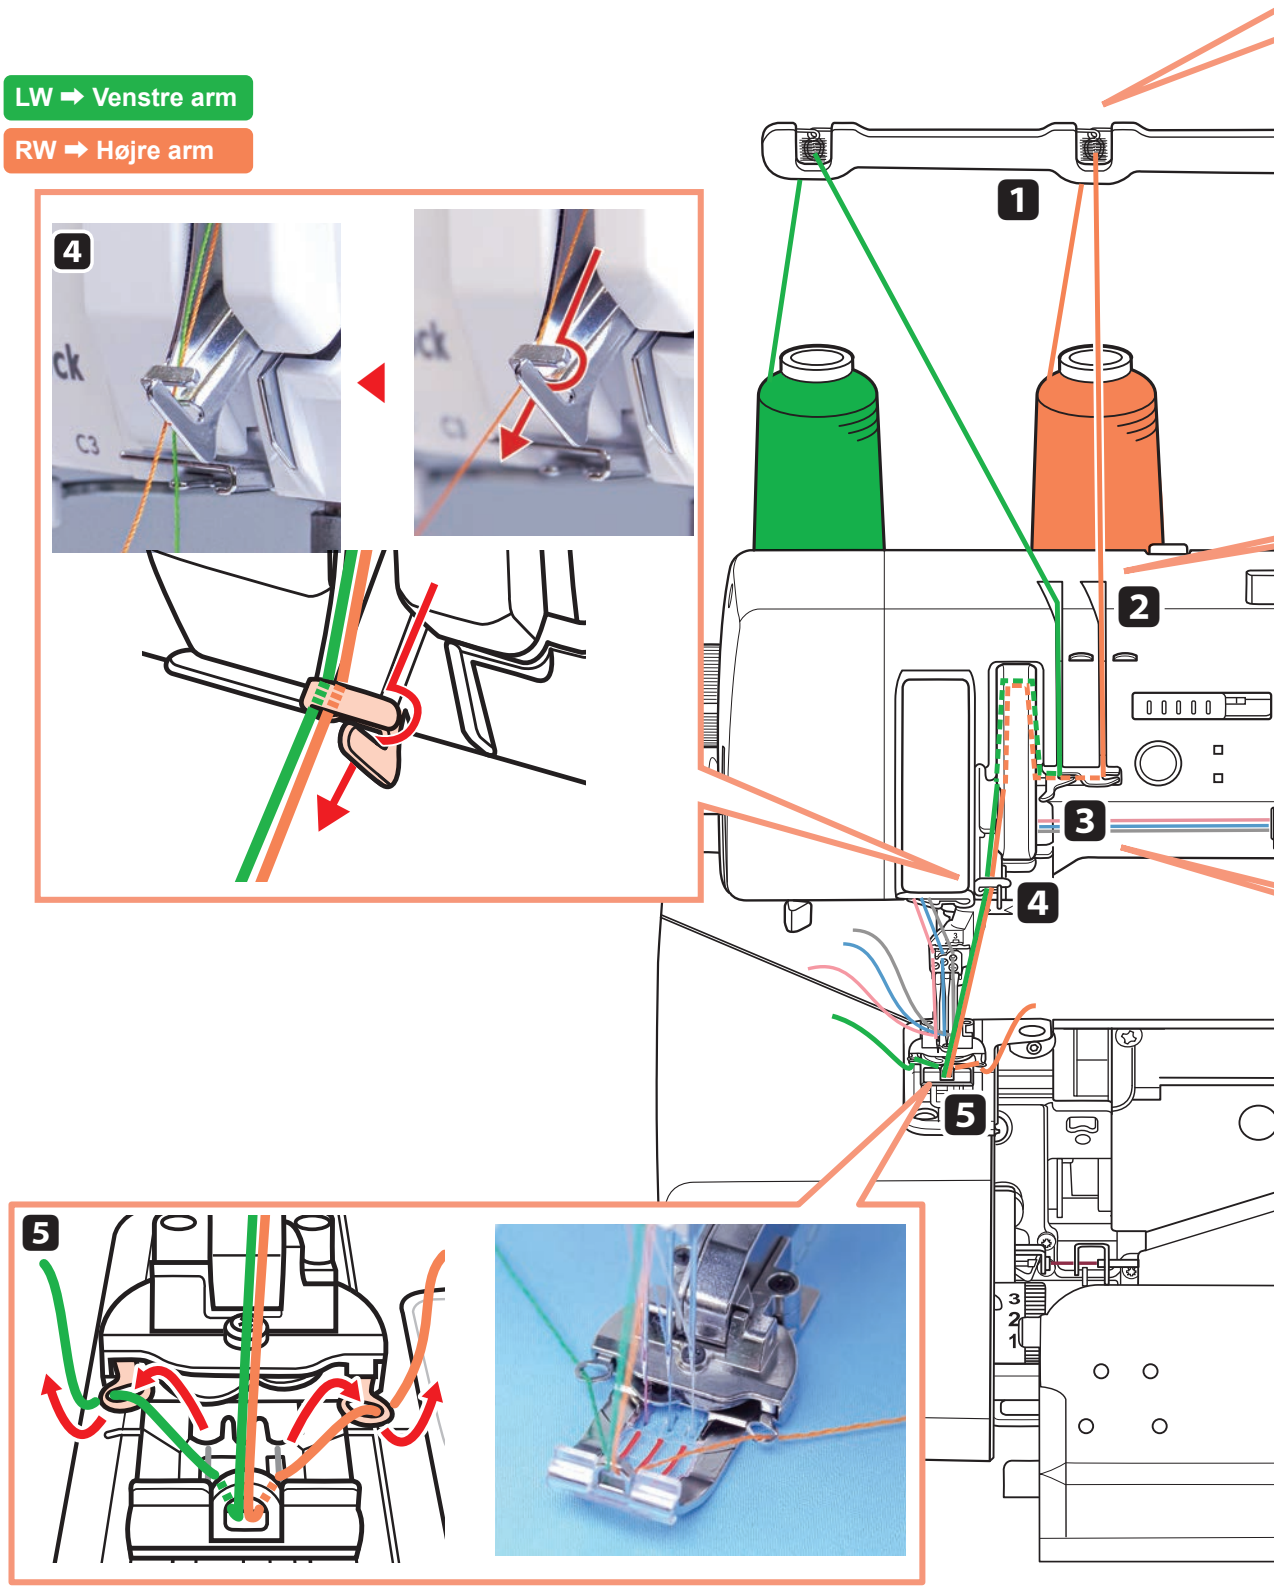

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Arme – Trådning (forts.)

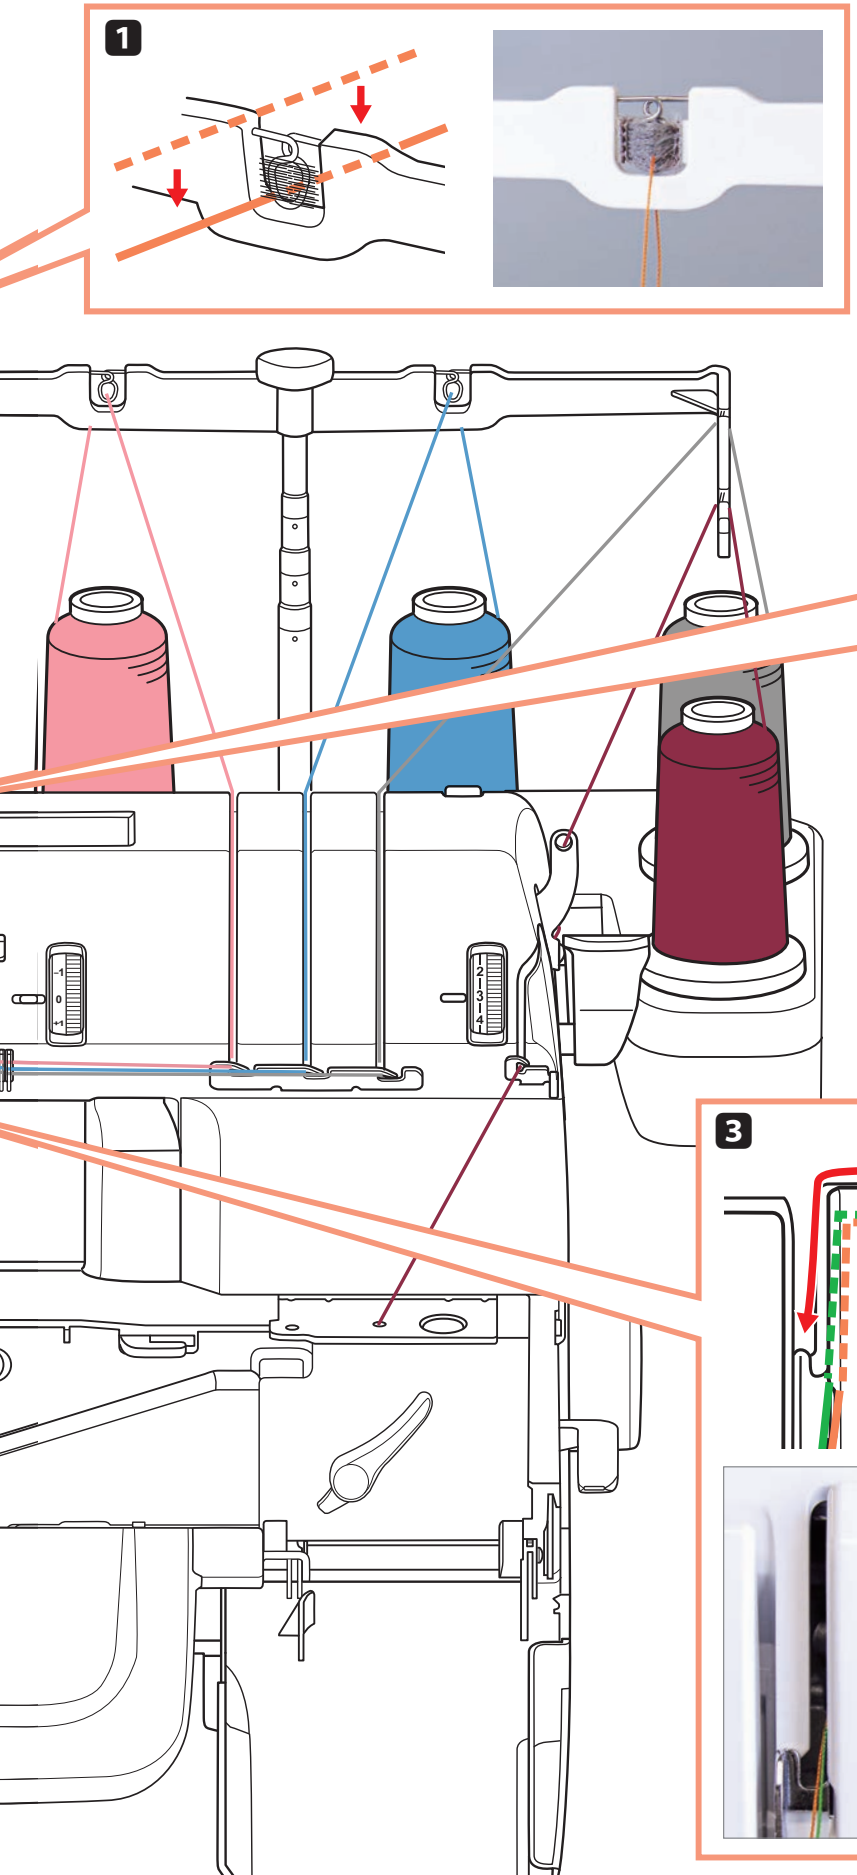



Hentet fra symaskinetorvet.dk


Begynd at sy


Når trådningen er klaret, følg anvisningen nedenforfor at begynde at sy.

1. luk frontbord og dæksel og sænk trykfoden.
2. Placer trådene i armene bagud og foran nålen/ nålene (bil.. A).
   Hold i tråden/ trådene og gegynd at sy langsomt på prøven.
3. Stands efter nogle sting og kontroller stingene. syes de korrekt? Fanger nåletråden armetrådene.
   Klip tråden/trådene i arme så tæt på trykfoden som muligt (bil. B).
4. Forsæt med at sy på prøven og sy udenfor ca 25 mm inden du begynder på dit stof (bil. C)
5. Klip trådene af tæt på prøven (bil. D).

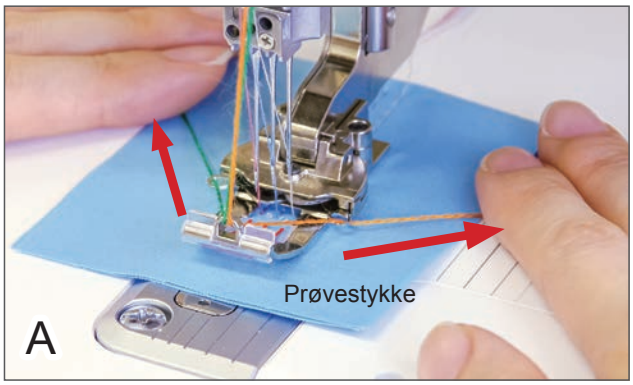

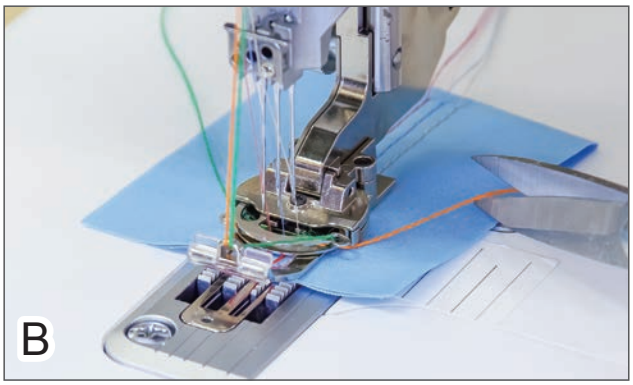

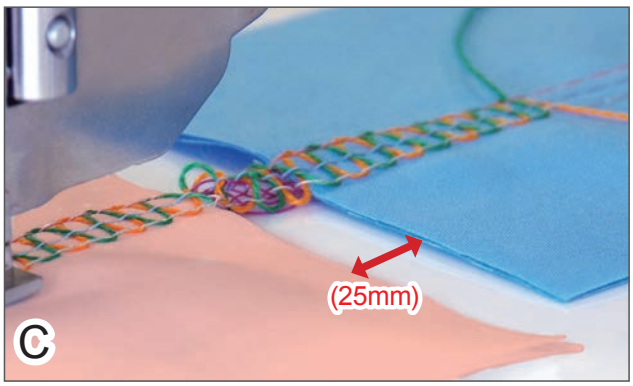


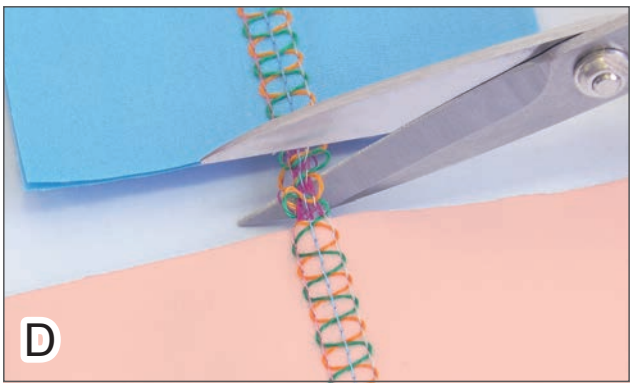

Trådkæde udenfor stoffet

1. For enden af en søm, drej stinglængde op på 4mm (bil. A).
2. Sy en trådkæde ca 7 cm uden at trække. Klip trådenden ca 5 cm bagved trykfoden med en saks (bil. B).



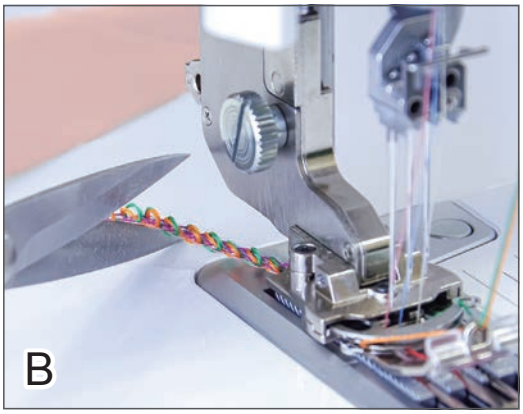

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Notater:

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Creative Top Cover Stitch

Creative Top Cover Kædesøm

Creative Top Cover Kædesøm bliver lavet ved hjælp af en nåletråd, en gribertråd og begge armetråde, højre og venstre.
Denne søm bliver en dekorativ søm på retsiden og på vrangen laves der en kædesøm af griberen. Når du sætter en textureret nylon/ polyestertråd i griberen og i armene bliver sømmen mere elastisk end en ligesøm på en almindelig symaskine. Hvis du sætter dekorationstråd i armene får du et smukt udtryk enten sammen med kantebåndsfolderen eller ved at sy rækker af syninger for at skabe en quilt. En perfekt søm som giver en ekstra detalje på enten beklædning, boligindretning eller tasker. Anbefaldet nål for at opnå det bedste resultat med Creative Top Cover Stitch er C2, nålposition i midten.

Instruktioner for trådning af griber, nål og arme (Se side 21–26).


Syprøve

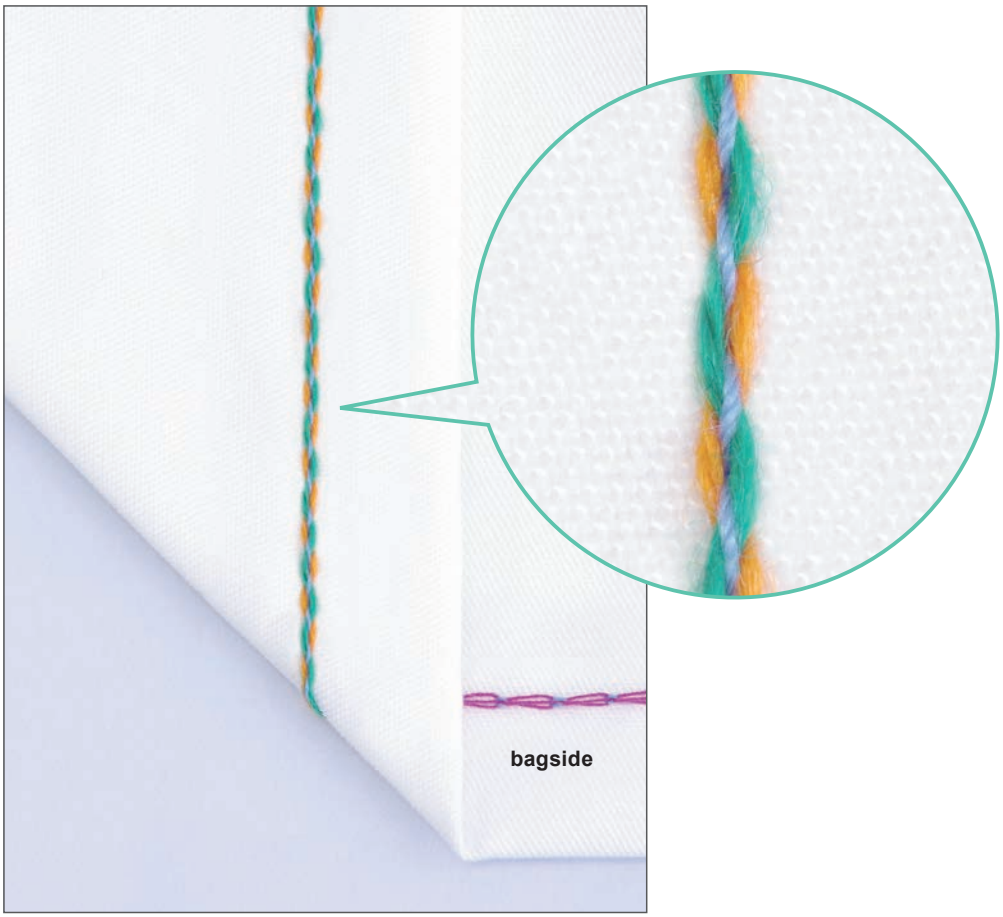


Nål C1 / C2 / C3

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Kædesøm(forts.)

Nåleposition	Nåletråds spænding	Gribertråd spænding	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C1 el. C2 el. C3	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**

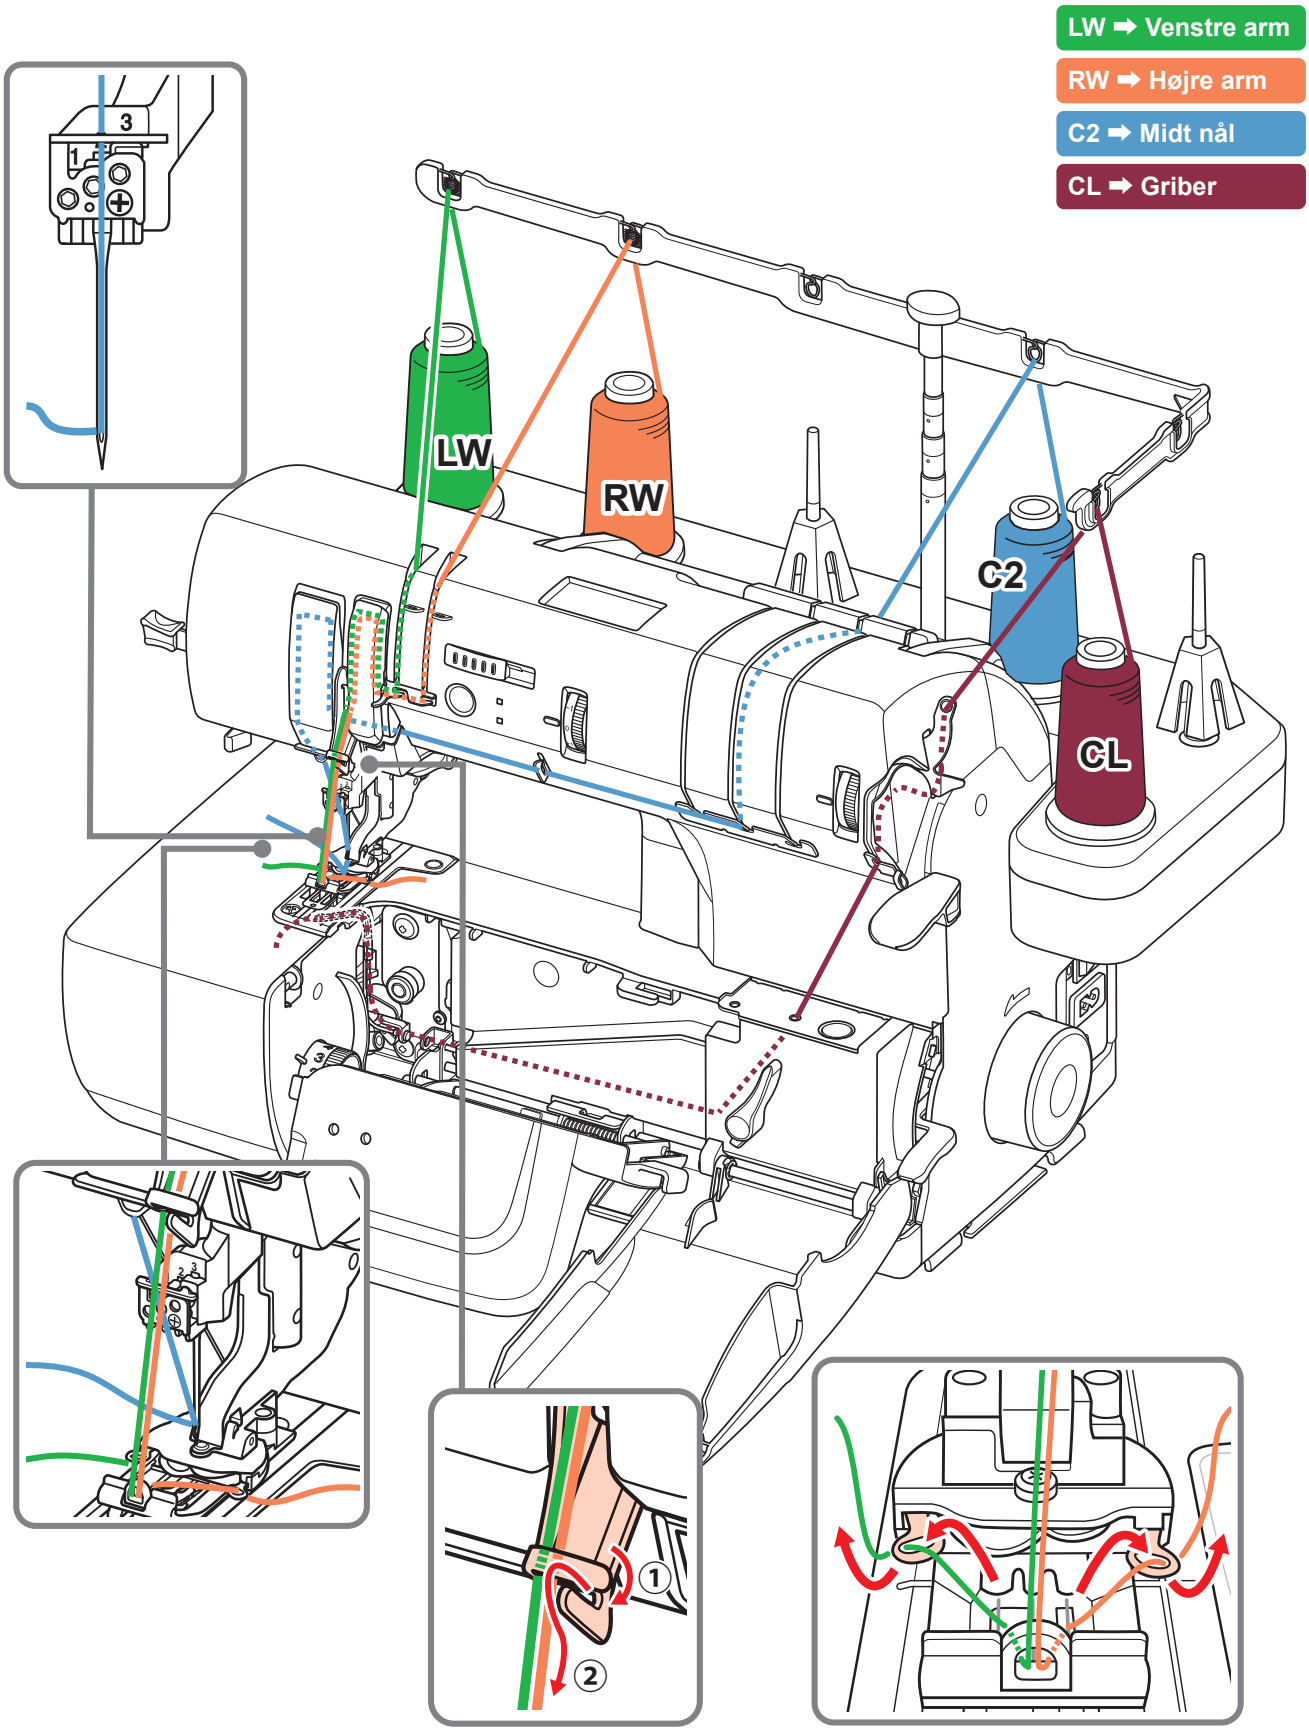

VIGTIGT: Når du tråder armene, sørg altid for at placere trådene foran nåltrådene.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Stitch – Venstre smal 3mm

Venstre smal Creative Top Cover Stitch kombinerer C1 og C2 nålene, griberen og både venstre og højre arm for en 3mm bred søm.


Armene bevæger sig frem og tilbage (venstre og højre) og placerer armetrådene foran nåletrådene. Nåltrådene fanger armetrådene og hæfter dem på retsiden af sømmen og stoffet.

Når du skal vælge tråde til armene kan du vælge forskellige kvaliteter såsom: overlocktråd, textureret nylon/polyester eller dekorationstråd i forskellige strukturer og tykkelser.

Den her søm er meget anvendt til sportstøj og elastiske stoffer, men den kan også bruges på vævede og specialstoffer. Når du anvender dekorative tråde sammen med Primos ekstra tilbehør, bliver mulighederne uendelige.

Instruktioner for trådning avf griber, nål og arme (Se side 21–26).


Syprøve

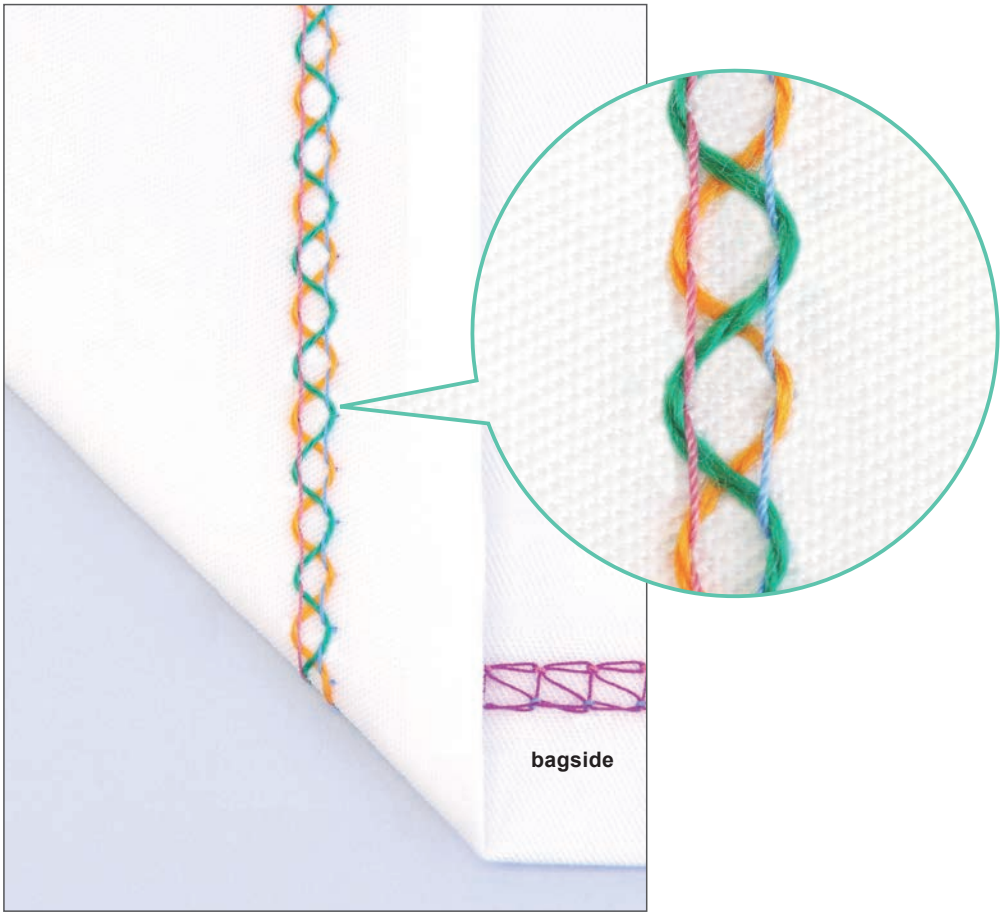


Nål C1, C2

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Stitch – Venstre smal 3mm (forts.)

Nåleposition	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C2 og C3	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**

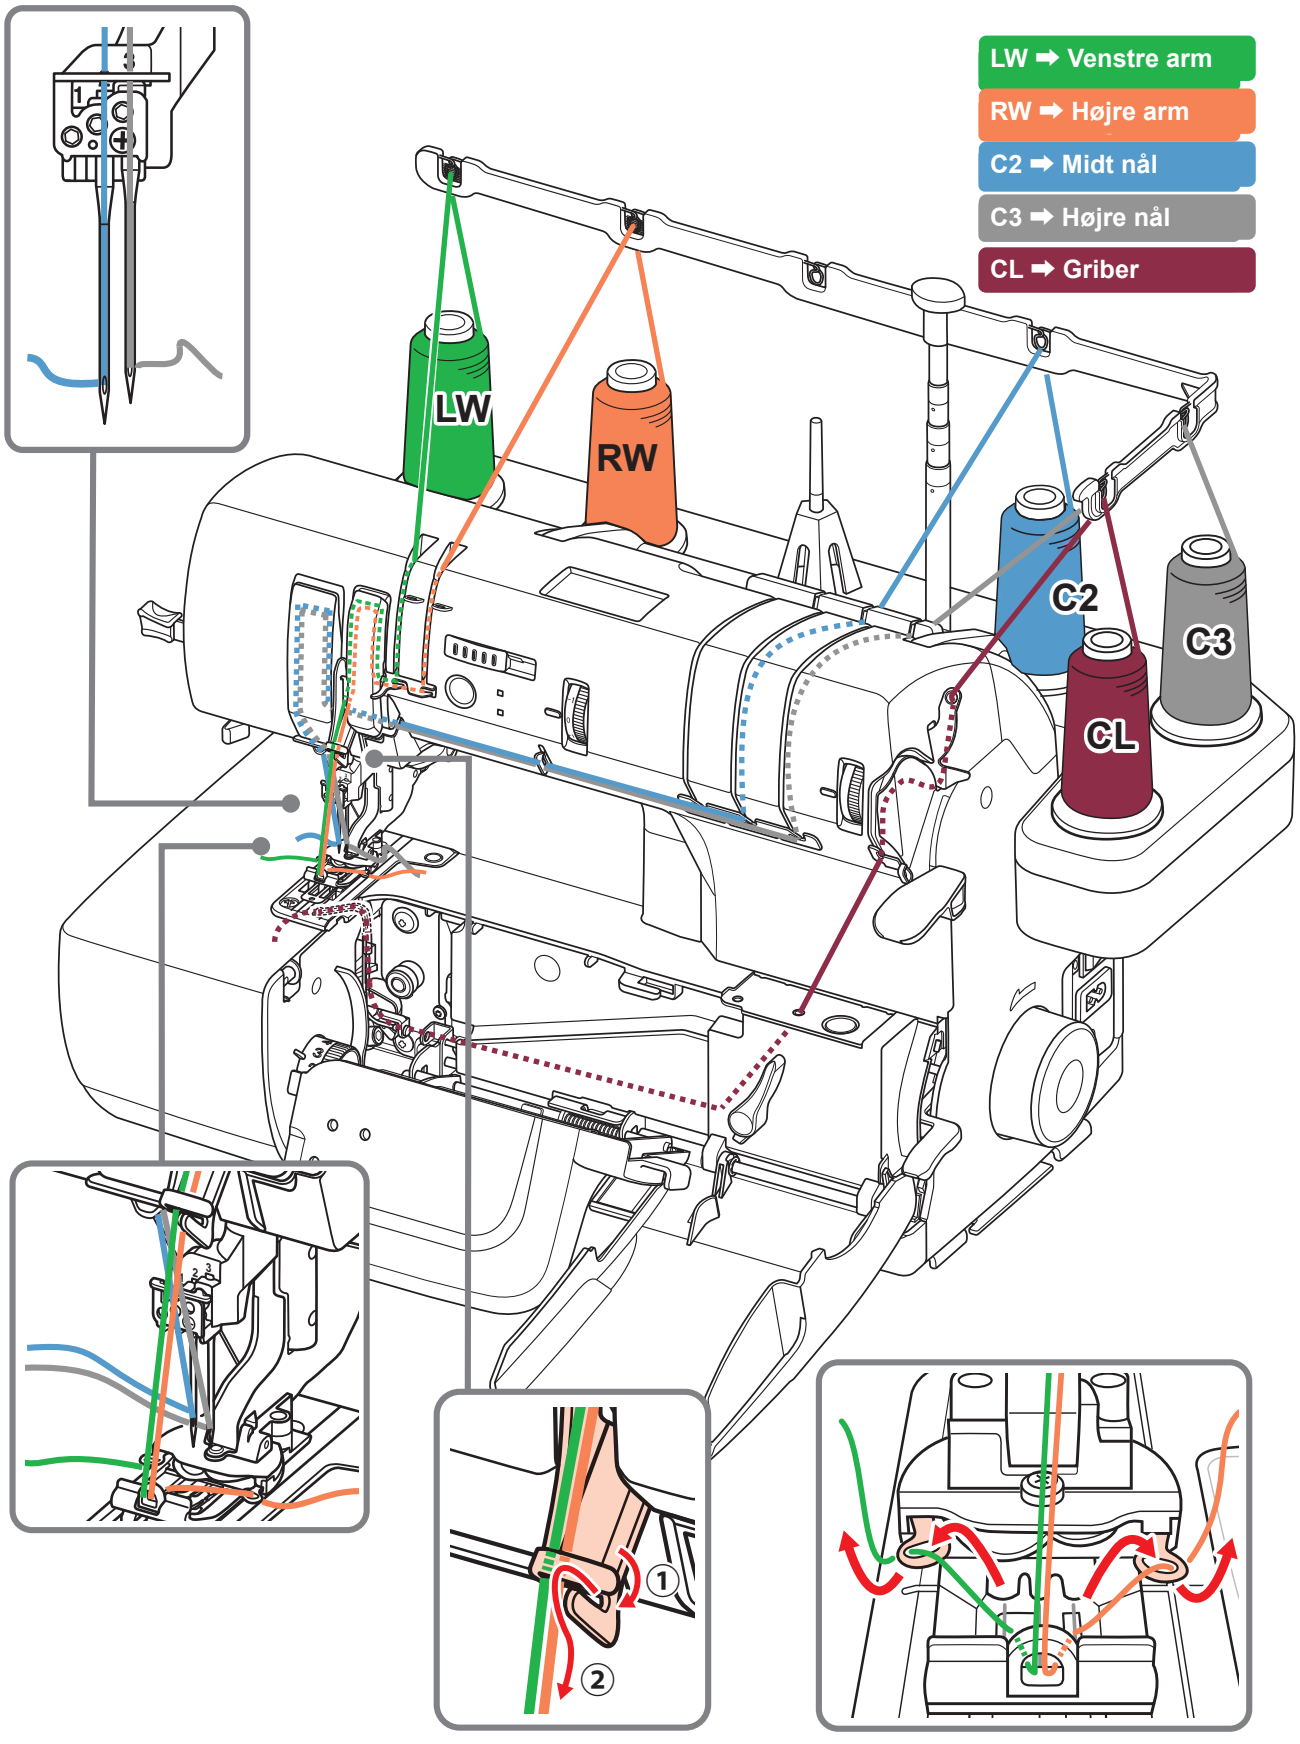

VIGTIGT: Når du tråder armene, sørg altid for at tråden er foran nåletråden.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Stitch –højre smal 3mm


Højre smal Creative Top Cover Stitch kombinerer C2 og C3 nålene, griberen og både venstre og højre arm for en 3mm bred søm.
Armene bevæger sig frem og tilbage (venstre og højre) og placerer armetrådene foran nåletrådene. Nåltrådene fanger armetrådene og hæfter dem på retsiden af sømmen og stoffet.

Når du skal vælge tråde til armene kan du vælge forskellige kvaliteter såsom: overlocktråd, textureret nylon/polyester eller dekorationstråd i forskellige strukturer og tykkelser.

Den her søm er meget anvendt til sportstøj og elastiske stoffer, men den kan også bruges på vævede og specialstoffer. Når du anvender dekorative tråde sammen med Primos ekstra tilbehør, bliver mulighederne uendelige.

Instruktioner for trådning af griber, nål og arme (Se side 21–26).


Syprøve

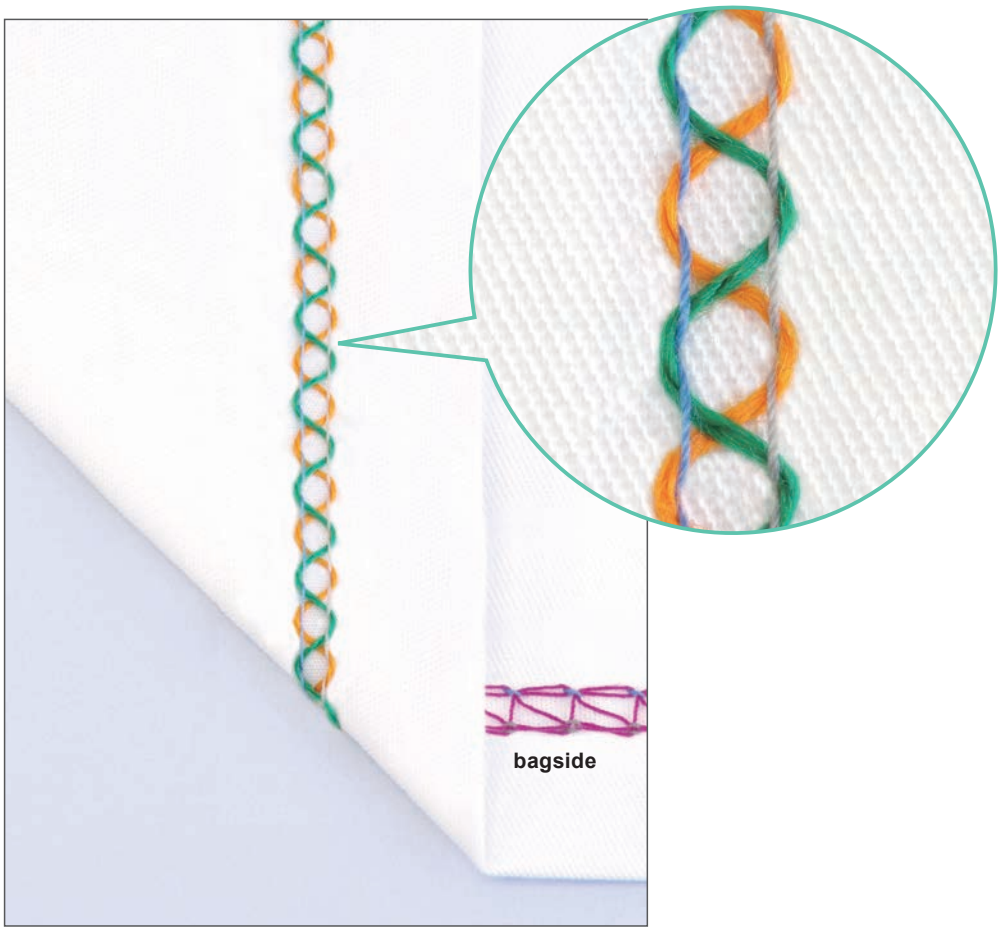


Nål C2, C3

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Stitch –højre smal 3mm (forts.)

Nåleposition	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C2 og C3	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**

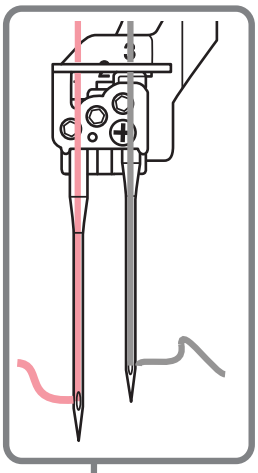

VIGTIGT: Når du tråder armene, sørg altid for at placere trådene foran nåltrådene.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Stitch - Bred 6mm.

Creative Top Cover Stitch bred kombinerer C1 og C3 nålene, griberen og både venstre og højre arm för en 6mm bred søm.

Sømmens bredde giver smukke sømme med dekorative tråde på elastiske,vævede og specialstoffer. Når den anvendes sammen med ekstra tilbehør får du uendelige muligheder for at dekorere beklædning og boligindretning.


Denne søm ses ofte på sportstøj og elastiske stoffer, som afslutninger, oplægninger og pyntesømme,og det gør den til en meget genkendelig søm.

Hvilke tråde fungerer? Overlocktråd, textureret nylon/polyester eller dekorationstråd i forskellige tykkelser og materialer.

Ved at anvende dekorative tråde går Creative Top Cover bred fra funktion til fashion.

Instruktioner for trådning af griber, nål og arme (Se side 21–26).


Syprøve

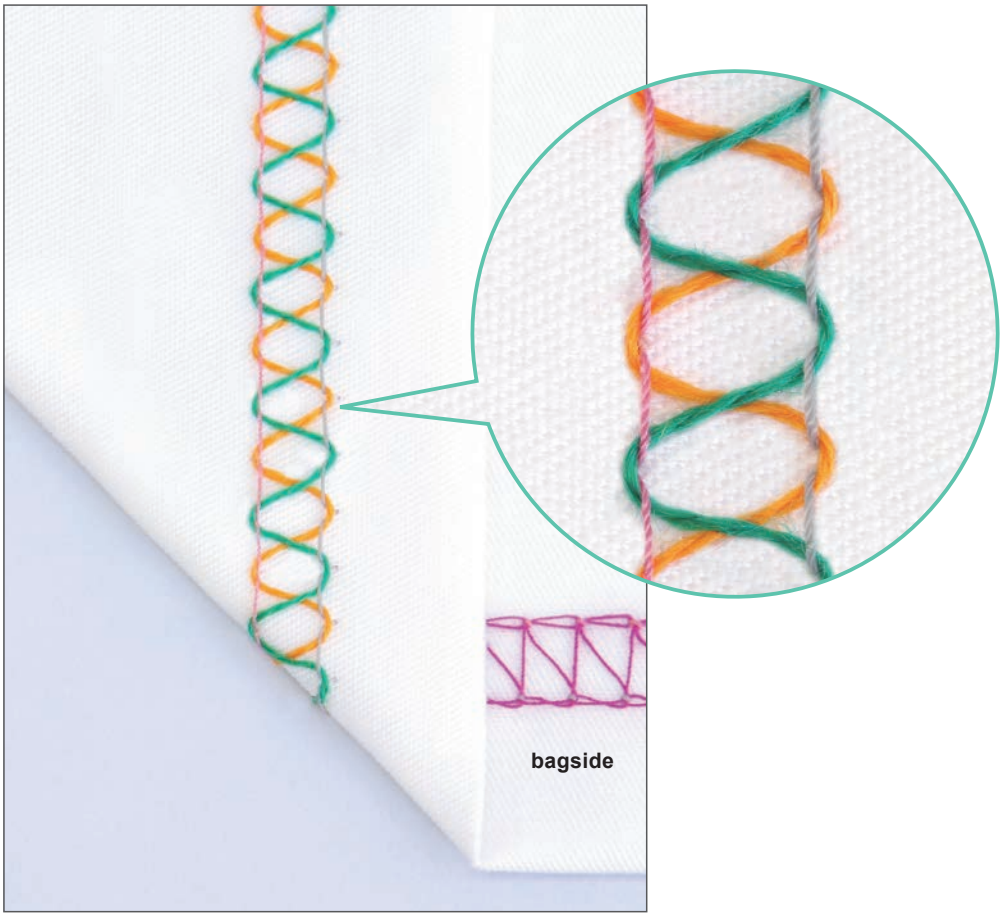


Nål C1, C3

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Stitch - Bred 6mm (forts.)

Nål Position	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C1, C2 og C3	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**

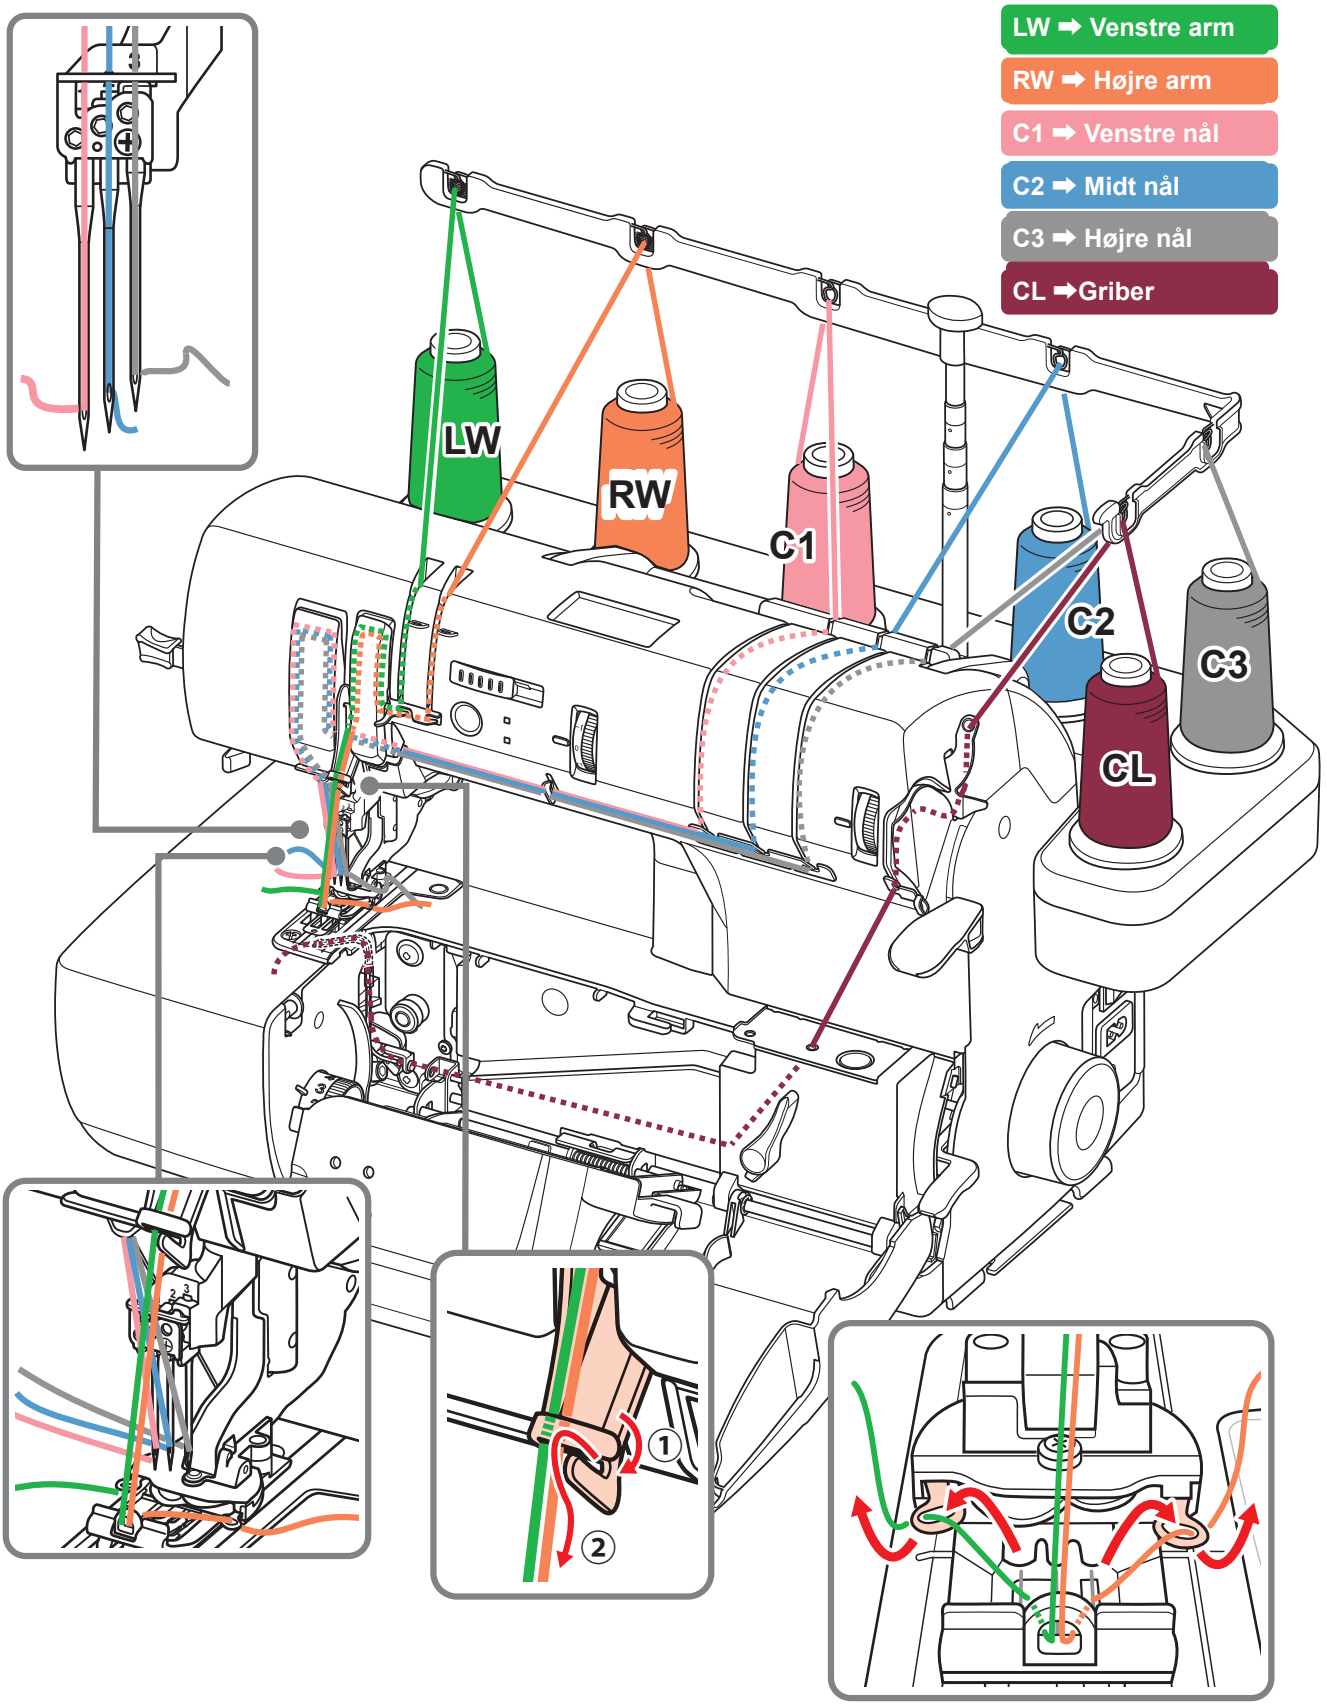

VIGTIGT: Når du tråder armene, sørg altid for at placere trådene foran nåltrådene.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Trippel 6mm


Creative Top Cover Trippelsøm kombinerer C1, C2 og C3 nålene, griberen og både venstre og højre arm til en 6mm bred søm.

Ved at tilføje C2-nålen skaber man et unikt og kreativt udseende fremfor sømmen med Creative Top Cover Stich bred. Begge sømme er perfekte til at skabe et smukt resultat med dekorative tråde. Når de anvendes sammen med ekstra tilbehøret, bliver sømmenes unikke udseende perfekte til dekorationer på beklædning og boligindretning.

Creative Top Cover Trippelsømsom ses oftest på sportstøj og overtøj, hvor den bruges til at fremhæve syninger og oplægninger.

Instruktioner for trådning af griber, nål og arme (Se side 21–26).


Syprøve

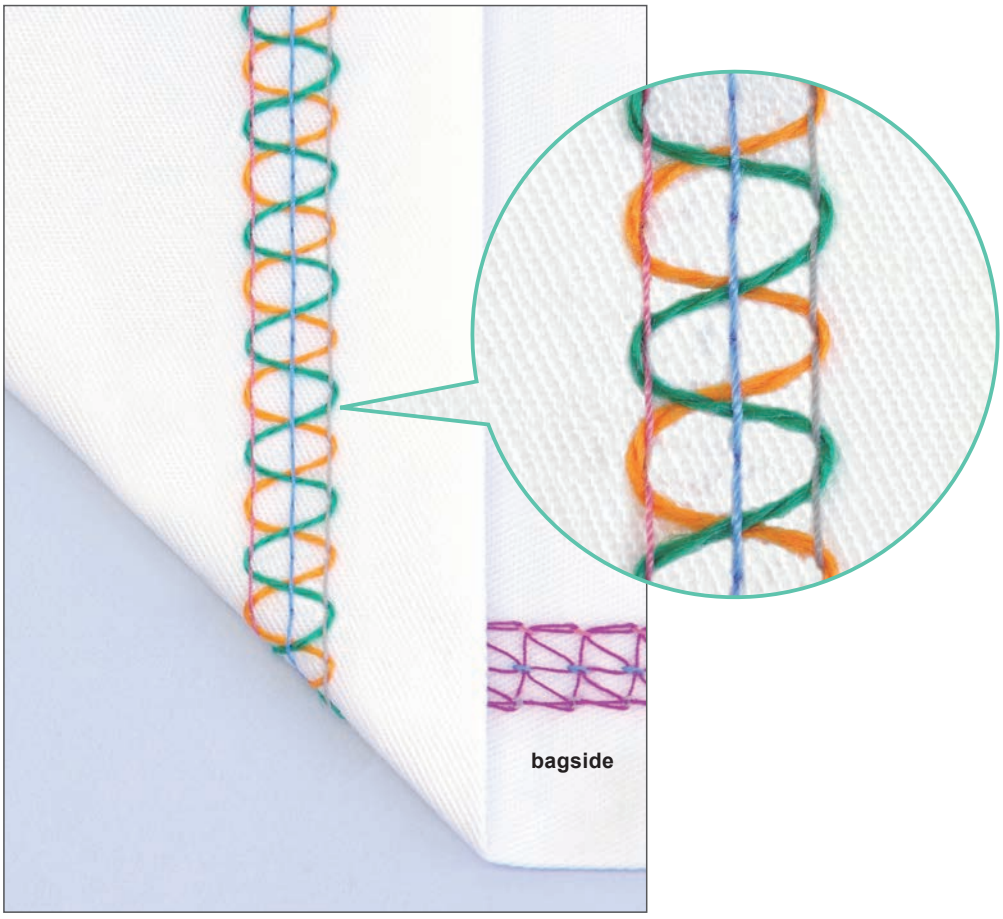


Nål C1, C2, C3

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Triple Stitch 6mm (forts.)

Nål Position	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C1, C2 og C3	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**

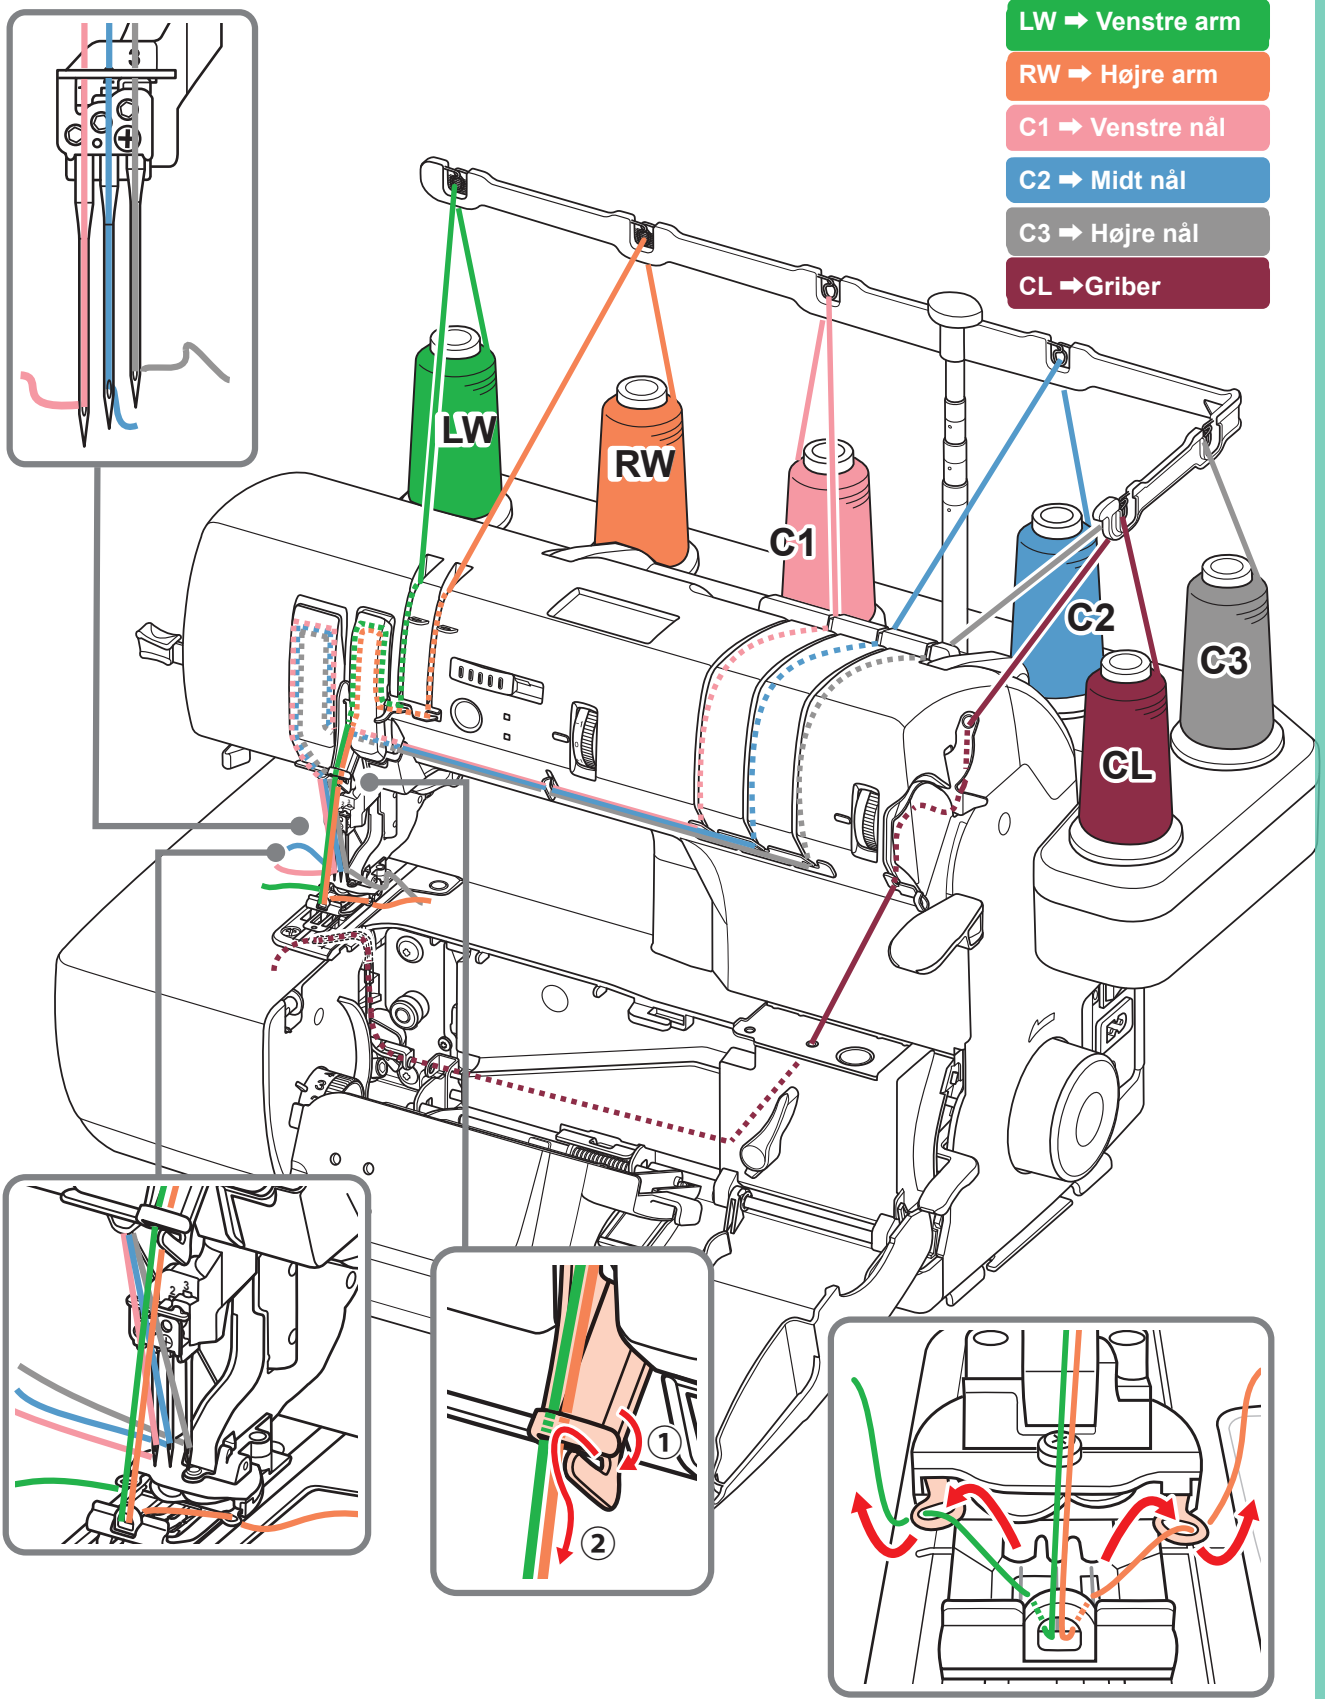

VIGTIGT: Når du tråder arme, sørg altid for at placere tråden foran nåletrådene.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Stitch / En arm


Creative Top Cover kædesøm/ En arm

Creative Top Cover Kædesøm med en arm kombineret med enten C1, C2, eller C3 nålen sammen med griberen. Du kan anvende enten venstre eller højre arm. Baby Lock anbefaler C2 nålposition for en optimal stingkvalitet.


Med en dekorativ tråd i armen ligner stingformationen en håndbroderisøm. skift tråden i armen til en 40wt. eller en 12wt. og se hvordan sømmen ændrer udseende. Sy rækker med sømme ved siden af hianden eller sy i bløde buer for et smukt og kunsterisk udseende. Når sømmen anvendes med ekstra tilbehør passer sømmens unikke udseende perfekt dekorationer på beklædning og boligindretning.

Instruktioner for trådning af griber, nål og arme (Se side 21–26).

Syprøve

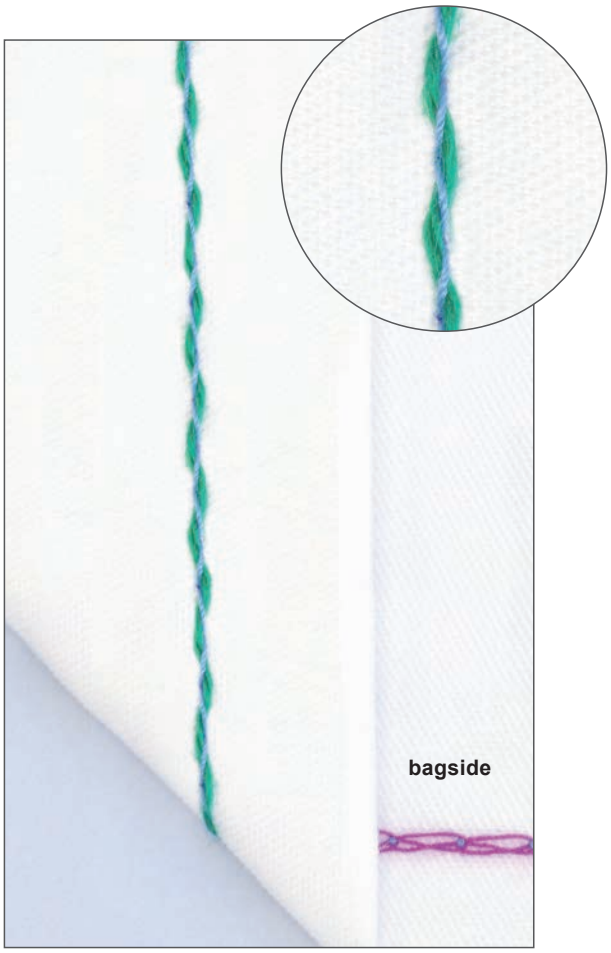


Nål C1 / C2 / C3
Venstre arm

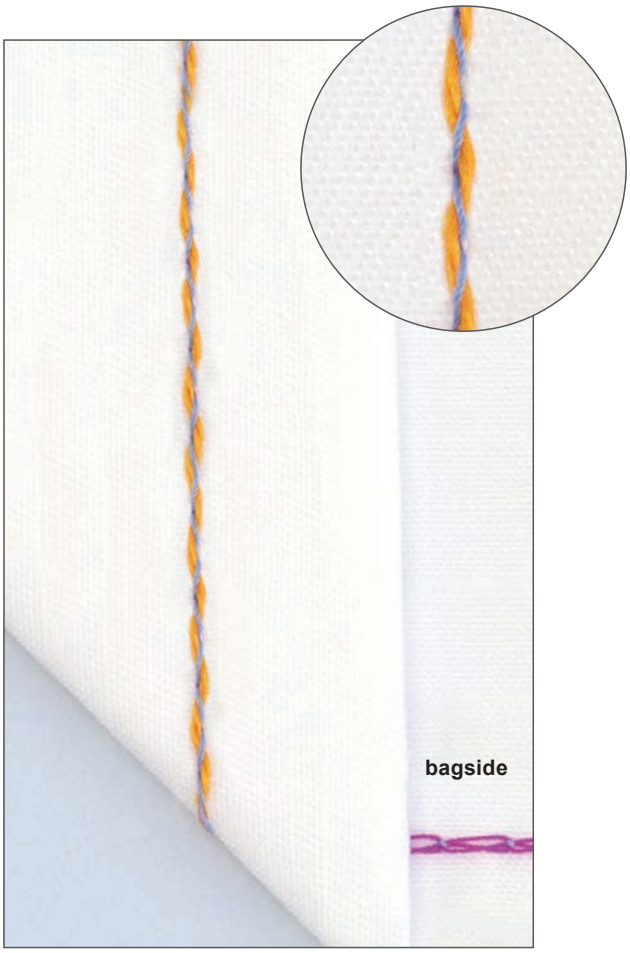


Nål C1 / C2 / C3
Højre arm

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Creative Top Cover kædesøm/ En arm (forts.)

Nåleposition	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C1 el. C2 el. C3	AUTO (0)	2-3	3.0 - 4.0		N

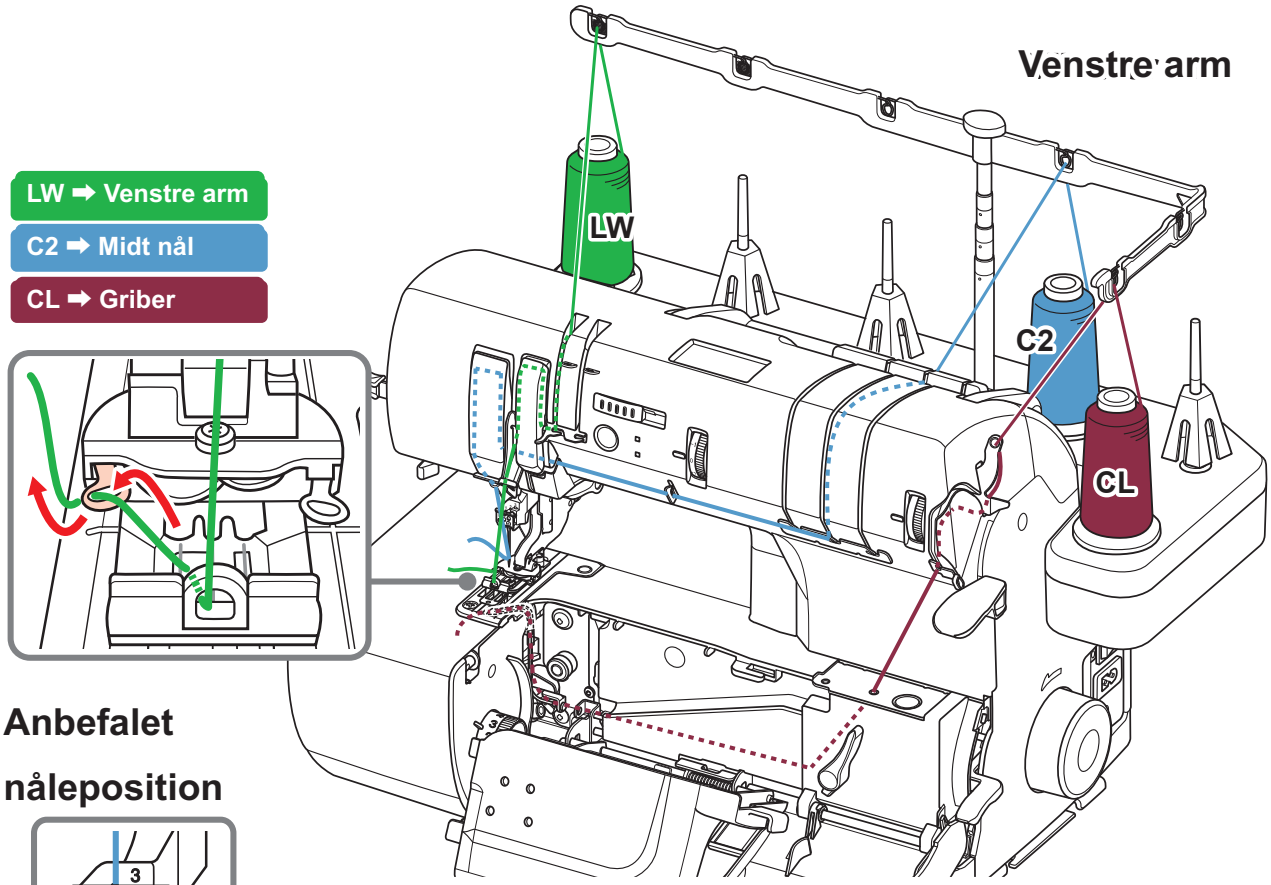

LW ➡ Venstre arm
C2 ➡ Midt nål
CL ➡ Griber

Anbefalet nåleposition

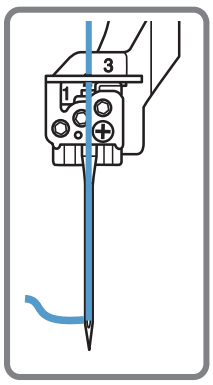

RW ➡ Højre arm
C2 ➡ Midt nål
CL ➡ Griber

VIGTIGT: Når du tråder armene,sørg altid for at placere trådene foran nåletrådene.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Stitch – Venstre smal 3mm / En arm

Præcis som Creative Top Cover smal med begge arme anvender Creative Top Cover venstre smal med en arm nålarna C1 och C2, griberen och den venstre arm for at danne sømmen.


Denne lille ændring giver en stor ændring på sømmens udseende.

Med muligheden for at anvende forskellige trådkvaliteter - forskellige stofkvaliteter og noget af ekstra tilbehøret, kan denne søm bruges til alle kreative og dekorative projekter.
Arbeder du med tynde elastiske, vævede eller andre stoftyper, så er den venstre smalle cover med en arm perfekt til oplægning.


Uanset om du anvender højre smal cover eller venstre smal cover med en arm, så er denne specialsøm en perfekt dekorationssøm.

Instruktioner for trådning af griber, nål og arme (Se side 21–26).

Syprøve

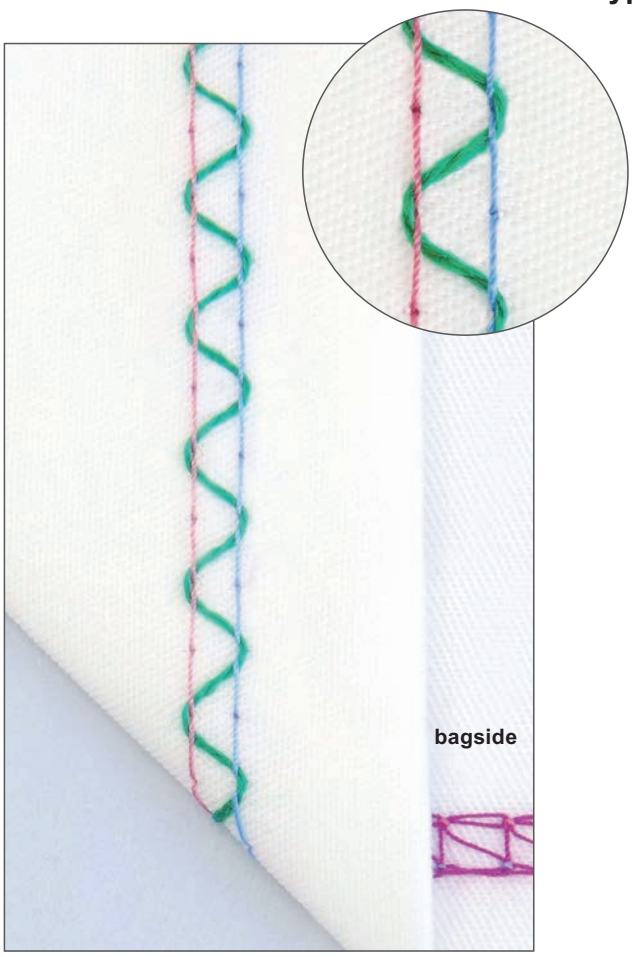


**Nål C1, C2 /
Venstre arm**

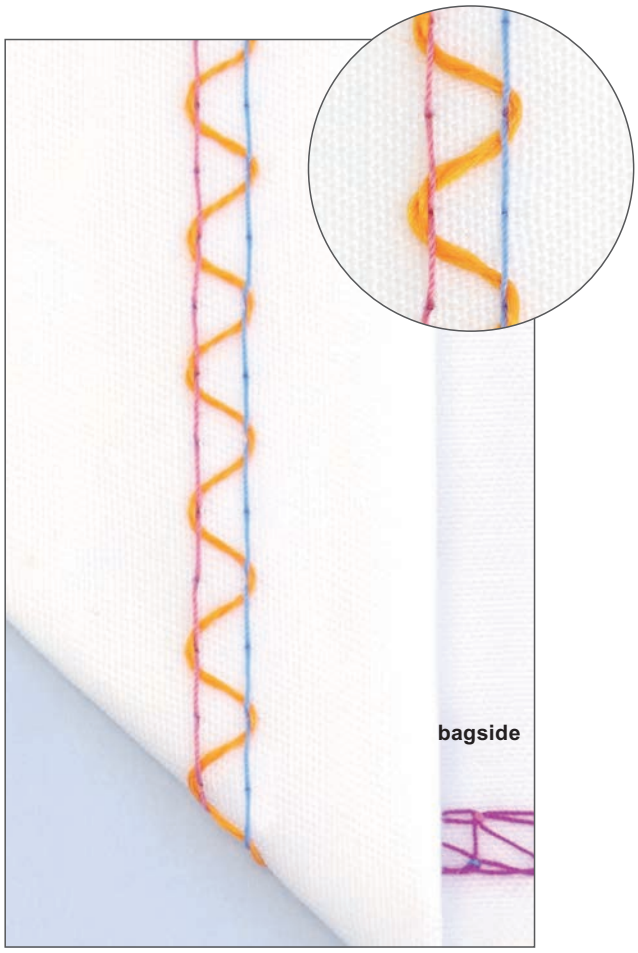

**Nål C1, C2 /
Højre arm**


Hentet fra symaskinetorvet.dk


Creative Top Cover Stitch – Venstre smal 3mm / En arm (forts.)

Nål Position	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C1 og C2	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**


Venstre arm

LW ➡ Venstre arm
C1 ➡ Venstre nål
C2 ➡ Midt nål
CL ➡ Griber

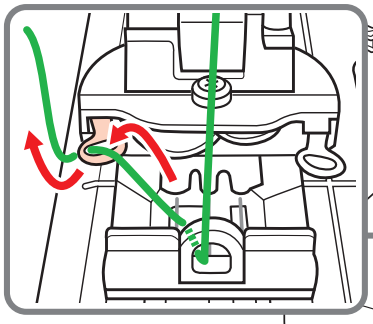

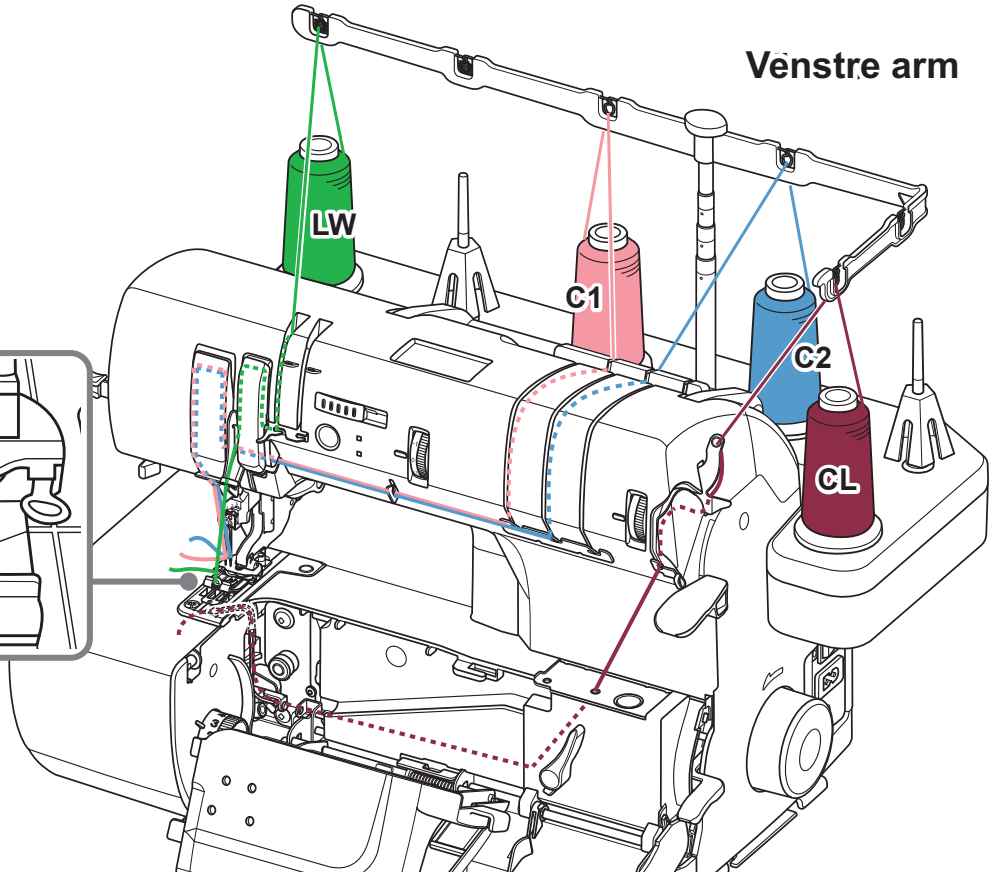



Anbefalet nåleposition

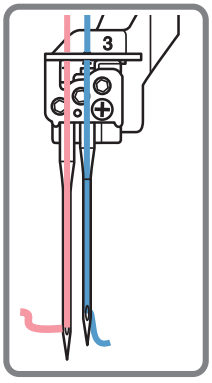

Højre arm

RW ➡ Højre arm
C1 ➡ Venstre nål
C2 ➡ midt nål
CL ➡ griber

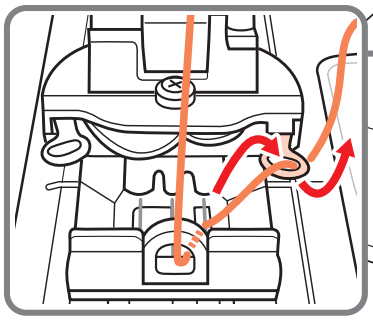

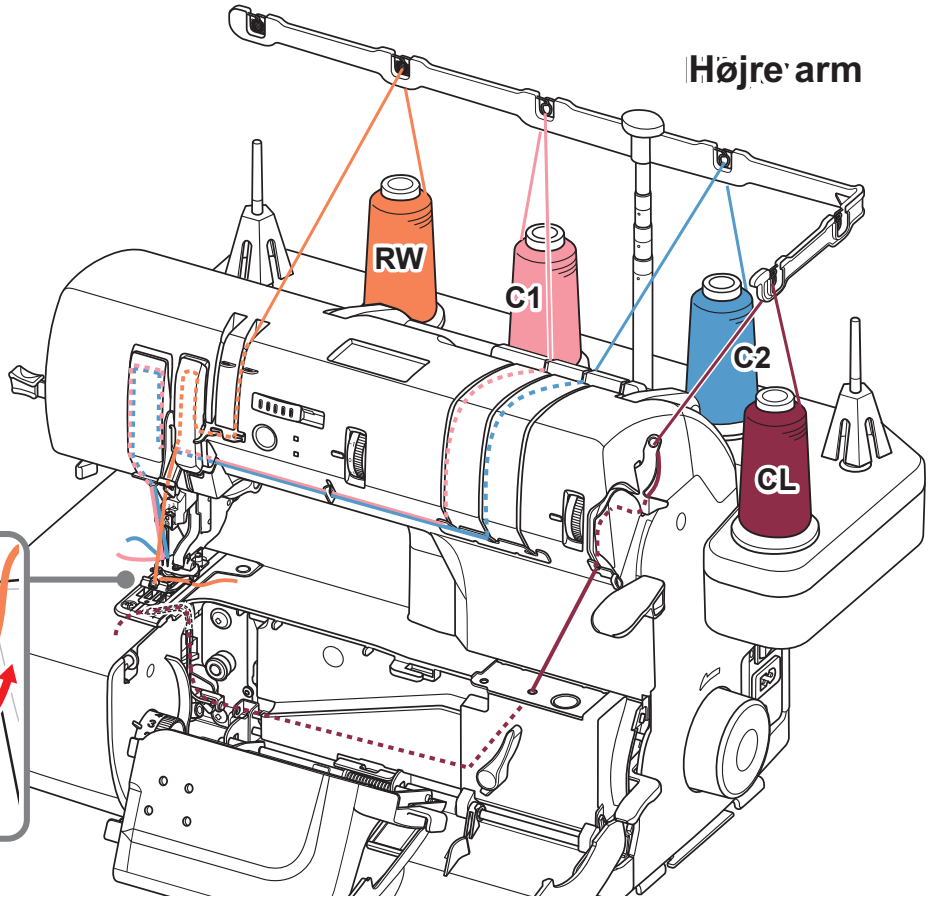

VIGTIGT: Når du tråder armen, sørg altid for at placere tråden foran nåletrådene.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Stitch – højre smal 3mm / En arm


Med bare en arm enten venstre eller højre, ændres Creative Top Cover Stitch højre smal till en kreativ søm med et unikt udseende med meget effekt.

Med muligheden for at anvende forskellige trådtyper, i forskellige stoftyper og noget af de forskellige ekstra tilbehør giver denne søm perfekt til alle kreative/ dekorative projekter.


Arbejder du med tynde elastiske, vævede eller andre stoftyper? Så er den højre smalle Creative Top Cover med en arm den perfekte søm til oplægning.

Instruktioner for trådning af griber, nål og arme (Se side 21–26).

Syprøve

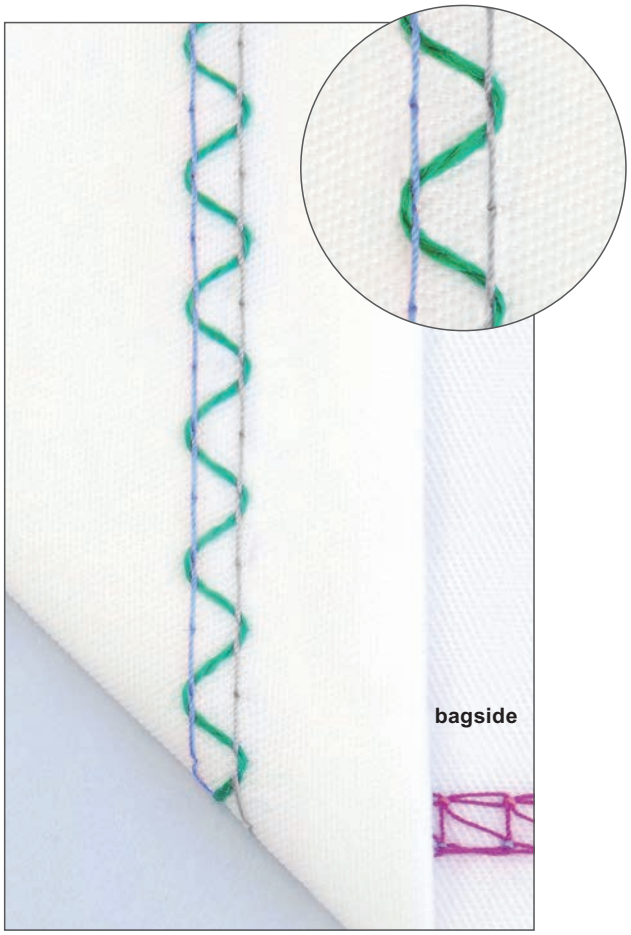


Nål C2, C3 /
Venstre arm

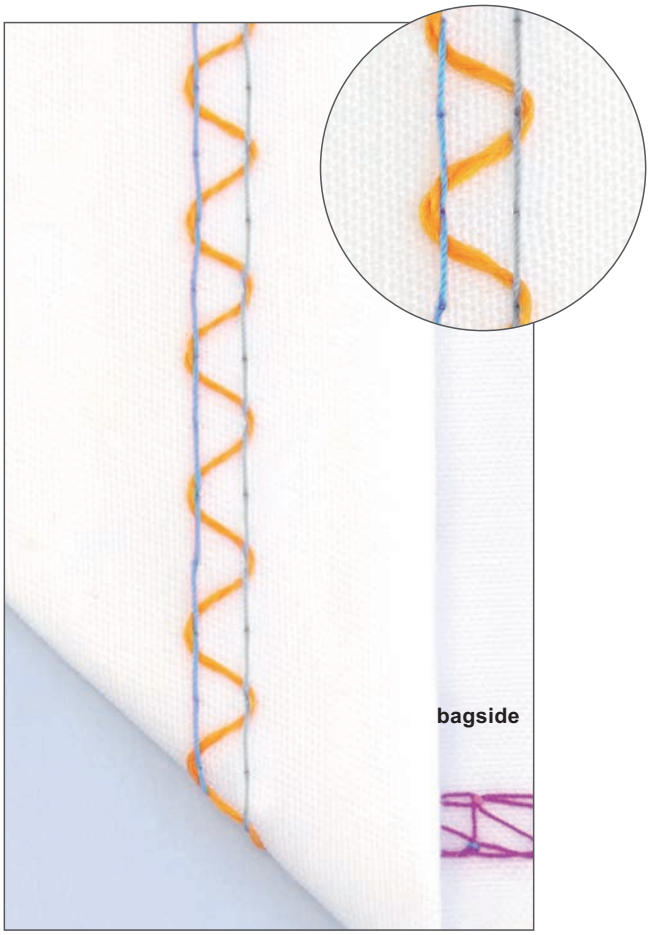


Nål C2, C3 /
Højre arm


Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Stitch – Smalhøjre 3mm / En arm (forts.)

Nåleposition	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C2 og C3	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**

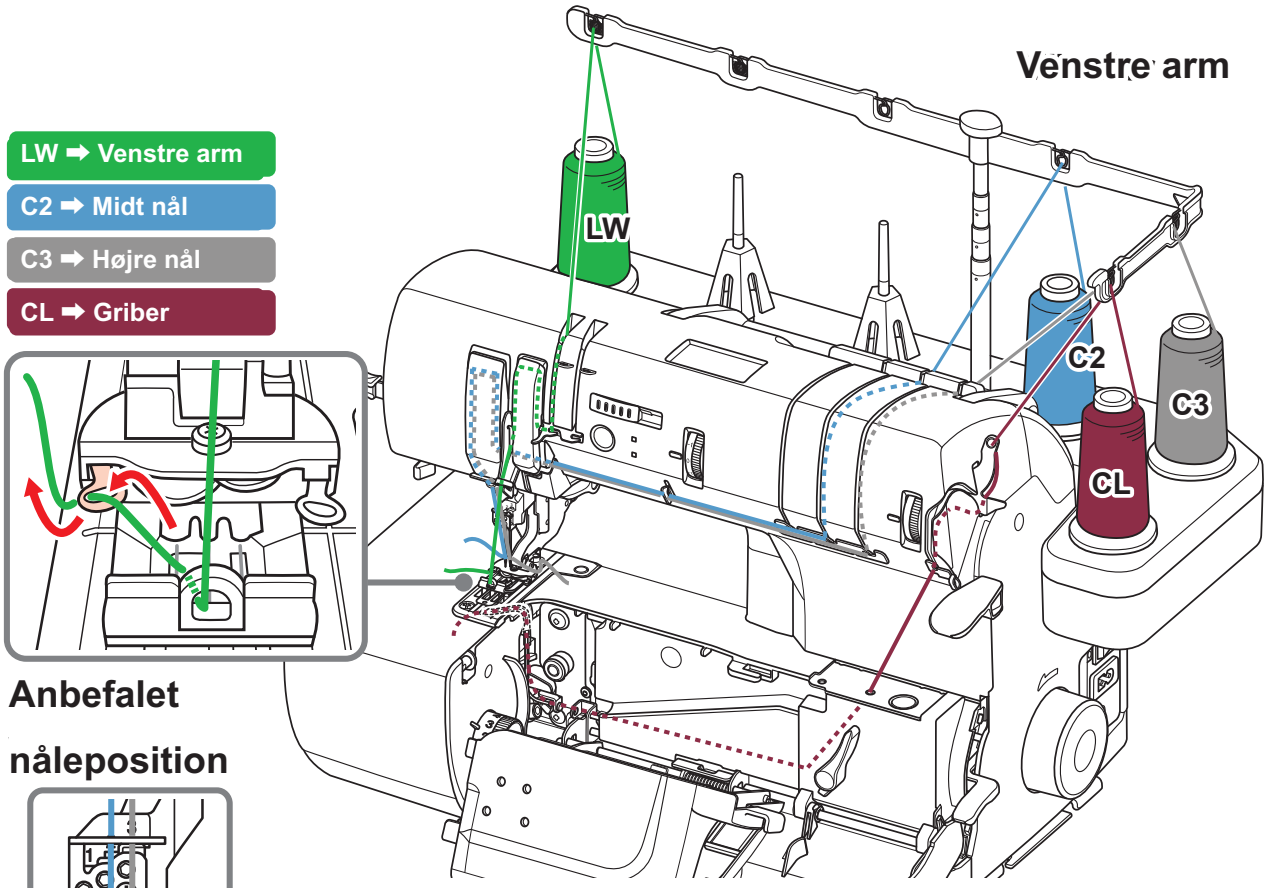

Anbefalet nåleposition

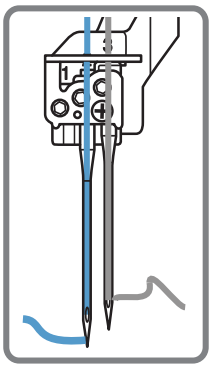

VIGTIGT: Når du tråder armen, sørg altid for at placere tråden foran nåletrådene

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Creative Top Cover Stitch - Bred 6mm / En arm.

Creative Top Cover Stitch bred kombinerer C1 og C3 nålene, griberen og enten den venstre eller højre arm for en 6mm bred søm.


Med kun en arm og den brede stingbredden bliver det færdige udseende lettere, hvilket gør den fortrinlig til kraftigere elastiske stoffer som interlock eller fleece. När sømmen anvendes sammen med ekstra tilbehøret skaber den et unikt look på beklædning og boligindretning m.m.

Oftest ses denne søm på sportstøj. Den anvendes til at fremhæve syninger og oplægningerl. Ved at anvende en arm og en dekorativ tråd går sømmen fra at være en funktion til at blive et kreativt look.


Hvilke tråde fungerer? Overlocktråd, textureret nylon/polyester eller dekorationstråd i forskellige kvaliteter

Instruktioner for trådning af griber, nål og arme (Se side 21–26).

Syprøve

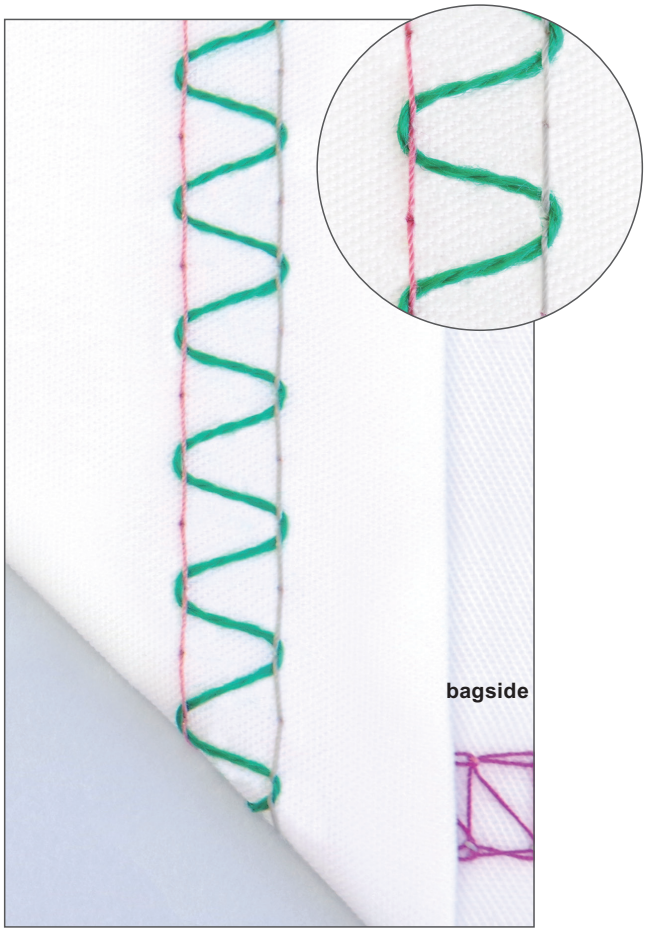


Nål C1, C3 /
Venstre arm

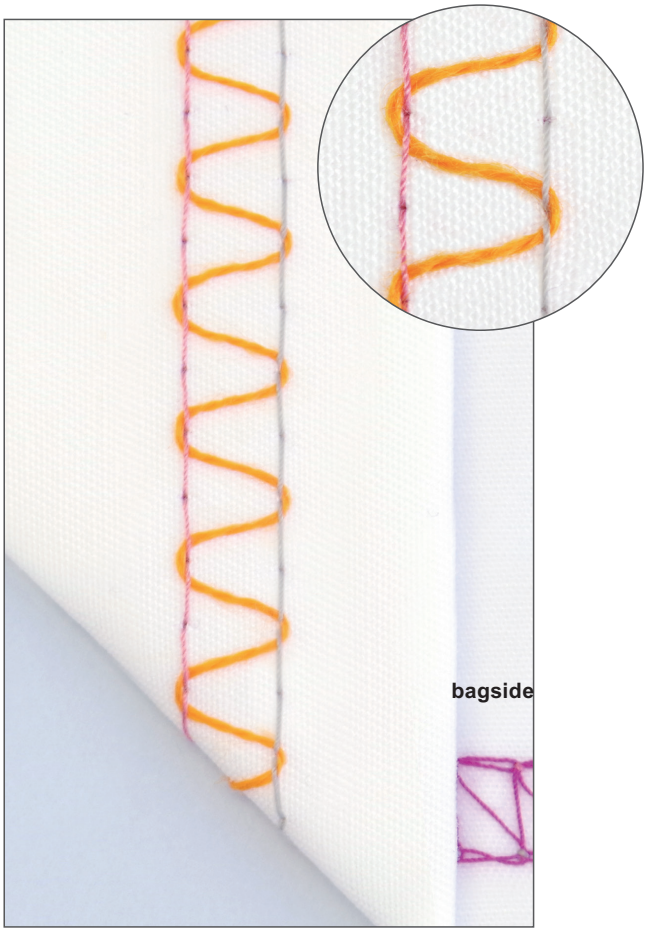


Nål C1, C3 /
Højre arm

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Creative Top Cover Stitch - Bred 6mm / En arm (forts.)


Nåleposition	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C1, C2 og C3	AUTO (0)	2-3	3.0 - 4.0		N

LW ➡ Venstre arm
C1 ➡ Venstre nål
C2 ➡ Midt nål
C3 ➡ Højre nål
CL ➡ Griber

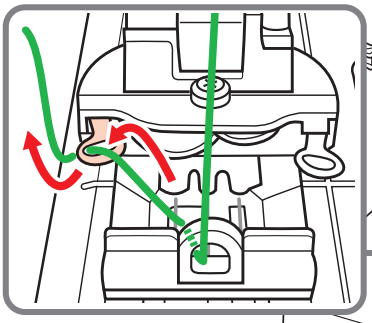



Anbefalet nåleposition

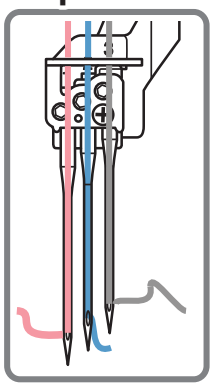

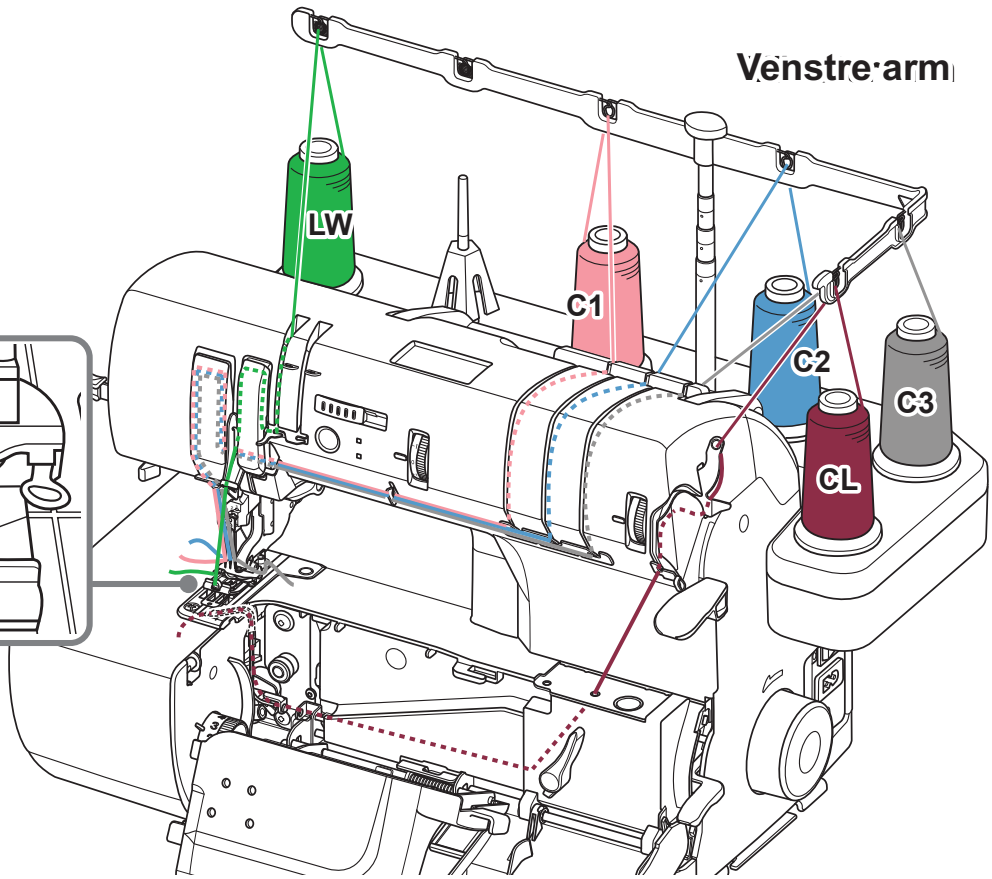

RW ➡ Højre arm
C1 ➡ Venstre nål
C2 ➡ Midt nål
C3 ➡ Højre nål
CL ➡ Griber

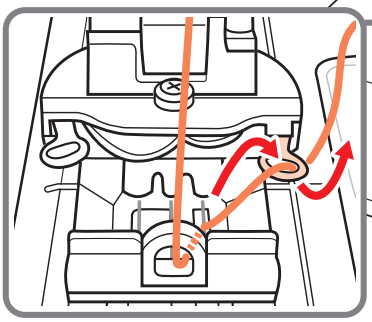

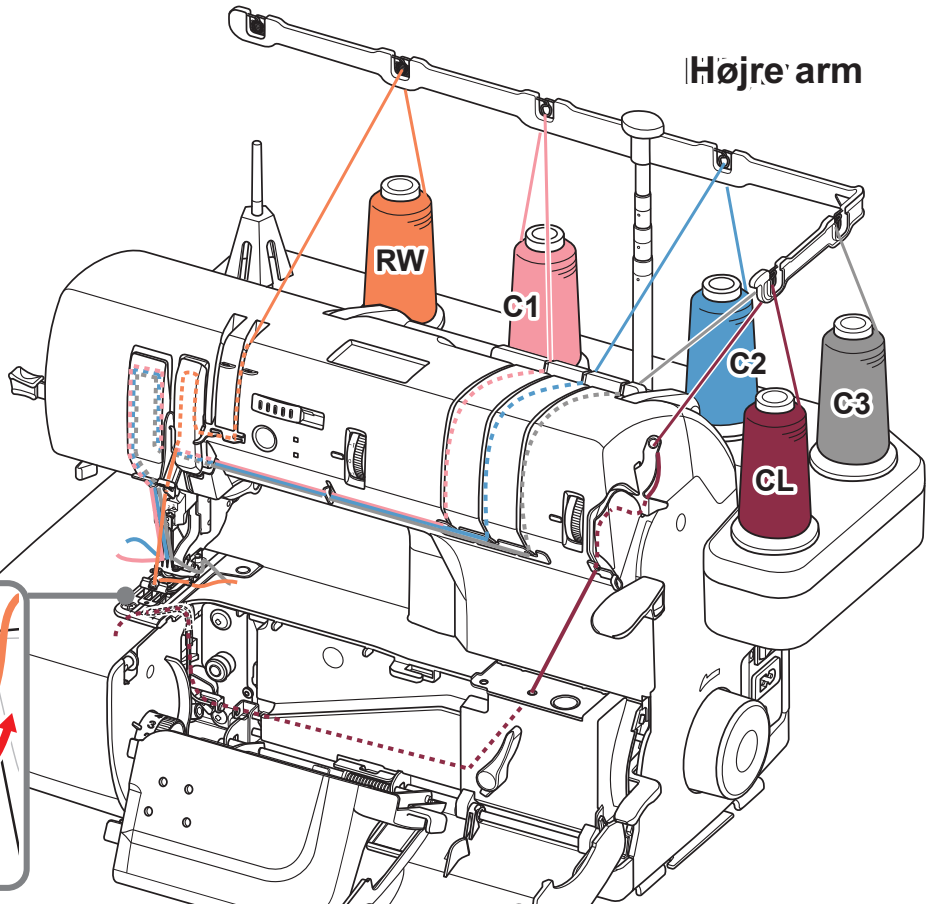

VIGTIGT: Når du tråder armen, sørg altid for att placer tråden foran nåltrådene.

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Creative Top Cover Trippelsøm 6mm / En arm

Creative Top Cover Trippelsøm kombinerer C1, C2 og C3 nålene, griberen og enten venstre eller højre arm for en 6mm bred søm.


At anvende en arm skaber et unikt og kreativt udseende når man sammenligner den med Creative Top Cover Stitch bred. Stingbredden er perfekt för at understrege dekorative tråd og med den ekstra nåltråd C2 bliver udseendet mere som en dekorationssøm.
Anvend denne søm sammen med ekstra tilbehør for at give sømmene endnu mere dybde og struktur i dine projekter.

Instruktioner for trådning af griber, nål og arme (Se side 21–26).

Syprøve

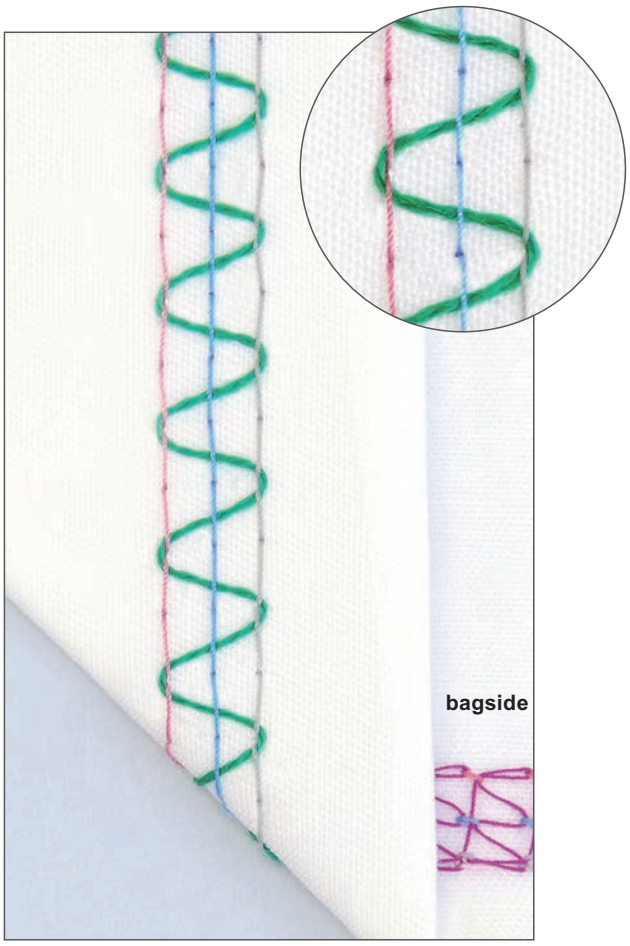


Nål C1, C2, C3 /
Venstre arm

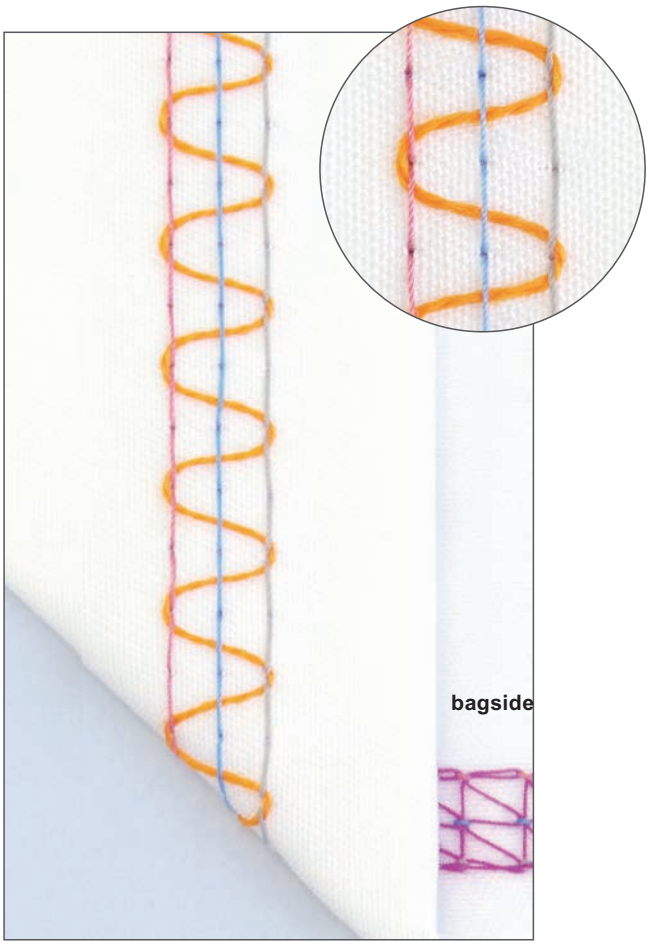


Nål C1, C2, C3 /
Højre arm

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Creative Top Cover Trippelsøm6mm / En arm (forts.)


Nåleposition	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C1, C2 og C3	AUTO (0)	2-3	3.0 - 4.0		N

LW ➡ Venstre arm
C1 ➡ Venstre nål
C2 ➡ Midt nål
C3 ➡ Højre nål
CL ➡ Griber

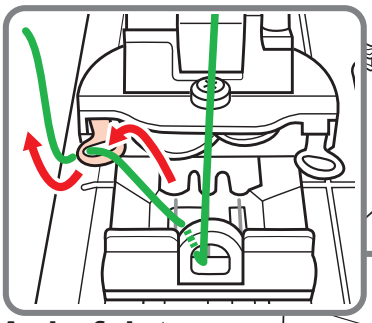



Anbefalet nåleposition

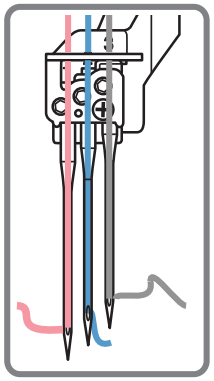

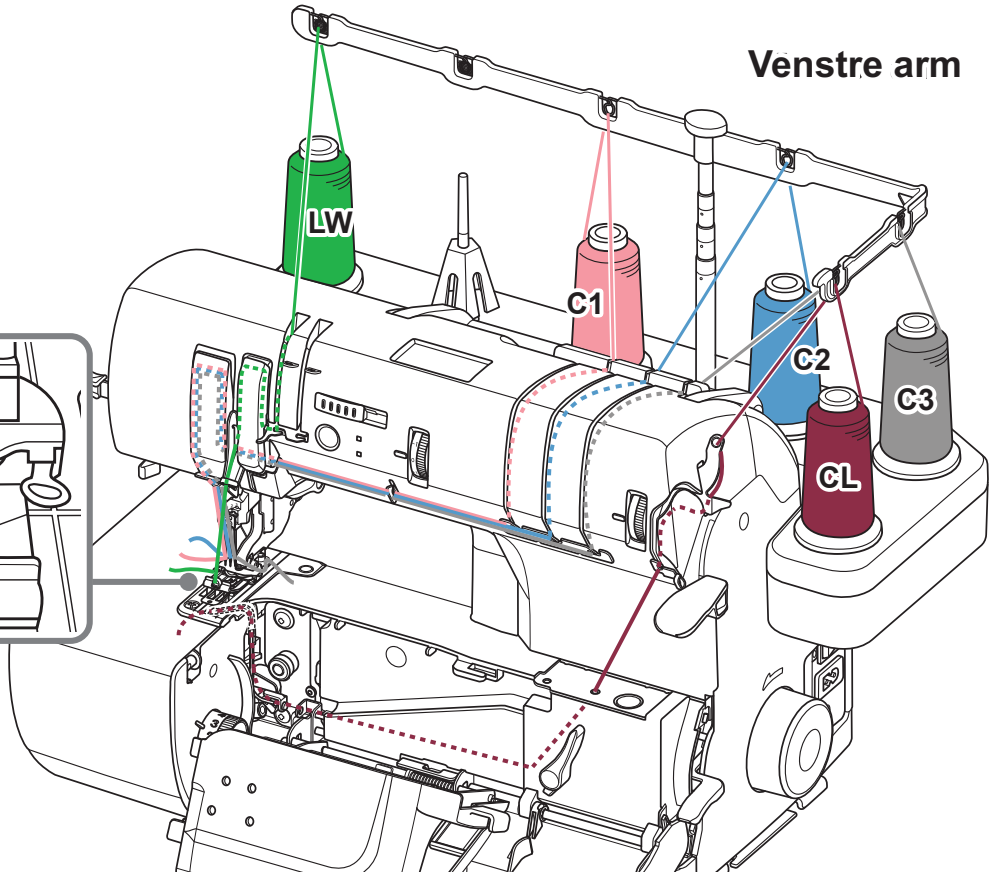

RW ➡ Højre arm
C1 ➡ Venstre nål
C2 ➡ Midt nål
C3 ➡ Højre nål
CL ➡ Griber

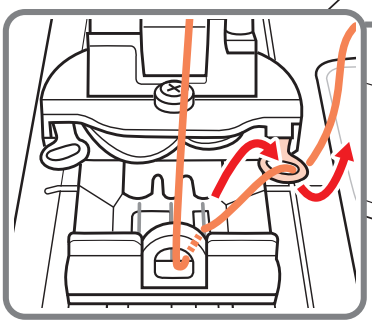

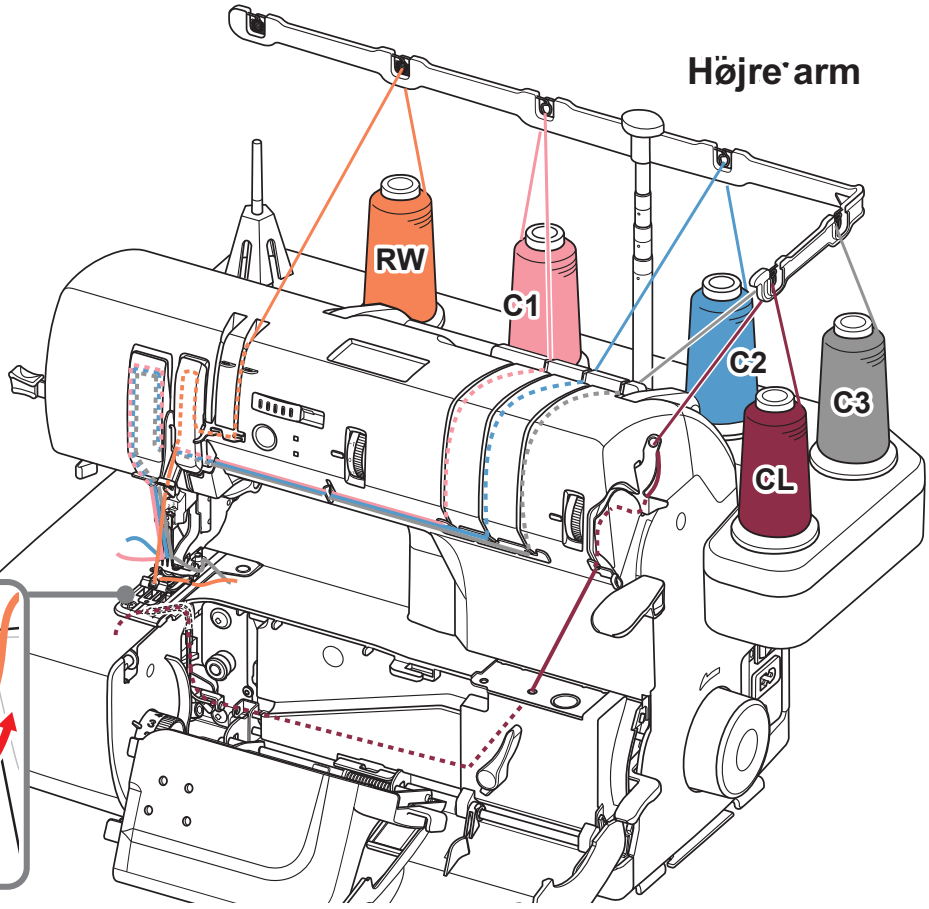


VIGTIGT: Når du tråder armen, Sørg for altid at placere tråden foran nåltrådene.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Trådning (Kæde / Tvillingesøm)

Oversigt over trådning af griber og nåle.

C1 ➡ Venstre nål
C2 ➡ Midt nål
C3 ➡ Højre nål
CL ➡ Griber

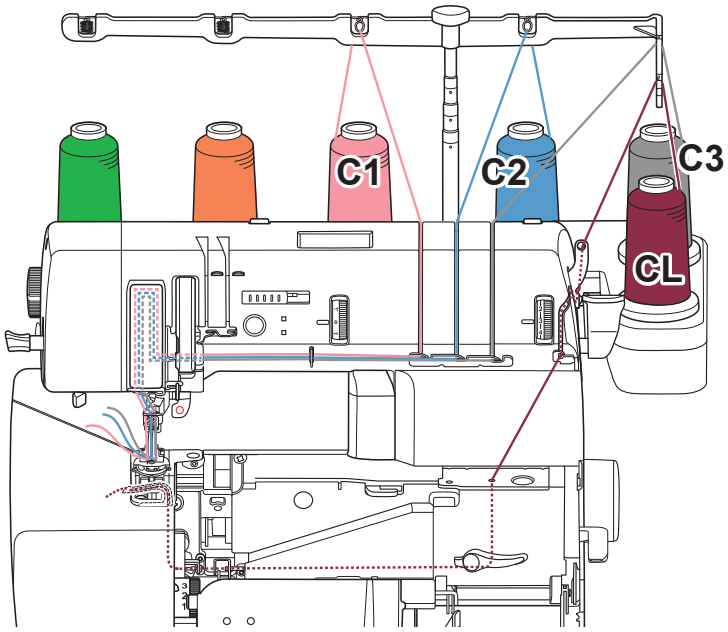


Trådningsinstruktioner for Coversøm:


1. Trådning (Kæde- / Tvillingsøm) (se side 49).
2. Griberens trådningssystem – Trådning (se side 50).
3. Kæde-/ tvillingsømsnåle Trådning (se side 51).
4. Griberens trådningssystem – Trådning afsluttes (se side52).
5. Begynd at sy (se side 52).

Griberens trådningssystem – Trådning

VIGTIGT: Hvis ikke andet er skrevet skal maskinen være låst i trådningsposition ”Threading” for at tråde både nåle og griberen.

1. Åbn frontcover og sybordet. Hæv trykfoden for at frigøre alle trådene (fig. A).
2. Skub trådningshåndtaget ned på ”Threading” (fig. B).
3. Drej håndhjulet langsomt imod dig selv indtil trådrørerne lukker og låser. (fig. B).

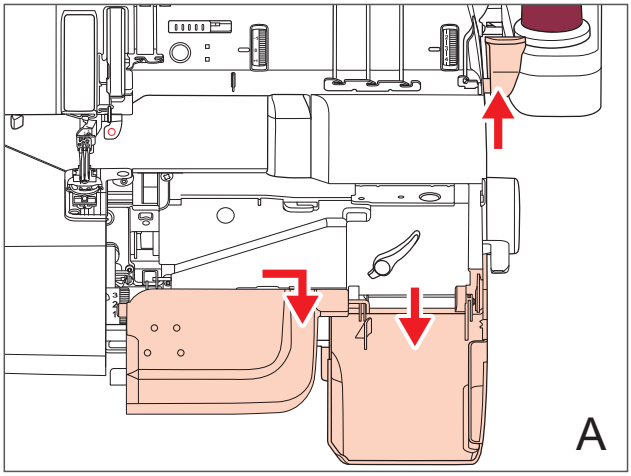

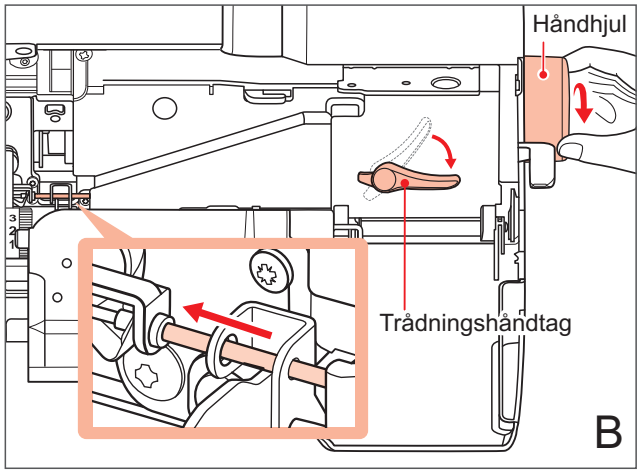


Hentet fra symaskinetorvet.dk

Griberens trådningssystem – Trådning


Sørg for at alle trin af trådning af griberen er afsluttet (se side 49 Griberens trådningssystem - Trådning). Tråd griberen trin for trin som vist nedenfor.

VIGTIGT: • Armenes håndtag skal altid være lodret (armene åbne) når du bruger kombinationsfoden til kæde/tvillingesøm

Når du skal tråde griberen skal alle tråde være fjernet, så trådrørerne ikke bliver blokeret

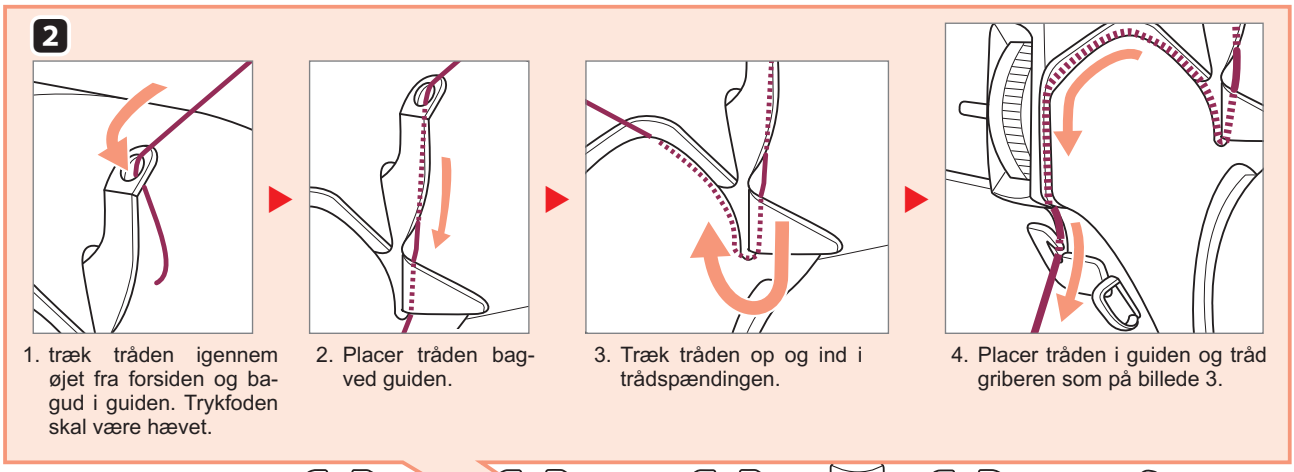

1. træk tråden igennem øjet fra forsiden og bagud i guiden. Trykfoden skal være hævet.
2. Placer tråden bagved guiden.
3. Træk tråden op og ind i trådspændingen.
4. Placer tråden i guiden og tråd griberen som på billede 3.

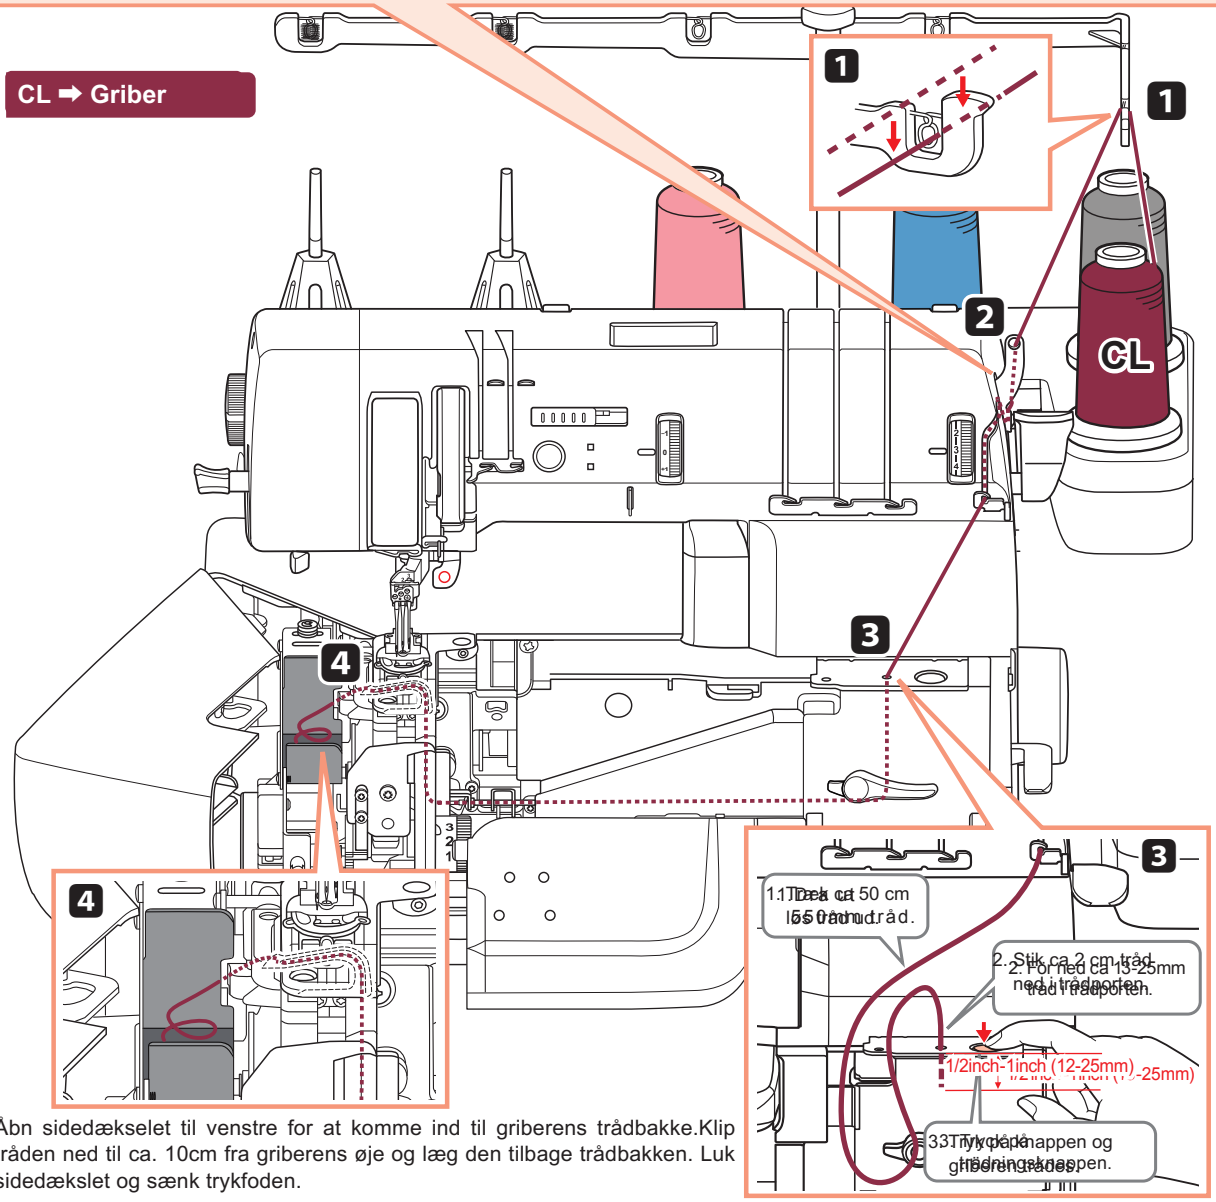

Åbn sidedækselet til venstre for at komme ind til griberens trådbakke.Klip tråden ned til ca. 10cm fra griberens øje og læg den tilbage trådbakken. Luk sidedækslet og sænk trykfoden.


VIGTIGT: Hvordan frigør du griberen efter trådning se side 52.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Kæde-/ tvillingesømsnåle Trådning


Sørg for at alle trin for trådning af griberen er afsluttet (se side 49 Griberens trådningssystem - Trådning). Tråd nåle trin for trin som vist nedenfor.

VIGTIGT: Armenes håndtag skal altid være i lodret position (armene åbne) når du bruger kombinations-foden med tvillinge-/ kædesøm.

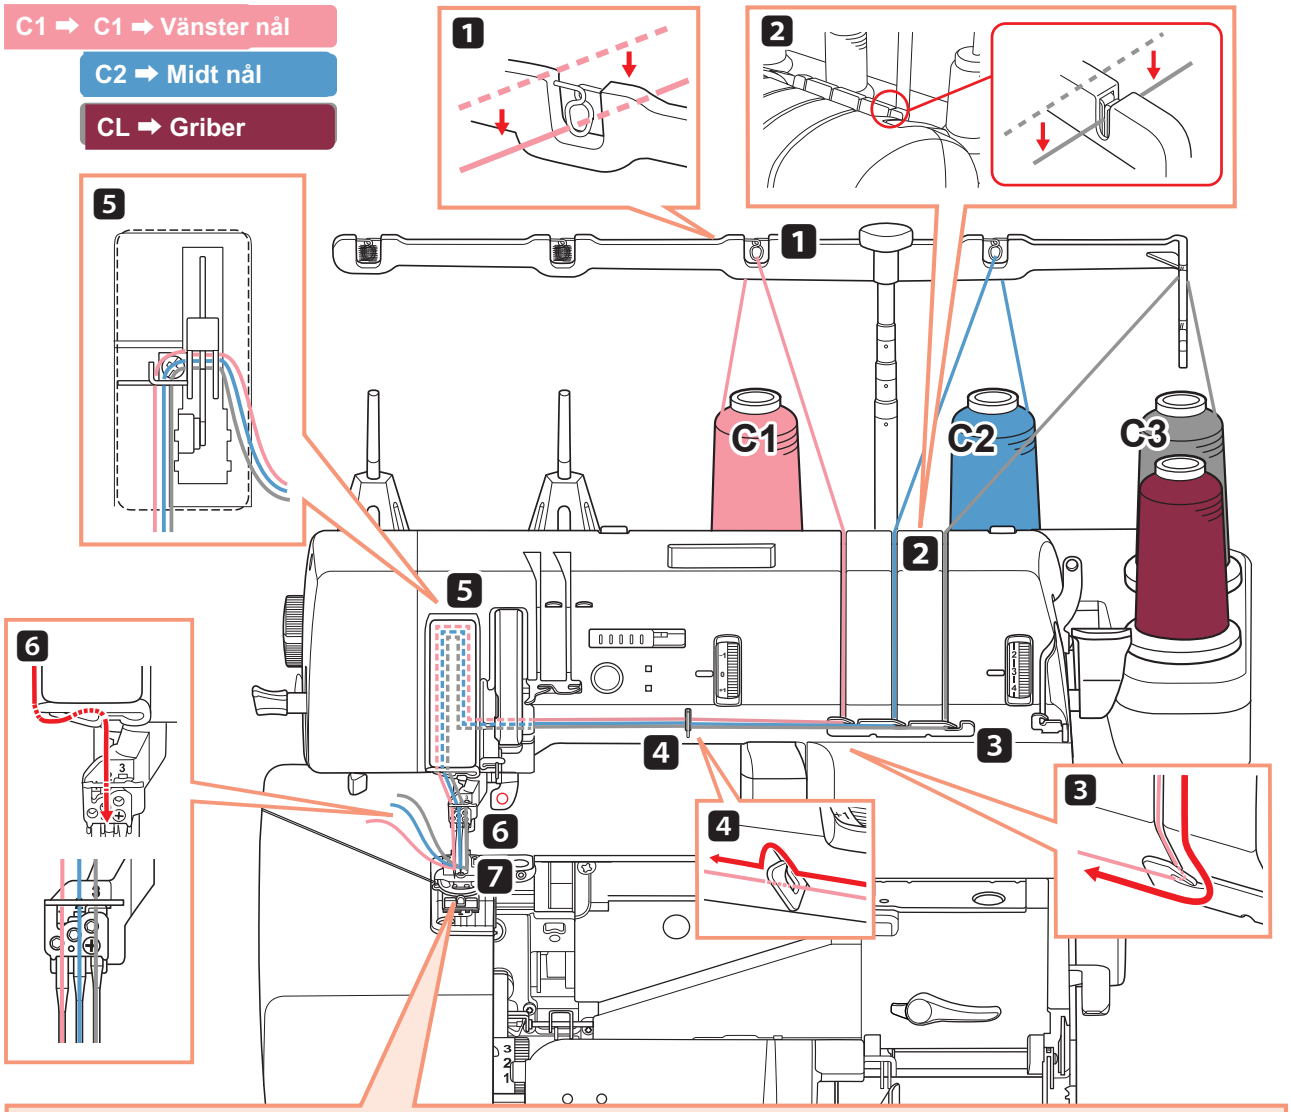


7 Nåletråder


VIGTIGT: Sænk ikke nåletråderen før trådningshåndtaget er flyttet til "Threading" og porten er lukket

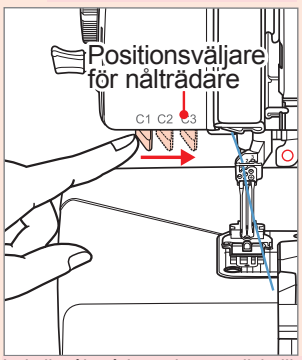


Indstil nåletrådervælgeren til hvilken nål der skal trådes.

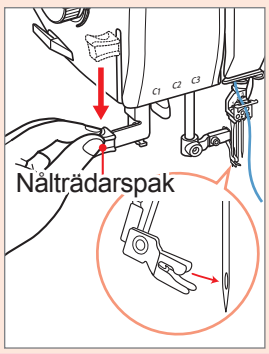

sænk nåletråderen indtil den klikker på plads i nåleøjet

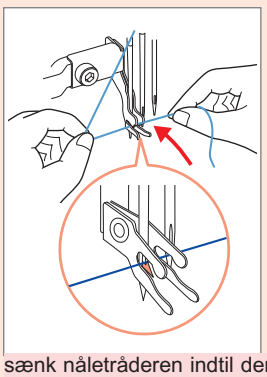

sænk nåletråderen indtil den klikker på plads i nåleøjet

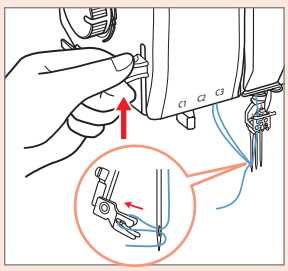


Hæv nåletråderen, krogen trækker tråden igennem nåleøjet og nålen er trådet Fjern forsigtigt tråden fra nål-tråderenog placer tråden til venstre ovenpå trykfoden.

VIGTIGT: Husk at frigøre griberen efter trådning se side 52..


Hentet fra symaskinetorvet.dk


Griberens trådningssystem – Trådning afsluttes

Når maskinen er trådet færdig ① Skub trådningshåndtaget op på "Sewing".
② Luk forsigtig sidedækslet,sybordet og frontcoveret..

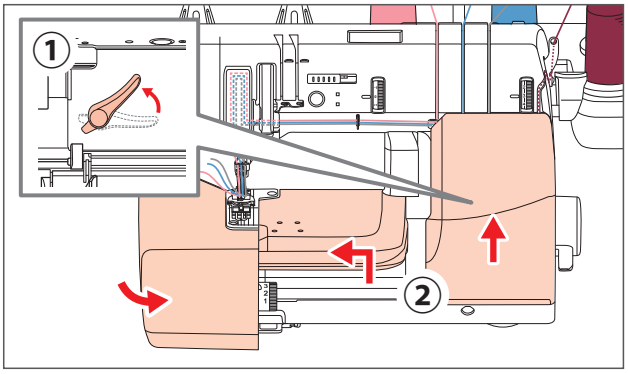

Begynd at sy

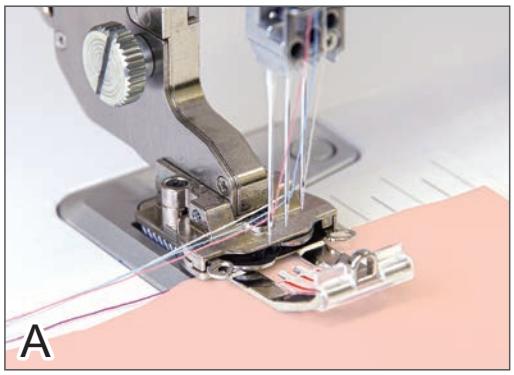

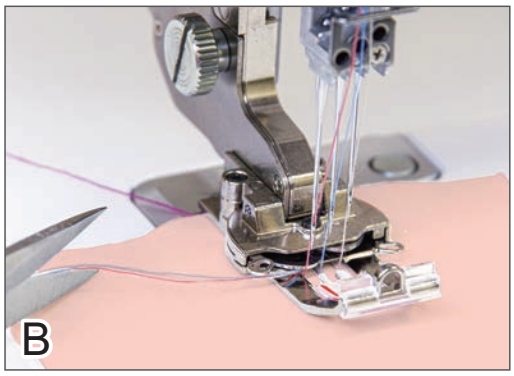

När trådningen er komplet, følg anvisningen nedenfor, for at begynde at sy.

1. Klip alle tråde så de er ca 10 cm lange. Alle tråde trækkes ud til venstre ovenpå trykfoden. Trådene kan ikke placeres under trykfoden på dette tidspunkt (bil. A).
2. Sæt stinglængden på 3 eller 4mm.
3. Hæv trykfoden. Placer stoffet under trykfoden helt ind under nålene.
4. Sænk trykfoden og begynd at sy. Det er bedst at starte i lav hastighed for at sikre at maskinen kører korrekt, og stingene bliver dannet
5. Stop maskinen efter de første par sting og klip det overflødige tråd væk (bil. B).

VIGTIGT: Vær forsigtig med ikke at skubbe eller trække i stoffet. Maskinen trækker selv stoffet jævnt frem uden din hjælp. Ved behov justeres stinglængde eller trykfodstryk, når du enten arbejder med lette eller kraftige stoffer.

Trådkæde uden for stoffet

1. Ved afslutningen af sømmen ændres stinglængden til 4mm (bil. A).
2. Træk forsigtig tråden bagud ca 5 cm og skær trådenkæden over i trådskæreren (bil. B).





Hentet fra symaskinetorvet.dk


Kæde- / Tvillingsøm


Kædesøm

Kædesømmen dannes af to tråde: tråd enten nålposition C1, C2 eller C3 og en tråd i griberen.

En kædesøm ser ud som en almindelig ligesømsstikning på retten, mens griberens tråd danner en kæde på bagsiden. Kædesømmen har en elasticitet, som ikke findes i en almindelig ligesømsstikning på symaskinen. Kædesømmen anvendes til at stabilisere syninger i vævede stoffer og hvis der er brug for det i elastiske stoffer. Kædesømmen kan også bruges til at sy pyntesømme og påsyning af kantebånd.
For at få den perfekte kædesøm anbefales det at bruge nålposition C2.

Instruktioner for griber, nåle og trådning (Se side 49–52).

Nåleposition	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C1 el. C2 el C3	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**

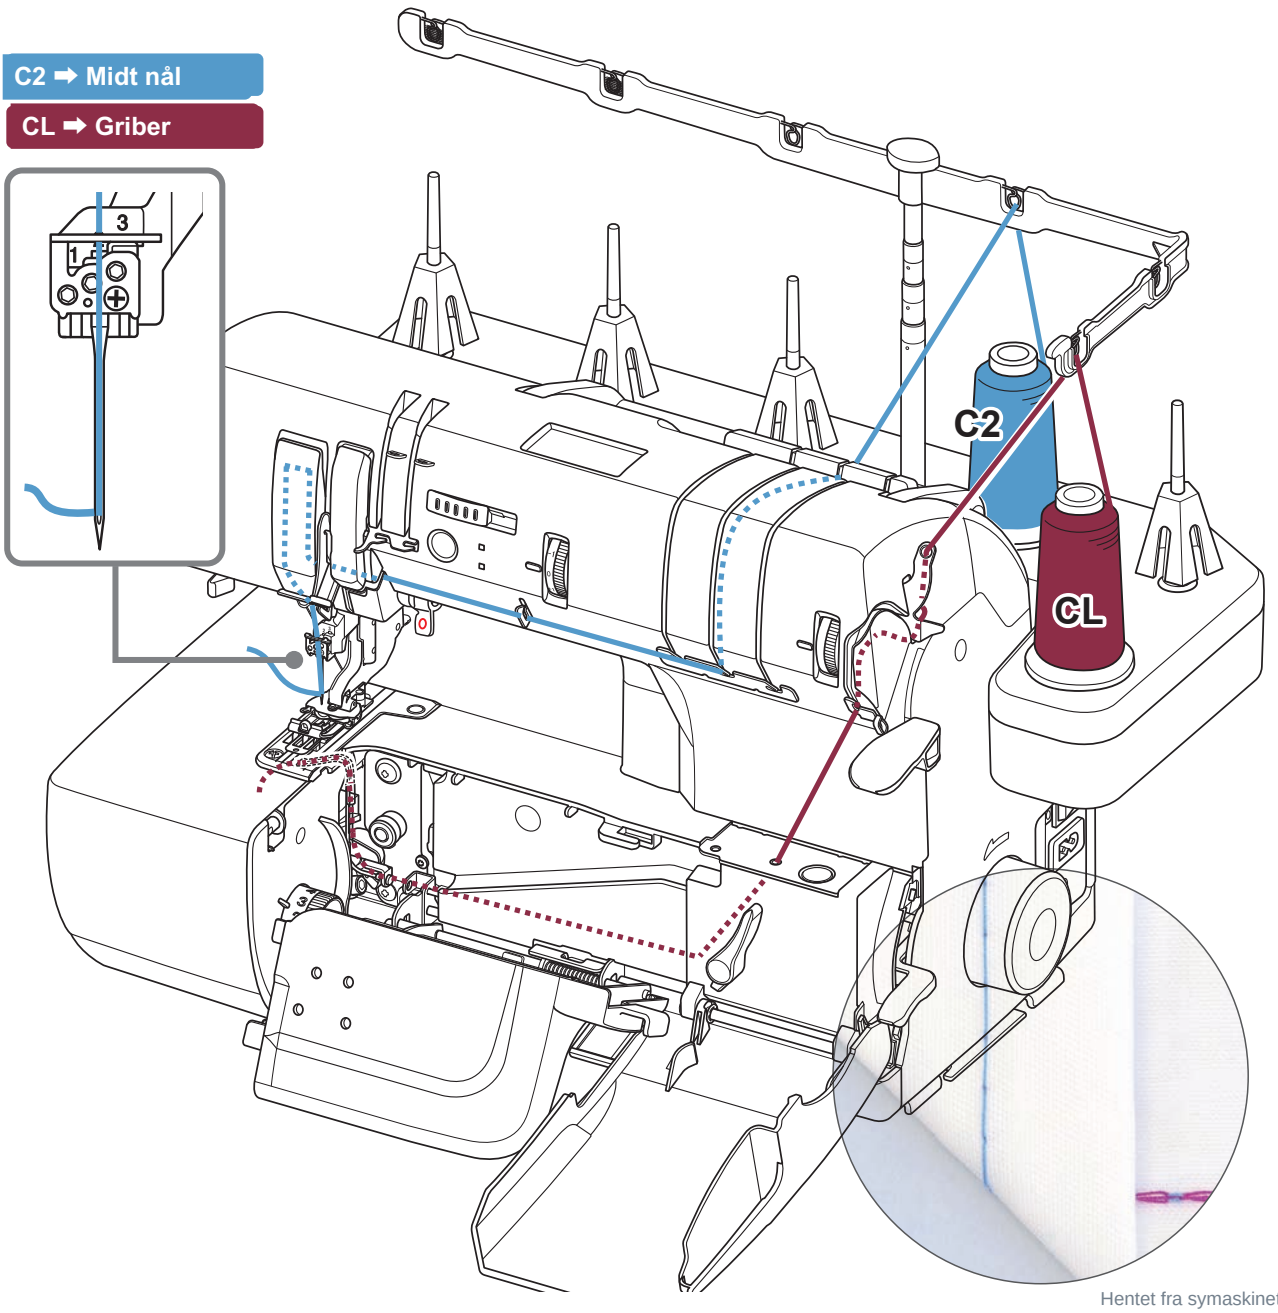



Hentet fra symaskinetorvet.dk

Tvillingesøm– Venstre smal 3mm

Den smalle tvillingesøm består af to rækker stikkesting på retten og overlocksøm på bagsiden. Denne søm bliver ofte brugt i konfektionsindustrien til oplægninger og topstikninger. Den smalle tvillingesøm anvendes på tynde elastiske stoffer som jersey og singlejersey til oplægninger, topstikninger og dekorative sømme. Tvillingesømmen bruges ikke kun til elastiske stoffer, den kan også bruges på vævede stoffer. Venstre smal tvillingsøm dannes med to nåletråde og griberen. Nålpositionerne er C-1 og C-2. Bredden på den smalle tvillingesøm er 3 mm.

Instruktioner for griber, nåle og trådning (Se side 49–52).

Nåleposition	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C1 og C2	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**

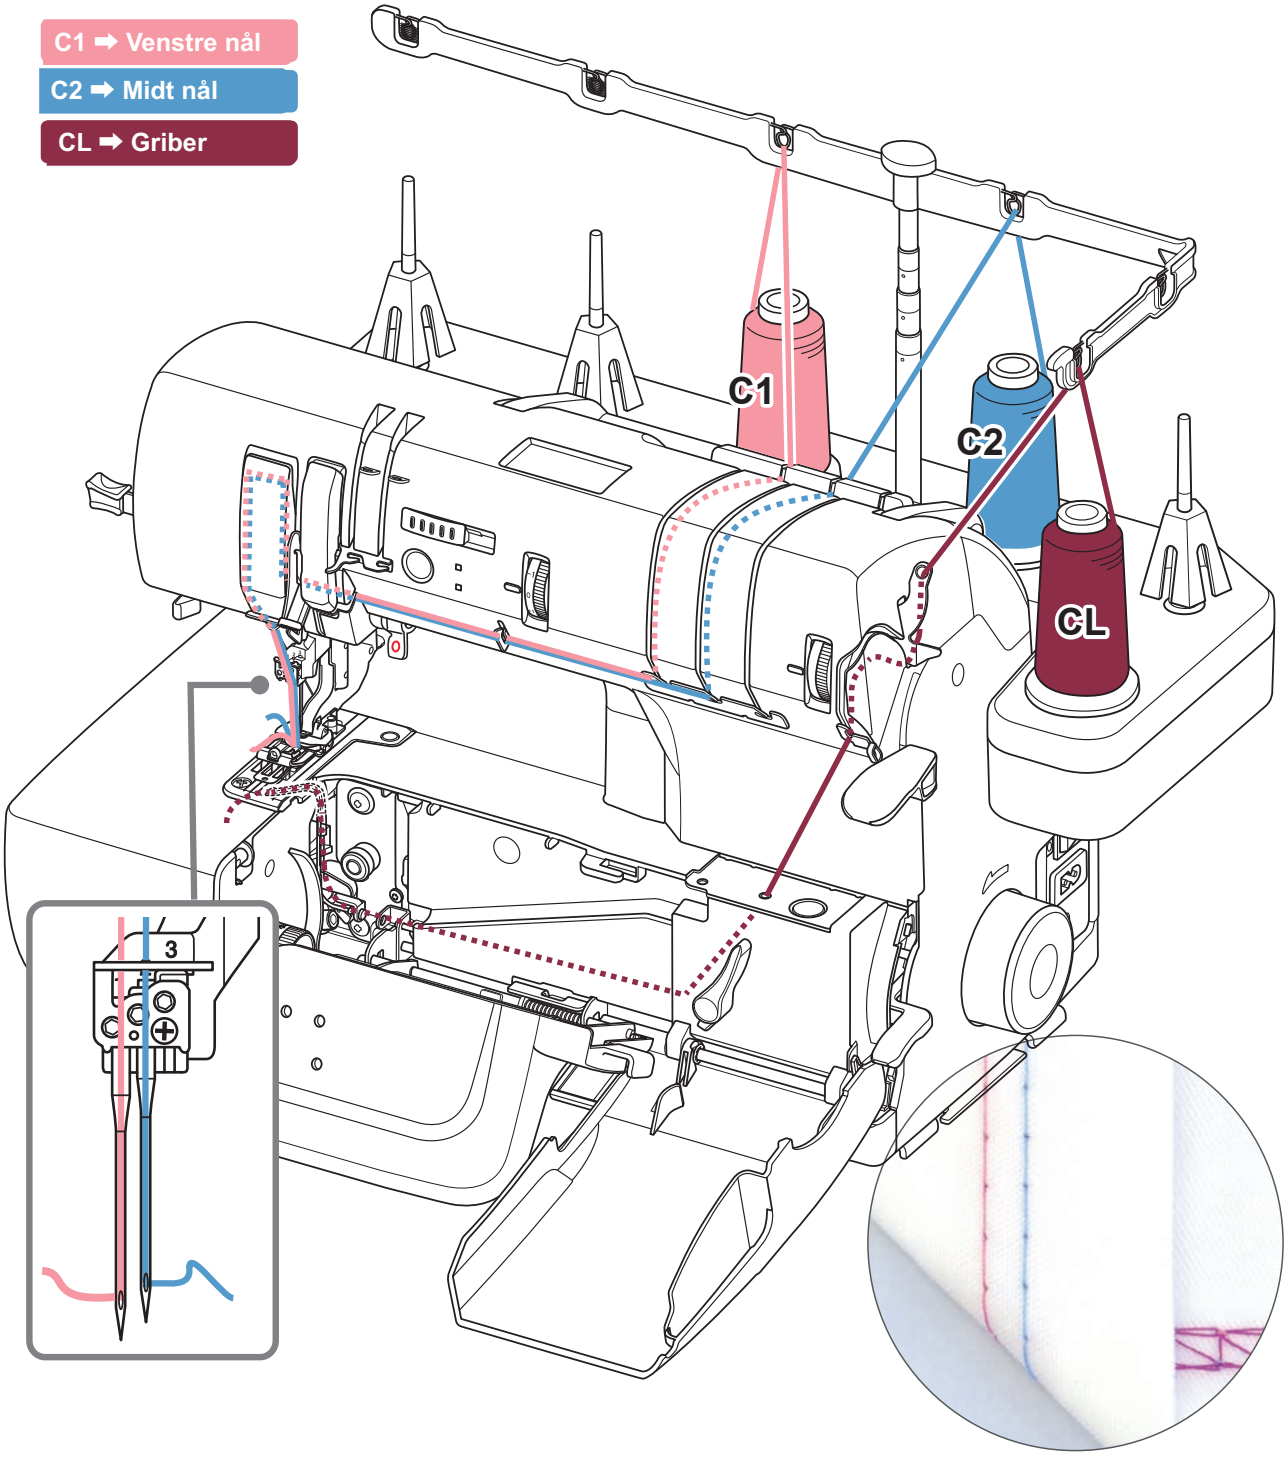


Hentet fra symaskinetorvet.dk

Tvillingesøm–højre smal 3mm

Den smalle tvillingesøm består af to rækker ligesting på retten og overlocksting på bagsiden. Denne søm bliver ofte brugt i konfektionsindustrien til oplægning og pyntesømme. Den smalle tvillingesøm bruges på tynd jersey og singlejersey til oplægning og dekorative sømme. Tvillingesøømen er ikke kun til elastiske stoffer, den kan også bruges på vævede stoffer.
Den højre smalle tvillingesøm dannes ved at bruge to nåletråde og griberen. Nålpositionerne er C2 og C3. Bredden på den smalle tvillingesøm er 3 mm

Instruktioner for griber, nåle og trådning (Se side 49–52).

Nål Position	Trådspänning nål	Trådspänning kedjegriparen	Stygnlängd	Trådarmens position	Differential
C2 and C3	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**

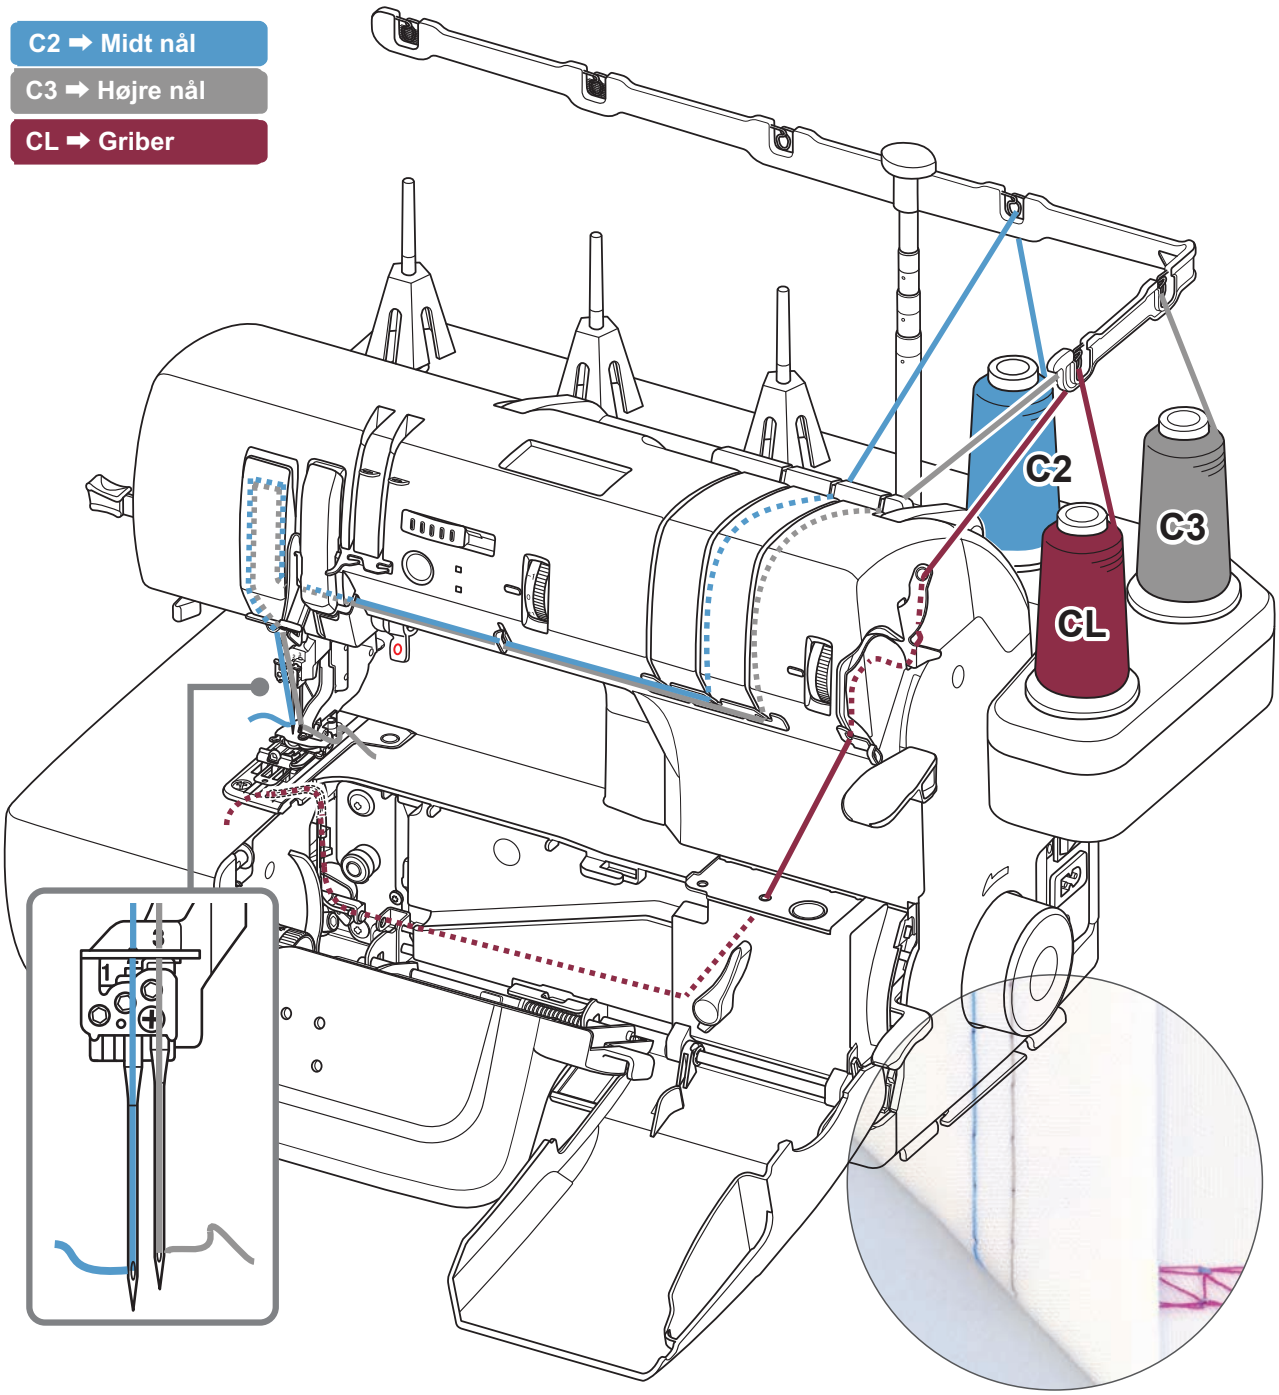


Hentet fra symaskinetorvet.dk


Tvillingesøm- Bred 6mm

Den brede tvillingesøm består af to rækker ligesting på retten og overlocksting på vrangen . Denne søm bliver brugt i industrien til oplægning og pyntesøm på kraftigere stof som sweatshirt isoli og fleece. Den brede tvillingesøm er ikke begrænset til elastiske stoffer, men fungerer også godt på lidt kraftigere vævede stoffer.

Den brede tvillingesømdannes ved at bruge to nåletråde og griberen. Nålpositionerne er C-1 og C-3. Bredden på den brede tvillingsøm er 6 mm.

Instruktioner for griber, nåle og trådning (Se side 49–52).

Nåleposition	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C1 og C3	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**

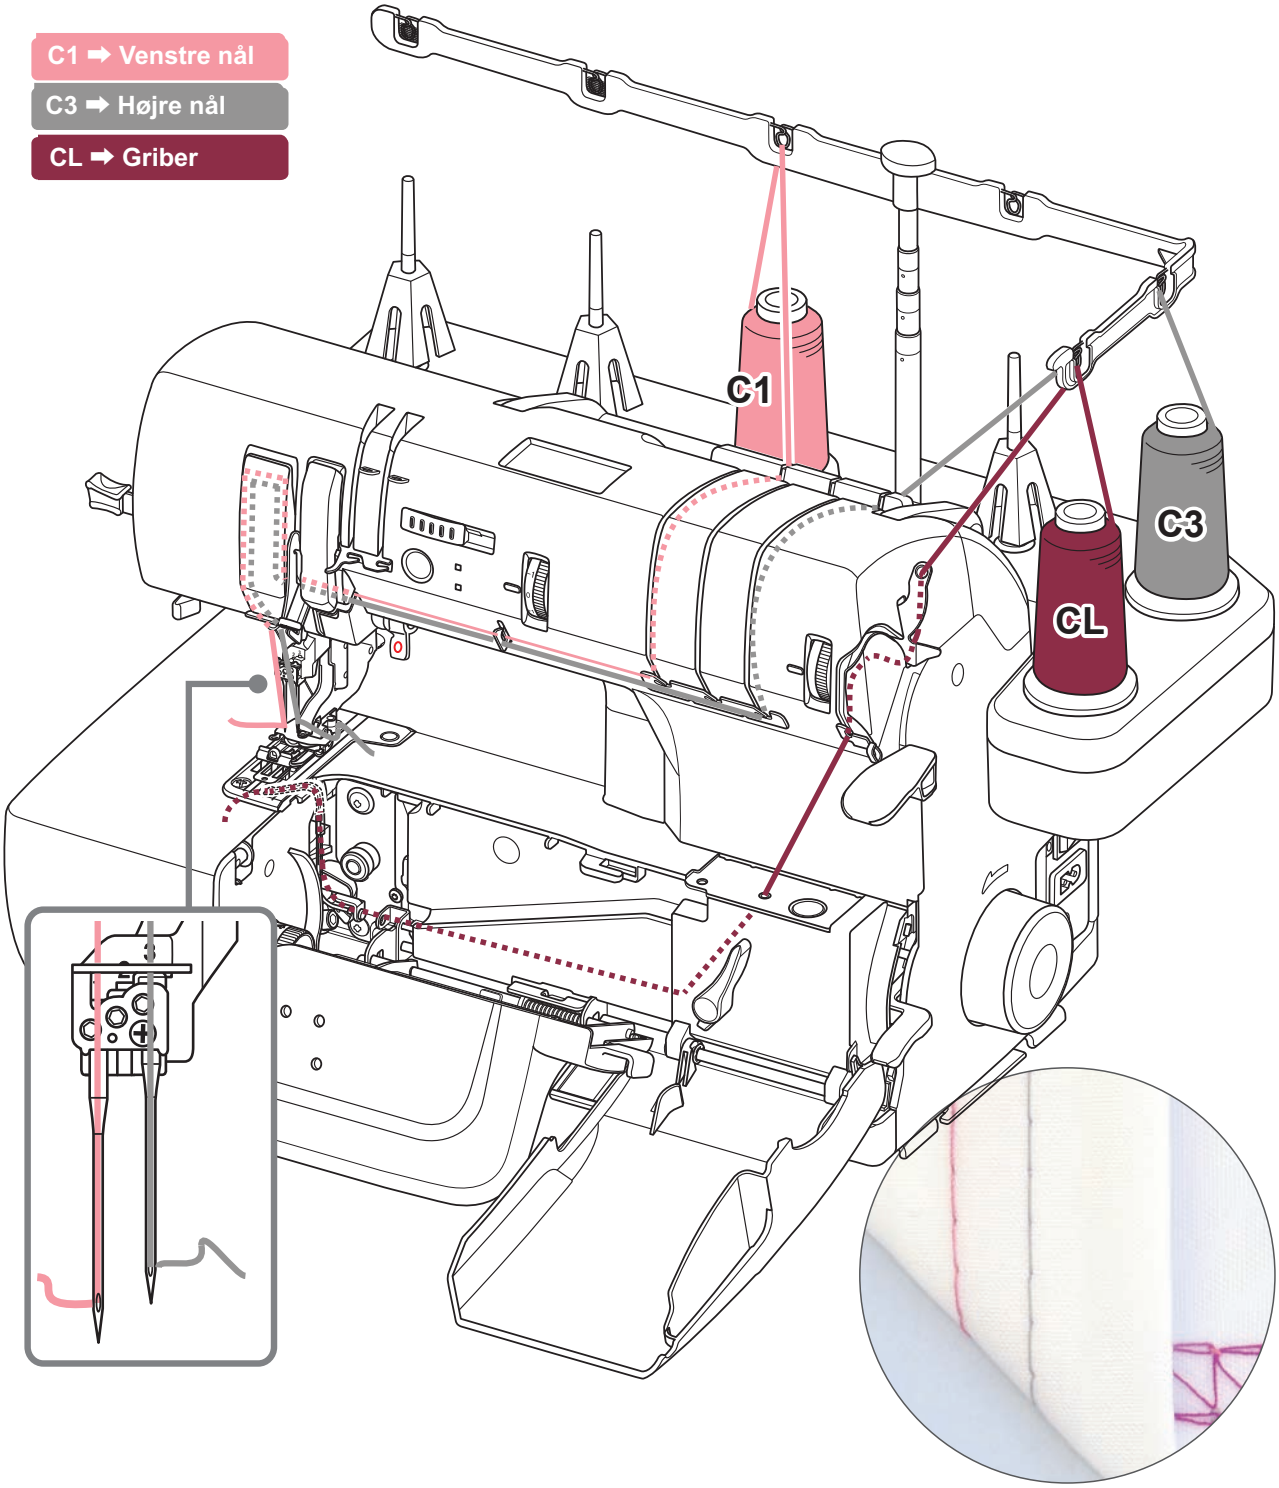


Hentet fra symaskinetorvet.dk


Trippelsøm 6mm

Trippelsømmen kan anvendes som dekorativ søm, oplægning og pyntesømme. Sømmen kan også anvendes som pyntesøm ved at bruge bagsiden på retsiden af stoffet. Konfektionsindustrien anvender ofte trippelsømmen på sportstøj

Trippelsømmen dannes ved at anvende alle tre nåle og griberen. den består af tre rækker ligesting på retten og en overlocksøm på bagsiden.

Instruktioner for griber, nåle og trådning (Se side 49–52).

Nåleposition	Trådspænding nål	Trådspænding griber	Sting længde	Trådarmens position	Differentiale
C1, C2 og C3	**AUTO (0)**	**2-3**	**3.0 - 4.0**		**N**






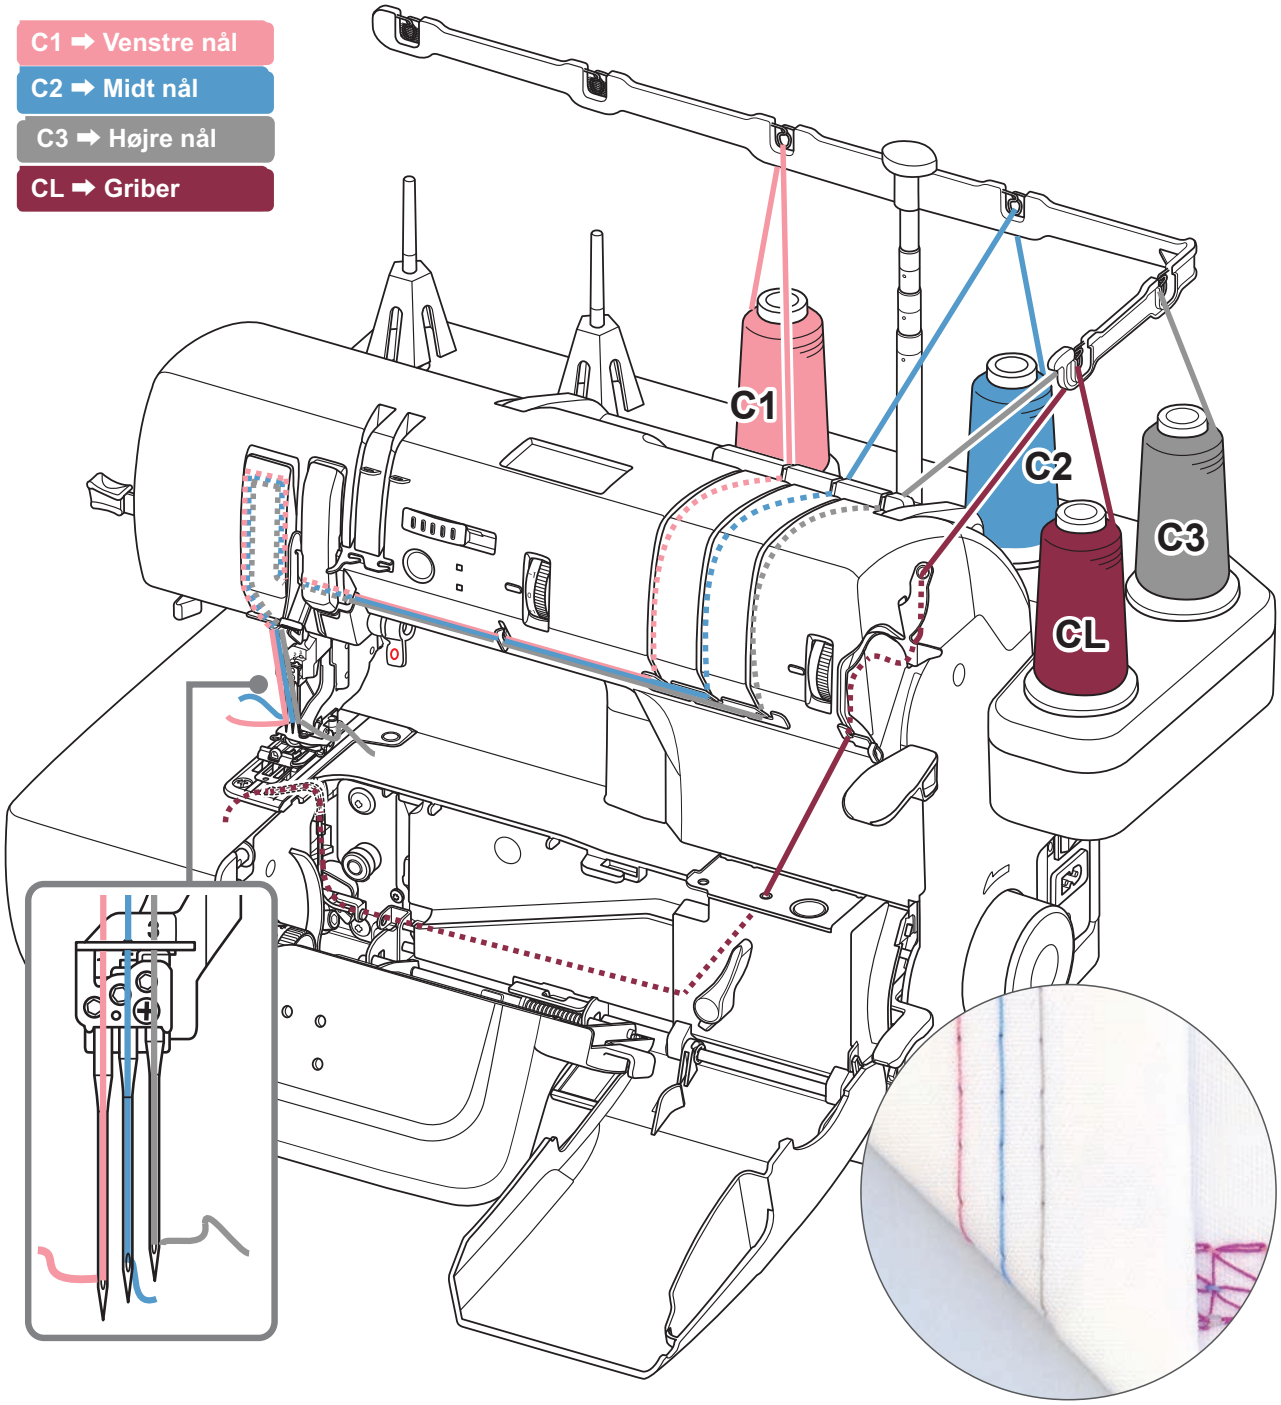


Hentet fra symaskinetorvet.dk

Differentialetransport

Differentialetransportsystemet lader de to transportørsæt arbejde uafhængig af hinanden for at sikre en jævn og pæn syning og transport af alle slags stof.
När differentialevælgeren, som sidder på maskinens højre forside, er indstillet på ” N” kører de to transportøreri samme tempo. Denne indstilling anvendes til de fleste typer stof og sømme. Når håndtaget er skubbet op over "N" kører den forreste transportør hurtigere end den bagereste og derved bliver stoffet skubbet hurtigere ind under trykfoden, derved undgår man at elastiske stoffer strækkes ”
Når håndtaget står på maximum 2.0, kan differentialetransporten rynke et tyndt stykke stof næsten dobbelt, fordi den forreste transportør kører dobbelt så hurtigt som den bagereste. For at maximere rynkeffekten, stilles stinglængden på det længste. Kvaliteten på stoffet påvirker resultatet, sy gerne en prøve først.


Når differentialevælgeren står under på "N", bevæger den forreste transportør sig ikke så hurtigt som den bagereste. denne indtilling trækker i stoffet mens du syer. Denne indstilling modvirker rynker på lette stoffer.

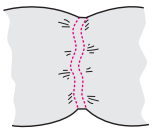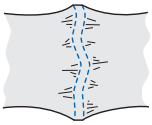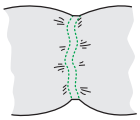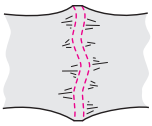
Stof	Vævet stof	Strik (Stretch stof)	Foer(tynd vævet)
2 1.8 1.5 1.3 **Rynker**		 Stickade tyger och delar m.m	
N **Neutral**		 Tyget sträcker sig.	 Tyget krymper.
0.8 0.6 **Strækker trækker**		 På stickat/trikå kan båda inställningarna, rynkning och stretch användas.	 Foder osv.


Stinglængde

Stinglængdevælgeren sidder nemt placeret på højre side af sybordet lige nedenfor stingpladen.(bild A). Vælgeren viser stinglængde som går fra 1mm(kort) til 4mm(lang). Drej på vælgeren så den ønskede stinglænge står ud for markeringen på maskinen. En stinglænde på 3 mm, eller ca 10 sting per 2,5 cm er ideel i de fleste stoffer. Når du syer i lette stoffer brug kortere sting og i kraftig stof længere sting.

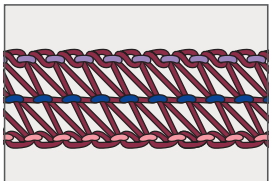



Stinglængde: Kort

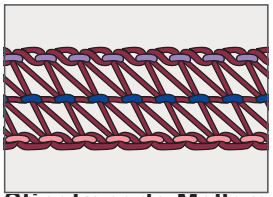
Stinglængde:Mellem

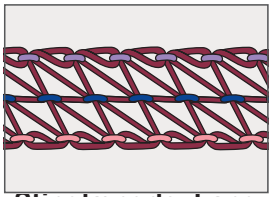
Stinglængde: Lang

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Trykfodstryk justering

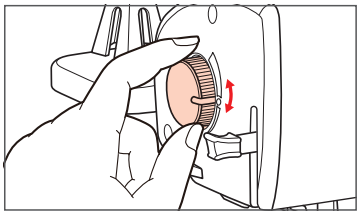

Trykfodstrykket er indstillet fra fabrikken og skal derfor sjældent indstilles. Trykfodstrykket er placeret på venstre side af maskinen. Du kan, hvis det blive nødvendigt, reducere trykket ved kraftige stoffer eller øge trykketved lette stoffer.

- For at øge trykket drej knappen mod uret.
- for at reducere trykket,drej knappen med uret.

Griberens trådspænding

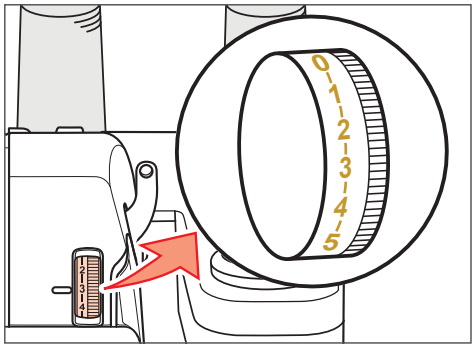


Griberens trådspænding for kæde/ tvillingesøm er placeret påhøjre side af maskinen. Den kan justeres fra 0 - 5 for at øge eller reducere spændingen for kæde/ tvillingesøm.


- Stil trådspændingen mellem 2 og 3 for de fleste sømme.
- Stil trådspændingen mellem 4 og 5for at stramme griber trådspænding.
- Stil trådspændingen mellem 0 og1 for at løsne griber trådspændingen.

VIGTIGT: afhængig af tråd- og stofkvalitet kan det være nødvendigt at indstille gribernes trådspænding. sy altid en prøve med instillingerne inden du begynder på dit projekt.


Finindstillingsskrue for nålene

De fleste stof- o trådtyper kræver ingen justering af din Baby Lock Primo, men nogle tråde eller stoffer kan kræve en mindre finjustering af trådleverancesystemet for at gøre stingene perfekte. Øg eller reducer leverancen af nåltrådene med finjusteringsknappen for nåletrådene. Drej finjusteringsknappen med fingerspidsen op eller ned for at justere nåletrådene.

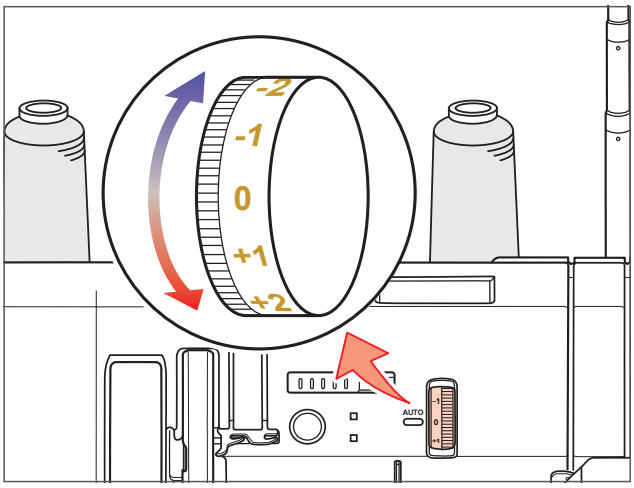


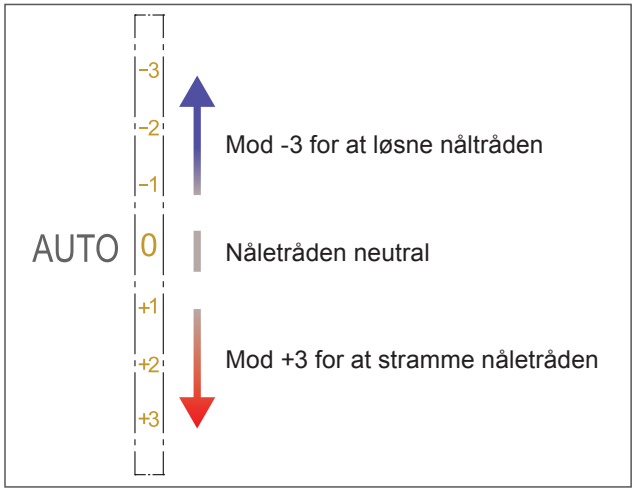

Hvis nåletrådspændingen er for løs - juster skruen mod +

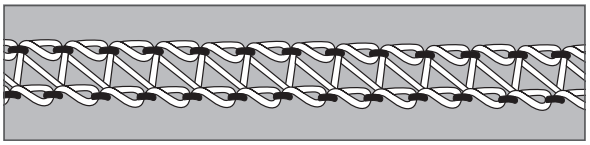

Hvis nåletrådspændingen er for stram - juster skruen mod -

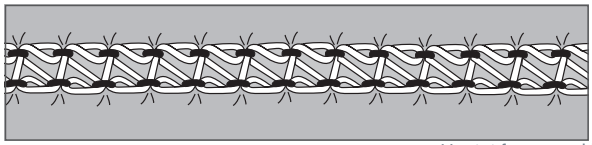



Hentet fra symaskinetorvet.dk


Sy i hjørner - kædesøm

1. Sy frem til det punkt i stoffet hvor du vil sy et hjørne
2. Tryk på nålepositonsknappen for at sænke nålen ned i stoffet. t. Se side 11 for instruktioner.
3. Drej håndhjulet i mod dig selv for at hæve nålen op af stoffet, stop når nåleøjet bliver synligt. (spidsen af nålen skal stadig være nede i stoffet) Løft trykfoden (fig. A) drej forsigtigt stoffet (fig. B).
4. Sænk trykfoden og forsæt med at sy (fig. C).

VIGTIGT: hvis kombinationsfoden er monteret skal armene låses i åben position. Se side 15 for information om hvordan man låser arme.

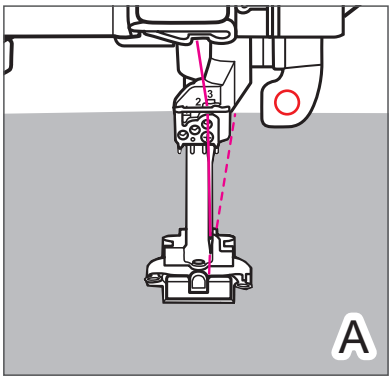

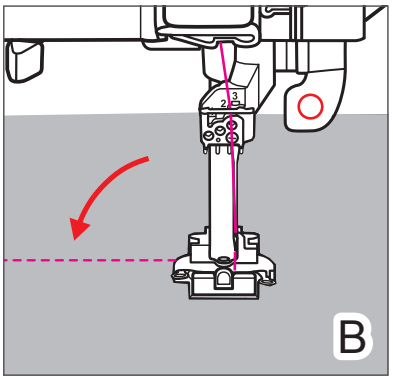


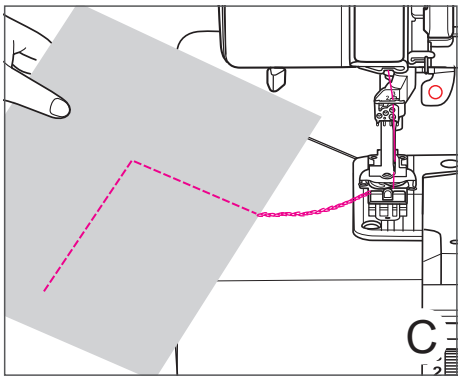



Sy i hjørner - tvillingesøm

1. Sy frem til det punkt i stoffet, hvor du vil sy et hjørne og stop.
2. Drej håndhjulet i mod dig selv indtil nålene går ned i stoffet. Nålpositionsknappen kan også anvendes for at få nålene ned i stoffet.
3. Drej nu håndhjulet væk fra dig til nålene er i højeste position .
4. Løft trykfoden (fig. A) og drej forsigtigt stoffet til nålene står lige over stikningerne på stoffet (fig. B) sænk trykfoden.
5. Fortsæt med at sy (fig. C).
6. For at forhindre at sømmen går op ved hjørnet, hæft det i hånden med nål og tråd.
7. Fang nåletrådene sammen med gribertråden (med en trådet hånd nål) før trådene til hjørnet for at færdiggøre hjørnet. Når trådene er på plad skal de hæftes.

VIGTIGT: Hvis kombinationsfoden er monteret skal armene låses i åben position .Se side 15 for information om hvordan man låser arme.

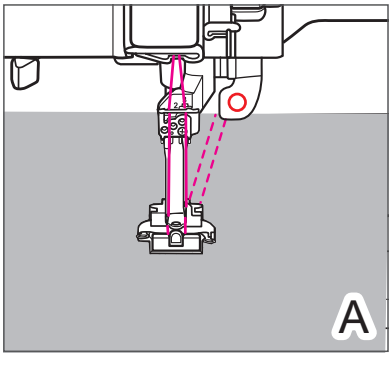


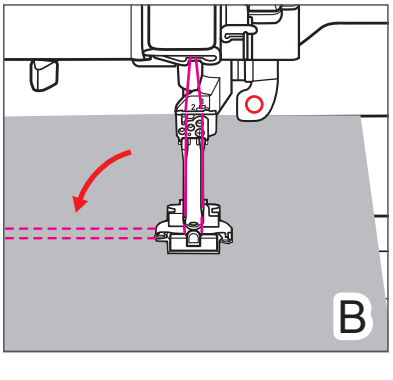


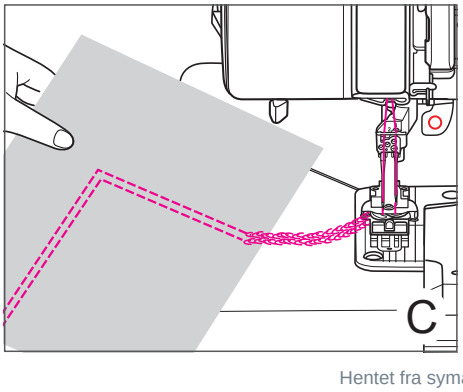

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Oplægning - tvillingesøm

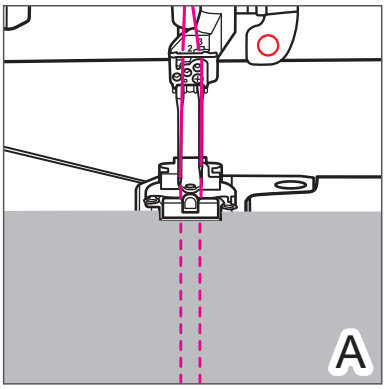


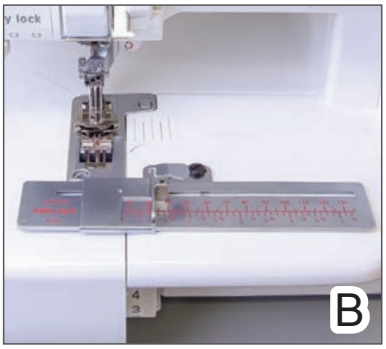



1. Lad en søm på arbejdet stå åben og pres det andet sømrummet til siden.
2. Mål, fold og pres kanten.
3. Marker sømrummet på retten med en markeringspen.
4. Placer stoffet under trykfoden med retsiden op, placer markeringen under nålene. Den venstre nål kører lige på kanten af stofkanten bagpå og den højre længere inde på stoffolden. Sømmen skal lukke kanten på bagsiden(fig. A).
5. Sy oplægningen.
6. For at afslutte oplægningen - sy den åbne søm.

VIGTIGT: Creative Top Cover stitch kan også anvendes til denne oplægningsteknik. Så får du et dekorativt udseende på oplægningen. Ekstra tilbehør som stofguide og stof og foldeguide er god hjælpemidler til at få en præcis oplægning (bil. B).
Kontakt din Baby Lock forhandler for mere information.

Oplægning rundt- tvillingsøm

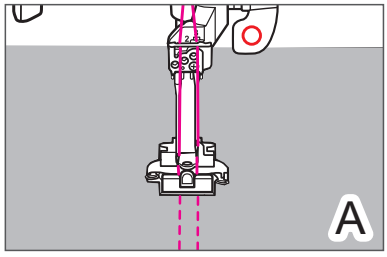

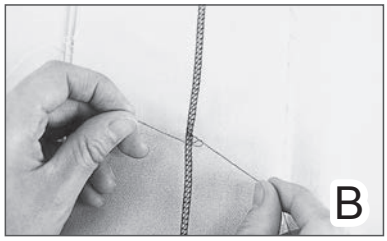

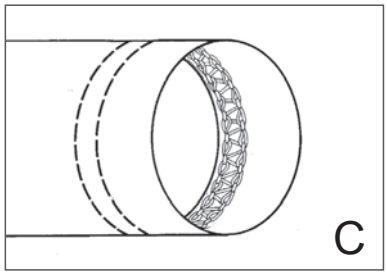

1. Sy alle sømme.
2. Mål, fold og pres folden.
3. Placer stoffet med retsiden op under trykfoden, Juster stofkanten i forhold til nålene, stofkanten placeres mellem de to nåle når du syr. Den venstre nål kører lige på venstre side af stofkanten og den højre på stoffet. Sy oplægningen rundt og overlap syningen med ca 1 cm. (fig. A).
4. Drej forsigtigt håndhjulet imod dig selv til nålene er nede i stoffet, eller brug nålpositionsknappen.
5. Drej forsigtigt håndhjulet væk fra dig til nålene er i højeste position.
6. Løft trykfoden for at løsne trådspændingerne. Åbn frontdækslet og træk i tråden ved griberens trådport så der bliver løs tråd. Træk nåletrådene frem så der bliver ca 10 cm løs tråd
7. Hold fast i stof og tråd og træk det bagud og til venstre. Klip nåletrådene tæt på nålene for at få lidt længere trådender (bil. B).
8. Træk nåletrådene over på vrangen og bind dem. Klip trådene af tæt på stoffet,Brug evt noget sømforsegler for at sikre sømmen (bil.B og fig. C).


Hentet fra symaskinetorvet.dk

Pil op og hæft kæde- og tvillingesøm

Kæde- og tvillingesømmen er nem at trævle op. Klip Trådkæden ved afslutningen af stofkanten.Træk gribertråden om på bagsiden.Hvis gribertråden er låst - fjern et par sting på retten og prøv at trække i gribertråden igen. Det er enkelt at pille denne søm op, derfor egner kædesømmen sig også godt til en risøm, som let kan fjernes.

VIGTIGT: Creative Top Cover Stitch – Kædesøm eller Cover stitch kan pilles op på samme måde.. Armetrådene holdes på plads af nåletrådene, så når nåletrådene fjernes løsnes armetrådene

For at fæste enderne ved kæde- eller tvillingesøm trækkes nåletrådene om på vrangen og træk i em for at hæfte sømmen. Tvillingesømstrådene kan også bindes sammen for at sikre at sømmen går op. Se billede nedenfor.

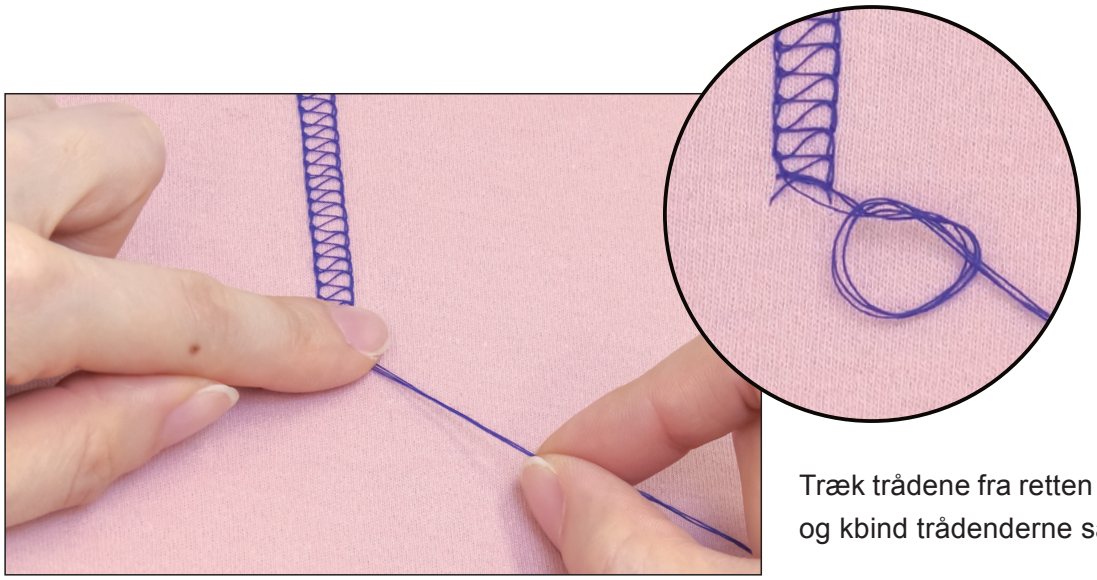

Træk trådene fra retten om på vrangen og kbind trådenderne sammen.


For at hæfte i begyndelsen af en tvillingesøm ligges trådenderne frem foran nålene og syes med ind i syningen (denne teknik fungerer ikke til kædesøm).

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Oplægning rundt - Creative Top Cover Stitch med kombinationsfoden

For at sy en oplægning hvor sømmen begynder og slutter samme sted med et overlap på ca 1 cm. Følg anvisningen nedenfor både for trippel, bred eller smal søm.


1. Når maskinen er trådet(nåle, griber og arme) Markeres folden eller pres den på plads, placer stoffet under trykfoden (bil. A) og følg en af disse måder for at placere nålene.

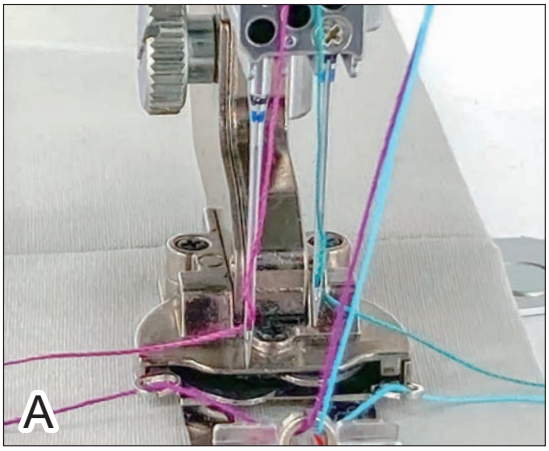



- Placer stoffet under trykfoden (retsiden og læg stofkanten (vrangen) lidt til højre for om den venstre nål. I dette eksempel skal C1 bruges til bred, trippel eller venstre smal søm.
- Læg stoffolden langs en af markeringerne på sybordet og sørg for at stofkanten på bagsiden ligger lige til højre for venstre nål.
- Monter stofguide eller foldeguide (begge ekstratilbehør) på sybordet. Juster guiden så ombukket bliver korrekt placeret på bagsiden. Skru guiden fast.

VIGTIGT: Når du tråder maskinen anbefaler vi at trådenderne er 10 -15 cm. Inden du begynder at sy skaldu kontrollere om armehåndtaget er oppe (horisontal)

2. Sænk trykfoden og sænk nålene ved hjælp af nålpositionsknappen. Sy ca 2 -3 cm og løft trykfoden med nålene i stoffet.
   Placer(skub) enten en stiletto, pincet eller nåleskruetrækkeren under trykfodenlige bagved nålene. Træk forsigtigt den valgte genstand til bagsiden af af trykfoden. Dette trækker nåle- og armtråde bagud under trykfoden (bil. B, C, D). Et anden måde er at klippe nåle- og armetråde så de er tilpas lange til at trække om på vrangen. Se side 27, fig. B.

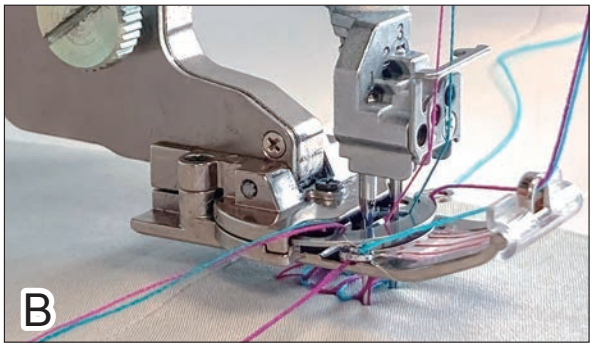

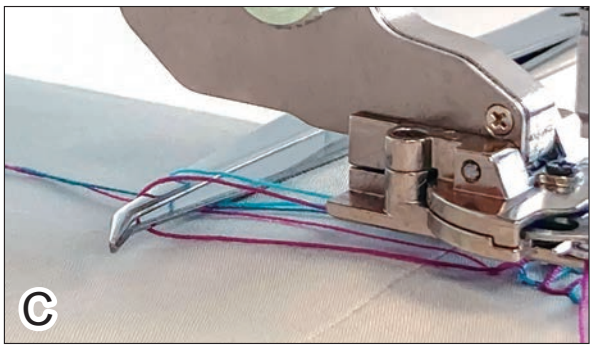

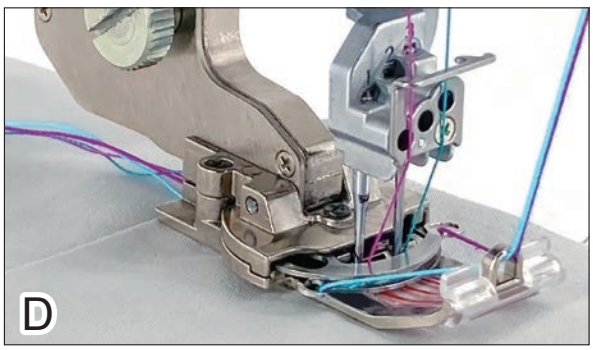


VIGTIGT: Når du trækker trådenderne bagud under trykfoden, kan du opleve at det skal gøres i to trin, højre og derefter venstre for at få alle trådene på plads.


Hentet fra symaskinetorvet.dk

Oplægning rundt -
Creative Top Cover Stitch med kombinationsfoden (forts.)


3. Sy oplægningen ca 5 cm fra startpunkten, placer nåle og arme trådender (fra start af sømmen) på hver sin side af trykfoden. Trådender fra venstre nål og arm til venstre og trådender fra højre nål og arm til højre (bil. E).
   Fortsæt med at sy og overlap startpunktet med ca.1 cm. Hvis det er nødvendigt juster hastigheden og brug nålpositionsknappen for at tage et sting af gangen , for at sikre at overlapningen.

VIGTIGT: Ved at placere trådenderne på siden undgår du at sy dem fast i sømmen når du overlapper-startpunktet.

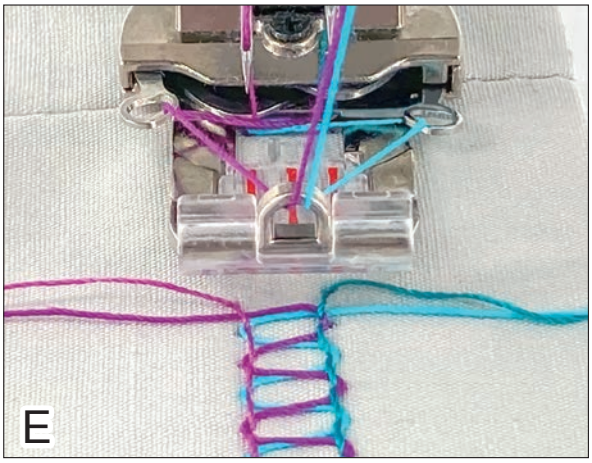


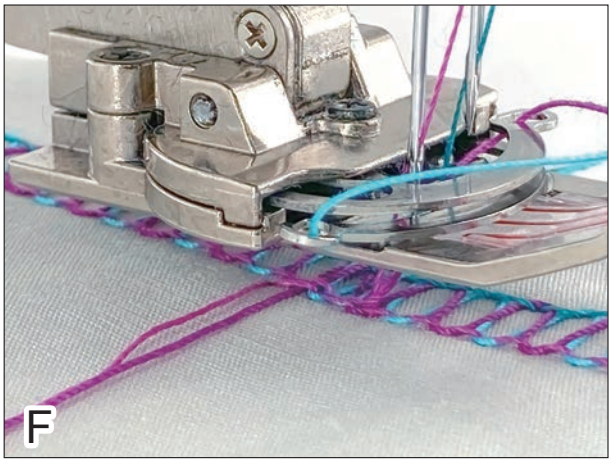



4. Placer armenes håndtag lodret (vertikal) for at frakoble armene. Fortsæt med at sy ca 1 cm.

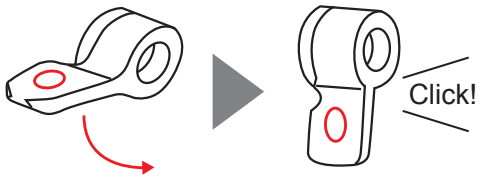


5. När du er färdig med at sy trækker du i armetrådene og klipper en ca 10 cm trådende. Fjern tråden fra armeguide og begge arme (bild G, H, I, J).

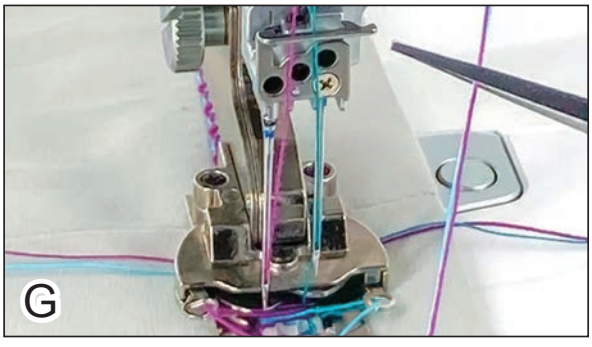

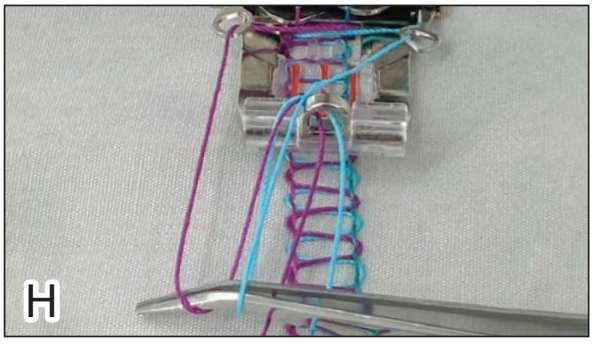

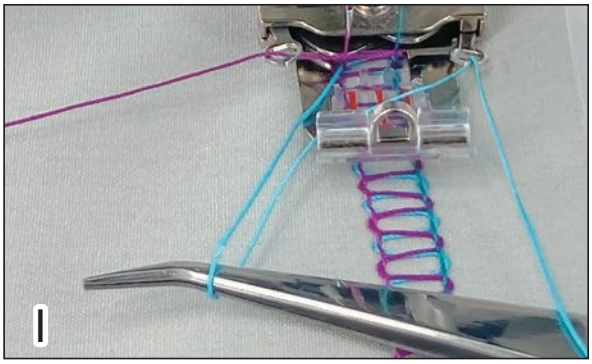

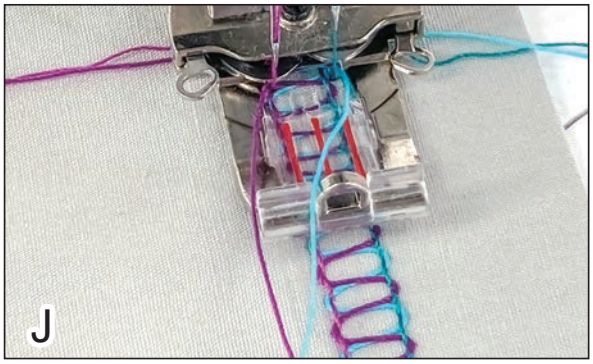

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Oplægning rundt - Creative Top Cover Stitch med kombinationsfoden (forts.)


6. Løft trykfoden. Placer en stiletto eller nåleskruetrækkeren mellem trykfoden og stoffet. træk nåletrådene frem 10 -15 cm. På dette tidspunkt er armetrådene klippet af og fjernet fra armene.


7. Træk stoffet bagud til venstre og klip nåle og gribertråden i tilpas længde så de kan trækkes om på bagsiden og hæftes.Hvis der er brug for det træk ekstra i nåletrådene for at få en længere ende.


8. Før nåltrådene fra retten til vrang og bind dem sammen. Træk gribertråden ind i sømmen på bagsiden.

9. Anvend en nål med stort nåleøje (stoppenål) træk armetrådene fra rette om til vrangen. Bind trådene sammen og træk dem ind i sømmen (med stoppenålen) cirka 3 - 5 cm og klip trådenderne af (bil. K, L, M, N).

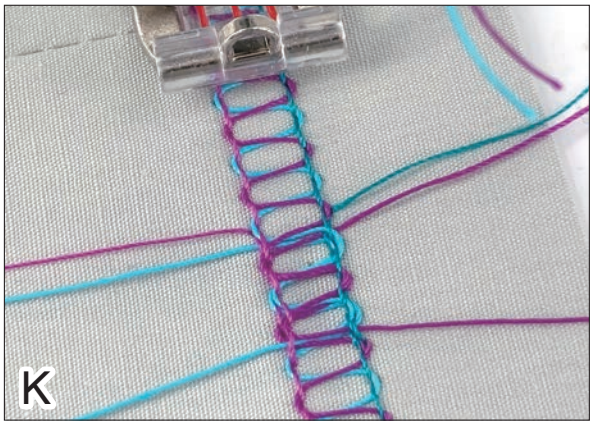

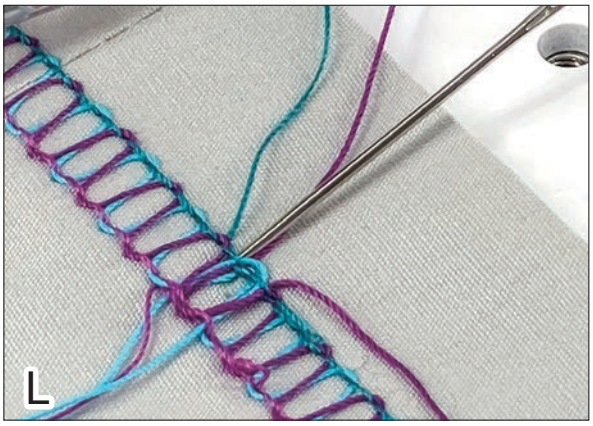

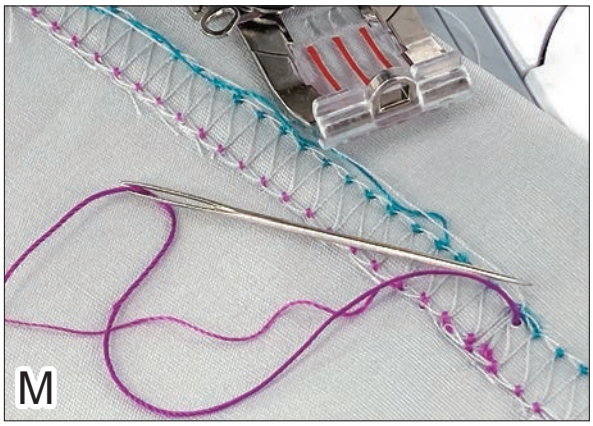

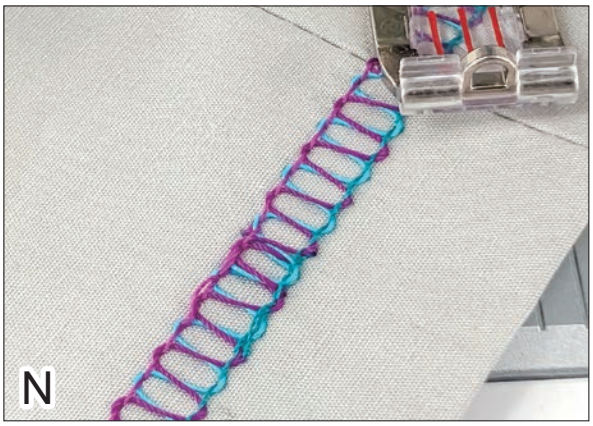

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Anvendelse af specialtråde

Syning med specialtråde kan give flotte sømme. Kraftige eller blanke tråde kan bruges til at skabe iøjnefaldende sømme og specielle smukke effekter.

Nogle specialtråde fungerer godt i både nåle og griber, mens andre er for kraftige til nålene og kun bruges i griberen

Brug ”Specialtrådsskemaet” (se side 73) som en guide til at bruge specialtråde.
Husk på at kvalitet på trådene kan variere fra tråd til tråd, så det kan blive nødvendigt at justere på stinglængde og trådspændinger.Når du tråder griberen, kan du få brug for anvisningerne "Trådøje til trådning af griberen" (se side 67), "Trådning forbi trådporten" (se side 68) eller "gribertrådningswire” (se side 67).

Tynd tråd
Tynde tråde som rayon maskin broderitråd, lingerie tråd og andre tynde tråde kan helt enkelt trådes i griber og nålene. Ved meget tynde tråde kan kan der blive brug for trådningshjælp se " Trådøje til trådning af griberen " (se side 67) eller " Gribertrådningswire" (se side 67).

Mellem tyk tråd
Mellem tykke tråde, f.eks topstikningstråd, 12wt. rayon eller bomuld og textureret nylon eller polyester tråd (stretch tråd) kan få brug for en alternativ metode for at tråde griberen. Anvend enten " Trådøje til trådning af griberen " (se side 67) eller " Gribertrådningswire" (se side 67) hvis den valgte tråd ikke kan trådes igennem griberens trådport.


Kraftig tråd
Kraftig tråd som 4wt., 6wt., or 8wt., bomuld/polyester eller rayon tråd kan få brug for en alternativ metode for at tråde griberen. Anvisningen for " trådning forbi trådporten" (se side 68) kan blive nødvendig til disse kraftige tråde. Følg instruktionerne i ”Specialtrådsskemaet” på side 73 angående anvendelse af disse tråde.

Sæt trådrullerne på plads

Når du anvender store ruller som overlocktråd o. lign, sæt din trådrulle fast på kegletrådholderen på din maskine. For at undgå at beskadige trådstativet, kan du placere en hånd under stativet mens du sætter rullen på plads. Kegletrådholderen modvirker at rullen drejer rundt og tråden løber jævnt af trådrullen (fig. A).


Hvis trådrullen har en revne skal den placeres med den nedad på spolepinden,og sæt en trådstopper i toppen af trådrullen(fig. B).Da tråden løber op igennem antennen, kan tråden hænge i en evt. ru kant eller trådrullen hopper når du syer.for at undgå disse problemer sættes trådstopper med skumgummi på, den hjælper med at tråden løber frit og uden knuder.


Når du bruger almindelige trådruller på din maskine skal du bruge skumgummitrådstopperne (skumgummisiden opad) og trådstopper (ovenpå trådrullen) for at modvirke at tråden snor sig.(C). Trådnet kan sættes på de ruller hvor tråden har tendens til at glide på trådrullen ved syning.
Til de fleste trådkvaliteter er det ikke nødvendigt med trådnet, kun ved specifik tråd som nylon-, rayon eller silketråd(fig. D). Sæt nettet på trådrullen og lav det dobbelt, hvis det er nødvendigt, og træk tråden op igennem toppen af nettet for at sikre tråden glider jævnt(fig. E)

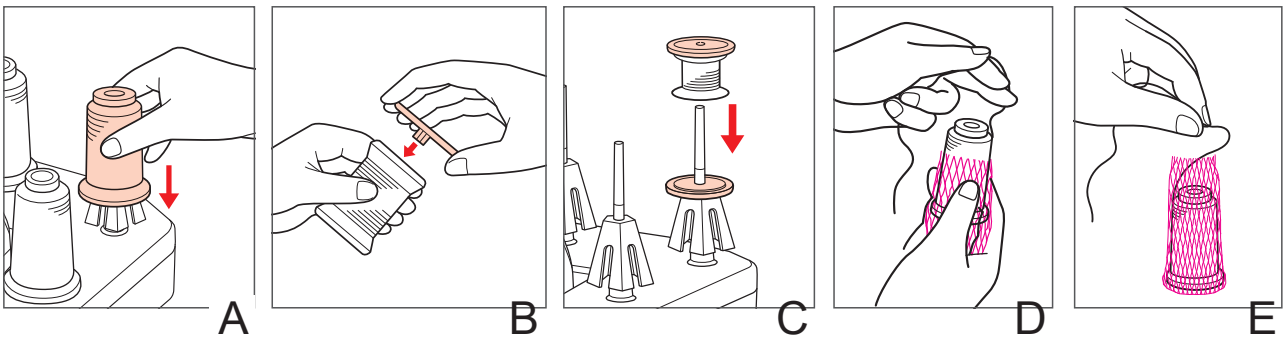

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Gribertrådningswire

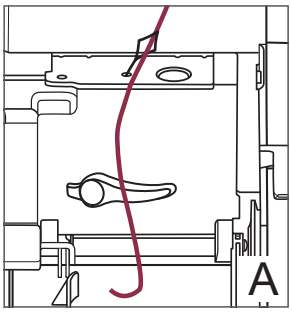

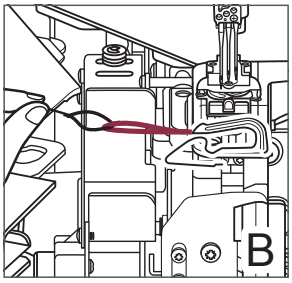



VIGTIGT: Sørg for at griberrøret er renset for tråd inden maskinen trådes.


1. Åbn det forreste frontdæksel og løft trykfoden.
2. Klip kædegribertråden lige over trådporten. fjern gribertråden ved trykfoden. Byt trådrullen til specialtråd.
3. Flyt trådningshåndtaget til “Threading” for at tråde griberen.
4. Tråd specialtråden i de Øverste trådguides, og lad 40-50 cm tråd hænge frit over trådporten.
5. Skub den tynde ende af gribertrådningswiren ned i trådporten. Skub trådningswiren igennem til den kommer udaf griberøjet. Åbn sidedækslet for at se trådningswiren kommer igennem griberøjet.
6. Tråd specialtråden igennem øjet på gribertrådningswiren(fig. A). Træk i den anden ende af gribertrådningswiren for at trække specialtråden igennem griberrøret(fig. B).
7. Klip kædegribertråden af med ca 10 cm og lig den i trådbakken. Luk sidedækslet.


Trådøje til trådning af griberen


1. Åbn frontdækslet og løft trykfoden.
2. Klip gribertråden lige over trådporten (fig. A). Fjern gribertråden ved trykfoden. Byt trådrullen ud med specialtråd Hvis den tråd du skal bruge ikke er på en almindelig trådrulle, så sørg for at bruge den rigtige trådstopper, når du sætter trådrullen på spolepinden.
3. Flyt trådningsåndtaget til ”Threading” for at tråde griberen (fig. B og C).
4. Tråd specialtråden i de øverste trådguider, og lad ca 50 cm tråd hænge frit over trådporten (fig. D).
5. Klip et stykke alm. overlocktråd på ca 60 cm og fold det på midten for at lave et lille øje. skub de løse ender 2 -3 cm ned i trådporten.
6. Hold fast i trådøjet med den ene hånd og tryk på trådningsknappen (fig. D) indtil trådenderne kommer ud igennem griberøjet (fig. E). Åbn sidedækslet for at sikre tråden er igennem griberens øje.
7. Tråd specialtråden genom trådøjet (fig. F) og træk i overlocktråden, indtil specialtråden er igennem griberøjet (fig. G). Fjern overlocktråden.
8. Klip gribertråden af ca 10 cm, og lad den ligge i trådbakken. Luk sidedækslet(fig. H).

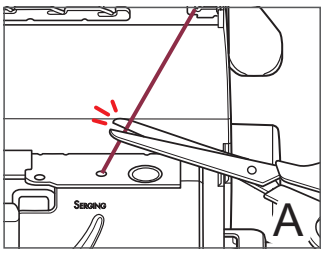


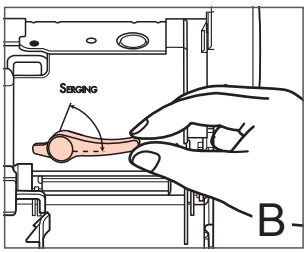


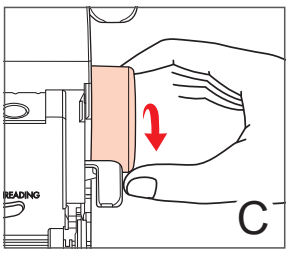


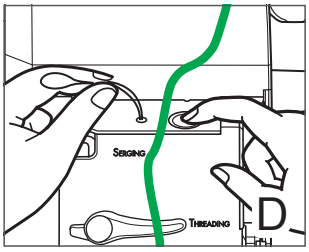

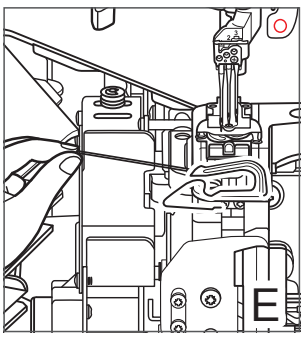

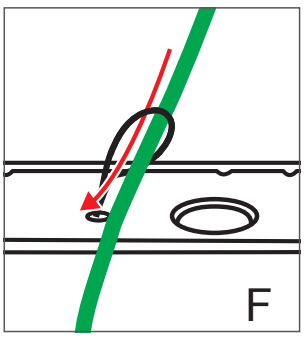

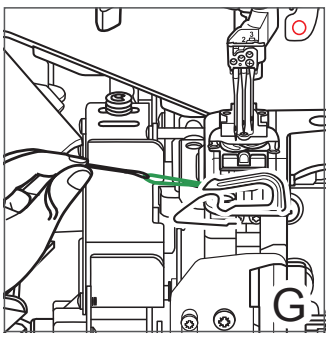

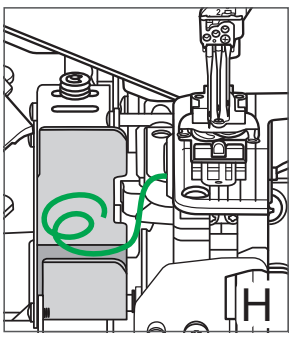

Hentet fra symaskinetorvet.dk


Trådning forbi trådporten

Kraftige tråde og specialtråde (elastiske eller tykke) kan bruges i griberen. Disse tråde og specialteknikker kan kræve at tråden skal føres forbi trådporten, for at løsne på spændingen af gribertråden. Start med at tråde maskinen med alm. overlocktråd

1. Åbn front-dæksel og bord og løft trykfoden.
2. Griberen er trådet med overlocktråd og lige over trådporten, klippes gribertråden.træk tråden ud af de øverste trådguider og lad overlocktråden blive i griberen og griberporten.
3. Placer specialtråden på spolepinden. Hvis tråden som bruges ikke er på en normal kegle, så husk at bruge de rigtige trådstoppere når du sætter trådrullen på spolepinden. Tråd igennem de øverste trådguides. Før trådenden igennem hullet til venstre for trådporten. Du skal bruge ca. 30 cm løs tråd til at tråde griberen.(fig. A).
4. Med maskinen i ”Serging” position, bruger du din pincet til at trække i den gribertråd der er synlig i røret fra trådmekanismen (fig. B). lad tråden blive i griberen.
5. Knyt specialtråd og overlocktråden sammen(fig. C). Åbn sidedækslet og træk overlocktråden ud af griberøjet indtil specialtråden kommer igennem (fig. D).
6. Klip gribertråden af med ca 10 cm og læg den tilbage i trådbakken. Luk sidedækslet.

Hvis tråden er for kraftig eller knuden er for stor(step #5) til at komme igennem griberrøret, følg instruktionerne #1 til #6 på side 67 for at lave et trådøje. Følg anvisningen nedenfor for at afslutte trådningen.

1. Sæt trådningshåndtaget på serging position.
2. Mens du holder holde fast i trådøjets løse ender, bruger du pincetten til at trække trådøjet ud af røret fra trådningssystemet med den anden hånd (fig. B).
3. læg ca 5 cm af den dekorative tråd i trådøjet.og træk de løse ender igennem griberøjet så den dekorative tråd kommer igennem.(fig. D).
4. Klip gribertråden af med ca 10 cm, og lad den ligge i trådbakken. Luk for sidedækslet.

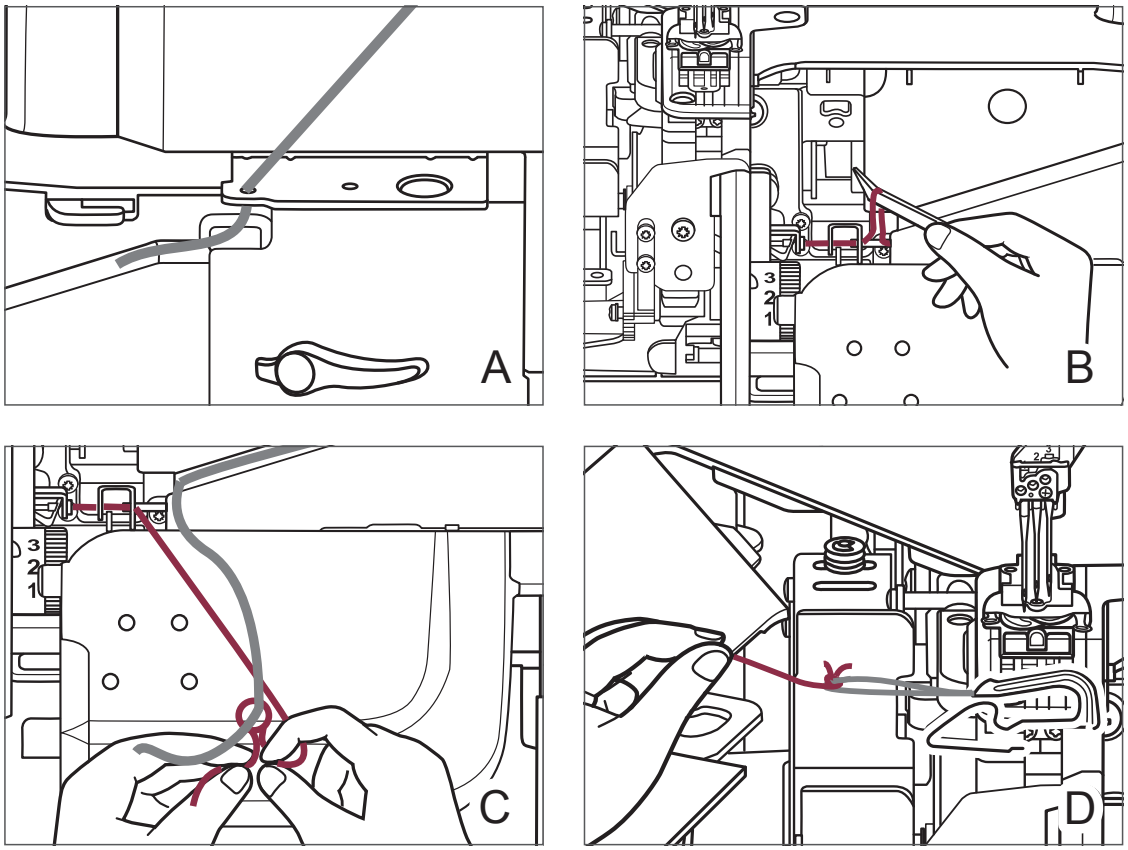

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Griberen – sy med kraftig tråd


Garn og specialtråde (elastiske eller tunge) kan anvendes i griberen. Disse tråde og specialtekniker kan kræve at tråden skal føres forbi trådporten for at belastningen på tråden skal mindskes. Tråd først maskinen med almindelig overlocktråd.

1. Åbn de forreste dæksler og løft trykfoden.
2. Klip gribertråden af lige ovenover trådporten. Træk tråden ud af de øvre trådguider og fjern trådrullen.
3. Placer specialtråden på spolepinden. Hvis tråden som bruges ikke er på en almindelig kegle, sørg for at anvende de rigtige spolestop når du sætter trådrullen på spolepinden. Tråd gennem de øvre trådguides. Ved garn, elastisk tråd eller kraftig (#3) tråd, TRÅD IKKE igennem spændingsskiverne. Placer i stedet tråden i guiden til højre for griberens trådspænding, i trådøjet (se illustration nedenfor).
4. Tråd herefter garnet i trådguiden på venstre side af trådningsporten. Du skal bruge ca 30 cm tråd til at tråde igennem griberen (se nedenfor).
5. Med maskinen i ”Sewing” position,bruges pincetten til at trække gribertrådenden ud af trådningsporten (se side 68 fig. B). Lad tråden blive i griberen.
6. Knyt specialtråd eller garn sammen med den almindelige tråd (se side 68 fig. C). Træk i den almindelige tråd ved griberøjet indtil specialtråden kommer ud (se side 68 fig. D).
7. Klip gribertråden af med en trådende på ca 10 cm og lig den i trådbakken. Luk herefter sidedækslet

VIGTIGT: Hvis tråden er for kraftig og knuden er for stor (step #6) til at komme igennem griberrøret følg instrukserne 1–6 på side 67 for at lave et trådøje. sæt trådningshåndtaget på “Sewing position". Mens du holder trådøjets løse ender med den ene hånd bruger du pincetten til at trække trådøjet ud af trådningsporten.med den anden.placer ca 5 cm af den dekorative tråd i trådøjet, og træk i trådenderne ved gribeøjet indtil specialtråden er ført igennem.
Klip gribertråden af med ca 10 cm og lig den i trådbakken. Luk sidedækslet.

Kædesøm


Nåleposition	Trådspænd. nål	Trådspænding griber	Stinglængde	Differentiale
C1, C2 eller C3	**AUTO (0)**	**–**	**3.0 - 4.0**	**N**

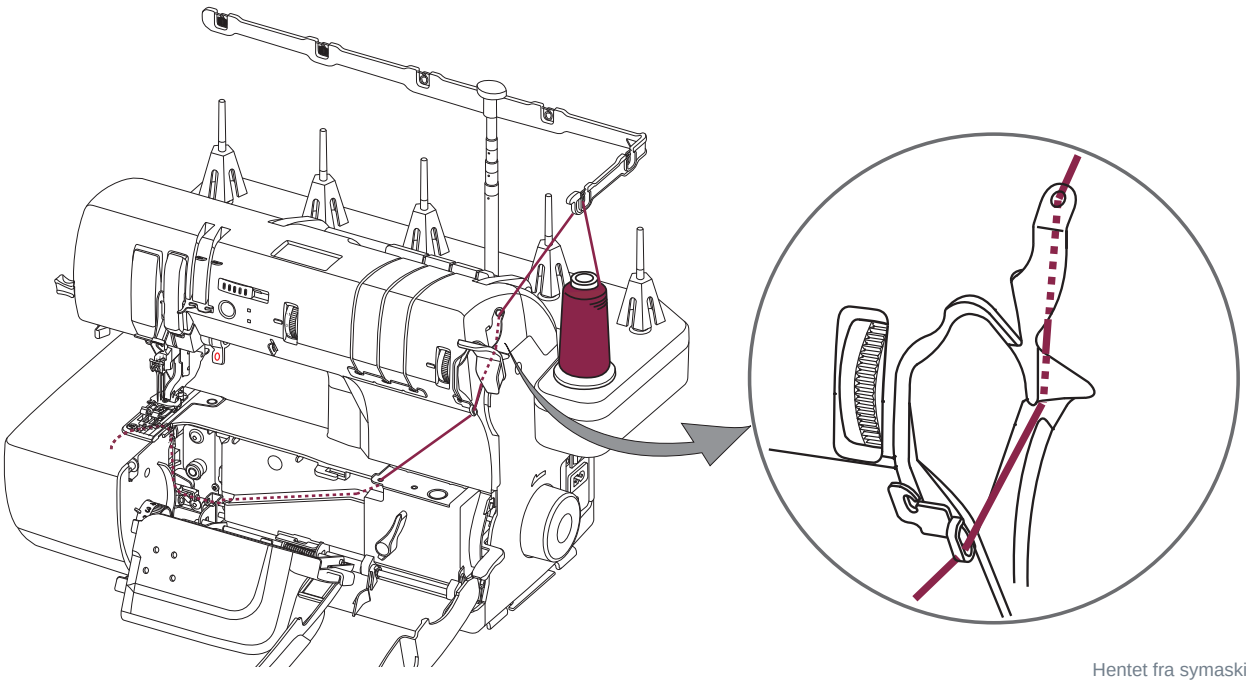

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Trådning forbi trådporten Creative Top Cover Stitch

Når du bruger kraftigere tråd eller nogle specialteknikker kan du få brug for knap så meget modstand på trådene. Ved at tråde ved siden af trådporten løsner du modstanden på de tråde der går til armene.
Træk tråden direkte fra trådstativets antenne til armenes bypass guides. Herfra følger du anvisningerne på side 25 og 26 vedr. trådning af armene.

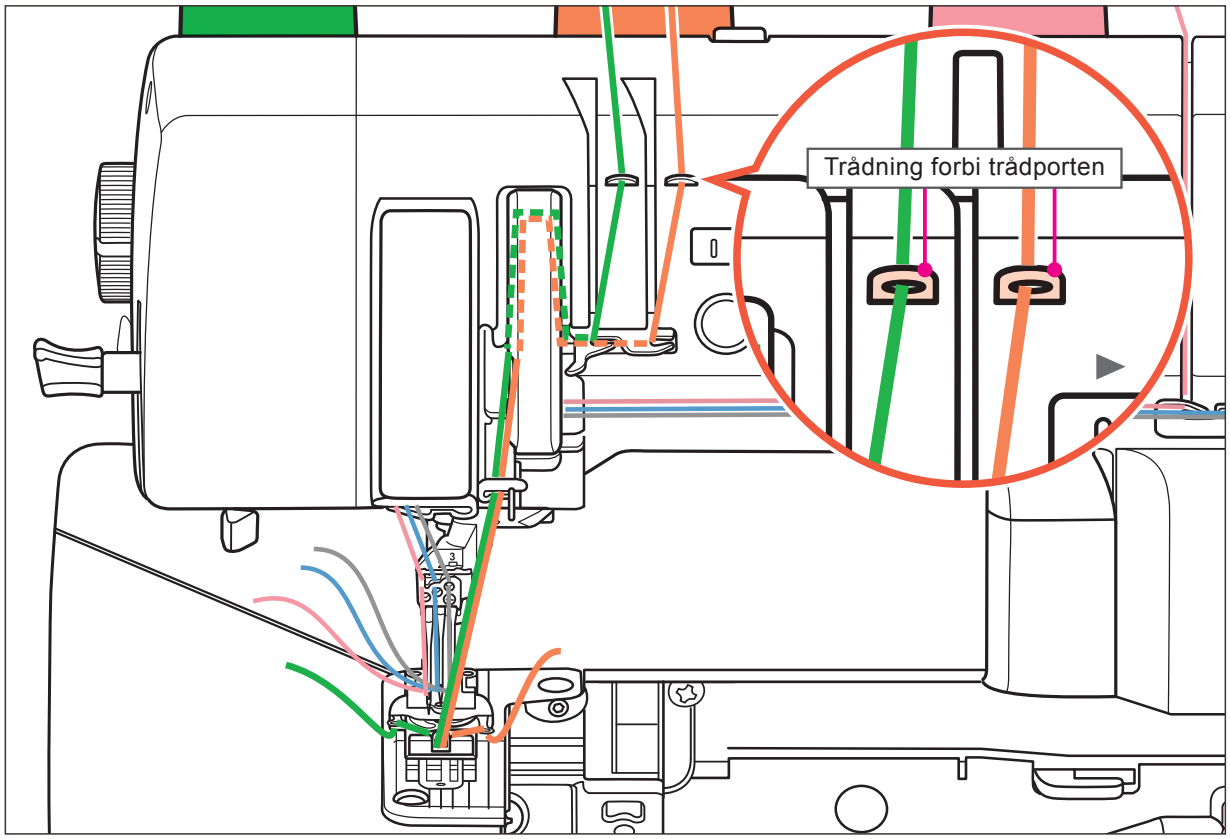

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Specialtrådsskema Creative Top Cover

Creative Top Cover Kædesøm/ Creative Top Cover Stitch	Armeposition	Tråd letvægt (overlock/40wt., 50wt., 60wt. bomuld, polyester eller rayon)	Tråd mellanvægt (textureret nylon/polyester, 12wt. bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
Creative Top Cover Kædesøm			
Nålposition C1, C2 eller C3 og griberen	Venstre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
Anvend overlocktråd i nålen/ nålene og griberen.	Højre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
	Venstre & Højre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
Kommentarer			
Creative Top Cover Stitch - Bred			
Nålposition C1 & C3 og griberen	Venstre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
Anvend overlocktråd i nålene og griberen	Højre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
	Venstre & Højre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
Kommentarer			
Creative Top Cover Stitch - Smal			
Nålposition C1 & C2 eller C2 & C3 og griberen	Venstre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
Anvend overlocktråd i nålene og griber	Højre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
	Venstre & Højre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
Kommentarer			Ved anvendelse af 12wt. bomuld, rayon, uld eller uldblandningstråd i begge arme, kontroller at trådene ikke forhindrer armene i at bevæge sig. Juster stinglængden til 3.5–4.0mm
Creative Top Cover Triple Stitch			
Nålposition C1, C2 og C3 og griberen	Venstre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
Anvend overlocktråd i nålene og griberen	Højre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
	Venstre & Højre	40wt., 50wt, 60wt. (bomuld, polyester eller rayon)	textureret nylon/polyester, 12wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)
Kommentarer			Ved anvendelse af 12wt. bomuld, rayon, uld eller uldblandningstråd i begge arme, kontroller at trådene ikke forhindrer armene i at bevæge sig. Juster stinglængden til 3.5–4.0mm

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Specialtrådsskema Creative Top Cover (forts.)

	kraftig tråd (8wt., 6wt., 5wt. bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	Special - 3wt., (bomuldstråd), #1, #2 #3 eller #4wt. garn (polyester, akryl, uld eller garnblandning)
	8wt., 6wt., 5wt., 4wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	3wt. (bomuldstråd), #1, #2, #3 or #4wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forskellige fibre)
	8wt., 6wt., 5wt., 4wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	3wt. (bomuldstråd) #1, #2, #3 eller #4wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forskellige fibre)
	8wt., 6wt., 5wt., 4wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	#1, #2 eller #3wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forskellige fibre)
	Når du anvender kraftig tråd, kontroller at trådene ikke forhindre armene i at bevæge sig. Juster stinglængden til 3.5–4.0mm	Når du anvender kraftig tråd eller garn, kontroller at trådene ikke forhindre armene i at bevæge sig. Juster stinglængden til 3.5–4.0mm
	8wt., 6wt., 5wt., 4wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	3wt. (bomuldstråd) eller #1, #2, #3 eller #4wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forkellige fibre)
	8wt., 6wt., 5wt., 4wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	3wt. (bomuldstråd) eller #1, #2, #3 eller #4wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forskellige fibre)
	8wt., 6wt., 5wt., 4wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	#1, #2, eller #3 wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forskellige fibre)
	Når du anvender kraftig tråd, kontroller at trådene ikke forhindre armene i at bevæge sig. Juster stinglængden til 3.5–4.0mm	Når du anvender kraftig tråd eller garn, kontroller at trådene ikke forhindre armene i at bevæge sig. Juster stinglængden til 3.5–4.0mm
	8wt., 6wt., 5wt., 4wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	3wt.(bomuldstråd) eller #1, #2, #3 eller #4wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forskellige fibre)
	8wt., 6wt., 5wt., 4wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	3wt.(bomuldstråd) eller #1, #2, #3 eller #4wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forskellige fibre)
	8wt., 6wt., 5wt., 4wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	#1, #2, eller #3 wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forskellige fibre)
	Når du anvender kraftig tråd,kontroller at trådene ikke forhindre armene i at bevæge sig. Juster stinglængden til 3.5–4.0mm	Når du anvender kraftig tråd eller garn, kontroller at trådene ikke forhindre armene i at bevæge sig. Juster stinglængden til 3.5–4.0mm
	8wt., 6wt., 5wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	3wt. (bomuldstråd) eller #1, #2, #3 eller #4wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forskellige fibre)
	8wt., 6wt., 5wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	3wt. (bomuldstråd) eller #1, #2, #3 eller #4wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forskellige fibre)
	8wt., 6wt., 5wt. (bomuld, rayon, uld eller uldblandning)	#1, #2, eller #3 wt. garn (polyester, akryl, uld eller blandning af forskellige fibre)
	Når du anvender kraftig tråd, kontroller at trådene ikke forhindre armene i at bevæge sig. Juster stinglængden til 3.5–4.0mm	Når du anvender kraftig tråd eller garn, kontroller at trådene ikke forhindre armene i at bevæge sig. Juster stinglængden til 3.5–4.0mm

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Specialtrådsskema

Kæde-/ TVILLINGESØM	Topstiknings- & knaphulstråd (Mediumvægt)	Wooly Nylon (Mediumvægt)	Metallic Tråd (Letvægt)
2-tråds kædesøm C1, C2, eller C3 nålposition	Kun i griberen	Kun i griberen	Kun i nålen
3-tråds tvillingsøm-Venstre smalhøjre smal Bred	Kun i griberen	Kun i griberen	Kun i nålen
4-tråds trippelsöm	Kun i griberen	Kun i griberen	Kun i nålen
Kommentarer:	Anbefales ikke i nålene . Anvendes kun i griberne.	Anbefales ikke til nålene.	Sy med lav hastighed når der anvendes metaltråd .
Kæde-/ TVILLINGSØM	**Usynlig tråd - monofilament (Letvægt)**	**Lingerietråd, Rayon eller Polyester maskin broderitråd (Letvægt)**	**Dekorativ tråd: Décor, Candlelight, Pearl Crown Rayon (Kraftig)**
2-tråds kædesøm C1, C2, eller C3 nålposition	Anvendes i nål og griber	Anvendes i nål og griber	kuni griber
3-tråds tvillingsøm-Venstre smalhøjre smal Bred	Anvendes i nål og griber	Lingerietråd: Anvendes i nål og griber Maskinbroderitråd: Anvendes i nål og griber	kun i griber
4-tråds trippelsöm	Anvendes i nål og griber	Lingerietråd: Anvendes i nål og griber. Maskinbroderitråd: Anvendes i nål og griber	Kun i Griber

VIGTIGT: Hvis en trådkvalitet, vægt eller fiberindhold ikke findes i trådskemaet over Creative Top Cover Stitch -, Kæde- eller Tvillingesøm, foreslår vi at du tester tråden. Det tråd eller garn som vælges til at tråde armene med skal kunne passere igennem trådstyrningen (arme) således at armene kan bevæge sig frit. Den valgte stinglængde spiiler en vigtig rolle for sømmens udseende og udtrykket på projektet. Når du anvender en kraftigere tråd eller specialtråd, så juster stinglængden op.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Problemløsning

Inden maskinen indleveres til service bør følgende kontrolleres:

Maskinen starter ikke:

1. Er ledning og fodpedal korrekt tilsluttet?
2. Er maskinen er tændt på kontakten?
3. Er der strøm i stikkontakten?
4. Er trådningshåndtaget indstillet til ”Sewing”?
5. Er side-, frontdæksel og sybordet ordentlig lukket?
6. Er trykfoden sænket?

Tråden Knækker:

1. Er maskinen rigtigt trådet? Kontroller hver enkelt tråd.
2. Er det den rigtige nål til den valgte søm? - C1, C2, eller C3?
3. Er nålen korrekt monteret?
4. Er nålen bøjet eller slidt?
5. Bruger du en tråd af god kvalitet?
6. Løber tråden frit af spolen?
7. Er nålestørrelsen korrekt til stofkvaliteten?
8. Bruger du korrekte nåle Organ ELx705CF system?
9. Er nåletrådene og armetrådene rigtig trådet?

Kæde- eller tvillingesøm:

1. Er trådspændingen for stram på griberen?
2. Er stinglængden for kort?
3. Begyndte du med det første sting i stoffet?

Kombinationsfod:

1. Er kombinationsfoden monteret korrekt?
2. Er arme håndtaget i korrekt position?

Armene fungerer ikke:

1. Er kombinationsfoden monteret korrekt?
2. Er arme håndtaget i korrekt position?
3. Er nåletrådene og armetrådene korrekt trådet?
4. Er tråden for tyk til armene?
5. Er armetrådene trådet foran nålene?
6. Hvis punkterne 1 til 5 er ok og armene ikke åbner og lukker tilstrækkeligt, kan der have samlet sig støv og fnuller inden i armene. Kontakt en autoriseret Baby Lock-forhandler.

Hoppesting:

1. Er nålen bøjet eller slidt?
2. Er nålen korrekt monteret?
3. Er maskinen trådet korrekt?
4. Er trykfodstrykket korrekt til stoffet?
5. Er det det rigtige nål i forhold til sømmen?
6. Er det den korrekte størrelse nål i forhold til tråd- og stofkvalitet?
7. Trækker du i stoffet under syning?

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Problemløsning (forts.)

Stoffet transporteres ikke:

1. Er maskinen indstillet til “Sewing”?
2. Er trykfoden sænket?
3. Er trykfoden og transportørtænderne fri for støv og fnuller?
4. Er trykfodstrykket korrekt til stofkvaliteten?
5. Er stinglængden korrekt indstillet?
6. Sidder stingpladen ordentligt fast på maskinen?

Er sømmen ubalanceret:

1. Er maskinen rigtig trådet?
2. Er den korrekte trykfod monteret på maskinen?
3. Er nålen korrekt monteret og trådet?
4. Er griberens tråd i spænding?
5. Ligger trådene korrekt i trådguiden?
6. Er trådspændingen for griberen korrekt indstillet?
7. Er griberens finjusteringsskrue korrekt indstillet?
8. Er nåletrådene og armetrådene korrekt trådet?
9. Har du en meget kraftig tråd i armene?

Problem med nåletråderen:


1. Står nåletrådsvælgeren i korrekt position?
   ("C1" for venstre nål, "C2" for center nål, "C3" for højre nål.)
2. Er maskinen indstillet på “Threading”?
3. Er nåletrådshåndtaget trykket helt ned?
4. Er nålen bøjet eller slidt?
5. Er nålen korrekt monteret?

Problem med gribertrådningen:


1. Er tråden ordentligt nede i trådporten?
2. Er der mellem 1,5 cm - 3 cm tråd nede i trådporten?
3. Er der mindst 5 cm løs tråd mellem trådguiden og trådporten?
4. Er der knuder eller fnuller på de 5 cm tråd som forhindrer tråden i at glide frit igennem trådningskanalen?
5. Sidder tråden fast i noget, som forhindrer den i at løbe gennem griberøjet?


Hentet fra symaskinetorvet.dk


Griberens trådspænding

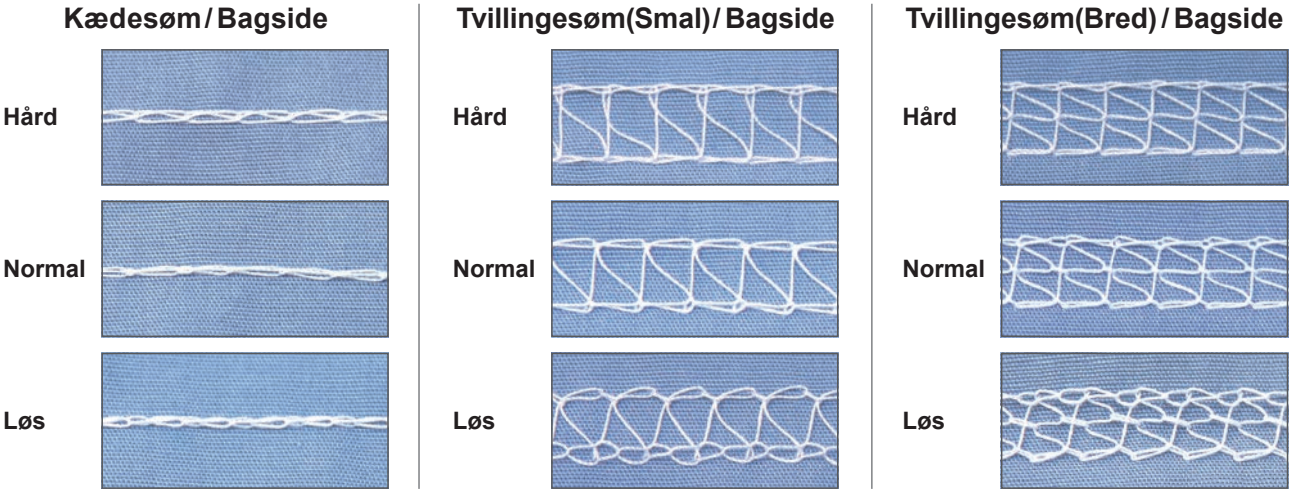


Udskiftning af nåle

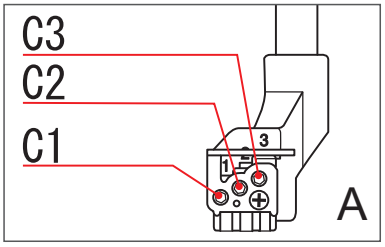

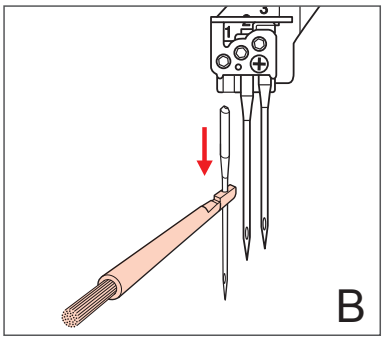

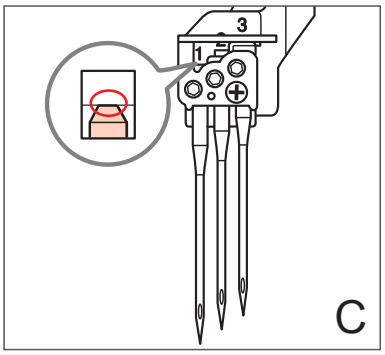

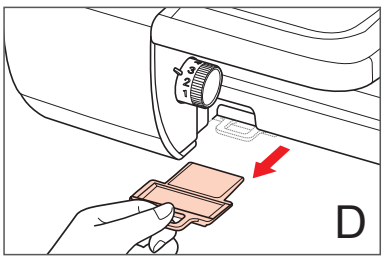

Identificering af nåle:
Kæde-/tvillingesømsnålene sidder på den forreste del af nåleholderen og har betegnelserne C1, C2 og C3 (fig. A).

C1- Venstre kæde-/tvillingesømsnål kan anvendes til kædesøm, venstre smal tvillingesøm, bred tvillingesøm eller trippelsøm.
C2- Center kæde-/tvillingesømsnål kan anvendes til kædesøm, venstre smal tvillingesøm,højre smal tvillingesøm eller trippelsøm.
C3-højre kæde-/tvillingesømsnål kan anvendes til kædesøm,højre smal tvillingesøm, bred tvillingesøm eller trippelsøm.

Udskiftning af nål:
1. Sænk trykfoden. Hæv nålen til højeste position ved at dreje hand-hjulet imod dig selv eller tryk på nålepositionsknappen.
2. brug nåleskruetrækkeren til at løsne nåleskruen for den nål som skal skiftes. Skruerne sidder i den rækkefølge som vist ovenfor (fig. A).

VIGTIGT: Hold nålen med nåleisætningsværktøjet for at forhindre,at den falder ned i stingpladen, når du løsner skruen (fig. B).

3. Brug nåleisætningsværktøjet for at montere den nye nål med den flade side bagud. Sæt nålen så langt op som muligt, kontroller det i nålevinduet og spænd nåleskruen (fig. C).

VIGTIGT: Spænd ikke nåleskruen, hvis ikke der er en nål i.

Hvis du taber en nål ned i maskinen kan du bare trække den lille skuffe til tabte nåle ud, i bunden af maskinen. Nålen ligger i skuffen. (fig. D).

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Udskiftning af LED belysning

Din Primo er udstyret med et langtidsvirkende LED belysnings system. Det betyder at det ikke er nødvendigt at udskifte pærer.
Hvis der sker noget med lyset, kontakt din Baby Lock forhandler.


Rengøring


De vigtigste bevægelige dele er godt beskyttet og har ikke brug for olie. Dog anbefaler vi at du bruger rengøringsbørsten ofte når du syer for at holde støv og fnuller væk fra arme, trykfoden, nålestangen, transportænder og griber.
For indvendig rengøring, smøring og justering, kontakt din Baby Lock forhandler.


Fjern Stingpladen:

1. Af sikkerhedshensyn skal du trække stikke ud af stikkontakten.
2. Løft og fjern trykfoden. Se side 16 for at fjerne kombinationsfoden. For at fjerne standard trykfoden tryk på knappen bag på trykfodsfæstet.
3. Tag nålene ud af nåleholderne.
4. For lettere at kunne løsne stingpladens skrue, drej nålstangen til højeste position og åbn frontdæksel og sybordet. (fig. A).
5. Løsn stingpladens låsepind med nåleskruetrækkeren (1.5mm) (fig. B).
6. Fjern stingpladens låsepind (fig. B) og stingpladens forreste skrue.
7. Åbn det venstre sidedæksel og fjern stingpladen.
8. Rengør maskinen (fig. C).
9. Placer stingpladen på maskinen og sæt låsepinden på plads.
10. Spænd låsepindens skrue og sikr at låsepinden er i samme niveau som stingpladen.
11. Monter stingpladens forreste skrue og skru den fast.
12. For at montere kombinationsfoden se side 17. Standardfoden føres ind under trykfodsfæstet og trykfoden sænkes.

VIGTIGT: Sæt nålene C1, C2 og C3 på plads og kontroller at ingen af nålene rører kanterne af hullerne i stingpladen.

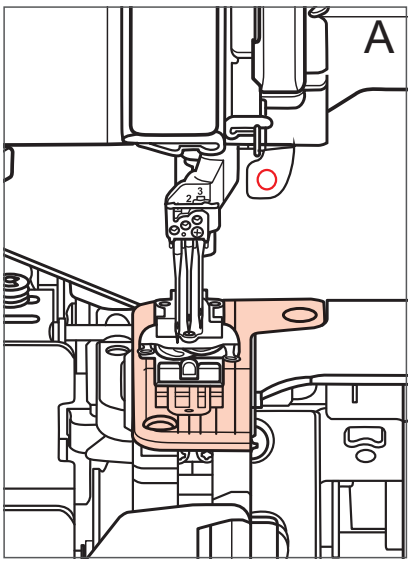

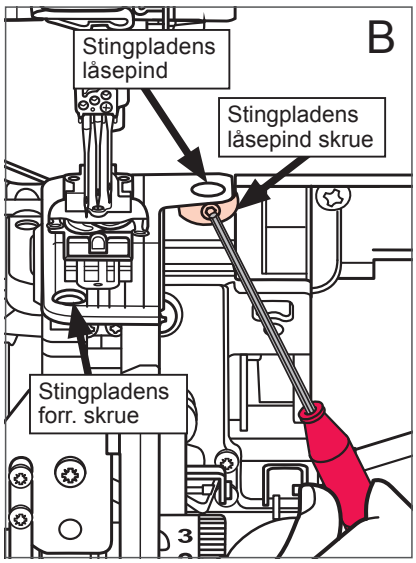

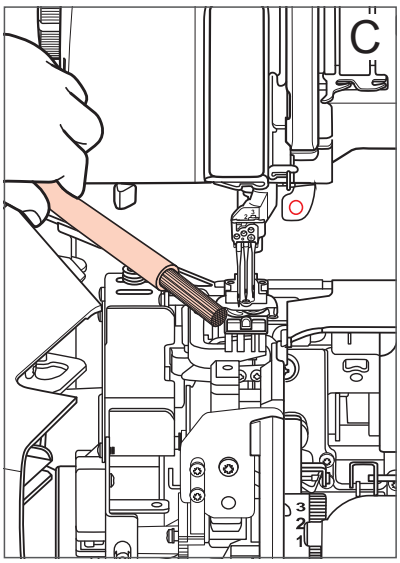

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Teknisk information

Gribertrådningssystem:	"Air Threading System"
Trådspænding:	Drejeknap til Kæde/Cover Stitch gribertråd
Stinglængde:	1.0–4.0 mm
Differentialetransport:	Rynke: N ~ 2.0 Stretch: N ~ 0.6
Trykfod:	Kombinationsfod
Højde under trykfoden:	5.5 mm fra stingpladen
Griber:	Griber
Nålesystem:	Organ ELx705 #80/12 og #90/14
Antal nåle:	3 - C1, C2, C3
Syhastighed:	Op till 1,500 s.p.m.
Håndhjul:	Drej håndhjulet imod dig (mod uret)
Sømtyper:	Kædesøm - Venstre (C1), Center (C2),højre (C3) Tvillingesøm - Smal Venstre - Smal højre - Bred - Trippel Creative Top Cover Kædesøm - Venstre (C1), Center (C2),højre (C3) Creative Top Cover Stitch - Smal Venstre - Smal højre - Bred - Trippel
Stingbredde: Cover Stitch:	- Trippelsøm : 6.0mm - Tvillingesøm- Bred : 6.0mm - Tvillingesøm- smal : 3.0mm
Stingbredde: Creative Top Cover Stitch:	- Creative Top Cover Trippelsöm : 6.0mm - Creative Top Cover Stitch - Bred : 6.0mm - Creative Top Cover Stitch - Smal : 3.0mm
Belysnings system:	3 LED Lamper
Maskinvægt:	12.2 kgs / 26.8 lbs.

Hentet fra symaskinetorvet.dk

BLP6-7S
EI-56-7S
Printed in Japan

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til din maskine, brug for tilbehør eller tid til service på værkstedet? Så kontakt os. Vi hjælper gerne.

Butik Rødovre

Islevdalvej 142
2610 Rødovre
Tlf. **43 44 45 15**
info@symaskinecenter.dk

Butik Slagelse

Korsørvej 23
4200 Slagelse
Tlf. **58 52 29 22**
info@symaskinetorvet.dk

Åbningstider

Butikkerne: hverdage kl. 10.00 - 17.30 · lørdage kl. 10.00 - 14.00
Telefonen: hverdage kl. 12.00 - 17.00

symaskinetorvet.dk

Symaskiner · overlockere · tilbehør · værksted
365 dages returret · Fri fragt over 399 kr. · Prismatch på danske webshops