

DANSK UDGAVE

Brugsanvisning

Sapphire 85



Udleveret af Symaskine Torvet

Familiedrevet siden 1967 · Eget værksted · Butikker i Rødovre og Slagelse

symaskinetorvet.dk

Brugervejledning

Designer Sapphire™ | 85

Denne husholdningsmaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-1, 60335-2-28, CSA C22.2 NO.68 og UL1594.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende:

Læs alle anvisninger, før du tager denne symaskine, der er til almindelig hjemmebrug, i anvendelse. Opbevar anvisningerne på et passende sted i nærheden af maskinen. Sørg for at videregive den, hvis maskinen overdrages til andre.

FARE – MINIMER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD:

- En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Stikkontakten, som maskinen er sluttet til, bør være let at komme til. Tag altid straks symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, før den skal rengøres, og før du fjerner låg, smører delene, eller når du skal foretage andre af de servicejusteringer, der nævnes i betjeningsvejledningen.

ADVARSEL – MINIMER RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE:

- Maskinen må ikke bruges som legetøj. Vær særligt opmærksom, hvis denne symaskine skal anvendes af eller i nærheden af børn.
- Denne symaskine må kun anvendes til det, den er beregnet til, og som er beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning.
- Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller er beskadiget, eller hvis den har været i vand. Returner symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, reparation og elektrisk eller mekanisk justering.
- Symaskinen må ikke anvendes, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Sørg for, at ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen er fri for ophobninger af fnug, støv og løse stofstykker.
- Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen.
- Brug altid den rigtige stingplade. Brug af en forkert plade kan få nålen til at knække.
- Brug ikke bøjede nåle.
- Undgå at trække eller hive i stoffet under syning, da det kan få nålen til at bøje, så den knækker.
- Brug sikkerhedsbriller.
- Sluk for symaskinen ("0"), når du foretager justeringer i nåleområdet som f.eks. trådning af nålen, udskiftning af nålen, udskiftning af trykfod osv.
- Du må ikke tabe eller stikke genstande i åbningerne på maskinen.
- Maskinen må ikke anvendes udendørs.
- Brug ikke maskinen i områder, hvor der sprayeres med aerosolprodukter, eller hvor der bruges ilt.

- Når du skal afbryde strømmen, skal du sætte alle betjeningsknapper i slukket position ("0") og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når du tager stikket ud.
- Fodpedalen bruges til betjening af maskinen. Undgå at placere andre genstande på fodpedalen.
- Maskinen må ikke bruges, hvis den er våd.
- Hvis LED-pæren er beskadiget eller ødelagt, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Hvis ledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Denne symaskine er udstyret med dobbelt isolering. Anvend kun reservedele af samme type. Se anvisningerne for service af dobbeltisolerede apparater.

GEM DISSE ANVISNINGER.

KUN FOR CENELEC LANDE:

Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Under normale driftsbetingelser er lydniveauet under 80 dB(A).

Maskinen må kun bruges med en fodpedal af typen FR5, som fremstilles af Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd.

FOR IKKE-CENELEC LANDE:

Denne symaskine er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen.

Under normale driftsbetingelser er lydniveauet under 80 dB(A).

Maskinen må kun bruges med en fodpedal af typen FR5, som fremstilles af Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd.

SERVICE AF DOBBELTISOLEREDE APPARATER

I apparater med dobbelt isolering bruges der to systemer med isolering i stedet for jord. Der findes ingen anordninger til jording på et apparat med dobbelt isolering, og produktet bør ikke udstyres med anordninger til jord. Service af et apparat med dobbelt isolering kræver stor omhu og kendskab til systemet og bør udelukkende udføres af kvalificeret servicepersonale. Reservedele til et apparat med dobbelt isolering skal være identiske med delene i produktet. Et apparat med dobbelt isolering er mærket med ordene "DOBBELT ISOLERING" eller "DOBBELTISOLERET".



Erklæring om interferens fra FCC (Federal Communication Commission)

USA og Canada

Ansvarlig part: Singer Sourcing Limited LLC.
1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130 LaVergne, TN 37086

Produktnavn: HUSQVARNA® VIKING® DESIGNER SAPPHIRE™ 85
symaskine

Modelnummer: SFV1

Denne enhed overholder kravene i kapitel 15 i FCC-bestemmelserne. Enheden må kun bruges på følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens. 2) Denne enhed skal kunne modstå den interferens, den modtager, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift.

For at opfylde kravene til radiofrekvenseksponering skal der opretholdes en separationsafstand på 8 "(20 cm) eller mere mellem denne enhed og personerne under enhedens drift. For at sikre overholdelse bør operationer, der er tættere på end denne afstand, ikke anbefales. Den indbyggede antenne, der anvendes til denne sender, må ikke placeres sammen med en anden antenne eller sender.

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til kapitel 15 i FCC-bestemmelserne. Disse grænser er opstillet med henblik på at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens ved radio- eller TV-modtagelse, hvilket afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, skal brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til et udtag i et andet kredsløb end det, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt den autoriserede HUSQVARNA® VIKING®-forhandler eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp.

Det medfølgende interfacekabel skal anvendes for at overholde grænserne for digitalt udstyr i klasse B.

 Eventuelle ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne, kan gøre brugerens ret til at betjene udstyret ugyldig.

Overensstemmelseserklæring

Europa

VSM Group AB erklærer hermed på vegne af Singer Sourcing Limited LCC (der er helejet datterselskab af SVP-SINGER Holdings LLC og gør forretninger som SVP Worldwide) at denne symaskine er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv nr. 2014/53/EU. Hvis du ønsker at se et eksemplar af overensstemmelseserklæringen, henvises til RC-0234.

For at opfylde kravene til radiofrekvenseksponering skal der opretholdes en separationsafstand på 8 "(20 cm) eller mere mellem denne enhed og personer under enhedens drift. For at sikre overholdelse bør operationer, der er tættere på end denne afstand, ikke anbefales. Den indbyggede antenne, der anvendes til denne sender, må ikke placeres sammen med en anden antenne eller sender.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Introduktion	11
	Maskine oversigt	12
	Forside	12
	Nåleområde	13
	Bagside	13
	Tilbehørsæske	13
	Brodérenhed	13
	Funktionsknapper	14
	Hastighed	14
	Nålestop oppe/nede	14
	Klippefunktion	14
	Tilbagesyning	14
	START/STOP	15
	FIX-funktion	15
	STOP-funktion	15
	Trykfod ned og drej	15
	Trykfod op og ekstraløft	15
	Tilbehør	16
	Medfølgende Tilbehør	16
	Medfølgende Brodérrammer	16
	Trykfødder	17
	Sømoveersigt	19
	Nyttesømme	19
	Oversigt over sømmenuer	23
	Syalfabeter	23
	Grundlæggende bevægelser ved brug af multi-touchskærmen	24
	Smart Toolbox	24
2	Klargøring	25
	Udpakning af maskinen og broderienheden	26
	Tilslutning af netledningen og fodpedalen	26
	Sammenpakning efter syning	27
	USB-port	27
	Anvendelse af en USB-enhed	27
	Kom godt i gang med WiFi og <i>mySewnet™</i> Cloud	28
	LED-lys	28
	Friarm	28
	Manuel trådkniv	28
	Tråd Sensor	29
	Tådrulleholdere	29
	Vandret stilling	29
	Lodret stilling	30
	Ekstra trådrulleholder	30
	Tråde	31
	Nåle	32
	Vigtigt oplysninger om nåle	32
	Udskiftning af nålen	33
	Trådning af overtråden	33
	Vandret trådrulleholder	33
	Nåletråder	33

Sådan vælger du den rette kombination af tråd/ nål.....	35
Trådning af Dobbeltnål.....	36
Spoling af Undertråd.....	37
Spoling af Undertråd gennem Nålen.....	37
Spoling af specialtråde.....	38
Spoling af undertråd, mens du Broderer eller Syr.....	38
Isætning af Spolen.....	39
Udskiftning af Trykfoden.....	39
Montering af knaphulsmåleren.....	40
Montering af sensortrykfod Q.....	40
Udskiftelig Overtransportør.....	40
Skift til ligesømsstingplade.....	41

3	Forberedelse til brodering	43
	Brodérenhed	44
	Oversigt over broderirammen.....	44
	Sensortrykfod Q	44
	Ligesømsstingplade	44
	Design	45
	DESIGNER SAPPHIRE™ 85 Sampler Book ...	45
	Montering af Brodérenheden.....	45
	Afmontering af Brodérenheden.....	45
	Spænd stoffet i Rammen.....	46
	Montering/afmontering af rammen.....	46

4	Multi-touchskærmen.....	47
	Almindelige funktioner.....	48
	OK-knap.....	48
	Annuller.....	48
	Redigering af broderi.....	48
	Syning af broderi.....	48
	Tryk & Hold.....	48
	Topbar.....	49
	WiFi.....	49
	<i>mySewnet</i> TM	50
	Trådløs opdatering af firmware.....	50
	Startskærm.....	50
	Hurtighjælp.....	51
	Indstillinger.....	51
	Skift mellem sy-/broderitilstand.....	51

5	WiFi og mySewnet™-tjenester	53
	Introduktion til WiFi.....	54
	Sådan kommer du i gang med WiFi.....	54
	Skjult netværk.....	54
	Opdatering af firmware ved hjælp af WiFi.....	55
	Opdatering af firmware ved hjælp af en USB-enhed	56
	Supplerende software (PC og MAC)	57
	mySewnet™ Tjenester	58
	mySewnet™ Konto	58

mySewnet™ Sky	59	Rining	88
Installation af mySewnet™ cloud Sync Tool for Computer	60	Usynlig oplægning	89
Apps	60	Oplægning	89
mySewnet™ Menu	60	Knaphuller	90
mySewnet™ Library	60	Programmerbar knapisyning	91
mySewnet™ Blog	60	3D-sømme – Menu L	91
6 Startskærm	61	Temasømme – Menu M	91
Startskærm — Oversigt	62	Pyntesømme – Menu N	92
Brugerprofil	63	Taperingssømme – Menu Q	92
Velkomstcenter	63	Øvelse i brug af taperet satinsøm	93
mySewnet™ Blog	63	4-vejssømme – Menu S	94
Filtrere mySewnet™ Blogindlæg	63	8-vejssømme – Menu T	95
Minimer/udvid mySewnet™ Blog	63	Specialsømme med ekstra trykfødder	95
Startskærm – Almindelige Funktioner	63	Pop op-meddelelser under syning	96
Søg	63	8 Redigering af broderi	97
Minimer/Udvid Projektfiler	64	Kom godt i gang med broderi	98
Start et nyt	64	Redigering af broderi – oversigt	99
Fortsæt	64	Gitter/Baggrundsfarve	100
Indlæs Smart Save	64	Baggrundsfarve	100
Projektmenu	64	Justering	100
Projektvisning	65	Gitterindstillinger	100
JoyOS ADVISOR™	67	mySewnet™ Library	101
SEWING ADVISOR™ – Oversigt	67	Indlæsning af et motiv	101
QUILT ADVISOR – Oversigt	70	Indlæsning af en søm	102
EMBROIDERY ADVISOR™ – Oversigt	71	Indlæsning af en skrifttype	102
Knowledge Center – Oversigt	72	Filhåndtering	102
7 Syning	75	Sådan vælger du motiver	102
Introduktion til symaskinen	76	Rammevalg	104
Sytilstand – oversigt	77	Arranger	104
Hvad er en søm?	78	Multivalg	104
Vælg en søm eller et bogstav	78	Marker alt	104
Indlæsning af en søm eller et bogstav fra en anden placering	78	Gruppér/Ophæv gruppering	105
Anbefalinger vedrørende syning	79	Sy motiv Før/Efter	105
Sømindstillinger	79	Redigeringsfunktioner	105
Stingbredde	80	Flyt motiv ind i ramme	105
Stingpositionering	80	Slet	105
Stinglængde	80	Kopier	105
Stingtæthed	81	Spejlvend vandret og lodret	106
Knapstørrelse	81	Trykfunktioner	106
Isyning af en knap	81	Flytning	106
Sensorstyret trykfodstryk	82	Roter	106
deLuxe™ Stitch System	82	Skalering	107
Spejlvending	83	Panorering	107
Mønsterbegyndelse	83	Zoom	107
Gem søm	84	Zoomindstillinger	108
Smart Save	84	Fortryd/Annuller fortryd	108
Balance	85	Syrækkefølgen for motivet	108
Frihåndsfunktioner	86	Samlet antal sting i motivkombinationen	108
Grundlæggende syteknikker	88	Gem motiv	109
Sammensyning	88	Smart Save	109
Overkastning	88	Send Design	110
Sammensyning og overkastning	88	GO	110
		Rediger et eksisterende motiv eller tekst	110


Rediger trådfarve.....	111	10 Programmering.....	139
Programmer broderitext.....	113	Programmering – Oversigt.....	140
Oprettelse af tekst.....	113	Opret nyt program.....	141
Tilføje af et bogstav.....	113	For at redigere en sømkombination.....	142
Sletning af et bogstav.....	113	Redigering af søm- eller	
Tekstformat.....	113	bogstavkombination.....	142
Design Shaping.....	115	Justering af hele sømkombinationen.....	143
Vælg afstand.....	116	Kommandoer i sømkombinationer.....	143
Vælg linjeplacering.....	117	Gem program.....	145
Vælg sideplacering.....	117	Sy eller broder dit sømprogram.....	145
Fast motivvinkel.....	117	Pop op-meddelelser under	
Indstil antal motiver.....	117	programmering.....	145
Applikationsmotiv.....	118		
Resize.....	119	11 Indstillinger.....	147
Justeringer med resize-funktionen.....	120	Midlertidige syindstillinger.....	148
Start tilpasning af størrelsen.....	121	<i>deLuxe™</i> Stitch System.....	148
Vigtige oplysninger om Resize.....	121	Sensorstyret trykfodsløft.....	148
Pop op-meddelelser ved redigering af		Automatisk trådkniv.....	149
broderi.....	122	Automatisk hæftning.....	149
		Stingbegrænsningsfunktioner.....	149
9 Syning af broderi.....	123	Indstillinger for transportøren.....	150
Syning af broderi – Oversigt.....	124	Midlertidige broderiindstillinger.....	151
Velkommen til syning af broderi.....	125	<i>deLuxe™</i> Stitch System.....	151
Farvebloklister.....	126	Brodérfodtype.....	152
Zoom.....	126	Funktioner til klipning af tråd.....	152
Zoomindstillinger.....	127	Indstillinger for dobbeltnål.....	153
Hjørnekontrol.....	127	Standardsyindstillinger.....	154
Rammepositionsindstillinger.....	127	<i>deLuxe™</i> Stitch System – standard.....	154
Aktuel stingposition.....	127	Sensorstyret trykfodsløft – standard.....	154
Parkeringsposition.....	127	Automatisk trådkniv – standard.....	154
Klippeposition.....	127	Automatisk hæftning – standard.....	154
Midterposition/Position til afmontering af		Frihåndsfunktioner – standard.....	154
rammen.....	128	Standardbroderiindstillinger.....	155
Placering af motiv.....	129	<i>deLuxe™</i> Stitch System – standard.....	155
Guiden Design Positioning.....	130	Funktioner til klipning af tråd – standard.....	155
Zoom ind på markør.....	131	Drejehøjde for broderi – standard.....	155
Indstilling af markørpunkt.....	131	Mine rammer.....	155
<i>deLuxe™</i> Stitch System.....	131	Maskinindstillinger.....	156
Smart Save.....	132	Sprog.....	156
Automatisk Smart Save.....	132	Lydstyrke.....	156
Skift af trådfarve.....	132	Gentag lyd.....	156
Vend tilbage til redigering af broderi.....	133	Maskinens Navn.....	156
Sy sting for sting/Gå til sting.....	133	Farvetema.....	156
Antal sting i den aktuelle farveblok.....	133	Lås skærm.....	156
Antal sting i broderikombinationen.....	133	Lysstyrke for LED-arbejdslys.....	156
Resterende broderitid efter farveblok.....	133	Enheder.....	157
Farvefunktioner.....	134	Urindstillinger.....	157
Farvebloksortering.....	134	Forbrug.....	157
Flet farveblok.....	134	WiFi-indstillinger.....	158
Monokrom.....	134	<i>mySewnet™</i> Indstillinger.....	158
Fremhæv aktuel farveblok.....	135	Maskinoplysninger.....	158
Rifunktioner.....	136		
Syning af broderi – pop op-meddelelser.....	137	12 Filhåndtering.....	159
		Filhåndtering – Oversigt.....	160
		Filformater.....	161

Gennemse Filhåndtering.....	161
Åbn en fil eller mappe.....	161
Gå ét mappeniveau op	162
Liste-/miniaturevisning.....	162
mySewnet™ Mappen i Cloud.....	162
Indbyggede motiver	162
USB-enhed	162
Organiser.....	163
Opret ny mappe.....	163
Omdøbning af en fil eller mappe	163
Flytning af en fil eller mappe	163
Kopier en fil eller mappe	163
Sletning af en fil eller mappe	163
Skift mellem Redigering og Filtervisning	164
Filtrer filer	164
Pop op-meddelelser i filhåndtering.....	165
13 Vedligeholdelse	167
Udvendig rengøring af maskinen	168
Fjerne stingpladen og rengøring af undertrådsområdet	168
Rengøring af undertrådsområdet.....	168
Udskiftning af stingpladen.....	168
Fejlfinding.....	169
Fejlfinding af forbindelse	171
Serviceeftersyn	172
Ikke-originale dele og tilbehør	172
Tekniske specifikationer.....	173
14 VIGTIGT	174
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER.....	174
FARE – MINIMER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD:	174
ADVARSEL – MINIMER RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE:.....	174
GEM DISSE ANVISNINGER.....	174
SERVICE AF DOBBELTISOLEREDE APPARATER	175
Licenses	175
Indeks.....	177

I Introduktion

Maskine oversigt

Forside

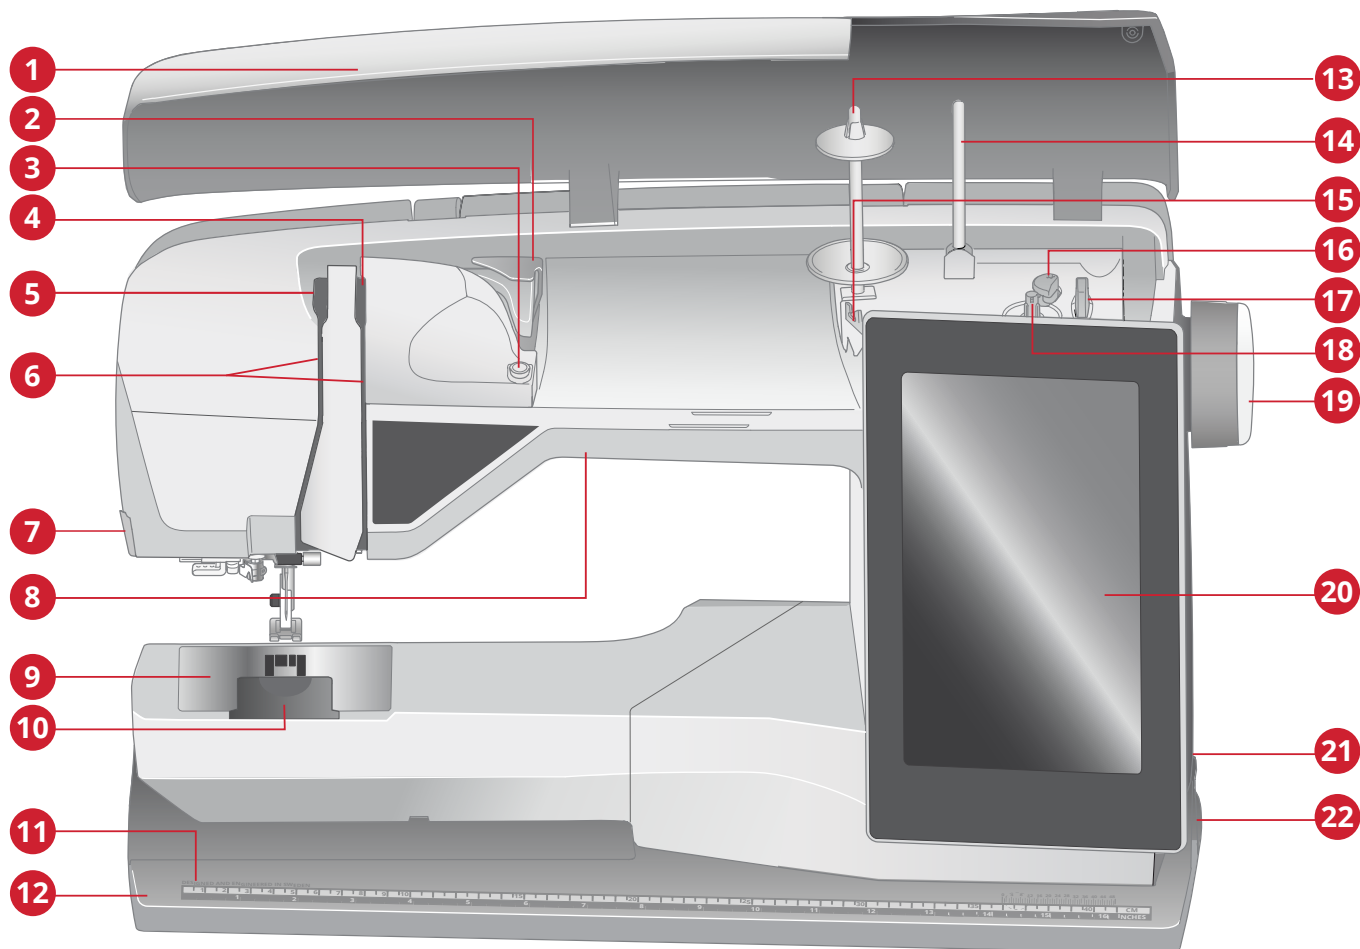


1. Låg
2. Forspændingstrådfører
3. Trådspændingsskive til undertrådsspuling
4. Trådspændingsskiver
5. Trådgiver
6. Trådriller
7. Trådniv
8. LED-lys
9. Stingplade
10. Undertrådsdæksel
11. Indbygget lineal med knapmåler

12. Bundplade
13. Primær trådrulleholder
14. Ekstra trådrulleholder
15. Styr til undertrådsspuling
16. Greb til undertrådsspuling
17. Trådniv til undertrådsspuling
18. Spolefunktion
19. Håndhjul
20. Multi-touchskærm
21. Indbyggede USB-porte
22. TÆND/SLUK-knap, stik til netledning og fodpedal


Nåleområde

1. Indbygget nåletråder håndtag
2. Nålestang
3. Nåleholder
4. Nåletrådsfører
5. Trykfodsstang og trykfodsfæste
6. Trykfod

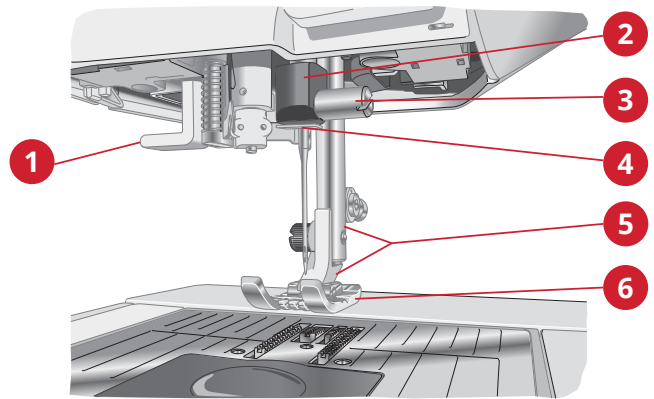

Bagside


1. Håndtag
2. Tilslutningstik til ekstraudstyr
3. Friarm
4. Tilslutningsstik til broderienhed

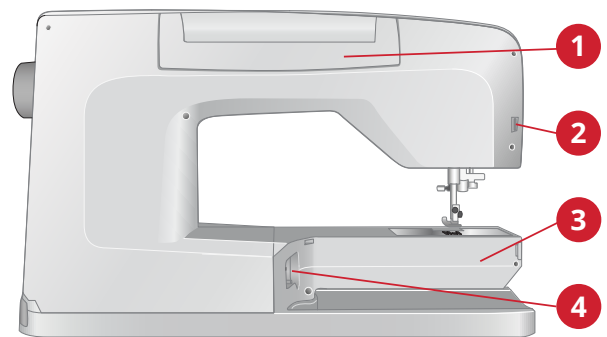

Tilbehørsæske

I tilbehørsæsken findes der særlige rum til trykfødder og undertrådsspoler samt plads til nåle og andet tilbehør. Opbevar tilbehøret i æsken, så det er let tilgængeligt.


1. Plads til tilbehør
2. Pladser til trykfødder
3. Aftagelig spoleholder
4. Huller til nåle

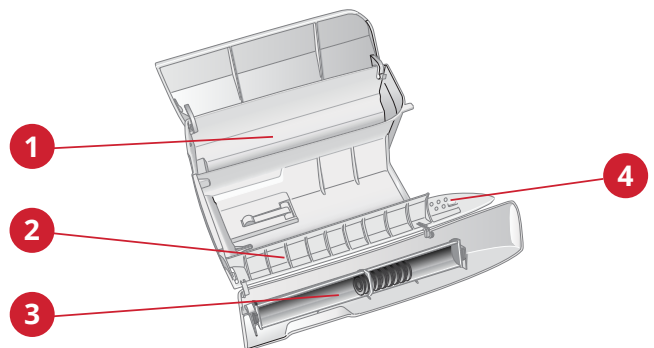


Broderienhed

(type BE 17)

1. Udløserknap til broderienhed (underside)
2. Broderiarm
3. Monteringssted til broderiramme
4. Justerbare fødder
5. Stik til broderienhed

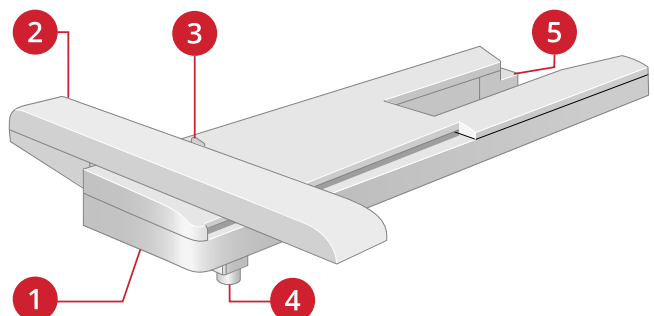

Funktionsknapper

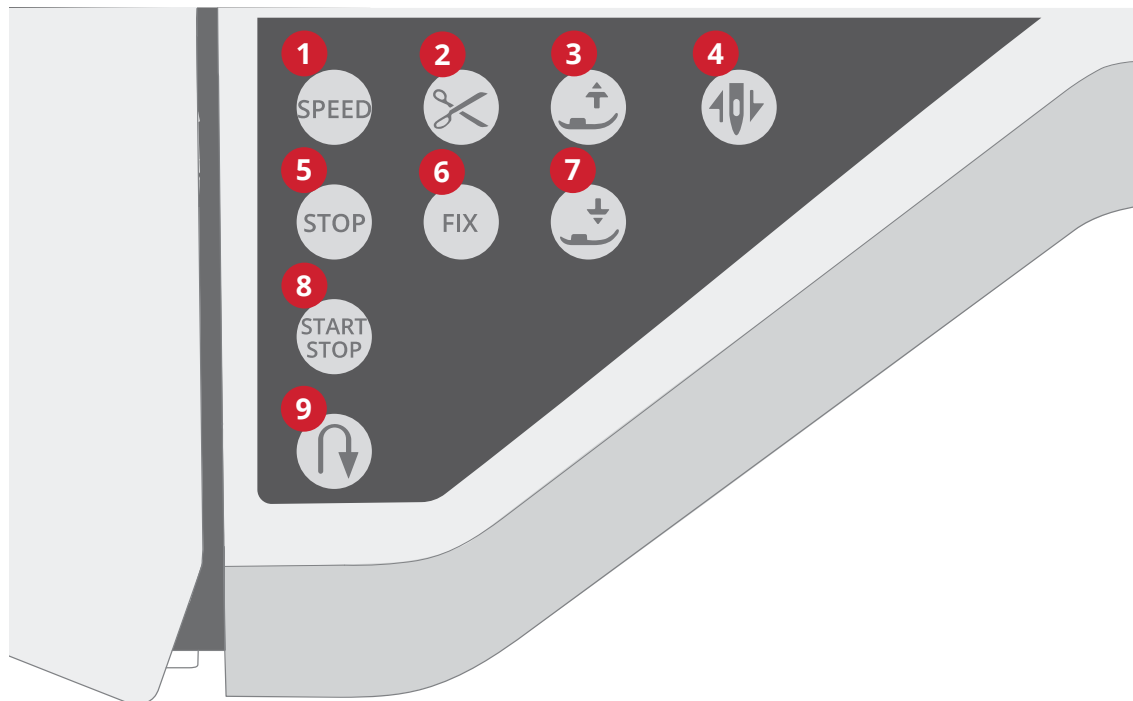

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Hastighed | 4. Nålestop oppe/nede | 7. Trykfod ned og drej |
| 2. Automatisk Trådkniv | 5. STOP-funktion | 8. Start/stop |
| 3. Trykfod op og ekstraløft | 6. FIX-funktion | 9. Tilbagesyning |

Hastighed

Alle sømme og broderier i maskinen har en forudindstillet, maksimalt tilladt syhastighed, som giver et godt syresultat.

Maskinen syr aldrig hurtigere end den maksimalt tilladte syhastighed for den valgte søm/det valgte broderi. Hvis du trykker på hastighedsknappen, når maskinen ikke kører, vises en pop op-meddelelse på skærmen med hastighedsindstillingen. Du kan indstille hastigheden ved at trykke på skyderen i pop op-meddelelsen eller ved at trykke på hastighedsknappen. Hvert tryk på hastighedsknappen øger hastigheden med et trin. Hvis maskinen er indstillet til maksimum hastighed, vil hvert tryk i stedet sænke hastigheden indtil minimum. Derefter øger hvert tryk igen hastigheden. Hvis du ændrer hastighedsindstillingen, mens du syr, vises der ingen pop op-meddelelse.

Nålestop oppe/nede

Tryk på nålestop oppe/nede for at indstille nålens position, når du holder op med at sy. Nålen flytter op eller ned, når du trykker på knappen. Når nålestop nede er valgt, vises et nåleikon med en pil, der peger nedad på skærmen.

Tip: Når du er færdig med at sy, kan du også hæve eller sænke nålen ved at træde let på fodpedalen. Når du træder let på fodpedalen, ændrer det ikke den indstillede stopposition.

Klippefunktion

Når du trykker på knappen med klippefunktionen, klipper maskinen over- og undertråden over, trykfoden og nålen hæves, og funktionen FIX aktiveres til næste start.

Hvis du vil klippe tråde over i slutningen af en søm eller en sømkombination, kan du trykke på knappen med klippefunktionen, mens du syr. Et sakseikon vil blinke på skærmen for at advare dig om at et klip er valgt. Når sømmen eller sømkombinationen er færdig, klipper maskinen over- og undertråden over, trykfoden og nålen hæves, og funktionen FIX aktiveres til næste start.

Bemærk! Hvis automatisk FIX og valg af trykfodsløft er blevet fravalgt i de nuværende syindstillinger, aktiveres funktionen FIX ikke, og trykfoden hæves ikke, når klippefunktionen bruges.

Hvis du trykker på knappen med klippefunktionen, når du broderer, klipper maskinen over- og undertråden over med det samme.



Noget af det ekstra tilbehør fastgøres i de to små runde huller i stingpladen lige over undertrådsdækslet. Du må ikke bruge klippefunktionen, når der sidder tilbehør i disse huller, da det kan komme i karambolage med den automatiske trådkniv, der sidder under stingpladen.

Tilbagesyning

Når tilbagesyning er aktiv, lyser tilbagesyningsindikatoren. For at aktivere permanent tilbagesyning skal du trykke på

tilbagesyningsknappen én gang, før du begynder at sy. Tilbagesyningsindikatoren lyser, og maskinen syr baglæns, indtil du trykker på knappen igen for at annullere. Hvis du trykker på tilbagesyningsknappen, mens du syr, syr maskinen baglæns, så længe knappen holdes inde.

Tilbagesyning bruges også ved syning af eksempelvis manuelle knaphuller eller ved brug af stoppesømme og taperingssømme, når du skal gå frem og tilbage mellem de forskellige dele af sømmen.

START/STOP

Tryk på START/STOP-knappen for at starte og stoppe syningen eller broderingen uden at bruge fodpedalen. Tryk på START/STOP for at starte, og tryk på knappen igen for at standse.

FIX-funktion

FIX bruges til at hæfte en søm. Tryk på knappen for at slå funktionen til/fra. Indikatoren ved siden af knappen FIX lyser, når FIX-funktionen er aktiveret. Hvis FIX-funktionen er aktiv, når du begynder at sy, syr maskinen nogle få hæftesting og fortsætter derefter med at sy den valgte søm. Hvis du trykker på FIX under syningen, syr din maskine nogle få hæftesting og standser automatisk.

Du kan aktivere automatisk FIX under indstillingerne. Se Automatisk hæftning.

STOP-funktion

Hvis du trykker på STOP, mens du syr, afsluttes sømmen eller sømkombinationen. Din maskine hæfter tråden og stopper

automatisk, når sømmen eller sømkombinationen er færdig. Hvis du trykker på STOP, inden du begynder at sy, syr maskinen sømmen én gang. Der vises kun én søm på skærmen. Indikatoren ved siden af knappen STOP lyser, når STOP-funktionen er aktiveret. For at annullere funktionen skal du trykke på STOP igen eller vælge en ny søm. Funktionen STOP annulleres, når sømmen er færdig.

Funktionen STOP bruges også til at gentage en syet længde, når du syr en taperingssøm (se Taperingssømme – Menu Q), og når du syr manuelle knaphuller.

Trykfod ned og drej

Trykfoden sænkes automatisk, når du begynder at sy. For at sænke trykfoden inden du begynder at sy, skal du trykke på knappen Trykfod ned og drej. Trykfoden sænkes helt, og maskinen holder stoffet fast. Tryk på Trykfod ned igen for at gå til drejeposition.

Når maskinen er indstillet til brodering, skal du trykke på Trykfod nede for at sænke trykfoden til broderiposition.

Trykfod op og ekstraløft


Tryk én gang på knappen Trykfod ned for at hæve trykfoden. Hvis du trykker på knappen igen, hæves trykfoden til ekstraløft, og transportøren sænkes automatisk, så det er nemmere at få tykt stof ind under trykfoden.

I broderitilstand gør ekstraløftet det nemmere at indsætte eller fjerne rammen.

Tilbehør

Medfølgende Tilbehør

1. Trådnet (2)
2. Skruetrækker
3. Opsprætter
4. Børste
5. Spoler (11)
6. Kant-/Quiltestyr (anvendes monteret på trykfodsfæstet eller sammen med den Udskiftelige Overtransportør)
7. Afstandsholder/knaprør
8. Rammeclips (16)
9. Trådrullekapsel, lille (1)
10. Trådrulleplade, mellem (1)
11. Trådrullekapsel, stor (2)
12. Filtskive (2)
13. Ligesømsstingplade

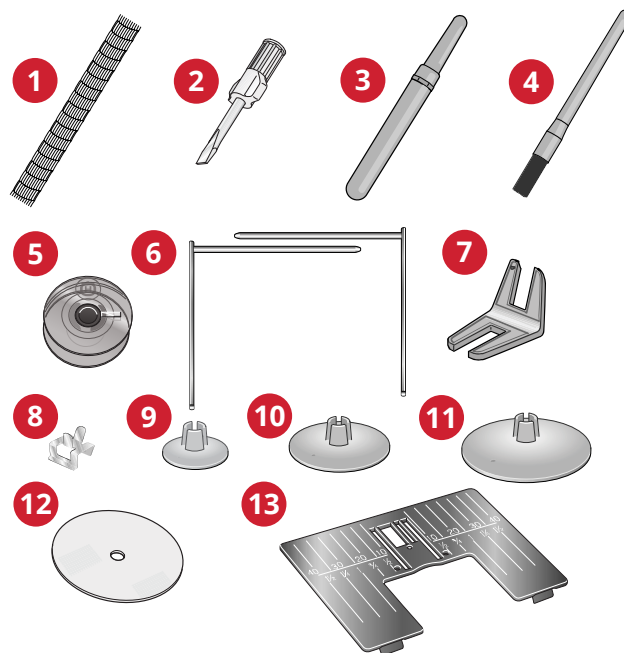


Medfølgende tilbehør, som ikke er med på billedet

- Gratis software (PC og MAC) til download, se [Supplerende software \(PC og MAC\)](#).
- Hårdt kuffertlåg til maskinen
- Kuffertagtig transporttaske med indsats til broderienheden
- Fodregulator
- Netledning
- Nåle
- DESIGNER SAPPHIRE™ 85Sampler bog
- Saks
- Stofstykker og stabiliseringsmateriale
- Mikrofiberklud


Medfølgende Broderrammer

1. DESIGNER™ Royal Hoop (360x200)
2. DESIGNER™ Crown Hoop (260x200)
3. DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120x120)

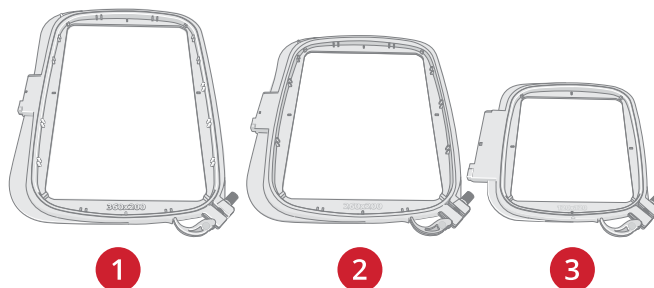


Trykfødder

Bemærk! For at få det bedste syresultat må du kun bruge trykfødder, som er konstrueret og passer til din DESIGNER SAPPHIRE™ 85 maskine.

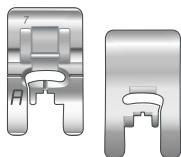


Nyttefod A

Er monteret på maskinen ved levering. Anvendes primært til ligesømme og zigzagsømme med en stinglængde på over 1,0 mm.

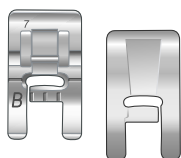


Pyntesømsfod B

Denne fod bruges til tætte zigzagsømme (satinsømme) med en stinglængde på mindre end 1,0mm, andre nyttesømme eller pyntesømme. Kanalen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så sømmene fremføres ubesværet.

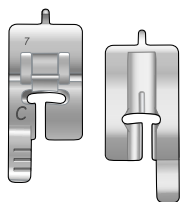


Knaphulsfod C

Til manuelle knaphuller. Denne trykfod har styrelinjer, så du kan fastslå knaphulslængden. Midten er 15 mm (5/8") fra stofkanten. De to kanaler på undersiden af foden sikrer jævn fremføring over knaphulsstolperne. Krogen bag på foden bruges til indlægstråden ved syning af forstærkede knaphuller.

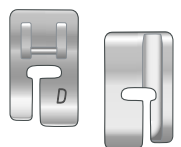


Fod til usynlig oplægning D

Til usynlige oplægningssømme. Inderkanten på trykfoden styrer stoffet. Den højre tå på trykfoden er konstrueret til at glide langs oplægningssømmen.

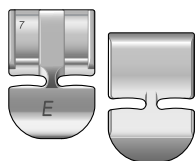


Lynlåsfod E

Denne trykfod kan klikkes på både til højre og til venstre for nålen. Dette gør det nemt at sy på begge sider af lynlåsen. Flyt nålepositionen til højre eller venstre for at sy tæt på lynlåsens tænder eller for selv at sy tittekanter/paspoleringsbånd.

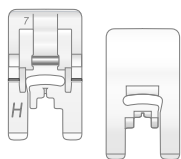


Trykfod H med glidesål

Denne trykfod med belægning på undersiden bruges til syning i skumplast, vinyl, plastik eller læder for at forhindre, at disse materialer klæber til trykfoden.

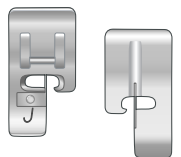


Kantsyningsfod J

Anvendes til overkastning og sammensyning/overkastning ved sømme med en stingbredde på 5,0 mm og 5,5 mm. Stingene dannes over stiftet, hvilket forhindrer rynkning ved stoffets kant.

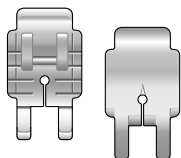

1/4"-patchworkfod P


Bruges til sammensyning af quilteblokke. Trykfoden har afstandsmarkeringer 6 mm (1/4") og 3 mm (1/8") fra nålen.

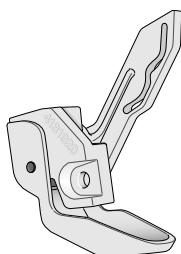

Sensortrykfod Q

Sensortrykfod Q anbefales til brodering i ramme.


Denne trykfod anvendes også til frihåndssyning, frihåndsquiltning og frihåndsbrodering. Når du anvender sensortrykfod Q til frihåndssyning, skal du vælge Frihånd fjeder i pop op-meddelelsen med frihåndsindstillinger i sytilstand.



Brodér-/stoppefod R


Anvendes til frihåndsbroderi/-quiltning/-syning og -stopning. Når du anvender denne fod, skal du vælge Frihånd flydende i pop op-meddelelsen med frihåndsindstillinger i sytilstand.

Denne fod kan også bruges til brodering i ramme.

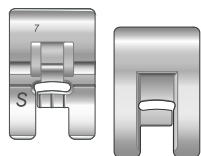


Sideværtsfod S

Anvendes til sideværts-/omnigramsømme.

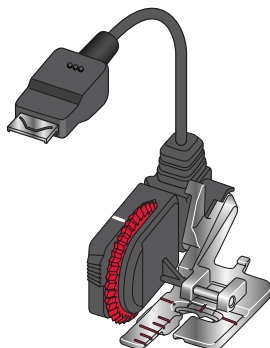


Automatisk knaphulsmåler

Sæt knaphulsmåleren i maskinen, og angiv derefter den ønskede knaphulslængde for at sy automatiske knaphuller. Midten er 15 mm ($\frac{3}{8}$ ") fra stofkanten.

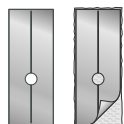

Selvklæbende glidesåler

Ved syning i skum, vinyl, plast eller læder kan materialet klæbe til trykfoden og forhindre, at symaskinen fremfører materialet ordentligt. Når du skal bruge et af ovennævnte materialer, skal du sy på en stofrest for at kontrollere, at maskinen fremfører det jævnt. Hvis ikke, skal du fastgøre den selvklæbende glidesål til undersiden af trykfoden.

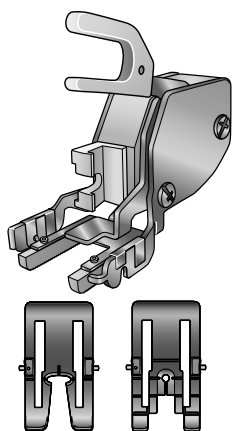

Udskiftelig overtransportør

Den Udskiftelige Overtransportør med udskiftelige trykfødder er designet til at sikre en jævn transport af stoflag og/eller pladevat. Den er perfekt til quiltning, syning i fløj, elastiske stoffer, kunstlæder og stoffer, der kræver præcis sammensyning af mønster. Monter den udskiftelige ligesømsfod, når du bruger ligesømmen i midterste nåleposition med en stinglængde på op til 6 mm. Monter den udskiftelige zigzagfod, når du vælger sømme med en bredde på op til 7 mm og en længde på 6 mm.

Nyttesømme

Søm	Num- mer	Trykfod	Navn	Beskrivelse
	A1	A	Ligesøm, venstre nåleposition	Til al slags syning.
	A2	A	Ligesøm, midterste nåleposition	Til al slags syning.
	A3	A	Ligesøm, højre nåleposition	Til al slags syning.
	A4	A	Ligesøm med forstærket hæftning	Til al slags syning. Begynder og slutter med fremad- og tilbagesting.
	A5	A	Stræksøm, venstre nåleposition	Til sømme i trikotstof og strækstof.
	A6	A	Stræksøm, midterste nåleposition	Til sømme i trikotstof og strækstof.
	A7	A	Stræksøm, højre nåleposition	Til sømme i trikotstof og strækstof.
	A8	B	Zigzag, venstre nåleposition	Til påsyning af blonder, kanter og applikationer.
	A9	B	Zigzag, midterste nåleposition	Til påsyning af blonder, kanter og applikationer.
	A10	B	Zigzag, højre nåleposition	Til påsyning af blonder, kanter og applikationer.
	A11	A	Forstærket ligesøm, venstre nåleposition	Tredobbelt og elastisk, til forstærkede sømme. Til topstikning skal du øge stinglængden.
	A12	A	Forstærket ligesøm, midterste nåleposition	Tredobbelt og elastisk, til forstærkede sømme. Til topstikning skal du øge stinglængden.
	A13	A	Forstærket ligesøm, højre nåleposition	Tredobbelt og elastisk, til forstærkede sømme. Til topstikning skal du øge stinglængden.
	A14	A	Forstærket zigzagsøm	Til sammensyning af stof kant mod kant eller til overlappning i læder. Til dekorationssyning.
	A15	A	Trestingszigzag	Til overkastning, reparation og påsyning af lapper og elastik. Velegnet til let og mellemsvært stof.
	A16	J	Søm til sammensyning/overkastning	Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til tyndt elastisk eller uelastisk stof.
	A17	B	Elastisk sammensyning/overkastning	Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til mellemsvært og kraftigt strækstof.
	A18	B	Dobbelt overlocksøm	Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til kraftigt vævet eller elastisk stof.
	A19	B	Overlocksøm	Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til mellemsvært strækstof.

Søm	Num- mer	Trykfod	Navn	Beskrivelse
	A20	B	Flatlocksøm	Til dekorativ oplægning og overlappede sømme, bælder og bånd. Til mellemsvært/kraftigt strækstof.
	A21	D	Usynlig oplægningssøm – elastisk	Usynlig oplægning i mellemsvært og kraftigt strækstof.
	A22	D	Usynlig oplægningssøm – vævet	Til usynlig oplægning i mellemsvært og kraftigt vævet stof.
	A23	A	Muslingekantsøm	Til kantsyning, syning over kanten på tyndt vævet stof. Til syning på skrå i vævet stof.
	A24	A	Firestingszigzag	Til overkastning, reparation, påsyning af lapper og elastik i løstvævet stof.
	A25	B	Trikotsøm	Til overlappede sømme i trikot. Til syning af løbegang over smal elastik.
	A26	A	Slangesøm	Til reparation og elastiske applikationer.
	A27	B	Elastik- eller smocksøm	Til oversyning af to rækker elastisk tråd til rynkning.
	A28	B	Fagotsøm	Til samling af to stykker stof med afsluttede kanter og til rynkning med elastik.
	A29	J	Trestingszigzag	Til overkastning, reparation og påsyning af lapper og elastik. Velegnet til let og mellemsvært stof.
	A30	A	Tostingszigzag	Til sammensyning af to stykker blødestof og til rynkning med elastik.
	A31	B	Trensesøm	Til forstærkning af lommer, skjorteåbninger, bæltetropper samt nederste del af en lynlås.
	A32	B	Trense, manuel	Til forstærkning af lommer, skjorteåbninger, bæltetropper samt nederste del af en lynlås.
	A33	A	Stoppesøm (fremad og tilbage)	Til stopning eller reparation af små huller i arbejdstøj, jeans, duge og linned. Sy over hullet, og tryk på tilbagesyningsknappen for vedvarende stopning og autostop.
	A34	A	Stoppesøm (side til side)	Til reparation af små flænger.
	A35	A	Forstærket stoppesøm	Til stopning og reparation af arbejdstøj, jeans, duge og linned. Sy over hullet, og tryk på tilbagesyningsknappen for vedvarende stopning og autostop.
	A36	B	Stoppesøm (fire trin)	En gruppe med fire sømme, som er perfekt til reparation af små flænger. Søm nr. 1 og 3 sys fremad, søm nr. 2 og 4 sys bagud. For at skifte søm og retning skal du trykke på tilbagesyningsknappen. <i>Tip: Stryg strygbart mellemlæg på vrangsidens, inden du reparerer flængen.</i>
	A37	A	Bæltetroppsøm	Til fastgørelse af bæltetropper.
	A38	A	Risøm	Til midlertidige sømme. De lange sting og den svage trådspænding gør det nemt at trevle sømmen op.

Søm	Num- mer	Trykfod	Navn	Beskrivelse
	A39	A	Lige risøm	For at ri skal du trykke på fodpedalen. Så syr maskinen to sting, standser og hæver foden. Når trykfoden hæves, skal du flytte stoffet til næste riposition og trykke på fodpedalen. Transportøren sænkes automatisk.
	A40	A	Zigzag-rining	For at ri skal du trykke på fodpedalen. Så syr maskinen to sting, standser og hæver foden. Når trykfoden hæves, skal du flytte stoffet til næste riposition og trykke på fodpedalen. Transportøren sænkes automatisk.
	A41	A	Rynkesøm	Ingen hæftesting i starten af sømmen, hvilket gør stoffet nemmere at rynke.
	A42	Automa- tisk knaphuls- måler/C	Knaphul med bred trense	Til mellemsvært og kraftigt stof med ekstra klippeplads.
	A43	Automa- tisk knaphuls- måler/C	Trenseknaphul	Til de fleste stoftyper.
	A44	Sensor Knaphuls- fod/C	Knaphul med afrundet trense	Til tyndt stof.
	A45	Sensor Knaphuls- fod/C	Knaphul med afrundet ende	Til skjortebluser og børnetøj.
	A46	Sensor Knaphuls- fod/C	Øjeknaphul	Firkantet ende til skræddersyede jakker, frakker osv.
	A47	Sensor Knaphuls- fod/C	Taperet øjeknaphul	Taperede ender til skræddersyet tøj.
	A48	Automa- tisk knaphuls- måler/C	Dekorativt modeknaphul	Til de fleste stoftyper.
	A49	Sensor Knaphuls- fod/C	Kraftigt knaphul	Med forstærkede trenser
	A50	Sensor Knaphuls- fod/C	Kraftigt forstærket knaphul	Til nyttesyning og kraftigt stof.
	A51	Sensor Knaphuls- fod/C	Mediumforstærket knaphul	Til mellemsvært og kraftigt stof.
	A52	C	Mellemkraftigt forstærket dekorativt knaphul	Til mellemsvært stof.
	A53	Sensor Knaphuls- fod/C	Heirloom-knaphul	Giver et håndsytet udseende i fine og sarte stoffer. <i>Tip: Ved jeansknaphuller skal du øge knaphullets længde og bredde. Brug tykkere tråd.</i>

Søm	Num- mer	Trykfod	Navn	Beskrivelse
	A54	Sensor Knaphuls- fod/C	Heirloom-knaphul med afrundet ende	Giver et håndsytet udseende i fine og sarte stoffer.
	A55	A	Knaphul til læder (ligesøm)	Til læder og ruskind.
	A56	A	Paspoleret knaphul (ligesøm)	Med ekstra klippeplads til paspolerede knaphuller.
	A57	-	Automatisk isyning af knap	Til isyning af knapper.
	A58	B	Rundt snørehul	Til bælte, snører osv.
	A59	B	Dråbeformet snørehul	Til snører, dekoration.

Oversigt over sømmenuer

Der er flere forskellige sømmenuer med sømme til alle formål.

For at få en detaljeret beskrivelse af sømmen skal du bruge funktionen Hurtighjælp. Se [Hurtighjælp](#).

Navn på sømmenu	Beskrivelse
A – Nyttēsømme	Sømme til syning og reparation af tøj.
B – Applikationssømme	Til syning af applikationer med forskellige effekter.
C – Heirloomssømme	Pyntesømme til traditionel heirloom-syning. Sømme til hulsyning, smocksyning og syning i blonder og pynt.
D – Quiltesømme	Sømme til alle former for quilteteknikker.
E – Hobbysømme	Pyntesømme til udsmykning af pynteting.
F – Pyntesømme	Til dekorationssyning.
G – Vintage-sømme	Et udvalg af quiltesømme til crazy patch-quiltning og dekorationssyning.
H – Børnesømme	Til syning på børnetøj og -projekter.
J – Festonsømme	Til syning af festoneffekter og afslutning af kanter med flotte festonsømme.
K – Omnigramssømme	Disse sømme kan programmeres i et ubegrænset antal kombinationer. Sømmene sys sideværts. Stingbredden kan være op til 49 mm.
L – 3D-sømme	Omfatter tre typer af sømme: applikations- og pop op-sømme og kombinationer af disse to typer samt pailletsømme.
M – Temasømme	Hvert sømnummer i denne menu indeholder en gruppe på fire sømme, som er designet til at blive syet i vilkårlige kombinationer. Du kan skifte til næste søm i den valgte gruppe ved at trykke på tilbagesyningsknappen.
N – Dekorerede sømme	Pyntesømme, der kan bruges som de er, eller dekoreres yderligere efter syning. Brug hurtighjælpen, hvis du ønsker nærmere oplysninger.
O – Enkelte motivsting	Enkeltsting til dekorationer. Maskinen stopper efter syning af en gentagelse.
P – Specialsømme	Til specialteknikker som f.eks. knudesøm, kantsyning m.m. Ekstra tilbehør kan være nødvendigt. Brug hurtighjælpen, hvis du ønsker nærmere oplysninger.
Q – Dekorative taperingssømme	Pyntesømme med tapering.
R – Piktogramsømme	Piktogram med satinelementer til kombineret af originale satinsømmønstre.
S – 4-vejssømme	Syning og påsyning af lapper i fire retninger ved brug af friarmen.
T – 8-vejssømme	Ligesøm og forstærket ligesøm i otte forskellige retninger uden at vende stoffet. Kan programmeres med pyntesømme for at skabe unikke borter.


Syalfabeter

Syskrifttyperne er alfabeterne Block, Outline, Brush line, Script og Cyrillic.

Grundlæggende bevægelser ved brug af multi-touchskærmen

Det er nemt at navigere på multi-touchskærmen med de bevægelser, som er beskrevet nedenfor.


1. *Tryk* — Tryk én gang på en knap eller indstilling på skærmen for at vælge den.
2. *Tryk & Hold* — Tryk & Hold foregår ved at trykke én gang uden at slippe skærmen i få sekunder. Bruges i forbindelse med visse knapper og områder af skærmen for at få adgang til flere valgmuligheder.
3. *Knib/Stræk* — Tryk med to fingre på samme tid, og uden at slippe skal du øge/mindske afstanden mellem fingrene for at strække (zoome ind) eller knibe sammen (zoome ud).
4. *Tryk og Flyt* — Tryk én gang på et valgt design, og uden at slippe skal du flytte fingeren til et andet sted på skærmen. Anvendes til eksempelvis at flytte et motiv i broderiområdet.
5. *Swipe* — For at swipe/stryge skal du trykke med fingeren, flytte den og slippe den med en hurtig bevægelse. Et stryg fra venstre mod højre eller højre mod venstre anvendes eksempelvis til at rulle mellem sømmenuer. Et stryg oppefra og ned eller nedefra og op anvendes eksempelvis til at rulle i en sømmenu.

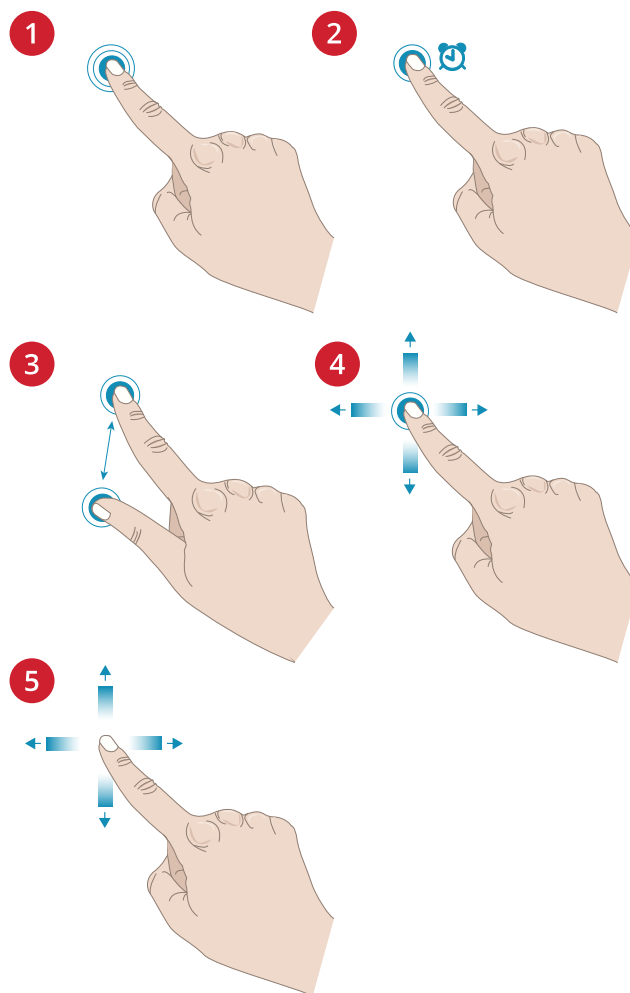

Smart Toolbox

Smart toolbox er tilgængelig for en søm eller et program i syområdet eller et motiv, en søm eller et program i broderiområdet. Tryk og hold på et sømprogram eller et motiv for at åbne din smart toolbox, stryg med fingeren for at fremhæve den funktion, du ønsker at bruge, og slip igen for at vælge funktionen.

Valgmulighederne i din smart toolbox varierer, alt efter hvor og på hvad den anvendes. Eksempler på valgmuligheder er kopiér, slet, spejlvend og rediger.

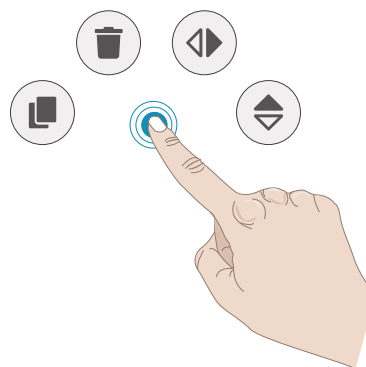

2 Klargøring

Udpakning af maskinen og broderienheden

Når du har løftet maskinen ud af kassen og fjernet al emballage og plastposen, skal du tørre maskine af, særligt omkring nålen og stingpladen, for at fjerne eventuel olie, inden du begynder at sy.

Når du pakker broderienheden ud, må du ikke smide den sorte skumplast i broderienhedens bæretaske væk, da det er lavet til at opbevare broderienheden i, når den ikke er i brug.

Bemærk! Din DESIGNER SAPPHIRE™ 85 er justeret, så den leverer det optimale syresultat ved normal stuetemperatur. Ekstremt varme og kolde temperaturer kan påvirke syresultatet.

Tilslutning af netledningen og fodpedalen


Blandt tilbehøret findes netledningen og fodpedalen.

Bemærk! For du tilslutter fodpedalen, skal du kontrollere, at den er af typen "FR5" (se undersiden af fodpedalen).

1. Træk ledningen ud af fodpedalen. Tilslut fodpedalens ledning til det forreste stik nederst på maskinens højre side.
2. Sæt netledningen i det bageste stik nederst på højre side af maskinen. Sæt ledningen i stikkontakten på væggen.
3. For at tænde for strømmen og sylyset skal du trykke på TÆND/SLUK-knappen, så den står på "I".

Vedrørende USA og Canada

Denne symaskine er forsynet med et polariseret stik (det ene stikben er bredere end det andet). For at reducere risikoen for elektrisk stød kan dette stik kun sættes i en polariseret stikkontakt på én måde. Vend stikket om, hvis det ikke passer i stikkontakten. Kontakt en elektriker, der kan montere en korrekt stikkontakt, hvis stikket stadig ikke passer. Stikket må ikke ændres på nogen måde.

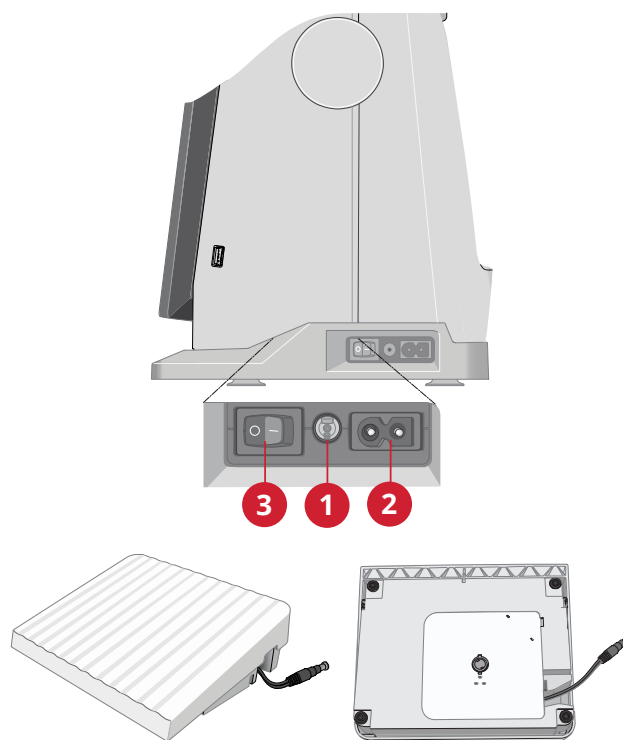

Sammenpakning efter syning

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen, så den står på "O" (slukket).
2. Tag først ledningen ud af vægkontakten og derefter ud af maskinen.
3. Træk ledningen til fodpedalen ud af maskinen. Træk forsigtigt i ledningen, og slip den. Ledningen ruller selv ind i fodpedalen.
4. Placer alt tilbehør i tilbehørsæskan. Skub æsken ind på maskinen omkring friarmen.
5. Placer fodpedalen i rummet over friarmen.
6. Sæt kuffertlåget på.

Tip: Brugervejledningen og netledningen kan opbevares i bagerste lomme på kuffertlåget.

USB-port

Maskinen har en USB-port til tilslutning af USB-enheder, såsom et USB-stick. USB-stik kan kun vende én vej. Du må ikke forsøge at tvinge dem ind i porten! Når du skal fjerne USB-enheden, skal du forsigtigt trække den ud i lige retning.


Bemærk! Sørg for, at det USB-stik, du bruger, har formatet FAT32.

Anvendelse af en USB-enhed

Knappen for ekstern enhed i File Manager er kun aktiv, når der er sluttet en enhed til maskinens USB-port.

Bemærk! Du må ikke tage USB-enheden ud, mens indlæsningsikonet vises på skærmen, eller mens File Manager vises, da dette kan beskadige filerne på USB-enheden.

Du kan læse mere om dette under [Filhåndtering – Oversigt](#).

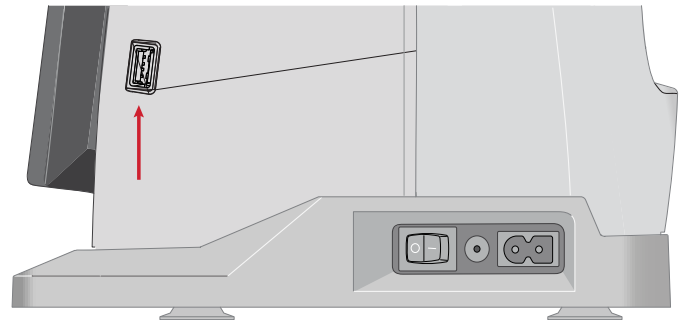

Kom godt i gang med WiFi og mySewnet™ Cloud

Følg nedenstående trin for at oprette forbindelse til din maskine.

Oprette forbindelse til et netværk med WiFi

Tryk på WiFi-knappen i øverste venstre hjørne af skærmen. Vælg et netværk på listen over tilgængelige netværk. Hvis dit netværk er beskyttet med en adgangskode, vil du blive bedt om at indtaste adgangskoden for at oprette forbindelse.

Du kan få yderligere oplysninger i [Introduktion til WiFi](#).



Knappen WiFi

Oprette forbindelse til mySewnet™ Cloud

Når du har oprettet WiFi-forbindelse, skal du trykke på Cloud-knappen ved siden af WiFi-knappen på skærmen. Tryk på knappen for at logge på. Der vises en webvisning, hvor du kan logge på. Hvis du ikke har et brugernavn og en adgangskode, skal du vælge "Register" (Registrering) for at oprette en konto.

Du kan få yderligere oplysninger i [mySewnet™ Sky](#).



Knappen mySewnet™ Cloud

LED-lys

Maskinen er forsynet med LED-lys, som fordeler lyset jævnt over syområdet, så der ikke kastes skygger. Du kan justere lysstyrken i menuen Indstillinger. Se [Lysstyrke for LED-arbejdslys](#).


Friarm

For at kunne bruge friarmen skal du trække tilbehørsæsken af. Når den er monteret, holdes den fast på maskinen af en krog. Fjern æsken ved at trække den til venstre.

Manuel trådkniv

Der er tre manuelle trådknive på maskinen.

- Den første (A) sidder tæt på spolespindlen og er beregnet til at klippe tråden over før og efter spoling.
- Den anden (B) sidder på venstre side af maskinen og bruges til manuelt at klippe over- og undertråden. Træk begge tråde ind i kniven bagfra og frem mod fronten, og træk dem hurtigt nedad.
- Den tredje sidder ved siden af spoleområdet og er beregnet til at klippe undertråden over, når spolen er sat i maskinen.

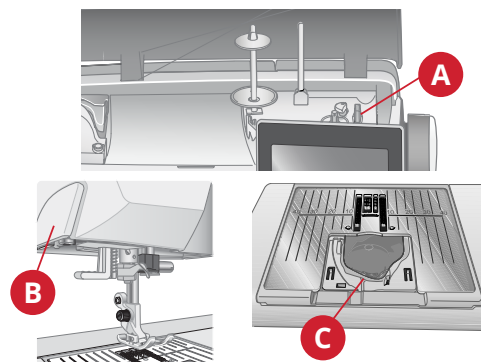

Tråd Sensor

- Hvis overtråden springer, eller hvis undertråden slipper op, standser maskinen, og en pop op-meddelelse vises på skærmen. Hvis overtråden springer: Fjern tråden helt. Tråd maskinen igen, og tryk på OK i pop op-vinduet.
- Hvis undertråden er ved at slippe op: Du kan fortsætte med at sy et stykke tid uden at lukke pop op-vinduet, før undertråden slipper helt op. Det giver dig mulighed for at planlægge, hvor du skal stoppe og skifte undertråd. Når undertråden er skiftet med en fuld spole, skal du trykke på OK i pop op-vinduet.

Tådrulleholdere

Maskinen har to trådrulleholdere: en primær trådrulleholder og en ekstra trådrulleholder.

Trådrulleholderne passer til alle slags tråde. Den primære trådrulleholder kan justeres og kan bruges både i vandret stilling (tråden trækkes af trådrullen) eller i lodret stilling (trådrullen roterer). Brug den vandrette stilling til standardtrådruller og den lodrette stilling til store trådruller eller specialtråd.



Vandret stilling

Anbring en trådrullekapsel og trådrullen på trådrulleholderen. Sørg for, at tråden ruller af rullen mod uret, og sæt endnu en trådrullekapsel på.

Bemærk! Ikke alle trådruller fremstilles på samme måde. Hvis du oplever problemer med tråden, skal du vende den, så den vender modsat, eller bruge den lodrette stilling.

Brug en trådrullekapsel, der er lidt større end trådrullen. Ved smalle trådruller placeres en lille trådrullekapsel foran trådrullen. Ved store trådruller placeres en stor trådrullekapsel foran trådrullen.

Den flade side af trådrullekapslen skal presses tæt ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullekapslen og trådrullen.

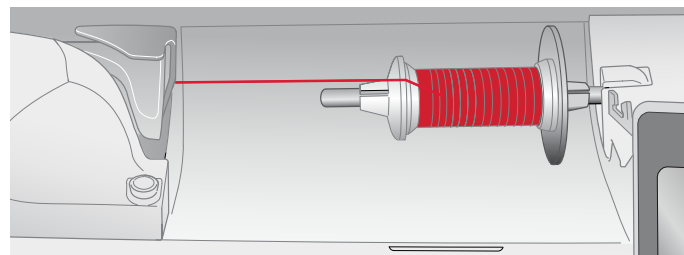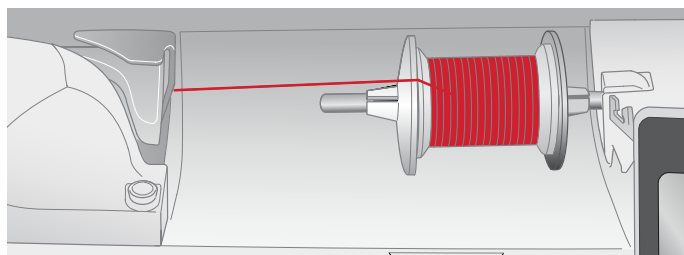


Lodret stilling

Hæv trådrulleholderen til lodret stilling. Sæt den store trådrullekapsel på. Ved brug af trådruller, der er mindre end den mellemstore trådrullekapsel, skal du sætte en filtskive under trådrullen for at undgå, at tråden trækkes for hurtigt af. Anbring trådrullen på trådrulleholderen.

Bemærk! Du må ikke sætte en trådrullekapsel oven på den lodrette trådrulleholder, da dette kan bewirke, at trådrullen ikke kan dreje rundt.

Bemærk! Tryk trådrulleholderen ned, indtil den låses på plads. Dette vil forhindre trådrulleholderen i at vippe ned under syning. Hvis du vil placere den i vandret position, skal du trække trådrulleholderen op og derefter vippe den ned.

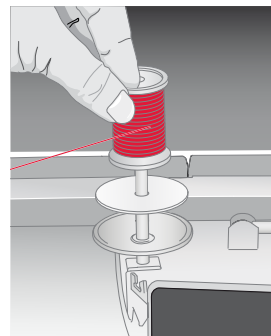


Ekstra trådrulleholder

Den ekstra trådrulleholder bruges, når du skal spole undertråd fra en ekstra trådrulle, eller når du skal bruge en ekstra trådrulle, fordi du skal sy med dobbeltnål.

Hæv den ekstra trådrulleholder. Sæt en stor trådrullekapsel på og anbring en filtskive under trådrullen. Anbring trådrullen på hjælpetrådrulleholderen.

Bemærk! Når du syr med to overtråde, skal du deaktivere deluxe™ Stitch System.

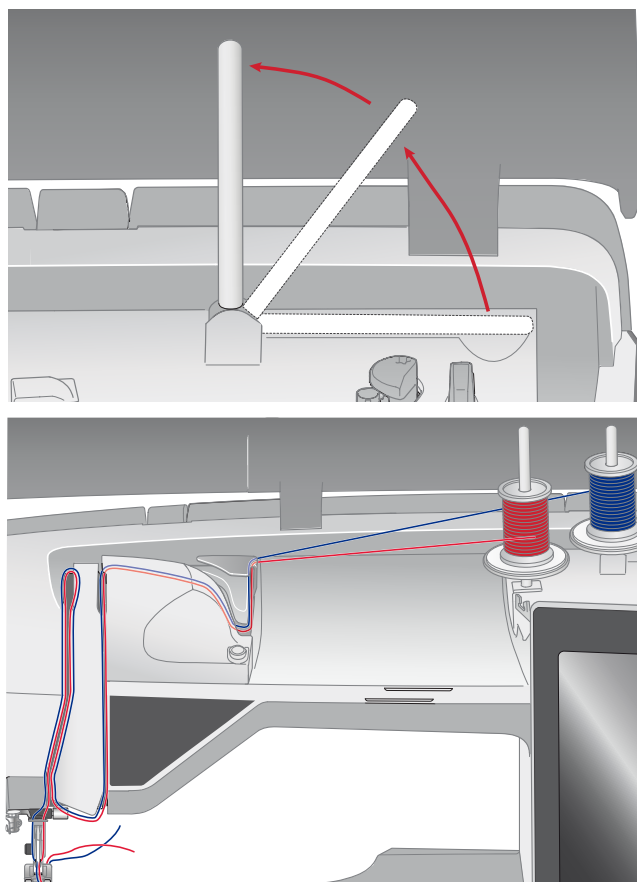

Tråde

I dag findes der mange trådtyper, som er udviklet til forskellige formål.

Universalsytråd

Universalsytråd er lavet af syntetisk polyester, bomuldspolyester eller bomuldsbelagt polyester. Denne type tråd anvendes til de fleste syprojekter, herunder tøj, boligtekstiler og quiltning.

Broderitråd

Broderi tråd er lavet af en række forskellige fibre: rayon, polyester, akryl eller metal. Disse trådtyper giver broderier og andre former for dekorativ syning et glat og skinnende udseende.

Der anvendes normalt ikke brodértråd i spolen, medmindre begge sider af syprojektet skal ses. Der bruges ofte en tynd brodérundertråd (bobbin) i spolen i stedet. Den tyndere tråddykkelse ophobes ikke under broderiet.

Bemærk! Når du bruger metaltråd eller flad tråd til brodering, kan du bruge en nål med et lidt større øje og brodere med lavere hastighed.

Transparent tråd

Transparent tråd, også kaldet monofilamenttråd, er en enkelt, gennemsigtig, syntetisk tråd. Den er beregnet til quiltning og andre former for dekorativ syning. Når du spoler undertråd, skal du spole ved halv hastighed og kun fylde spolen halvt.

Nåle

Symaskinenålen er vigtig for at opnå gode syresultater. Brug kun kvalitetsnåle. Vi anbefaler nålene i system 130/705H. Den nålepakke, der følger med symaskinen, indeholder nåle i de størrelser, der ofte bruges.



Sørg for, at nålen passer til den tråd, du bruger. Kraftigere tråde kræver en nål med et større øje.

Universalnål

Universalnåle har en let rundet spids og findes i mange forskellige størrelser. Til almindelig syning i mange forskellige stoftyper og -tykkelser.



Stretchnål

Stretchnåle har en speciel udformning, der skal forhindre overspringning af sting, hvis stoffet er blødt og elastisk. Til strikstoffer, badetøj, fleece, syntetisk ruskind og læder.



Broderinål

Broderinåle har en speciel udformning, en let rundet spids og et lidt større øje for at undgå skader på tråden og stoffet. Til metaltråd og andre typer af specialtråde til brodering og dekorativ syning.



Jeansnål

Denimnålen har en skarp spids, så den kan sy igennem tæt vævede stoffer, uden at nålen bøjer. Til kanvas, denim og mikrofibere.



Wingnål

Wingnåle har brede vinger på siden af nålen, så der dannes huller i stoffet ved syning af entredeux-sømme og andre hulsømme i naturfiberstoffer.




Vigtigt oplysninger om nåle

Udskift nålen ofte. Brug altid en lige nål med en skarp spids (A).


En beskadiget nål (B) kan medføre, at der springes sting over, at nålen knækker, eller at tråden springer. Den kan også beskadige stingpladen.

Brug aldrig asymmetriske dobbeltnåle (C), da de kan beskadige symaskinen.

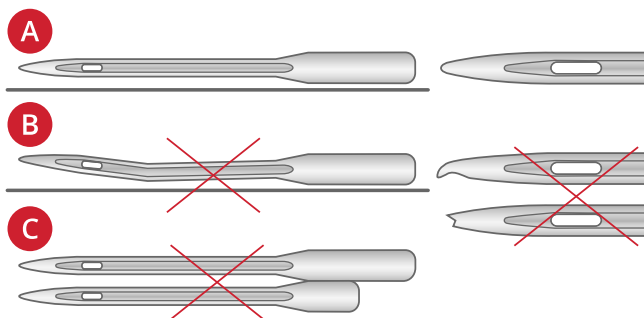

Udskiftning af nålen

1. Brug hullet i afstandsholderen til at holde nålen med.
2. Løsn nåleskruen med skruetrækkeren.
3. Fjern nålen.
4. Isæt den nye nål ved hjælp af afstandsholderen. Skub den nye nål opad, så den flade side vender væk fra dig, indtil den ikke kan komme længere.
5. Stram nåleskruen med skruetrækkeren.

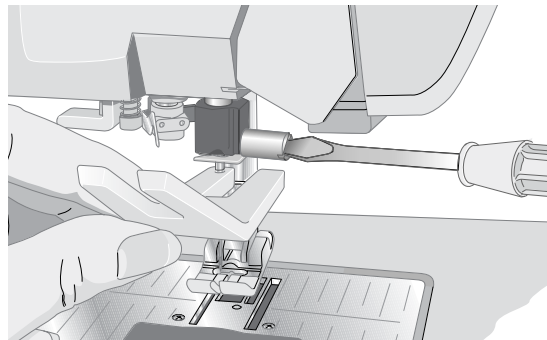


Trådning af overtråden

Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe.

Vandret trådrulleholder

1. Hold i tråden nær trådrullen med højre hånd.
2. Brug venstre hånd til at føre tråden hen over og bag forspændingstrådstyret (A) og under trådstyret (B). Før tråden ind mellem trådspændingsskiverne (C).
3. Fortsæt med at tråde i den retning, pilene viser. Før tråden ind fra højre, når du træder ind i slidsen på trådgiveren (D).
4. Før tråden ned til den sidste trådfører (E) lige over nålen.

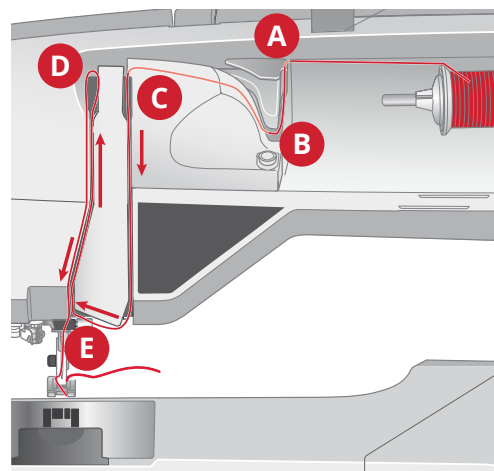



Nåletråder

Med nåletråderen kan du tråde nålen automatisk. Nålen skal være oppe for at bruge den indbyggede nåletråder.

1. Sænk trykfoden.
2. Brug håndtaget til at trække nåletråderen hele vejen ned. Den lille krog (A) drejer gennem nåleøjet.
3. Før tråden ind bagfra hen over krogen (B) og under den lille krog (A).
4. Lad nåletråderen svinge forsigtigt tilbage. Krogen trækker tråden gennem nåleøjet og danner en løkke bag ved nålen. Træk trådløkken ud bag ved nålen.

Bemærk! Nåletråderen kan bruges til nåle i størrelse 70-120. Du kan ikke bruge nåletråderen til nålestørrelse 60 eller mindre, heller ikke til wingnåle, dobbeltnåle, tredobbelte nåle, eller når Sensor knaphulsfoden er monteret. Brug af visse typer ekstraudstyr kræver også manuel trådning af nålen.

Når du tråder nålen manuelt, skal du sørge for, at den trådes forfra og bagud. Det kan være nemmere at tråde nålen, hvis du bruger undertrådsdækslet som forstørrelsesglas.

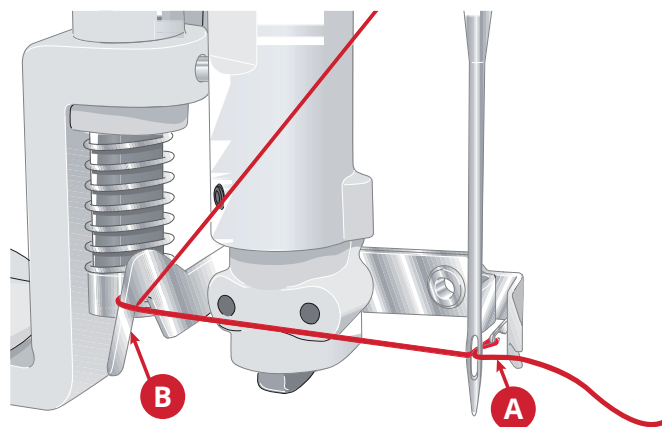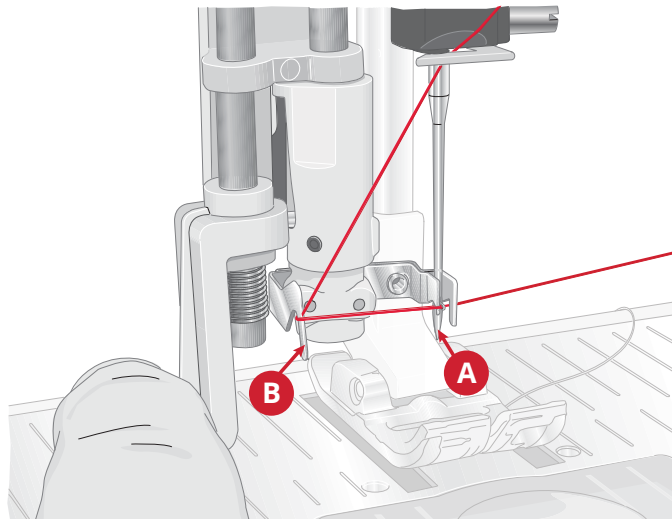

Sådan vælger du den rette kombination af tråd/nål

Stof		Tråd	Nål
Vævet tyndt	Chiffon, organza, batist, challis, crepe de chine osv.	Tynde tråde: - fin bomuldstråd, polyester eller silketråd - rayon-brodértråd	Universal 130/705H 70/10-80/12
Vævet mellem-svært	Kaliko, quiltestof, crepe, skjortestof, fløjls osv.	Mellemsvære tråde: - fin/normal bomulds- eller polyestertråd - rayon-brodértråd	Universal 130/705H 80/12-90/14
Vævet kraftigt	Denim, tweed, kanvas, frotté osv.	Mellemsvære/kraftige tråde: - normal bomulds- eller polyestertråd - topstikningstråd - rayon-brodértråd	Universal 130/705H 90/14-110/18 Denim 130/705H-J 90/14
Strækstof tyndt	Trikot, glatstrikket jersey osv.	Tynde tråde: - fin bomulds- eller polyestertråd - rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 75/11
Strækstof mellem-svært	Sweaterstrik, ribstrikket jersey, velour, badetøj osv.	Mellemsvære tråde: - normal bomulds- eller polyestertråd - rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 90/14
Strækstof kraftigt	Sweaterstrik, fleece osv.	Mellemsvære tråde: - normal bomulds- eller polyestertråd - rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 90/14
Læder	Ruskind og læder	Mellemsvære tråde: - normal bomulds- eller polyestertråd - rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 90/14
Vinyl	Vinyl, kunstlæder og ruskind	Mellemsvære tråde: - normal bomulds- eller polyestertråd - rayon-brodértråd	Universal 130/705H 80/12


Bemærk! Ved syning i specialstoffer og med specialtråde kan det være nødvendigt at bruge en speciel nål for at få det bedste syresultat. Du kan få flere oplysninger om nåletyper og -størrelser til dine sybehov hos din HUSQVARNAR® VIKING®-forhandler.

Trådning af Dobbeltnål

Udskift synålen med en dobbeltnål. Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe.

1. Hæv den vandrette trådrulleholder til lodret stilling. Hæv hjælpetrådrulleholderen til lodret stilling. Sæt en stor trådrullekapsel og en filtskive på hver holder. Anbring trådrullerne på trådrullekapslerne.
2. Før tråden hen over og om bag ved Forspændingstrådføeren (A) og under trådføeren (B). Følg trådrillen, og før tråden ind mellem trådspændingsskiverne (C). Sørg for, at der ligger en tråd på hver side af trådspændingsskiverne.
3. Før trådene ned gennem højre trådrille og derefter op gennem venstre trådrille.
4. Før trådene fra højre ind i trådgiveren (D) og ned i venstre trådrille. Kontrollér, at den ene tråd er inde i nåletrådsføeren (E), og at den anden er uden for. Kontrollér også, at trådene ikke snor sig sammen.

Bemærk! Tykkelsen og den ujævne overflade på visse specialtråde som f. eks. metaltråd øger friktionen på tråden. Ved at reducere spændingen mindskes risikoen for, at nålen knækker, eller at tråden springer.

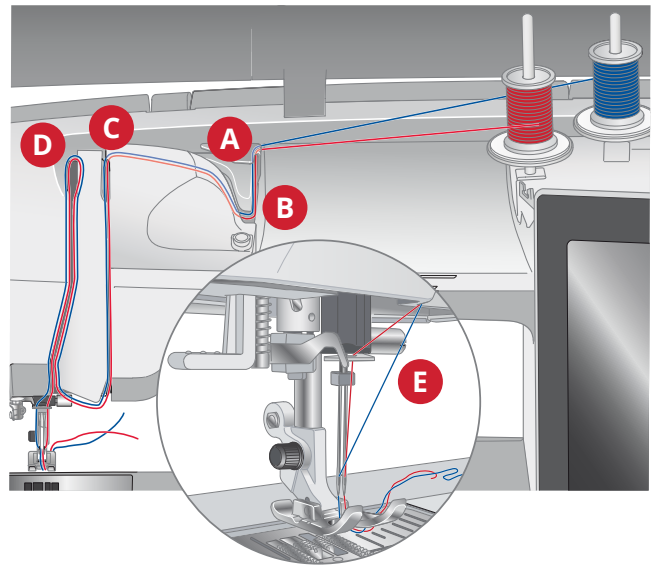

Spoling af Undertråd

Spoling af Undertråd gennem Nålen

Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe.

1. Sæt en tom undertrådsspole på spolespindlen øverst på maskinen. Undertrådsspolen passer kun, når logoet vender opad. Brug kun originale HUSQVARNA® VIKING® spoler.
2. Tråd maskinen med den primære trådrulleholder i vandret stilling.

Bemærk! Hvis trådrullen er for stor til at blive placeret i vandret stilling, skal du spole tråden som beskrevet under "Spoling af specialtråde" nederst.

3. Før tråden op fra nålen, under trykfoden og til højre gennem trådføreren (A).

Bemærk! Brug en trykfod i metal, når du spoler undertråd gennem nålen.



4. Før tråden gennem hullet i undertrådsspolen indefra og ud.

Bemærk! Hvis du bruger en ældre version af HUSQVARNA® VIKING® undertrådsspoler, der ikke er forsynet med et hul, skal du vikle tråden et par gange med uret rundt om spolen, før du begynder at spole.

5. Skub grebet til undertrådsspoling mod spolen for at spole. En pop op-meddelelse vises på skærmen. Du kan justere spolehastigheden ved at trække i skyderen. Start og stands undertrådsspolingen med ikonerne på skærmen. Hold godt fast i trådenden, når du begynder at spole. Når undertrådsspolingen starter, kan du klippe trådenden af.

Bemærk! Det er vigtigt, at du klipper trådenden af tæt på undertrådsspolen.

Når undertrådsspolen er fuld, glider grebet til undertrådsspoling selv tilbage, og spolingen standser automatisk. Pop op-meddelelsen forsvinder. Fjern spolen, og klip tråden over med trådkniven ud for spoleapparatet.

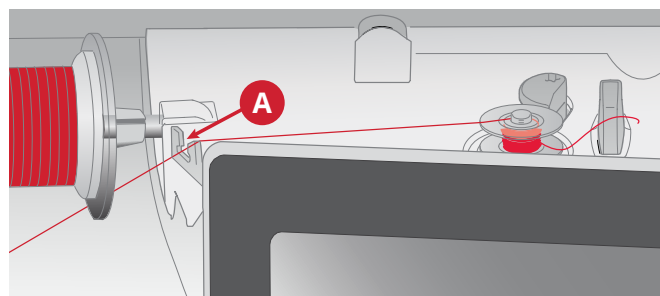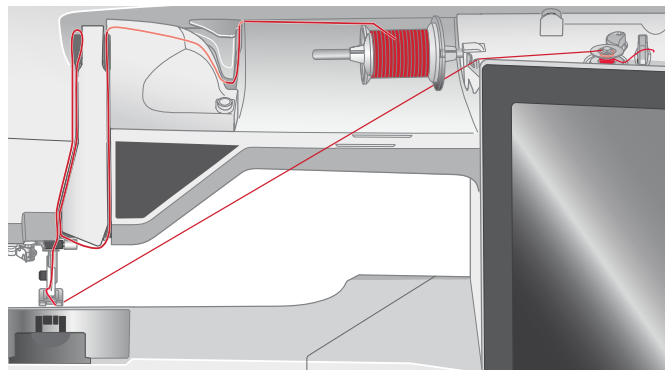


Spoling af specialtråde

Vi anbefaler, at du ikke spoler specialtråd, som f.eks. "usynlig" eller anden elastisk tråd, metaltråd eller flad metaltråd, fra nålen.


Spol altid disse trådtyper ved laveste hastighed.

1. Sæt en tom undertrådsspole på spolespindlen foran på maskinen. Undertrådsspolen passer kun, når logoet vender opad. Brug kun originale HUSQVARNA® VIKING® spoler.
2. Placer den store trådrullekapsel og en filtskive under trådrullen på den primære trådrulleholder i lodret stilling.
3. Før tråden hen over forspændingstrådføreren (B) og ned rundt om trådspændingsskiven (C) og derefter gennem trådføreren (D) som vist.
4. Se Spoling af Undertråd gennem Nålen, trin 4-5.

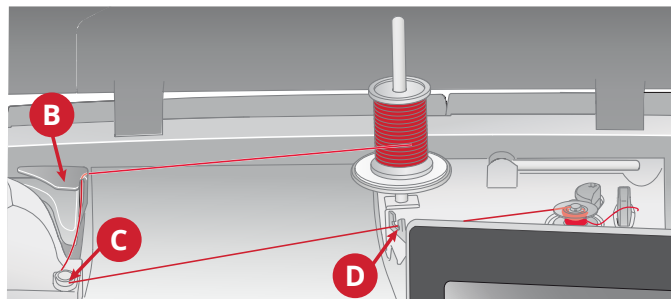

Spoling af undertråd, mens du Broderer eller Syr

1. Hæv den ekstra trådrulleholder. Placer den store trådrulleplade, filtskiven og trådrullen på trådrullepinden.
2. Før undertråden rundt om trådspændingsskiven (A) og gennem trådføreren (B) som vist.
3. Før tråden gennem hullet i undertrådsspolen indefra og ud.
4. Skub grebet til undertrådsspoling mod spolen for at spole. En pop op-meddelelse vises på skærmen. Du kan justere spolehastigheden ved at trække i skyderen med pegepenen. Start og stands undertrådsspolingen med ikonerne på skærmen. Hold godt fast i trådenden, når du begynder at spole.

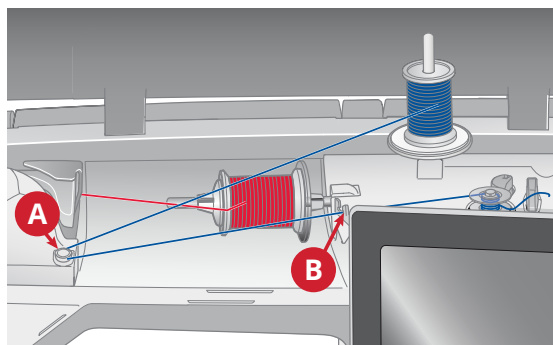

Når undertrådsspolen er fuld, glider grebet til undertrådsspoling selv tilbage, og spoling standser automatisk. Pop op-meddelelsen forsvinder. Fjern spolen, og klip tråden over med trådkniven ud for spoleapparatet.

Bemærk! Kontrollér, at tråden ikke rører trådrullekapslen på den vandrette trådrulleholder under spoling af undertråden. Hvis den gør det, skal du sætte kapslen og trådrullen længere op på den lodrette trådrulleholder.

Isætning af Spolen




Brug kun spoler, som er lavet til din DESIGNER SAPHIRE™ 85 maskine.

1. Fjern undertrådsdækslet ved at skyde det ind mod dig selv.
2. Læg undertrådsspolen ned i spolekapslen. Den kan kun sættes i på én måde – med logoet opad. Tråden løber af fra venstre side af spolen. Spolen vil derefter dreje mod uret, når du trækker i tråden.
3. Sæt din finger på undertrådsspolen for at forhindre den i at dreje, mens du trækker tråden godt til højre og derefter til venstre ind i trådspændingsfjederen (A), indtil den "klikker" på plads.


Fortsæt trådningen rundt om (B) og til højre for trådkniven (C).

4. Skub undertrådsdækslet på igen (D). Træk tråden mod venstre for at klippe den over (E)

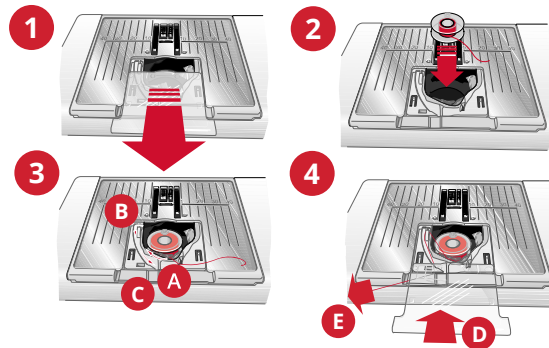


Udskiftning af Trykfoden

1. Kontrollér, at nålen er hævet til højeste position. Træk trykfoden nedad og imod dig.
2. Ret tværstiften på foden ind efter åbningen i trykfodsfæstet. Skub trykfoden ind i åbningen, indtil trykfoden klikker på plads.

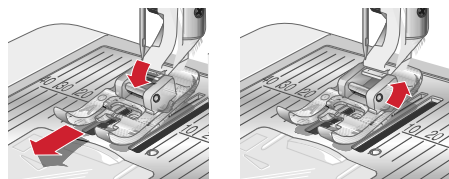

Montering af knaphulsmåleren


1. Klik knaphulsmåleren på.
2. Sæt stikket i tilslutningsstikket til tilbehør bag på symaskinehovedet. De tre prikker skal vende udad.

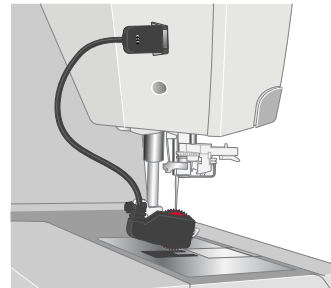

Montering af sensortrykfod Q

1. Fjern trykfodsfæstet med skruetrækkeren.
2. Indfør Sensor Q-foden bagfra, og sænk nålen ned i fodens åbning ved at dreje håndhjulet imod dig.

Placer foden på trykfodsstangen, således at hullet i foden passer til hullet i trykfodsstangen. Trykfodens arm skal hvile på nåleskruen. Sæt skruen i, og stram den med en skruetrækker.

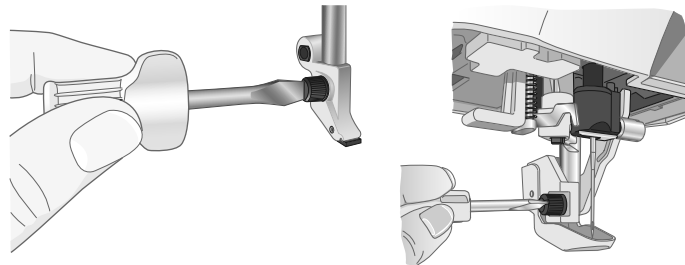


Udskiftelig Overtransportør

Overtransportøren er konstrueret til at give en jævn fremføring af stoflag og/eller pladevat. Den er perfekt til quiltning, syning i fløj, elastiske stoffer, kunstlæder og stoffer, der kræver præcis sammensyning af mønster. Monter den udskiftelige ligesømsfod, når du bruger ligesømmen i midterste nåleposition med en stinglængde på op til 6 mm. Monter den udskiftelige zigzagfod, når du vælger sømme med en bredde på op til 7 mm og en længde på 6 mm.


1. Overtransportør
2. Udskiftelig Zigzagfod
3. Udskiftelig Ligesømsfod

Bemærk! Du kan finde tilbehør til overtransportøren i vores online tilbehørskatalog på www.husqvarnaviking.com eller hos din HUSQVARNA® VIKING®-forhandler.

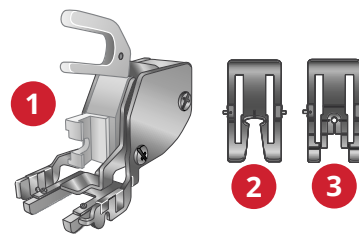

Montering af overtransportøren


1. Fjern trykfodsfæstet med skruetrækkeren.
2. Isæt overtransportøren på maskinen bagfra, og anbring gaflen over skruen til nåleholderen. Skru derefter overtransportøren fast på trykfodsstangen med skruen til trykfodsfæstet.

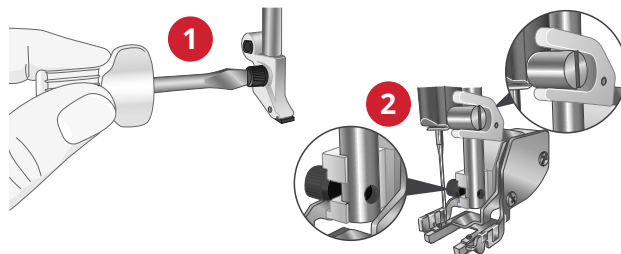

Montering og afmontering af trykfoden

3. Sørg for, at trykfodsstangen er i hævet position, og placer trykfoden under overtransportøren.
4. Skub foden opad, så den klikker på plads.
5. Når foden skal fjernes, skal du skubbe fodens forreste del opad, indtil den klikker af.

Bemærk! Sørg altid for, at overtransportøren har en fod klikket på, når den ikke er monteret på maskinen.

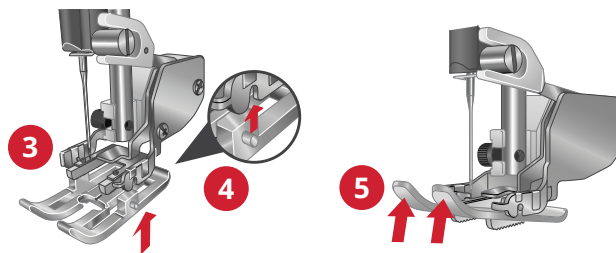


Sådan monteres styret

De to medfølgende kant-/quiltstyr hjælper dig med at sy parallelle rækker af sting ved siden af hinanden ligesom ved kanalquiltning eller syning af læg. Der er et styr til venstre side og ét til højre side.

6. Før styret igennem hullet bag på overtransportøren. Juster afstanden mellem foden og styret ved at trække det til venstre eller højre.

Bemærk! Kantstyrene kan også bruges uden overtransportøren. Sæt et styr i bullet bag på trykfodsfastet, og spænd skruen.

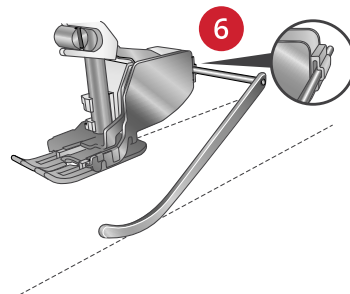

Skift til ligesømsstingplade

Ligesømsstingpladen anbefales altid til brodering. Den kan også bruges til visse teknikker i sytilstand, såsom sammensyning af quiltestykker. Det lille hul i ligesømsstingpladen støtter stoffet tættest på nålen og er med til at forhindre, at stoffet trækkes ned i undertrådsområdet, især i begyndelsen og/eller slutningen af en søm.

1. Fjern trykfoden, og skub spoledækslet af.
2. Sørg for, at transportøren er sænket. Placer skruetrækkeren under stingpladen som vist på billedet, og drej forsigtigt skruetrækkeren for at vippe stingpladen op.


Bemærk! Sänk transportøren ved at trykke på knappen Trykfod op og ekstraløft.

Bemærk! Når du skifter stingplade, skal du fjerne eventuelle fnug og trådrester fra spoleområdet.

3. Mens transportøren er sænket, skal du placere ligesømsstingpladen, så den passer i hakket bagpå (A). Tryk ligesømsstingpladen ned, indtil den klikker på plads. Sæt undertrådsdækslet på igen.



For at undgå at knække nålen eller beskadige pladen skal du fjerne eventuelt tilbehør, som ikke er kompatibelt med ligesømsstingpladen, f.eks. dobbeltnålen.

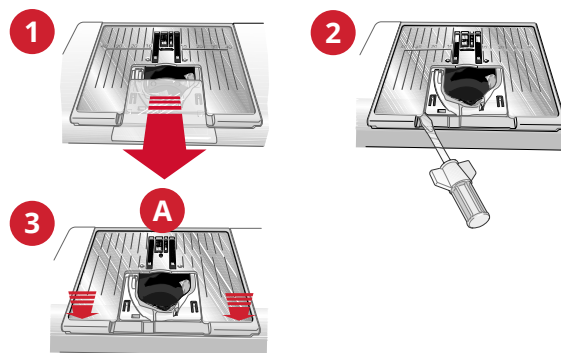


3 Forberedelse til brodering


Brodérenhed

(type BE 17)

1. Udløserknap til broderienhed (underside)
2. Broderiarm
3. Monteringssted til broderiramme
4. Justerbare fødder
5. Stik til broderienhed

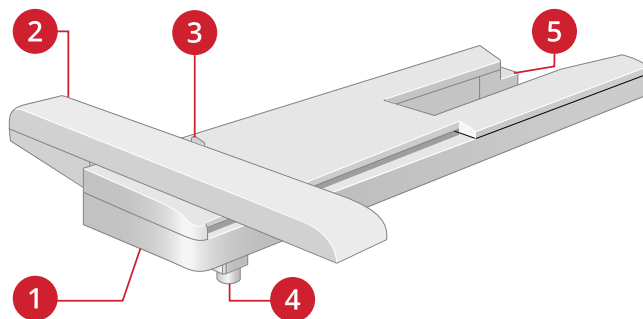


Første gang du fjerner broderienheden fra kassen, skal du sørge for at fjerne bøjen på undersiden af broderienheden.

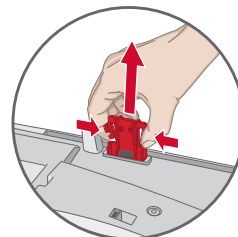

Oversigt over broderirammen


1. Tilslutningsgreb på broderiramme
2. Yderramme
3. Inderramme
4. Midtermarkeringer
5. Hurtigudløser
6. Holdeskrue
7. Tappe til fastgørelse af clipsene

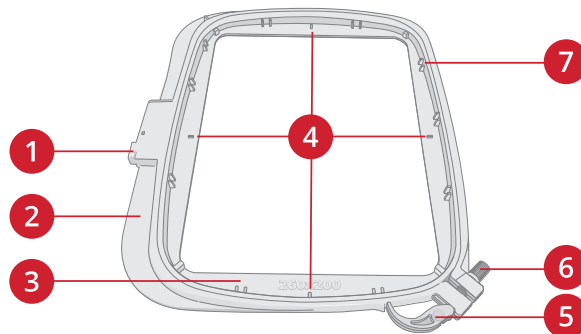

Sensortrykfod Q

Sensortrykfod Q anbefales altid til brodering i ramme.


Se Montering af sensortrykfod Q, side 40.

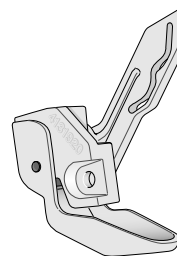

Ligesømsstingplade

Ligesømsstingpladen anbefales altid til brodering i ramme.

Se Skift til ligesømsstingplade, side 41.

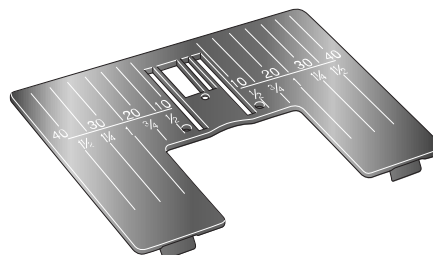

Design

Over 620 designs er inkluderet i maskinen hukommelse. Disse motiver og de otte indbyggede broderiskrifttyper er vist i DESIGNER SAPPHIRE™ 85 Sampler Book.

DESIGNER SAPPHIRE™ 85 Sampler Book


Du kan bladre igennem DESIGNER SAPPHIRE™ 85 Sampler Book for at se de forskellige motiver og skrifttyper.

Alle inkluderede motiver er vist med deres motivnummer. Oplysninger om stingantal (antallet af sting i motivet) og motivets størrelse samt hele farveblokken, herunder oplysninger om teknikblokkene er også vist.

Montering af Brodérenheden

1. Fjern tilbehørsæskan.
2. Skub broderienheden hen over maskinens friarm, indtil den sidder ordentligt fast i stikket bag på maskinen. Efter behov kan du tilpasse justeringsfødderne, så maskinen og broderienheden står plant i forhold til hinanden. Hvis der er slukket for maskinen, skal du tænde for den.
3. Hvis du allerede brugte broderitilstanden, eller når du skifter til broderitilstand, fortæller en pop op-meddelelse dig, at du skal rydde området på broderiarmen og afmontere rammen inden kalibrering. Tryk på OK. Maskinen kalibreres, og broderiarmen flyttes til klarpositionen.

Bemærk! DU MÅ IKKE kalibrere maskinen, mens broderirammen er monteret, da dette kan beskadige nålen, trykfoden, rammen og/eller broderienheden. Kontrollér, at du har fjernet alle materialer rundt om maskinen, før du kalibrerer den, så broderiarmen ikke støder ind i noget, mens maskinen kalibreres.

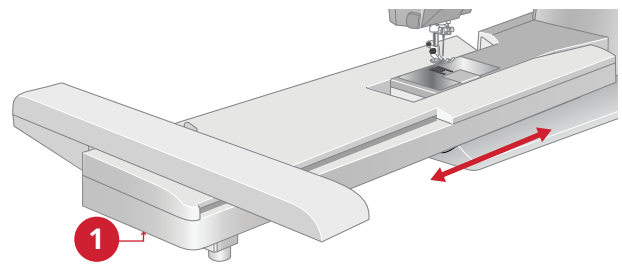

Afmontering af Brodérenheden


1. For at opbevare broderienheden i broderikabinettet skal du flytte broderiarmen til parkeringsposition. Se parkeringsposition i den indbyggede brugervejledning.
2. Tryk på knappen til venstre under broderienheden (A), og skub enheden mod venstre for at afmontere den.
3. Gem broderienheden i den originale sorte skumplastemballage, som er i den bløde bæretaske.

Spænd stoffet i Rammen

For at opnå de bedst mulige broderieresultater skal du lægge et stykke stabiliseringsmateriale under stoffet. Når du spænder stabiliseringsmateriale og stof fast i rammen, skal du sørge for, at det er helt glat og sidder godt fast.

1. Åbn hurtigudløseren (A) på yderrammen, og løs skruen (B). Afmonter inderrammen. Læg yderrammen på en fast plan flade med skruen nederst til højre (B). Der er en lille pil midt på den nederste kant af rammen, som flugter med en lille pil på inderrammen.
2. Placer stabiliseringsmateriale og stof med retsiderne opad oven på yderrammen. Placer inderrammen oven på stoffet med den lille pil på den nederste kant. Hvis du kan se rammestørrelsen i den nederste del af inderrammen, har du monteret den korrekt.
3. Skub inderrammen på plads i yderrammen.
4. Luk hurtigudløseren (A). Juster yderrammens tryk ved at dreje på holdeskruen (B). Stoffet skal være spændt stramt fast i rammen for at opnå de bedste resultater.


Bemærk! Når du broderer flere motiver på samme stof, skal du åbne hurtigudløseren, flytte rammen til den nye position på stoffet og lukke hurtigudløseren. Når du skifter stoftype, kan det være nødvendigt at justere trykket ved hjælp af holdeskruen. Du må ikke lukke/åbne hurtigudløseren med magt.

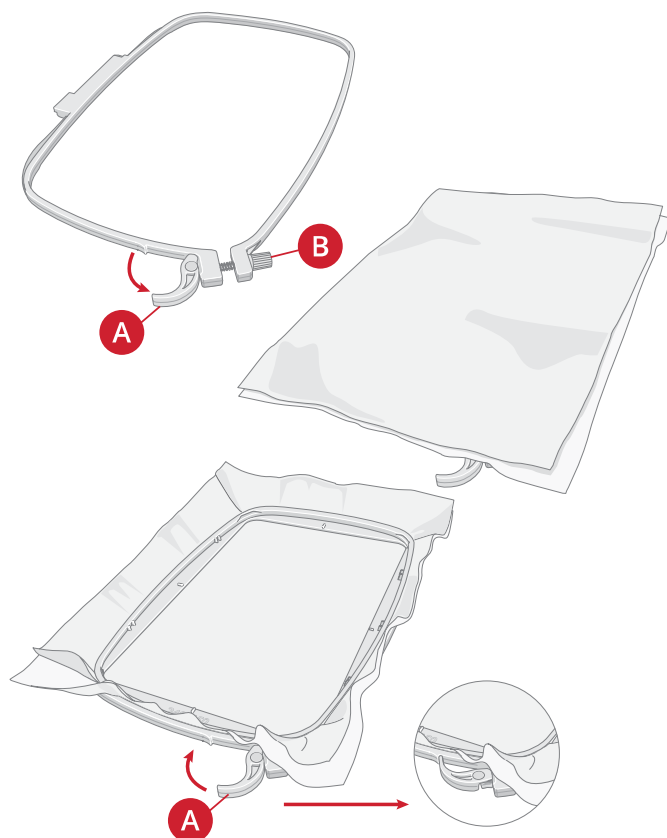

Montering/afmontering af rammen

Skub rammegrebet i rammeholderen (A), forfra og mod bagsiden, indtil den klikker på plads.

Når du skal tage rammen af broderienheden, skal du trykke på den grå knap (B) på rammen og skubbe rammen ind mod dig.

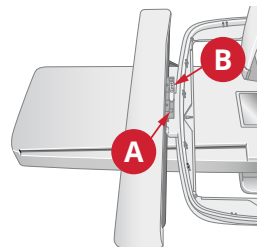

4 Multi-touchskærmen

Almindelige funktioner

Følgende funktioner på skærmen bruges ofte.

OK-knap

Bekræfter ændringer og pop op-meddelelser.



Annuller

Bekræfter ændringer og pop op-meddelelser.



Redigering af broderi

I nederste højre hjørne af vinduet for redigering af broderi er der en GO-knap. Tryk på knappen for at gå til velkommen til syning af broderi.



Syning af broderi

Tryk på returknappen i det nederste, højre hjørne af vinduet for syning af broderi for at gå tilbage til redigering af broderi.



Tryk & Hold

Nogle af knapperne har ekstra funktioner, hvilket er markeret med en pil i nederste højre hjørne. Hvis du vil åbne disse funktioner, skal du trykke og holde på knappen i nogle sekunder.



Topbar

På topbaren har du følgende funktioner: WiFi, *mySennel*TM-knap, trådløs firmware-opdatering, startskærm, hurtighjælp, indstillinger og skift mellem sy-/broderitilstand.

Bemærk! Alle funktioner er muligvis ikke tilgængelige samtidig.




- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. WiFi | 5. Hurtighjælp |
| 2. <i>mySennel</i> TM | 6. Indstillinger |
| 3. Trådløs opdatering af firmware | 7. Skift mellem syning/brodering |
| 4. Startskærm | |

WiFi

Tryk på WiFi-knappen på topbaren for at aktivere WiFi. Vælg et netværk på listen over tilgængelige netværk. Hvis dit netværk er beskyttet med en adgangskode, vil du blive bedt om at indtaste adgangskoden i pop op-vinduet for at oprette forbindelse.

Du kan også oprette forbindelse til et netværk med WiFi i indstillinger.

Hvis du ikke får noget signal eller har lav signalstyrke, kan du finde yderligere oplysninger under fejlfinding.

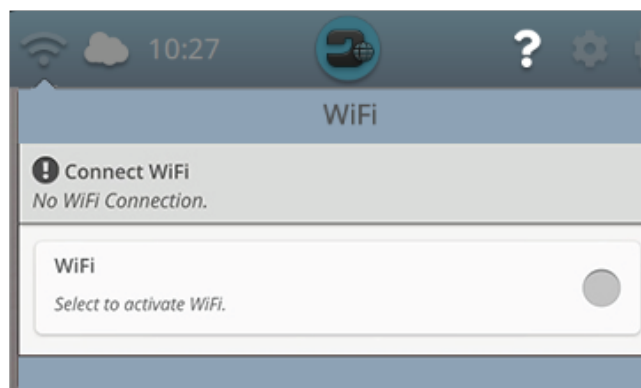

	WiFi er forbundet med god signalstyrke.
	WiFi er forbundet med middel signalstyrke.
	WiFi er forbundet med lav signalstyrke.
	WiFi er tilsluttet, men netværket fungerer ikke korrekt.
	WiFi er afbrudt. Forbind til et netværk ved hjælp af WiFi-knappen eller <u>WiFi-indstillinger</u> .

Læs mere om WiFi i maskinen i WiFi-kapitlet.

mySewnet™

Tryk på *mySewnet™*-knappen på topbaren og tryk på log ind. Log ind i din *mySewnet™* konto eller opret en ny *mySewnet™* konto.


Når du er logget ind, kan du se, hvor meget ledig plads, der er tilbage i mappen i *mySewnet™* Cloud.

Synkroniseringsstatus vil blive vist på *mySewnet™*-knappen på topbaren:

Hvis din maskine ikke kan oprette forbindelse til *mySewnet™*-skyen eller ikke synkroniserer, kan du finde yderligere oplysninger i -fejlfindingen.

	Alle filer i maskinen og <i>mySewnet™</i> -skyen synkroniseres.
	Maskinen er i gang med at synkronisere filer med <i>mySewnet™</i> -skyen.
	<i>mySewnet™</i> -skyen kan ikke synkronisere med din maskine. Kontrollér, om du har <u>ledig plads</u> på <i>mySewnet™</i> -skyen.
	Logget ind på din <i>mySewnet™</i> konto, men maskinen har ingen WiFi-forbindelse. Forbind maskinen til et <u>WiFi-netværk</u> .
	Du er ikke logget ind på din <i>mySewnet™</i> konto. Log ind eller opret en <i>mySewnet™</i> konto for at kunne synkronisere filer fra maskinen til <i>mySewnet™</i> mappen i Cloud.

Læs mere om *mySewnet™* Cloud i *mySewnet™* afsnittet.

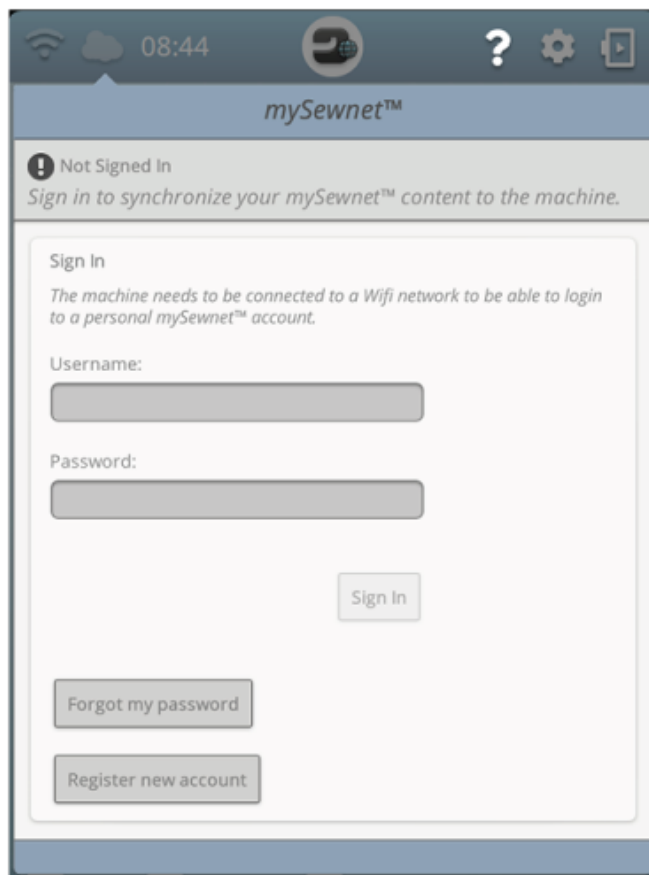

Trådløs opdatering af firmware

For at kunne hente den nyeste firmware, skal du koble dig op på et netværk, der bruger WiFi, eller opdatere via en USB-enhed. Når du har forbindelse, vil din maskine automatisk søge efter tilgængelige firmware-opdateringer. Tryk på knappen til firmware-opdatering på topbaren for at downloade og installere den nyeste firmware.

Læs mere om firmware-opdatering i afsnittet firmware-opdatering via WiFi.



Startskærm

Startskærmen er fyldt med vejledning, inspiration og hjælp. Her finder du den JoyOS ADVISOR™ funktion, der omfatter en sy-, quilte- og broderiguide, der vil guide dig gennem forskellige teknikker og automatisk vælge de korrekte indstillinger.

Få tips og inspiration gennem *mySewnet™* bloggen, læs din brugervejledning for øjeblikkelig hjælp, eller find flere vejledninger og syinstruktioner i knowledge center.


Læs mere om startskærmen.



Hurtighjælp

Tryk på hurtighjælp på topbaren. Tryk på et ikon, en knap eller et område på skærmen, som du ønsker oplysninger om.

Nogle af hurtighjælp-teksterne vil henvise til den indbyggede brugervejledning for yderligere oplysninger. Tryk på knappen for at åbne den indbyggede brugervejledning.

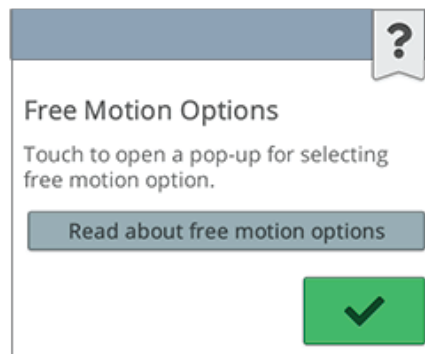

Indstillinger

Tryk på indstillingsknappen for at åbne indstillingsvinduet.

Indstillinger, der anbefales, vil automatisk blive indstillet ved indlæsning af sømme og/eller designs fra

JoyOS ADVISOR™projektmenuen. Dette vil blive vist med et udråbstegn på indstillingsknappen. Tryk på knappen for at åbne indstillinger og se, hvilke(n) indstilling(er), der er blevet ændret.



Skift mellem sy-/broderitilstand

Skift mellem sy-/broderitilstand ved at trykke på knappen til skift mellem sy-/broderitilstand i det øverste højre hjørne.



Gå til syning



Gå til brodering

5 WiFi og *mySewnet*TM-tjenester

Introduktion til WiFi

Din DESIGNER SAPPHIRE™ 85 maskine har WiFi, hvilket gør det muligt at koble den trådløst op til mySewnet™ tjenesterne.

Sådan kommer du i gang med WiFi

Tryk på WiFi-knappen og aktiver WiFi. Vælg et netværk på listen over tilgængelige netværk. Hvis dit netværk er beskyttet med en adgangskode, vil du blive bedt om at indtaste adgangskoden i pop op-vinduet for at oprette forbindelse.

Tryk på informationsikonet for at åbne et pop op-vindue med information om netværket. Du kan også se signalstyrken, og om netværket er beskyttet med adgangskode, hvilket indikeres med en lukket hængelås.

Du kan også oprette forbindelse til et netværk med WiFi i WiFi-indstillingerne.

Hvis du ikke får noget signal eller har lav signalstyrke, kan du finde yderligere oplysninger under fejlfinding.

	WiFi er tilsluttet med høj signalstyrke.
	WiFi er tilsluttet med medium signalstyrke.
	WiFi er forbundet med lav signalstyrke.
	WiFi er tilsluttet, men netværket fungerer ikke korrekt.
	WiFi is disconnected. Connect to a network through WiFi button or <u>WiFi settings</u> .



Skjult netværk

Tryk på knappen for at oprette forbindelse til et skjult netværk. Et pop op-vindue vises på skærmen, hvor du kan indtaste navnet på det skjulte netværk.

Opdatering af firmware ved hjælp af WiFi

Det anbefales altid, at du installerer den nyeste firmware i din maskine.

For at kunne hente den seneste firmware trådløst skal du oprette forbindelse til et netværk vha. WiFi. Når du har forbindelse, vil din maskine automatisk søge efter tilgængelige firmwareopdateringer. Hvis maskinen har registreret, at der er nyere firmware tilgængelig, vil knappen til opdatering af firmware være synlig. Tryk på knappen for at downloade og installere den nyeste firmware.

Når opdateringen er fuldført, genstarter maskinen automatisk. Kontrollér nummeret på firmwareversionen i indstillingerne under maskinoplysninger.

	Indikering af, at din maskine ikke har den nyeste firmware. Tryk på knappen for at åbne et pop op-vindue, hvorfra du kan downloade og installere den nyeste firmware.
	Et hjul, der drejer rundt, vises på knappen til opdatering af firmware, hvilket viser, at firmwaren er ved at blive downloadet.
	Et udråbstegn vises på knappen til opdatering af firmware for at vise, at downloadet firmware venter på at blive installeret.

Opdatering af firmware ved hjælp af en USB-enhed

Besøg HUSQVARNA® VIKING®-webstedet på www.husqvarnaviking.com, og find din maskine. Her finder du de tilgængelige opdateringer.

1. Download zip-filen med opdateringsfirmwaren. Pak filen ud, og kopiér filen (.clo) til en USB-enhed.

Bemærk! Du må ikke skifte navn på filen, og du må heller ikke kopiere filen til en eksisterende mappe på USB-enheden.

Bemærk! Kontrollér, at der ikke er nogen gammel fil med firmwareopdatering (.clo) på USB-enheden, når du kopierer filen med firmwareopdateringen (.clo). Filnavnet er ikke unikt.

2. Sørg for, at maskinen er slukket. Sæt USB-enheden med den nye firmwareversion i en USB-port på din maskine.
3. Tryk på tilbagesyningsknappen, der sidder til højre for symaskinehovedet, og tænd maskinen på TÆND/SLUK-knappen. Slip tilbagesyningsknappen, når et opdateringsikon vises på skærmen.
4. Firmwareopdateringen verificeres og installeres. Maskinen genstarter muligvis flere gange under opdateringsprocessen. Sluk ikke maskinen.
5. Når opdateringen er fuldført, genstarter maskinen automatisk. Kontrollér nummeret på softwareversionen i indstillingerne under maskinoplysninger.

Supplerende software (PC og MAC)

Der findes en PC-softwarepakke til din maskine. Den tilføjer følgende funktioner:

- Med *mySewnet*TM cloud sync tool kan du synkronisere dit indhold i *mySewnet*TM-cloud og din symaskine med en mappe på din PC. Træk og slip filer til mappen på din PC, og filerne vil derefter automatisk blive overført til *mySewnet*TM-cloud og være tilgængelige fra din maskine, når du er logget på *mySewnet*TM-kontoen.
- QuickFont-program, der giver dig mulighed for at lave et ubegrænset antal broderiskrifttyper på basis af de fleste TrueTypeTM fonte og OpenTypeTM fonte på din computer.
- Plug-in til Windows Explorer til håndtering af broderimotiver: visning af broderimotiver som miniaturebilleder, læsning af forskellige broderifilformater, tilføjelse af klippekommandoer m.m.

Besøg HUSQVARNA® VIKING®-websiden på www.husqvarnaviking.com for at få support. Vælg din symaskinemodel, og download softwaren.

Mere information og detaljerede installationsanvisninger findes på downloadsiden.

mySewnet™ Tjenester

Vores mySewnet™ tjenester indeholder følgende:


- mySewnet™ konto – En konto baseret på personligt login, som giver dig adgang til de forskellige mySewnet™-tjenester.
- mySewnet™ cloud – En skybaseret tjeneste, hvor du kan gemme og få adgang til dine personlige filer fra tre forskellige steder: mySewnet™ cloud mappen på maskinen, mySewnet™ cloud sync tool på din computer og mySewnet™ menuen.
- mySewnet™ apps - der er flere apps til rådighed til gratis download til din mobile enhed. For eksempel vil du kunne se aktuel maskin- og broderistatus via appen mySewMonitor.
- mySewnet™ menu – En indgang til alle de webtjenester, der er tilgængelige, når du har en mySewnet™ konto.
- mySewnet™ library - En abonnements-tjeneste, hvor du kan få adgang til tusindvis af broderidesigns. Besøg vores hjemmeside for at læse mere om denne service og starte dit abonnement.
- mySewnet™ blog – En blog med de seneste produktnyheder, syinstruktioner og inspiration.

mySewnet™ Konto

Registrer en konto for at kunne bruge mySewnet™ tjenesterne. Du kan oprette din konto fra mySewnet™ ikonet eller i mySewnet™ indstillinger.

Tryk på ikonet "Registrer ny konto", og angiv de nødvendige oplysninger.

En konto kan også oprettes via mySewnet™ menuen på husqvarnaviking.mysewnet.com.

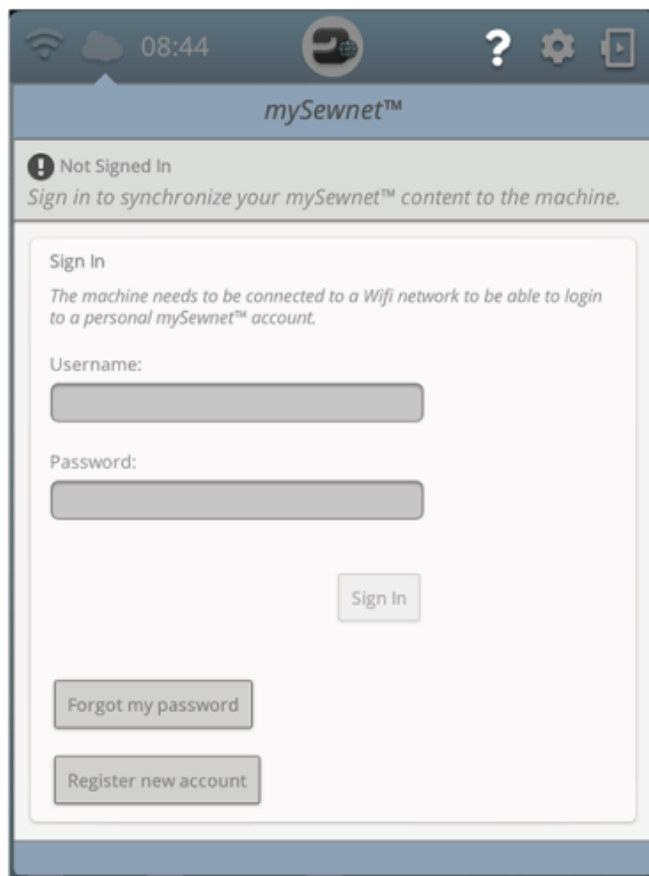

mySewnet™ Sky

mySewnet™ cloud er en tjeneste, hvor du gemmer og får adgang til dine personlige filer, projekter, sømme og designs, over internettet i stedet for på din computers harddisk. Den er tilgængelig for alle ejere og brugere af en mySewnet™ cloud-aktiveret maskine. mySewnet™ cloud tilbyder en enkel måde at styre og få adgang til personlige filer fra forskellige enheder:

- mySewnet™ aktiveret maskine.
- PC eller MAC
- Smartphone eller tablet.

Synkroniseringsstatus for din maskine vises på mySewnet™-knappen på topbjælken:

	Alle filer i maskinen og mySewnet™-skyen synkroniseres.
	Maskinen er i gang med at synkronisere filer med mySewnet™-skyen.
	mySewnet™-skyen kan ikke synkronisere med din maskine. Kontrollér, om du har <u>ledig plads</u> på mySewnet™-skyen.
	Logget ind på din mySewnet™-konto, men der er ingen forbindelse til mySewnet™-serveren.
	Du er ikke logget på din mySewnet™-konto. Log på, eller registrer en <u>mySewnet™-konto</u> for at kunne synkronisere filer fra maskinen til mySewnet™-skyen.


Hvis din maskine ikke kan oprette forbindelse til mySewnet™-skyen eller ikke synkroniserer, kan du finde yderligere oplysninger i -fejlfindingen.

Anvendt plads i mySewnet™-skyen

I mySewnet™-skyen kan du gemme dine broderimotiver, skrifttyper, sømme og andre filer fra din maskine.

Tryk på knappen mySewnet™ på topbjælken, eller gå til mySewnet™-indstillinger. Når der kun er meget lidt plads tilbage, giver maskinen dig besked med det samme. Hvis du fortsætter med at fylde pladsen op, får du ikke besked fra maskinen igen, før pladsen er helt fuld. Slet eller flyt filer til en USB-enhed for at frigøre plads.

Bemærk! mySewnet™-skyens plads aktiveres, den første gang du logger på din mySewnet™-konto fra maskinen.

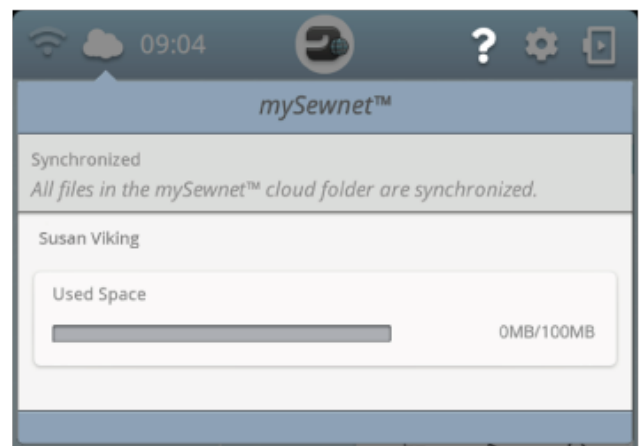

Installation af mySewnet™ cloud Sync Tool for Computer

Installer *mySewnet*™ cloud sync tool for at understøtte synkronisering af en lokal mappe på din computer med indholdet gemt i *mySewnet*™ cloud.

For at downloade *mySewnet*™ cloud sync tool til din computer og få detaljerede installationsvejledninger, gå til cloud.mysewnet.com

Apps

Der er flere apps til rådighed til gratis download til din mobile enhed. Besøg vores hjemmeside for at finde og læse mere om vores udvalg af apps. Du kan downloade dem direkte på App Store og Google Play.

mySewnet™ Menu

mySewnet™ menuen er indgangen til alle de webtjenester, der er tilgængelige, når du har en *mySewnet*™ konto.

Du kan få adgang til menuen på www.husqvarnaviking.com for at bruge følgende tjenester:

- Konto - Det er her, du registrerer og håndterer din konto.
- *mySewnet*™ sky – Mulighed for at administrere dine personlige filer. Filerne synkroniseres automatisk med *mySewnet*™-skyen i DESIGNER SAPPHIRE™ 85-maskinen og *mySewnet*™-skysynkroniseringsværktøjet.
- Help Center - Få hjælp til at komme i gang med *mySewnet*™ apps og tjenester.
- Project Creator - En webtjeneste, hvor du opretter og deler trin-for-trin instruktioner.

mySewnet™ Library

mySewnet™ library er en abonnementstjeneste, hvor du kan få adgang til tusindvis af broderidesigns. Besøg vores hjemmeside for at læse mere om denne service og starte dit abonnement.

Hvis du har et abonnement, WiFi er tilsluttet, og du har logget ind på din *mySewnet*™ konto, vil *mySewnet*™ library menuen være synlig i din maskine. Her kan du rulle igennem og vælge fra alle dine *mySewnet*™ library designs.

Læs mere om [mySewnet™ library](#)

mySewnet™ Blog

I *mySewnet*™ blog kan du se de seneste produktnyheder, syinstruktioner og få inspiration!


Maskinen skal være forbundet til WiFi for at du kan se feedet.

6 Startskærm

Startskærm — Oversigt

Startskærmen er fyldt med vejledning, inspiration og hjælp. Her finder du den JoyOS ADVISOR™ funktion, der omfatter en sy-, quilte- og broderiguide, der vil guide dig gennem forskellige teknikker og automatisk vælge de korrekte indstillinger.

Få tips og inspiration gennem *mySewnet*™ bloggen, læs din brugervejledning for øjeblikkelig hjælp, eller find flere vejledninger og synstruktioner i knowledge center.

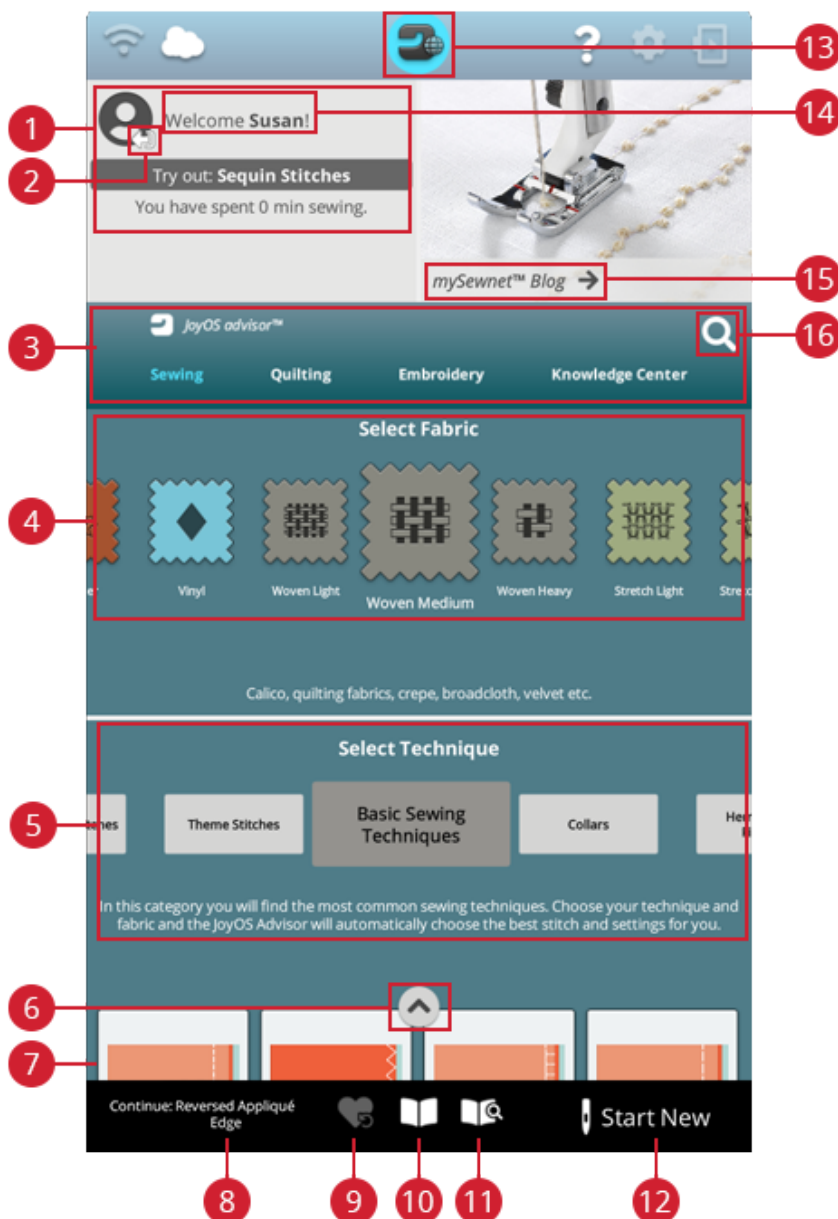

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1. <u>Brugerprofil</u> | 6. <u>Minimer/udvid JoyOS ADVISOR™ projektfiler</u> | 11. Brugervejledning |
| 2. Log ind/ud <i>mySewnet</i> ™ konto | 7. JoyOS ADVISOR™ projektfiler | 12. Start et nyt |
| 3. <u>JoyOS ADVISOR™ funktion</u> | 8. <u>Fortsæt JoyOS ADVISOR™ projektfil</u> | 13. Startskærm ikon |
| 4. <u>Valg af stof</u> | 9. <u>Indlæs smart save</u> | 14. Velkomstcenter |
| 5. Valg af teknik | 10. JoyOS ADVISOR™ projektvisning | 15. <i>mySewnet</i> ™ blog |
| | | 16. Søg |

Brugerprofil

Hvis du ikke er logget ind på din *mySewnet*TM konto, vil der være en log ind knap. Når du er logget ind på din *mySewnet*TM konto, vil dit brugernavn blive vist. Du vil modtage oplysninger om for eksempel, hvor meget tid du har brugt på at sy på din maskine.

Velkomstcenter

Din maskine vil tilfældigt give dig tips om JoyOS ADVISORTM projektfiler til at afprøve.

Hvis du klikker på knappen rediger maskinens navn, kan du ændre navnet på din maskine.

Det kan være nyttigt, hvis du ejer mere end én maskine, så du kan kende dem fra hinanden. Navnet vises på pausebilledet.

Du kan også ændre maskinens navn i maskinindstillinger.

mySewnetTM Blog

I *mySewnet*TM Blog kan du se de seneste produktnyheder, syinstruktioner og få inspiration!

Tryk på et opslag for at læse det fulde indhold.

Maskinen skal være forbundet til WiFi for at du kan se feedet.

**mySewnet*TM Blog er kun tilgængelig i udvalgte områder.

Hvis du ikke kan se bloggen på din startskærm, er den ikke tilgængelig på dit sprog.

Filtrere mySewnetTM Blogindlæg

Du kan filtrere blogindlæg efter:

- Syvejledning
- Nyt
- Tips og råd
- Altid Forbundet
- *mySewnet*TM library

Minimer/udvid mySewnetTM Blog

Du kan minimere *mySewnet*TM blog-fanen ved at trykke på minimér/udvid. Tryk igen for at udvide og se blogindlæggene.

Startskærm – Almindelige Funktioner

Søg

Tryk på søgefanen og et vindue åbnes, hvor du kan søge på emner i JoyOS ADVISORTM. Skriv dit søgeord og tryk på OK. Maskinen viser søgeresultaterne.

Du kan også finde søgefanen i Brugervejledningen, så du kan søge i Brugervejledningen.



Minimer/Udvid Projektfiler

Tryk for at udvide visningen af alle tilgængelige projektfiler.

I denne visning vil valg af stof og teknik ikke være synlige.

Tryk på minimér/udvid projektfiler igen for at gå tilbage til standardvisningen.

Start et nyt


Start altid med at vælge den type stof, som du vil sy i. Hvis du ønsker at begynde at sy uden at indlæse nogen syteknik, skal du trykke på knappen start et nyt i det nederste højre hjørne. Du vil komme i sytilstand med det valgte stof, og en ligesøm vil blive valgt som standard. I sytilstand kan du se og vælge alle indbyggede sømme i maskinen fra sømmenuen.

Hvis du ønsker at begynde at brodere uden at indlæse nogen broderiteknik, skal du trykke på knappen start et nyt i det nederste højre hjørne. Du kommer til redigering af broderi. Alle indbyggede motiver vises i motivmenuen.



Fortsæt

Hvis en teknik er valgt, og du går ind på startskærmen, vil en fortsæt-knap med det aktuelt indlæste JoyOS ADVISOR™ projekt blive vist. Under syningen kan du vælge en anden type stof. Tryk på knappen fortsæt for at indlæse det valgte stof i dit aktuelle JoyOS ADVISOR™ projekt.

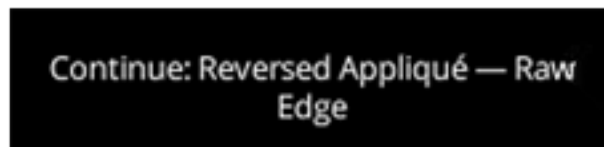

Indlæs Smart Save

Smart save husker og lagrer alle sy- og broderijusteringer og indstillinger. Dette giver dig mulighed for at slukke for maskinen og fortsætte med at sy senere.

Du skal blot gå til startskærmen og trykke på indlæs smart save-knappen. Maskinen vil indlæse den søm, det broderi og de indstillinger, som de var, da du sidst brugte smart save.

Læs om, hvordan du bruger [smart save](#).



Projektmenu

I projektmenuen vises anbefalede sømme og/eller motiver for den aktuelt indlæste sy-/broderiteknik.






Projektvísning

Når man indlæser et JoyOS ADVISOR™-projekt fra JoyOS ADVISOR™-funktionen, vil det blive vist i projektvísning, som altid er tilgængelig på skærmen. Når projektvísningen er minimeret, kan du trykke på knappen for at udvide den.



JoyOS ADVISOR™ Projektvísning – Oversigt


1. Flyt projektvísningen rundt på skærmen så du kan nå de knapper, som måske er skjult, når du følger instruktionerne.
2. Du kan forstørre eller formindske teksten i projektvísningen ved at trykke på knapperne A- eller A+.
3. Vælg det stof, du ønsker at anvende. Sømmene, som indlæses til projektet, er indstillet til at passe til dit valgte stof.
4. For at minimere skal du trykke øverst i højre hjørne. For at udvide igen, skal du trykke på JoyOS ADVISOR™ projektvísningsknappen.
5. Tryk på højrepilen for at gå fremad i instruktionerne, og tryk på venstrepilen for at gå tilbage.
6. Informationer vises for hvert trin i instruktionerne.
7. Hvert billede kan udvides ved at trykke på det i projektvísningen.
8. Tryk på afspilningsikonet for at indlæse en animation. Animationer. viser trinnet mere detaljeret.
9. Indlæs den anbefalede søm for den indlæste teknik ved at trykke på sømmen i projektvísningen.

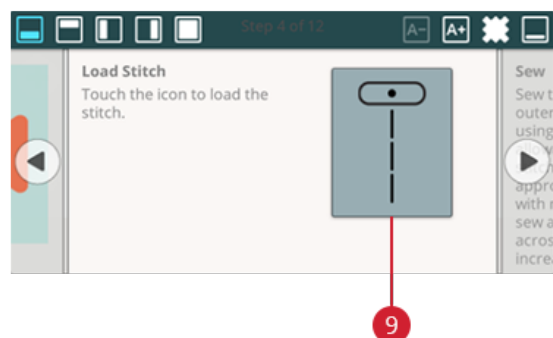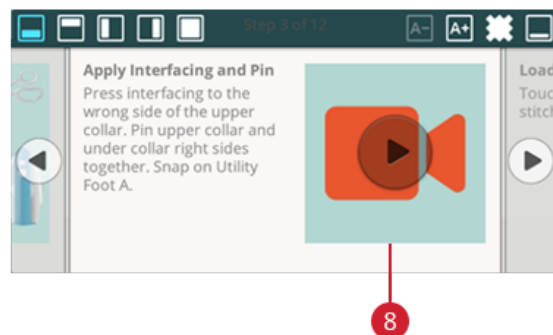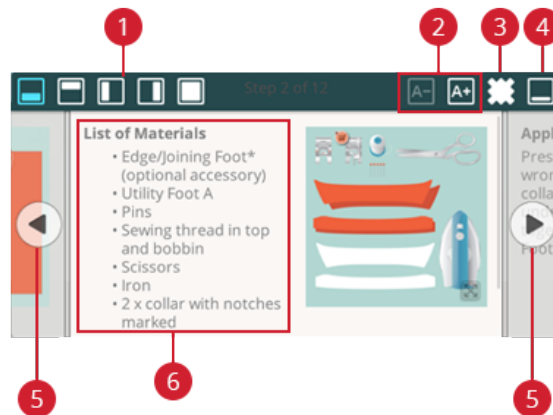

Sådan Afspilles Animationer


Når videoafspilleren åbnes, kan du sætte på pause, spole tilbage, spole frem, sætte animationen på gentagelse samt slå fuld skærm til/fra. Tryk på annuller for at lukke videoafspilleren. Tryk og hold på tilbagespolingsknappen for at starte animationen forfra.

1. Se klip/fuld animation
2. Tilbagespoling (tryk og hold for at gå til begyndelsen)
3. Afspil/sæt på pause
4. Spol fremad
5. Gentagelse til/fra
6. Fuld skærm til/fra
7. Luk

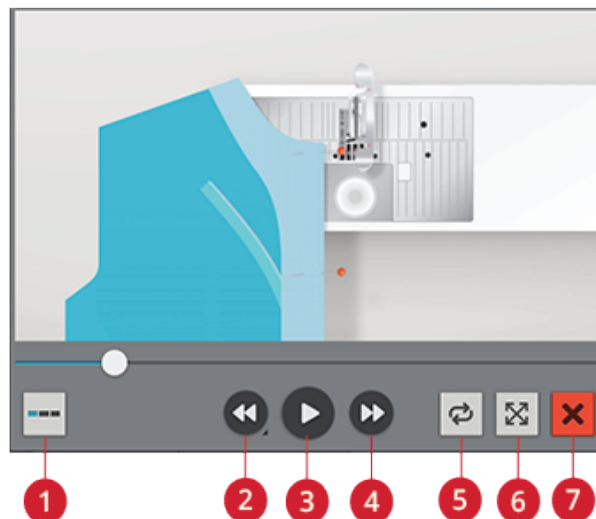

SEWING ADVISOR™ – Oversigt

Når man indlæser en syteknik, vil maskinen vælge de bedst mulige sømme og indstillinger til dit valgte stof og projekt. Afhængigt af, hvilke valg du foretager, vil din JoyOS ADVISOR™-funktion anbefale de bedst egnede syteknikker.

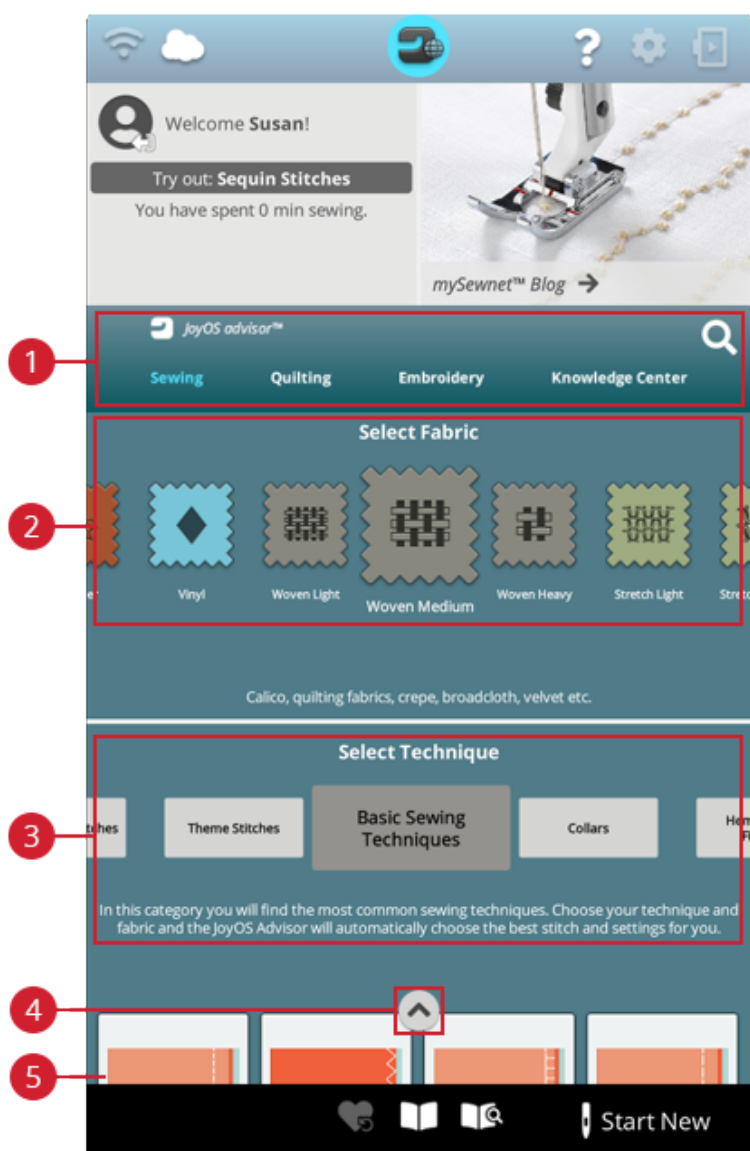

1. JoyOS ADVISOR™ funktion
2. Valg af stof
3. Syteknikgrupper
4. Minimer/udvid JoyOS ADVISOR™ projektfiler
5. Syteknikker

Valg af stof

Begynd din syning ved at vælge det stof, som du vil bruge. Forslag til stoffer for hver stofgruppe, som du kan vælge fra, er anført nedenfor.

Bemærk! Visse stoffer indeholder overskudsfarve, der kan medføre misfarvning på andre stoffer eller på symaskinen. Denne misfarvning kan være meget vanskelig eller umulig at fjerne.


Fleece og denimstof, især rødt og blåt, indeholder ofte overskudsfarve.

Hvis du har mistanke om, at dit stof/ eller tøj indeholder meget overskudsfarve, skal du altid vaske det først, før du syr eller broderer i det for at forhindre, at farven smitter af på din maskine.


Vævet eller strikket

Forskellen mellem vævet og strikket stof ligger i den måde, som trådene er knyttet sammen på. Vævet stof er fremstillet med et system af to typer tråde, der krydses i rette vinkler. Skudtrådene går på tværs, og trenden går på langs ad stoffet. Strikket stof er fremstillet i et enkelttrådssystem, hvor tråden strikkes til et stykke stof. Strikket stof er normalt elastisk.

Som en tommelfingerregel skal du vælge vævet i JoyOS ADVISOR™-funktionen ved stoffer, der ikke er elastiske, og elastisk ved stoffer, der er elastiske.

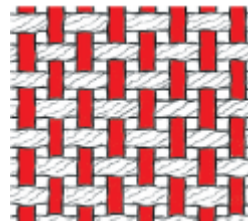

Vævet stof

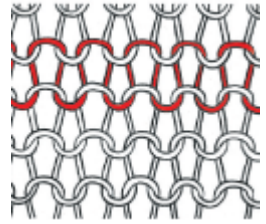

Strikket stof

Vævede stoffer

Vævet Tyndt: Chiffon, organza, batist, challis, crepe de chine osv.

Vævet Medium: Kaliko, quiltetstof, crepe, skjortestof, fløj osv.

Vævet Kraftigt: Denim, tweed, kanvas, frotté osv.

Elastisk stof

Elastisk Tyndt: Trikot, glatstrikket jersey osv.


Elastisk Mellemsvært: Sweater strik, ribstrikket jersey, velour, badetøj osv.

Elastisk Kraftigt: Sweaterstrik, fleece osv.


Læder og vinyl

Til ruskind og læder. Læder er dyreskind, hvor hårene (pelsen) er fjernet. Læder kan være glat eller ruskindsagtigt og har en vis elasticitet.

Til vinyl og imiteret læder. Vinyl er et syntetisk materiale, som ofte har en vævet bagside. Vinyl kan være glat eller mønstret, og nogle vinyler har elasticitet.

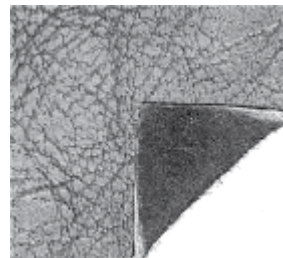

Kunstlæder

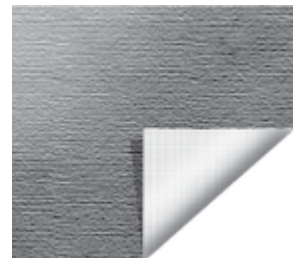

Vinylstof

Sytechnikgrupper

Efter at du har valgt et stof, skal du trykke på en sytechnikgruppe, og JoyOS ADVISOR™-funktionen vil anbefale syteknikker, som er velegnede til din type stof. Tryk på en sytechnik for at indlæse det i JoyOS ADVISOR™ projektvisningen.


Eksempel: Vælg vævet, mellemsvært og isyning af lynlås for at få vist alle teknikker for isyning af lynlås, som er velegnede til mellemsvært, vævet stof. Skift stoftype til elastisk mellemsvært, og bemærk, at ikke alle teknikker for isyning af lynlås er tilgængelige, da de ikke alle er velegnede til elastisk mellemsvært.

Bemærk! Brug hurtighjælp på en sytechnik for at få en kort beskrivelse af teknikken.

QUILT ADVISOR – Oversigt

Quilt Advisor vejleder dig i forskellige typer quilteteknikker.

Når du vælger en quilteteknik, vil maskinen vise alle teknikkerne for din valgte quilteteknikgruppe.

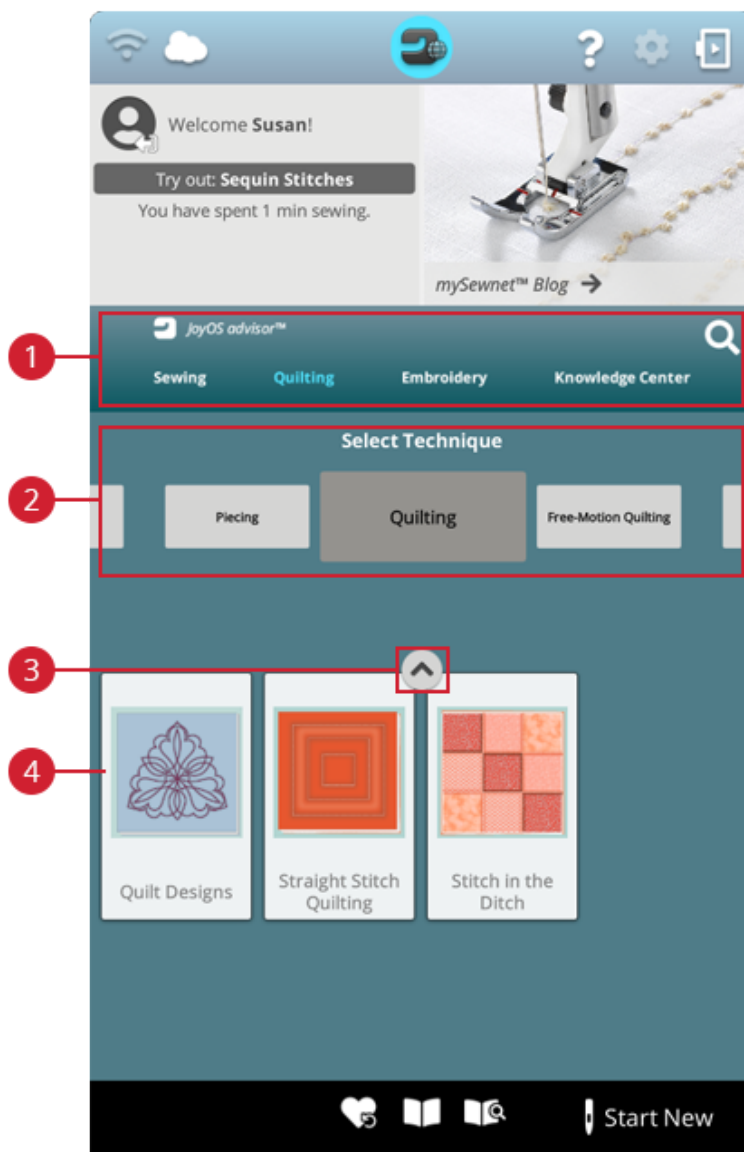

1. JoyOS ADVISOR™ funktion
2. Quilteteknik Grupper


3. Minimer/udvid JoyOS ADVISOR™ projektfiler
4. Quilteteknikker

Quilteteknik Gruppe

Tryk på en quilteteknik gruppe og JoyOS ADVISOR™ funktionen viser mulige quilteteknikker i den gruppe. Tryk på en quilteteknik for at indlæse den i projektvindingen. Der findes forskellige quilteteknikker i din Quilting Advisor.

EMBROIDERY ADVISOR™ – Oversigt

EMBROIDERY ADVISOR™ vejleder dig i forskellige typer broderiteknikker. Når du vælger en broderiteknik, vil maskinen vise alle teknikkerne for din valgte broderiteknikgruppe.

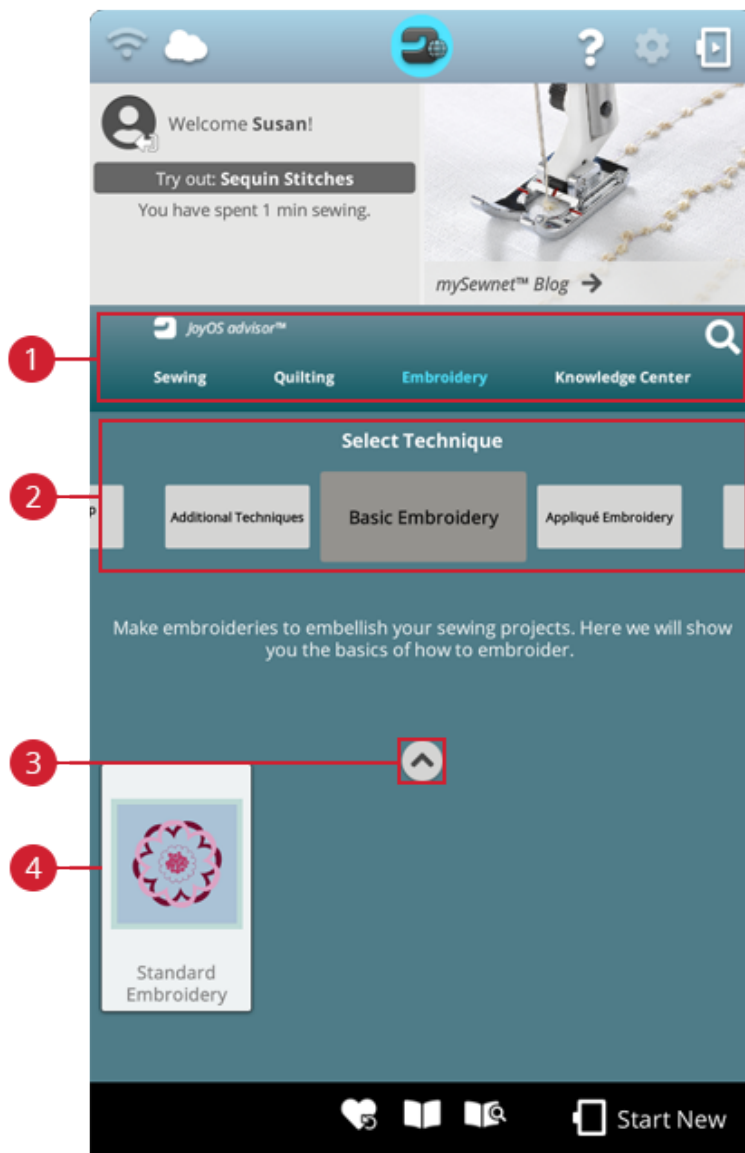

1. JoyOS ADVISOR™ funktion

2. Broderiteknikgrupper

3. Minimer/udvid JoyOS ADVISOR™ projektfiler

4. Broderiteknikker


Broderiteknikgrupper

Tryk på en broderiteknikgruppe og JoyOS ADVISOR™-funktionen vil vise tilgængelige broderiteknikker i den pågældende gruppe. Tryk på en broderiteknik for at indlæse den i JoyOS ADVISOR™ projektvisningen.

Bemærk! Brug hurtighjælp på en broderiteknik for at få en kort beskrivelse af teknikken.

Knowledge Center – Oversigt

JoyOS ADVISOR™ Funktionen indeholder også et knowledge center, herunder: stabiliseringsguide, Hurtigstart guide, syinstruktioner, trin-for-trin arbejdsbog og en tilbehørsguide.

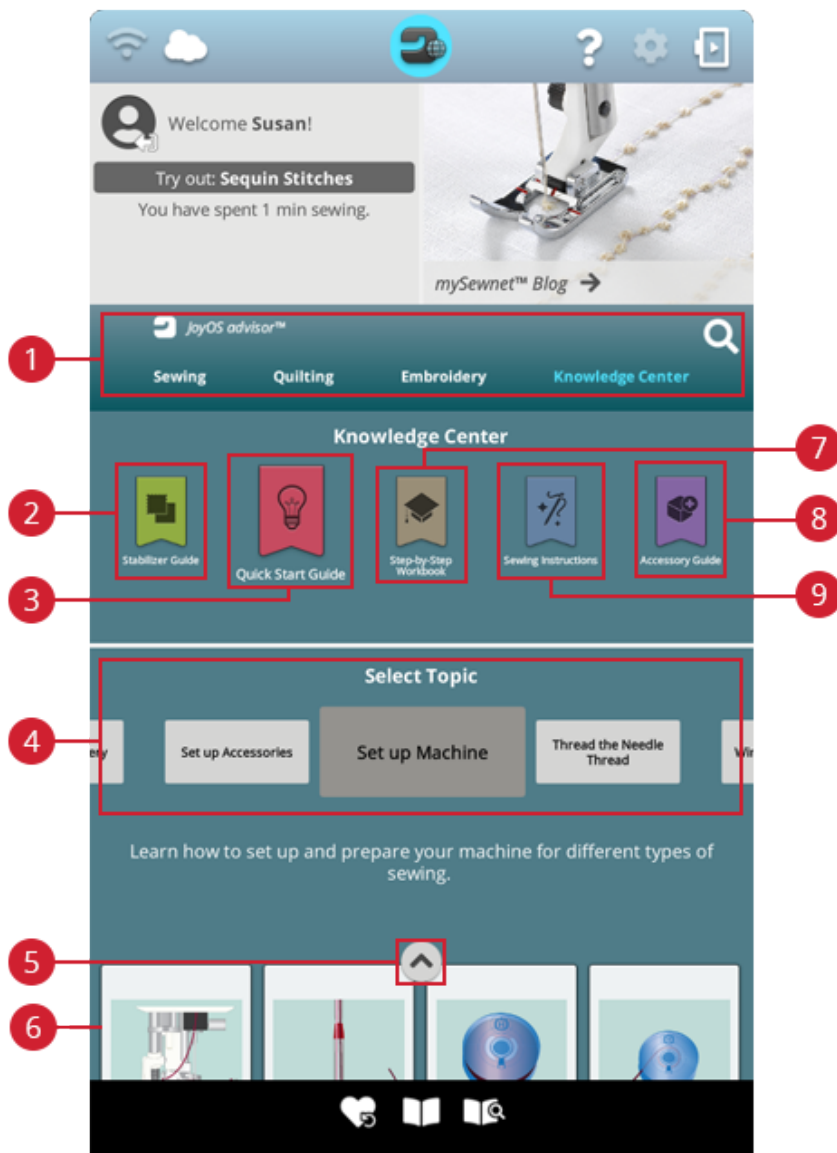

1. JoyOS ADVISOR™ funktion
2. Guide til stabiliseringsmateriale
3. Kvikguide
4. Teknikgrupper
5. Minimer/udvid JoyOS ADVISOR™ projektfiler
6. Tilgængelige teknikker i den valgte gruppe
7. Arbejdsbog med trinvisse anvisninger
8. Tilbehørsguide
9. Syvejledning

Guide til stabiliseringsmateriale

Vælg en guide til stabiliseringsmateriale for at se forskellige stabiliseringsmaterialer inden for den pågældende gruppe. Tryk på en gruppe med stabiliseringsmateriale for at få yderligere oplysninger om, hvordan den skal bruges. Her finder du en oversigt over forskellige typer stabiliseringsmaterialer.

- **Cut away:** Cut away er et stabiliseringsmateriale, som skal afklippes med en saks. Det vil forblive på stoffet for at gøre broderiet mere stabilt.
- **Pladevat:** Brug pladevat mellem oversidestoffet og bagsidestoffet, så dit JoyOS ADVISOR™ projekt får et mere stabilt underlag.
- **Vandopløseligt stabiliseringsmateriale:** Stabiliseringsmaterialerne i denne kategori er stabiliseringsmaterialer, som bliver opløst i vand. De er meget nyttige, når man broderer blonder og cutwork-broderier.
- **Specialiteter:** I denne kategori finder du stabiliseringsmaterialer til specialopgaver.
- **Tear-a-away:** Tear-a-away rivbart stabiliseringsmateriale er midlertidige stabiliseringsmaterialer. De er nemme at fjerne, når du er færdig med at brodere.

Kvikguide

Her finder du kvikstart guide til f.eks. hvordan maskinen trådes. Vælg et af emnerne for at få vejledning direkte i fremviseren.

Arbejdsbog med trinvisse anvisninger

Her finder du trin-for-trin instruktioner om, hvordan man bruger specielle teknikker og funktioner. Vælg et emne for at se projekterne i den pågældende gruppe. Tryk for at indlæse det i projektvindingen.

Bemærk! Minimer/udvid projektvindingen for at kunne se alle funktionerne, når du gennemgår teknikken.

Syvejledning

Her finder du komplette syinstruktioner.

Tilbehørsguide

Her finder du projektfiler, der viser, hvordan du bruger de forskellige typer tilbehør, der er tilgængelige for din maskine.

7 Syning

Introduktion til symaskinen

Når din DESIGNER SAPPHIRE™ 85 maskine starter, åbnes startskærmen indeholdende JoyOS ADVISOR™ automatisk.

Sørg altid for, at den stoftype, som du vil sy i, er valgt i JoyOS ADVISOR™-funktionen.

Læs mere om stofvalg.


Når du har valgt din stoftype, skal du vælge en speciel syteknik, som du gerne vil sy i, eller tryk på start ny. Når en speciel syteknik er valgt, vil du få detaljerede instruktioner i JoyOS ADVISOR™ projektvísningen. Hvis du trykker på start ny, vil du komme ind i sytilstand, og en ligesøm vil blive indlæst som standard. Læs mere om JoyOS ADVISOR™-funktionen.

Sytilstand – oversigt

I sytilstand kan du vælge sømme, justere dem og derefter sy dem. Den valgte søm vises i dens faktiske størrelse i syfeltet. Syanbefalingerne vil blive vist øverst.

Du kan også gå til tilstanden kombinér, hvor du kan programmere dine egne sømkombinationer. Du kan læse mere om, hvordan du programmerer sømme, i [programmering](#).


Bemærk! Alle symboler og valgmuligheder vises ikke samtidig.

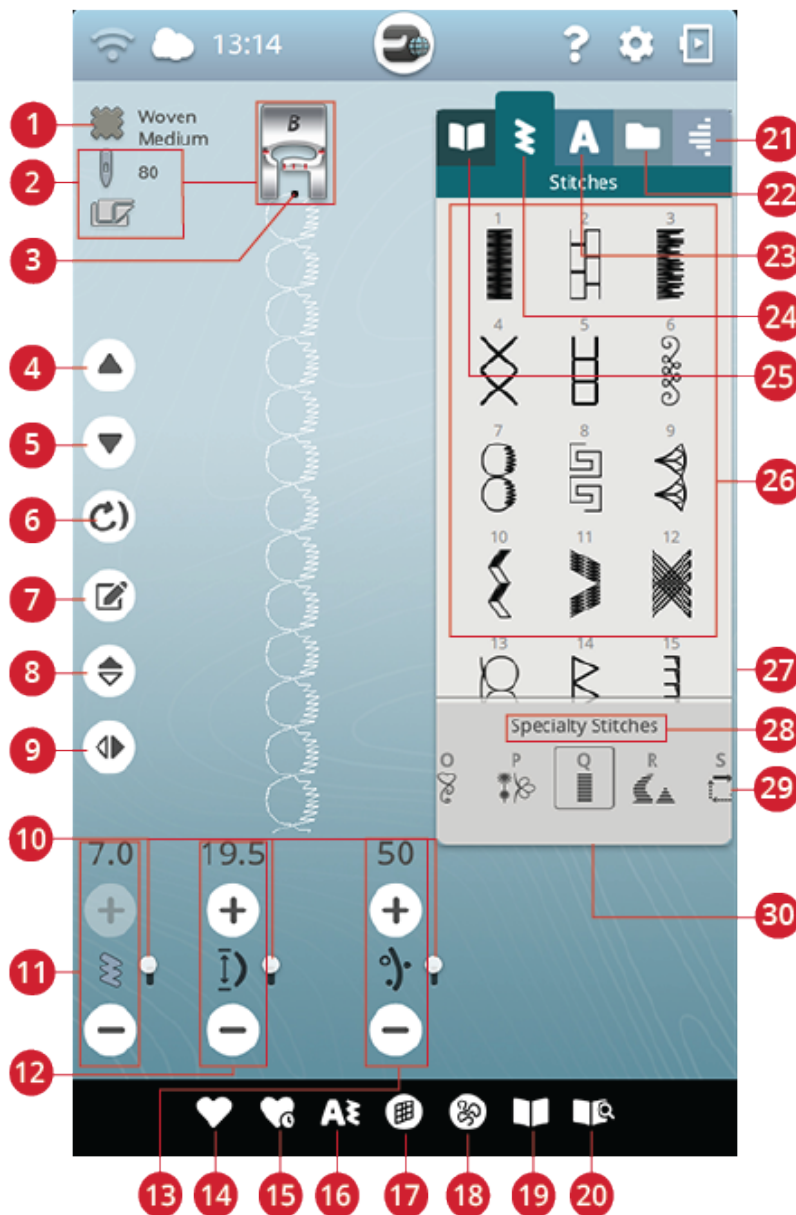

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Stof valgt | 11. Stingbredde/stingpositionering | 21. Taperingsmenu |
| 2. Anbefalinger vedrørende syning | 12. Stinglængde/stingtæthed | 22. Filhåndtering |
| 3. Mønsterstart | 13. Trådudmåling eller trådspænding eller sensor trykfodstryk | 23. Skrifttypemenu |
| 4. Gå til foregående søm | 14. Gem | 24. Sømmenu |
| 5. Gå til næste søm | 15. Smart save | 25. JoyOS ADVISOR™ projektmenu |
| 6. Mønsterbegyndelse | 16. Programmering | 26. Valgområde |
| 7. Redigering af sømkombinationer | 17. Balancér søm | 27. Sømplysninger |
| 8. Lodret spejlvending | 18. Frihåndsfunktioner | 28. Navn på sømmenu |
| 9. Vandret spejlvending | 19. JoyOS ADVISOR™ projektvisning | 29. Sømkategorier |
| 10. Alternativ skift bar | 20. Brugervejledning | 30. Minimer/udvid valgområde |

Hvad er en søm?

En søm består enten af et enkeltsting f.eks. som i en ligesøm eller to enkeltsting som f.eks. i en zigzag. Desuden bruges ordet søm også om den samlede mængde sting i en syning som f.eks. en trestingszigzag eller en pyntesøm.

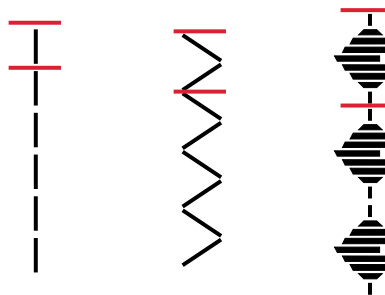


Vælg en søm eller et bogstav

For at indlæse en søm, åbn sømmenuen og tryk på en søm for at vælge den. Den valgte søm vil automatisk blive indlæst, og oplysninger om den valgte søm vil blive vist i sømoplysningsområdet. Stryg op og ned i sømmenuen for at rulle gennem sømmene. Stryg til venstre/højre for at rulle igennem og vælge en anden sømkategori. Alternativt kan du stryge til venstre/højre i kategorilisten og trykke på en kategori for at vælge den.

For at oprette tekst skal du vælge skrifttypemenuen og trykke på en skrifttype for at vælge den. Når du har valgt en syskrifttype, går du automatisk videre til programmering. Program mere teksten ved hjælp af tastaturet. Minimer tastaturet, og tryk på OK i programvinduet. Din tekst vil blive indlæst til sytilstand og være klart til at blive syet. Læs mere om hvordan du programmerer sømme og bogstaver i kapitlet [programmering](#).

Indlæsning af en søm eller et bogstav fra en anden placering

Fra filhåndteringen kan du indlæse sømme eller programmeringer, som du har gemt i din *mySewnet*™ cloud mappe eller på en USB-enhed. Tryk på filhåndtering og indlæs en søm eller et program ved at trykke og holde på filen. I filhåndtering vil du kunne se dine gemte filer, f.eks. sømme, motiver og skrifttyper. Lær hvordan du organiserer dine filer i [filhåndtering](#).

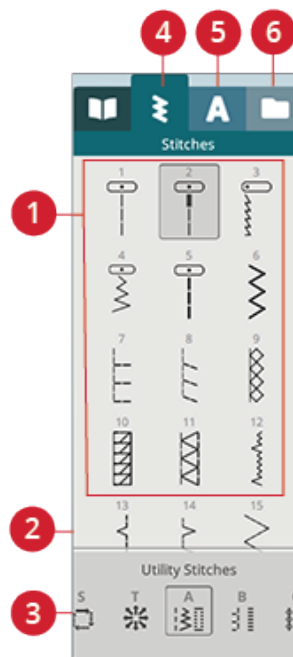


- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Valgområde | 4. Sømmenu |
| 2. Sømoplysninger | 5. Skrifttypemenu |
| 3. Sømkategorier | 6. Filhåndtering |

Anbefalinger vedrørende syning

Din maskine vil vise det valgte stof og den aktive søm. Den vil også vise syanbefalingerne, som indstilles automatisk ud fra det valgte stof, den aktive søm og de aktuelle indstillinger. Du kan ændre det valgte stof direkte ved at trykke på stof ikonet. Følgende anbefalinger kan vises: trykfod, nål, stabilisering og glidesåler. Anbefalingen om at bruge ligesømsstingplade vises, når der vælges en frihåndsindstilling med en ligesøm.

Tip: Vi anbefaler at du bruger stabiliseringsguiden i JoyOS ADVISOR™ for at få detaljerede oplysninger om de forskellige stabiliseringsmaterialer.

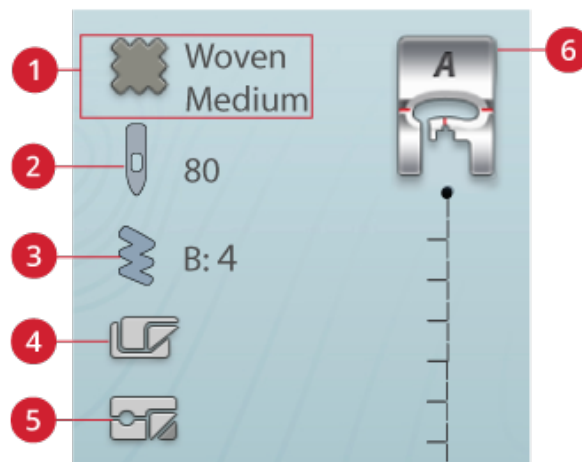


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Valgt stof | 5. Glideplader anbefales |
| 2. Anbefalet nål | 6. Anbefalet trykfod |
| 3. Valgt søm | 7. Anbefaling om at bruge ligesømsstingpladen |
| 4. Stabiliseringsmateriale anbefales | |

Sømindstillinger

Maskinen indstiller de anbefalede indstillinger for hver enkelt valgt søm. Du kan foretage dine egne justeringer af den valgte søm. Ændringerne vil kun påvirke den valgte søm og skifter tilbage til standardindstillingen, når du vælger en anden søm eller slukker for maskinen. For at gemme din justerede søm skal du trykke på gem.

De kontrolknapper, der er tilgængelige på skærmen, varierer afhængigt af, hvilken søm eller hvilket program der er indlæst. Nogle sømme har mere end ét sæt kontrolknapper, og en alternativ bjælke vil blive vist. Tryk på alternativ bjælken for at ændre til de alternative kontrolknapper for en anden sømindstilling. Tryk på den igen for at vende tilbage til de oprindelige kontrolknapper. De forskellige sømindstillinger er beskrevet nedenfor.

Bemærk! Når du prøver at overskride minimum- eller maksimumindstillingerne for bredde og længde, lyder der en advarselstone. Standardindstillingen vises altid med sorte tal.

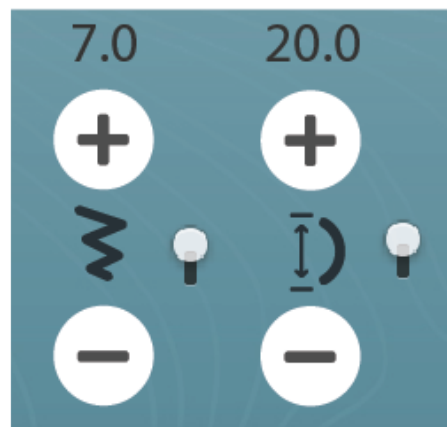

Stingbredde

Du kan øge eller mindske stingbredden med knapperne + og - i kontrolfunktionen. Tallet over kontrolknappen viser stingbredden i mm/tommer.

Ændring af stingpositionen kan begrænse muligheden for at justere stingbredden.



Stingpositionering

For visse sømme med en bredde på mindre end 9mm er der mulighed for at ændre stingpositioneringen. Tryk på + for at flytte nålen mod højre og på - for at flytte nålen mod venstre. Tallet over kontrolfunktionen viser nålens startposition i mm/tommer i forhold til midterste nåleposition. Maskinen har maksimalt 37 nålepositioner (til ligesøm).

Nålens position kan kun ændres op til grænsen for den maksimale stingbredde. Ændring af nålens position vil også begrænse muligheden for justering af stingbredden.



Stinglængde

Du kan øge eller mindske stinglængden med knapperne + og - i kontrolfunktionen. Tallet over kontrolknappen viser stingbredden i mm/tommer. Hvis en zigzagsøm eller en pyntesøm forlænges, bliver hele sømmen længere. Hvis en søm forlænges, og det er muligt at justere tætheden, bliver hele sømmen længere, men tætheden af satinsømmen er stadig den samme.



Stingtæthed

Kontrolknappen til indstilling af stingtætheden justerer tætheden (afstanden mellem de enkelte satin sting, der udgør hele sømmen). Tætheden påvirker ikke den faktiske længde af hele stinget.

Tryk på + for at mindske tætheden. Tryk på - for at øge tætheden. Tallet over kontrolelementet viser afstanden mellem satin sting i mm/tommer.

Tip: Mindsk tætheden for at få forskellige visuelle effekter, f.eks. når du bruger specialtråde.



Knapstørrelse

Når du syr knaphuller ved hjælp af knaphulsmåleren, kan du indstille knapstørrelsen. Mål din knap med linealen på forsiden af maskinen, og indstil knapstørrelsen i funktionen til indstilling af knapstørrelse. Sy et prøveknaphul på en stofrest for at sikre, at du har indstillet den ønskede knaphulslængde.



Isyning af en knap

Når du syr en knap i, kan du indstille, hvor mange gange knapisyningsstingene skal gentages. Tryk på + eller - i kontrolfunktionen for at øge eller mindske antallet af sting, der skal gentages ved isyning af en knap.



Sensorstyret trykfodstryk

Tryk på + for at øge eller - for at mindske trykfodens tryk på stoffet.

Bemærk! Tryk på alternativ skift baren på trådudmåling-/trådspændingsfunktionen for at skifte til sensorstyret trykfodstryk.

EKSKLUSIVT SENSORSYSTEM™

Takket være EKSKLUSIVT SENSORSYSTEM™ funktionen registrerer trykfoden hele tiden automatisk trykket på stoffet og tilpasser trykket efter stoffets tykkelse, mens du syr, hvilket sikrer en fuldstændig ensartet stoffremføring.

Gå til sytilstand for at få vist det tryk, der er indstillet på sensorfoden til det valgte stof, og du kan justere trykfodstrykket efter behov.



deLuxe™ Stitch System

deLuxe™ sømsystemet har to funktioner til styring af overtråden: trådudmåling og trådspænding. For at få det bedst mulige resultat ved syning, vil det automatisk bruge trådudmåling, når det er muligt. Med trådudmåling måles stoffets tykkelse automatisk og kontinuerligt for at kunne udmåle den rette mængde tråd til den valgte søm.

Når trådspændingsfunktionen anvendes, holder trådspændingsskiverne den rigtige spænding i overtråden. Visse specialteknikker kan kræve, at man anvender trådspænding. Deaktiver deLuxe™ sømsystemet i de midlertidige syindstillinger for at sikre, at trådspænding er slået til. Når deLuxe™ sømsystemet er valgt i de midlertidige syindstillinger, vil de betjeningsknapper, der vises i sytilstand, skifte mellem trådudmåling og trådspænding, afhængigt af de aktuelle indstillinger og den indlæste søm.

Brug funktionen trådudmåling/trådspænding for at indstille balancen mellem over- og undertråden, f.eks. ved at mindske, når du bruger metaltråd, og øge, når du bruger kraftig tråd. Lav nogle få prøver med forskellige indstillinger på en rest af den type stof, du vil bruge, og kontrollér balancen mellem over- og undertråden.

Bemærk! Når du ændrer værdierne i indstillingerne på trådudmåling/trådspænding, påvirker ændringerne på den valgte søm. Dine ændrede indstillinger nulstilles til standardindstillingerne, når du vælger en anden søm.

Tip: Indstil til øget trådudmåling/trådspænding for at opnå de bedste resultater, når du syr i denimstof med tykke tråde.




Trådudmålingskontrol



Trådspændingskontrol


Justering af trådspænding/trådudmåling

For at få den pæneste søm med den bedste slidstyrke skal du sørge for, at trådene sys jævnt mellem de to stoflag.



Korrekt trådspænding

Hvis undertråden er synlig på oversiden af stoffet, er trådspændingen/trådudmålingen for stram. Reducer trådspændingen/trådudmålingen.



Trådspændingen er for stram

Hvis overtråden er synlig på undersiden af stoffet, er trådspændingen/trådudmålingen for løs. Øg trådspændingen/trådudmålingen.



Trådspændingen er for løs

Ved syning af pyntesømme og knaphuller skal overtråden være synlig på stoffets bagside.


Lav et par prøvesyninger på en rest af det stof, du skal sy i, og kontrollér trådspændingen.

Spejlvending

For at spejle en søm eller en sømkombination på den lange led, skal du trykke på knappen lodret spejlvending. Hvis du vil spejlvende en søm eller sømkombination vandret, skal du trykke på knappen for vandret spejlvending.

Tip: Brug smart toolbox for at åbne en genvej til spejlvending.

Bemærk! Visse sømme, f.eks. knaphuller, kan ikke spejlvendes.

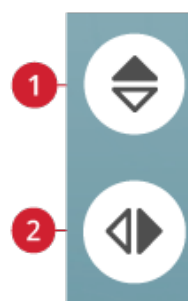

1. Lodret spejlvending
2. Vandret spejlvending

Mønsterbegyndelse

Når du stopper med at sy midt i en søm, skal du trykke på knappen for mønstergenstart for at genoptage syningen i begyndelsen af sømmen. Sømmen eller sømkombinationen husker de særlige indstillinger, du har foretaget.



Gem søm

Tryk på gem knappen for at gemme din fil. Du kan vælge at gemme filen i *mySewnet*TM cloud mappen eller på en USB-enhed. Tidligere gemte motiver, søm, programmer og/eller skrifttyper bliver vist. Navngiv din fil og tryk på OK knappen.

Hvis du ønsker at gemme i en mappe, skal du blot trykke på mappen og holde den inde for at åbne den. Navngiv derefter din fil og tryk på OK. For at oprette en ny mappe skal du blot trykke på knappen Ny mappe, navngive mappen med tastaturet og trykke på OK. Derefter skal du trykke på mappen og holde den inde for at åbne den og gemme i den nye mappe.

Tryk på knappen liste- og miniaturevisning for at skifte mellem at få vist mapperne i en liste eller som miniatureikoner.

For at annullere gemmeprocessen skal du lukke pop op-vinduet ved at trykke på annuller. Lagringsvinduet lukkes, og du vender tilbage til sytilstand.

Læs mere om at organisere dine gemte sømme i [filhåndtering](#).

Smart Save


Hvis du ønsker at stoppe med at sy og gemme din aktuelle søm og indstillinger, skal du trykke på knappen smart save. En pop op-meddelelse vil vise, at der er foretaget en smart save, og du kan nu slukke for maskinen.

Smart save husker og gemmer det sting, det broderi og de indstillinger, som de var, da du sidst brugte smart save. Dette giver dig mulighed for at slukke for maskinen og fortsætte med at sy senere. For at indlæse smart save skal du trykke på indlæs smart save-knappen i JoyOS ADVISORTM-funktionen.

Din smart save vil blive gemt, indtil du trykker på smart save-knappen igen og erstatter den.



Gem knap

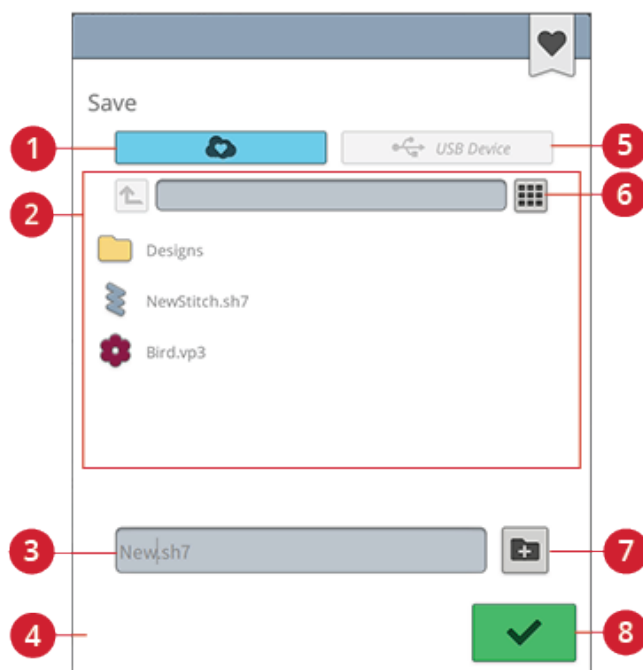

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Gem i <i>mySewnet</i> TM mappen i Cloud | 5. Gem på USB-drev |
| 2. Valgområde | 6. Liste- og miniaturevisning |
| 3. Filnavn | 7. Opret ny mappe |
| 4. Annuller | 8. Bekræft |



Smart save knap



Startskærm ikon



Indlæs smart save-knappen


Balance

Når du syr i særlige stoffer eller bruger en specialteknik, kan det være nødvendigt at justere balancen. For at justere balancen for den aktive søm, skal du trykke på balanceknappen i sytilstand.

Start med at sy en søm på en stofrest. Rediger billedet af sømmen, som vises på skærmen, så den ligner det eksempel, du har syet, ved at bruge betjeningsknapperne + og -. Når du syr igen, korrigeres balancen.



Balanceknappen i sytilstand

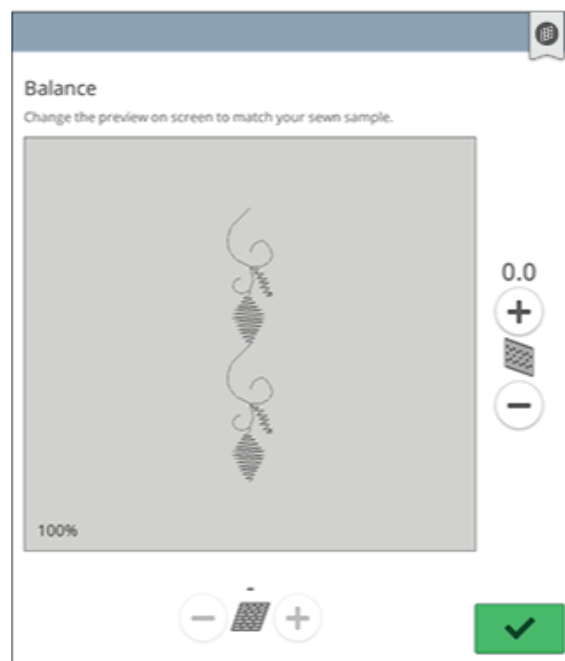

Pop op-vindue for balanceindstilling

Frihåndsfunktioner

Vælg mellem tre frihåndsstillinger: frihånd fjeder, frihåndsfod til lineal, eller frihånd flydende.

Når du syr frihåndssyning med en ligesøm, skal du bruge ligesømsstingpladen for at få det bedste resultat. Læs her om, hvordan du skifter til ligesømsstingpladen.

Frihånd fjeder

Aktivér frihånd fjeder for at sætte maskinen i frihånd fjeder-tilstand til syning med fjederstyrede trykfødder, f.eks. sensortrykfod Q. Transportøren sænkes automatisk.

En fjedertrykfod hæves og sænkes ved hvert sting for at holde stoffet på stingpladen, mens stinget dannes. Når du syr, skal du flytte stoffet manuelt.

Sensor Q-foden anbefales til al frihåndssyning, undtagen til bestemte teknikker eller med tilbehør, der ikke understøtter brug af sensor Q-foden.



Ikonet for frihånd fjeder vil blive vist i syanbefalingerne.

Tip: En fjederbelastet frihåndstrykfod med åben tå kan købes som ekstrastyr hos din lokale autoriserede forhandler.

Frihåndsfod til Lineal (Ekstratilbehør)

Aktivér frihåndsfod til lineal for at indstille maskinen til frihåndssyning med frihåndsfod til lineal, der købes som ekstratilbehør. Transportøren sænkes automatisk.

Trykfoden svæver over stoffet, når du syr.



Free Motion Options

When sewing free motion with a straight stitch, use the Straight Stitch Plate for best result.



Free Motion Spring Action (e.g. Sensor Q-Foot)

The spring foot will raise and lower with each stitch. Feed teeth will be lowered and thread tension will be used. Sensor Q-Foot is recommended for all free motion sewing except when using specific techniques or accessories that do not support the use of Sensor Q-Foot.



Free Motion Ruler Foot (Optional)

The presser foot floats over the fabric. Feed teeth will be lowered automatically.



Free Motion Floating (e.g. R-Foot)

The presser foot floats over the fabric at higher speed. Feed teeth will be lowered and thread tension will be used. Note: Do not use this mode when sewing with the optional Free Motion Ruler Foot.



Frihånd flydende

Aktivér frihånd flydende for at sætte maskinen i frihånd flydende-tilstand til syning med trykfødder til frihånd flydende, f.eks. trykfod R. Transportøren sænkes automatisk.

Når du syr ved lav hastighed, hæves og sænkes trykfoden for hvert sting, så stoffet holdes på stingpladen, mens stinget dannes. Ved højere hastighed svæver trykfoden over stoffet, mens du syr. Stoffet skal flyttes manuelt.

Overspringning af sting kan forekomme, hvis stoffet flytter sig op og ned sammen med nålen, når du syr. Sænkning af trykfodshøjden vil reducere afstanden mellem trykfoden og stoffet og eliminere overspringning af sting.

Bemærk! Pas på ikke at reducere trykfodshøjden for meget. Stoffet skal kunne bevæge sig frit under trykfoden.

Hvis du vil justere trykfodshøjden, mens maskinen er indstillet til frihånd flydende, skal du trykke på højdeindstillingen for trykfoden.



Ikonet for frihånd flydende vil blive vist i syanbefalingerne.

Bemærk! Hvis frihånd flydende aktiveres, må der ikke anvendes en fjedertrykfod, da dette kan beskadige trykfoden.

Bemærk! Aktivér sikker stingbredde, hvis trykfoden kræver det.

Tip: Der findes ekstratrykfødder til frihånd flydende, der kan købes hos din lokale autoriserede forhandler.

Grundlæggende syteknikker


I grundlæggende syteknikker finder du de mest almindelige syteknikker. Når du vælger en af de grundlæggende syteknikker, indlæses den anbefalede søm for det valgte stof automatisk.

Sammensyning

Syteknikken sammensyning bruges til at sy to stykker stof sammen med et sømrum, der normalt skal presses åbent til hver side. I de fleste tilfælde afsluttes kanterne på sømrummet med en overkastningssøm, før sømmen sys.

Sømme, der sys i strækstof, skal strække sig sammen med stoffet. Stretchsømmen giver en elastisk søm, der egner sig til sammensyning af tyndt, elastisk stof.

Funktionen JoyOS ADVISOR™ vælger den bedste stinglængde og stingbredde til stoftykkelsen og anbefaler trykfod og nål.

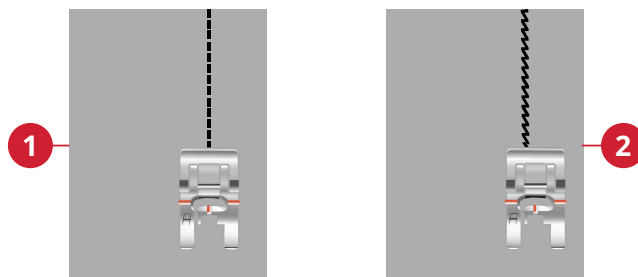


1. Ligesøm

2. Elastisk søm

Overkastning

Brug overkastning af stofkanter for at forhindre, at de trævler, og for at få dem til at ligge fladt. Det er nemmest at overkaste, før stoffet sys sammen.


Funktionen JoyOS ADVISOR™ vælger den bedste stinglængde og stingbredde til stoftykkelsen og anbefaler trykfod og nål.

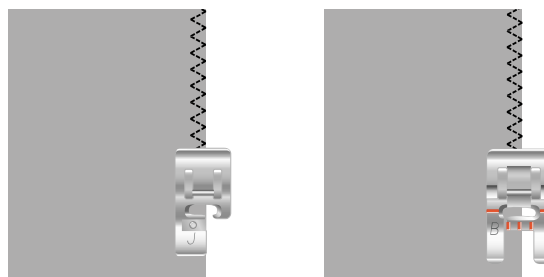

Sammensyning og overkastning

Sammensyning/overkastning syr stofstykkerne sammen og overkaster kanten på samme tid. Syteknikken overkastning er perfekt f.eks. til påsyning af ribkant i halsen og ved håndleddet. Der er flere forskellige sømme til overkastning i din maskine.


Funktionen JoyOS ADVISOR™ vil vælge den bedste til dit stof og foretage alle indstillinger automatisk samt anbefale trykfod og nål.

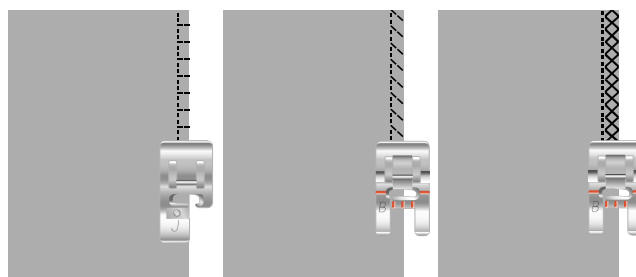

Rining


En midlertidig søm, der kan bruges til sammensyning af tøj, som skal prøves, eller til rynkning og afmærkning.

Funktionen JoyOS ADVISOR™ indstiller automatisk en lang stinglængde og reducerer trådspændingen, så trådene er nemme at fjerne eller trække sammen til rynker.

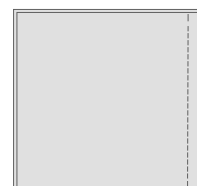

Usynlig oplægning

Den usynlige oplægning laver en usynlig oplægningssøm i stoffet. Der findes to typer af usynlig oplægning: én til medium til kraftigt stof, en anden til elastisk stof. Teknikken til usynlig oplægning anbefales ikke til tyndt stof, læder og vinyl.

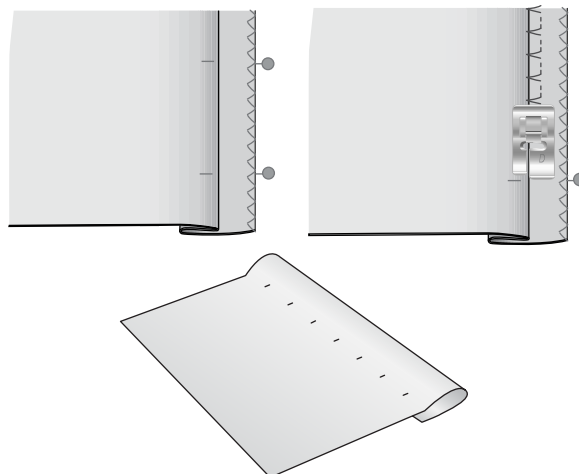

Oplægning

Syteknikken oplægning i funktionen JoyOS ADVISOR™ indstiller den synlige oplægning eller topstikning, der passer bedst til stoftykkelsen og stoftypen. Til vævet stof, læder og vinyl vælges en ligesøm. Til elastiske stoffer vælges en stræksøm.

Knaphuller

JoyOS ADVISORT™-funktionen vælger det bedste knaphul og de bedste sømindstillinger til det valgte stof. Stoffet bør afstives og/eller stabiliseres de steder, hvor der skal sys knaphuller.

Tip: I tilbehørsæskan findes en specialkrog, som du kan hænges knaphulsmåleren på.

Sy et prøveknaphul på en stofrest for at sikre, at du har indstillet den ønskede knaphulslængde.

Mål den ønskede afstand fra stofkanten og læg derefter længden af knaphul til.


Når du syr skal du anbringe den færdige stofkant med stabiliseringsmateriale under trykfoden væk fra dig.

Brug markeringen på dit stof til angivelse af startpunktet.

Manuelt knaphul

Manuelle knaphuller anbefales til stoftypen vævet kraftigt. Hvis du vil sy et manuelt knaphul, skal du bruge knaphulsfod C.


1. Sy den første knaphulsside så lang, som du vil have knaphullet til at være.
2. Tryk på tilbagesyningsknappen. Maskinen syr tansen og den anden knaphulsside.
3. Når siderne er ens, skal du trykke på tilbagesyningsknappen for at sy den anden tansen.
4. Tryk på STOP-funktionen for at sy den samme længde gentagne gange.

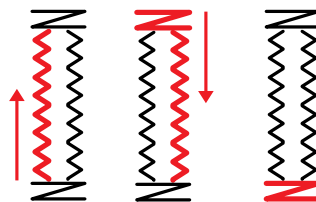

Syretning for knaphuller uden satinsømme eller satinsømhuller syet med trykfod C.

Automatisk knaphulsfod


Når man syr knaphuller i tyndt vævet, mellemsvært vævet, tyndt elastisk eller vinylstof, kan du bruge knaphulsmåleren. Knaphulsmåleren syr automatisk knaphuller. Læs om, hvordan man sætter knaphulsmåleren på.

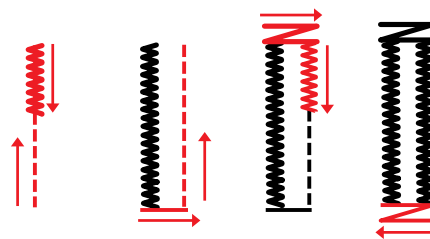

Syretning for satinsømsknaphuller, der er syet med knaphulsmåleren.

Forstærket knaphul

Forstærkede knaphuller anbefales, når man syr knaphuller i mellemsvært eller kraftigt elastisk stof. Brug indlægstråd for at få et mere stabilt, slidstærkt og professionelt udseende resultat. Brug perlegarn eller almindelig indlægstråd. Sæt knaphulsfod C på, og brug kroge bag på foden til at holde på indlægstråden, når du syr.

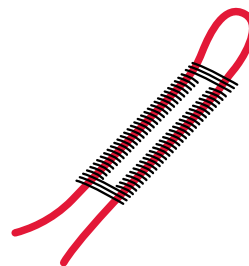


Programmerbar knapisyning

Sy nemt og hurtigt knapper, tryklåse, hægter og maller i med din maskine. Vælg knapisyning i JoyOS ADVISOR™-funktionen.

Bemærk! Placer den tynde ende af afstandsholderen under knappen, når du syr i tyndt stof. Brug den tykke ende til kraftigere stof. Hold den på plads på stoffet med gennemsigtig tape.

Bemærk! Den anbefalede bredde på 3.0 er indstillet for de fleste knapper. Hvis du syr meget små knapper eller meget store frakkeknapper i, skal du reducere (–) eller øge (+) stingbredden, indtil udslaget på nålen passer til hullerne i knappen eller tryklåsen.


Bemærk! En knapisyningsfod til isyning af knapper kan købes som ekstraudstyr hos din lokale, autoriserede forhandler.

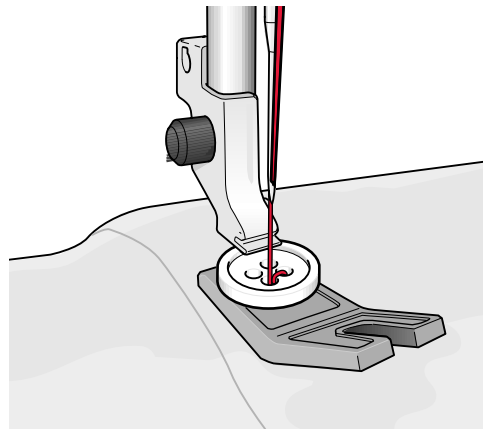

3D-sømme – Menu L

Menu L – 3D-sømme omfatter tre typer sømme: applikations-, pop op- og pailletsømme. I denne menu vil der også være kombinerede applikations- og pop op-sømme. Da hver eneste søm er unik, giver disse sømme forskellige dekorative effekter afhængigt af, hvilken søm der vælges, og hvilken type stof du har valgt.


Tip: Vi anbefaler, at du bruger din JoyOS ADVISOR™ funktion og finder frem til projekt instruktionerne for 3D-sømmene, så du automatisk får de korrekte indstillinger.

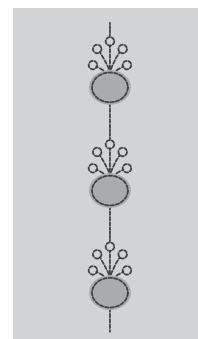

Eksempel på applikationsømme

Temasømme – Menu M

Temasømme er smukke, matchende sømme i grupper på fire, designet til at blive syet sammen i vilkårlige kombinationer. Tryk på tilbagesyningsknappen foran på din maskine eller tilbagesyningsknappen på skærmen for at skifte til den næste søm i gruppen. Hvis du trykker på tilbagesyningsknappen to gange – hurtigt – vil du få vist den næste søm i gruppen.

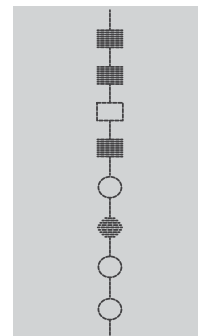

Eksempel på temasøm



Tilbagesyningsknappen på skærmen


Pyntesømme – Menu N

Pyntesømme er dekorative sømme, hvor du kan ændre på udseendet af sømmen, efter at den er syet, for at opnå en speciel effekt. Disse sømme kan dekoreres med krystaller eller klippes for at opnå en kvasteffekt.


Kvaster sys med en masse tråde ovenpå hinanden. Trådene kan enten efterlades, sådan som de er syet, eller klippes for at skabe en 3D-effekt. De lange sting skal klippes helt i kanten og fra stoffets overside. Du kan bruge en sømopsprætter til at gøre klipningen nemmere.

Tip: Til kraftigere tråde skal du bruge den specielle knudesømsfod (delnummer 413 16 23-45), som gør det nemmere at fremføre stoffet.

Krystal sømme kan enten bruges som de er eller dekoreret med krystaller i de syede cirkler.

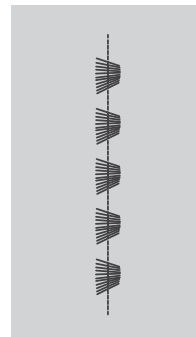

Eksempel på kvastsøm

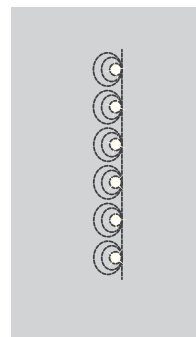


Eksempel på krystalsøm

Taperingssømme – Menu Q

Taperingsmenuen vil blive synlig, når der vælges en søm, som kan taperes. Tryk på taperingsmenuen for at vælge mellem forskellige vinkler til at starte og afslutte taperinger. Maskinen syr den taperede spids i begyndelsen og fortsætter derefter med den valgte søm. Når den ønskede længde er blevet syet, skal du trykke på tilbagesyningsknappen. Sømmen taperes nu også i slutningen.

Du kan eventuelt vælge tapering "fra" for at fjerne tapering i begyndelsen eller slutningen af sømmen. Hvis du vælger tapering "fra" både i begyndelsen og slutningen, vil sømmen sys som en almindelig søm uden tapering.

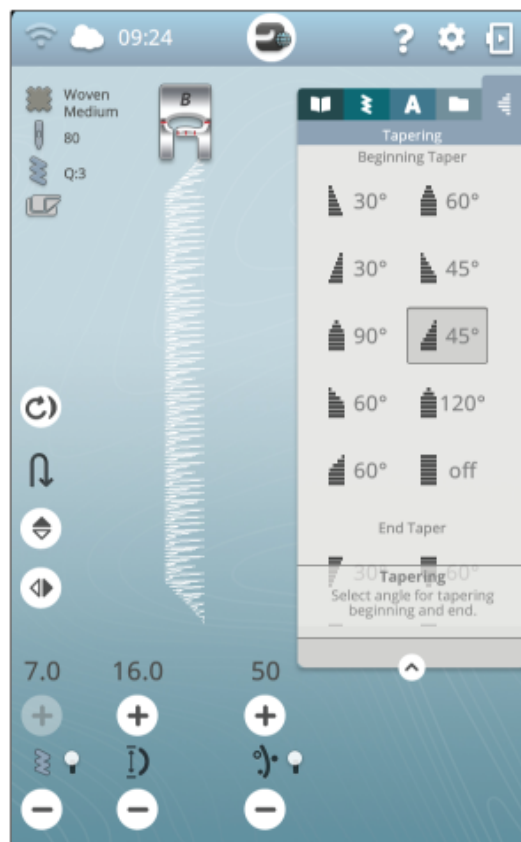

Øvelse i brug af taperet satinsøm

Taperingssømmen taperer automatisk satinsømmen til hjørner og spidser og kan bruges til bogstaver syet med satinsøm. Prøv at gennemføre øvelsen med en satinsøm, og sy et hjørne af den taperede satinsøm på et stykke stof med stabiliseringsmateriale.

1. Vælg sømmen Q1 i Q-menuen - dekorative taperingssømme.
2. Åbn taperingsmenuen, og vælg 45 grader for både begyndelse og afslutning.

Bemærk! Hvis du ønsker en bredere satinsøm, skal du justere stingbredden.

3. Aktivér nålestop oppe/nede på din maskine, og begynd at sy. Maskinen syr den taperede spids og fortsætter derefter med en satinsøm i den indstillede bredde.
4. Når satinsømmen har den ønskede længde, skal du trykke på tilbagesyningsknappen. Dette vil starte afslutningstaperingen.
5. Drej stoffet for at fortsætte med den næste taperede satinsøm. Aktivér STOP-funktionen for at gentage den foregående syede længde, inklusive start- og sluttaperingerne.

4-vejssømme – Menu S

Med 4-vejssømmen kan du sy flere robuste sting i fire forskellige retninger. Du vil få forskellige 4-vejssømme at vælge imellem. Den er især nyttig, når du skal lappe bukser og trækker buksebenet på friarmen. 4-vejssømmene er programmeret med en fast længde og stingbredde.

Øvelse i 4-vejssømme

Stof: Vævet kraftigt, to stykker, det ene skal være en lap.

Vælg: Vævet kraftigt i funktionen JoyOS ADVISOR™, menu S – 4-vejssømme, søm nr. 8.

Brug: Trykfod S og en nål i størrelse 90 som anbefalet.


Sy:

1. Læg lappen oven på det større stykke stof, og anbring det øverste venstre hjørne af lappen under trykfoden. Maskinen syr på tværs i toppen fra venstre mod højre som vist på skærmen.
2. Sy tværs over den øverste kant, og tryk på tilbagesyningsknappen eller knappen 4-vejssyning (tilbagesyningsknappen på skærmen) for at skifte syretning. Den retning, sømmen sys i, skifter. Træd på fodpedalen. Trykfoden sænkes automatisk.
3. Sy ned langs lappens side. Fortsæt med at sy rundt om lappen, idet du trykker på tilbagesyningsknappen eller 4-vejssymbolet på skærmen for at skifte syretning.
4. Tryk på trådklipningsfunktionen.

Tip: For at sy flotte hjørner med 4-vejssømme skal du trykke på STOP-funktionen, før du skifter syretning. På den måde sys den aktuelle søm færdig, før du skifter retningen.



Knappen 4-vejssyning (tilbagesyningsknappen på skærmen)

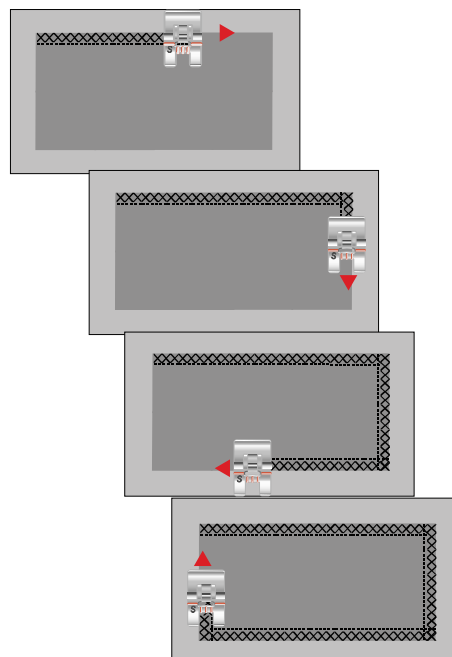

8-vejssømme – Menu T

T-menuen indeholder to forskellige sømme; ligesøm og forstærket ligesøm. Tryk på pilene for at vælge en af de forudindstillede syretninger. Du kan finindstille syretningen med funktionerne for stingbredde og stinglængde. Du kan programmere disse sømme alene eller kombinere dem med pyntesømme fra andre menuer, så de skaber unikke sømme eller borter.

Øvelse i 8-vejssømme


Stof: Vævet mellemsvært og stabiliseringsmateriale.

Vælg: Vævet medium i JoyOS ADVISOR™-funktionen, menu T - 8-vejssømme.

Brug: Tråd maskinen med brodérråd som overtråd og bobbins-tråd som undertråd. Brug trykfod S og nål i størrelse 80 som anbefalet.

Sy:

1. Tryk på programmeringsknappen.
2. Vælg søm 1 i menu H - børnesømme.
3. Vælg T-menu, og klik 3 gange på ligesømmen til højre.
4. Vælg søm 1 i menu H.
5. Vælg T-menu, og klik 3 gange på ligesømmen til højre.
6. Vælg søm 1 i menu H.
7. Vælg T-menu, og klik 3 gange på ligesømmen til venstre.
8. Vælg søm 1 i menu H.
9. Vælg T-menu, og klik 3 gange på ligesømmen til venstre.
10. Tryk på OK for at gå ind i sytilstanden igen.
11. Læg stoffet og stabiliseringen på plads under trykfoden. Træd på fodpedalen for at sænke trykfoden og begynde at sy den programmerede søm.

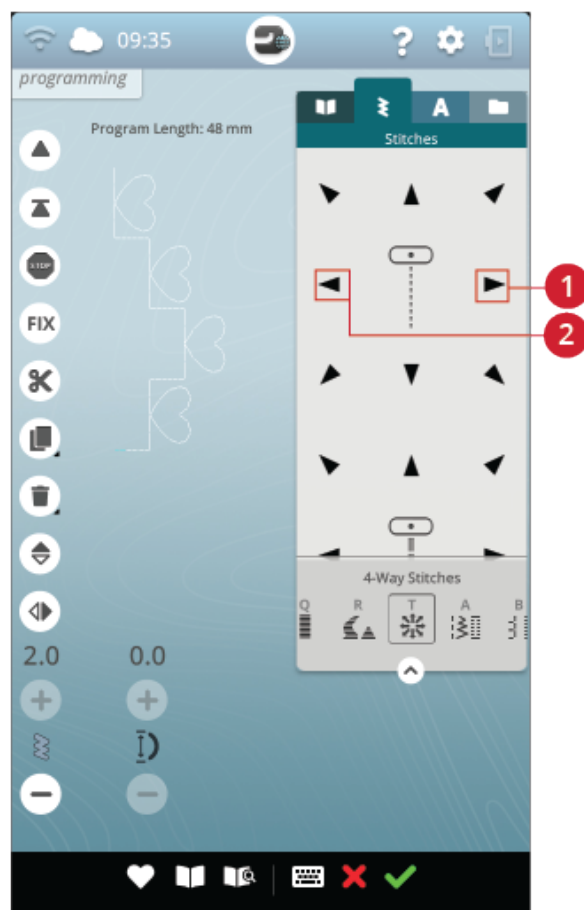

1. Ligesøm til højre

2. Ligesøm til venstre

Specialsømme med ekstra trykfodder

Sømmenuen P - specialsømme indeholder specialteknikker som f.eks. knudesøm og kantsømme. Disse teknikker kan kræve brug af specialtrykfodder og specialtilbehør. Dette angives med ikonet for valgfri trykfod på skærmen.

Tip: Detaljerede oplysninger om den aktuelt valgte søm vises i sømplysningerne.



Pop op-meddelelser under syning

Undertråd næsten opbrugt

Når undertråden er ved at slippe op, vises der en pop op-boks med besked om, at undertråden snart skal skiftes. Det giver dig mulighed for at planlægge, hvornår du skal skifte undertråd. Hvis du vil fortsætte med at sy uden at skifte undertråd, skal du træde på fodregulatoren, og du skal ikke lukke pop op-meddelelsen.

Kontrollér overtråd

Maskinen stopper automatisk, hvis overtråden slipper op eller springer. Tråd overtråden igen, luk pop op-boksen, og begynd at sy.

Fjern automatisk knaphulsmåler

Den automatiske knaphulsmåler bruges kun til knaphuller. En pop op-boks råder dig til at fjerne måleren, før du fortsætter med at sy.

Kan ikke bruge den automatiske nåletråder

Hvis du bruger en dobbeltnål, skal du trykke på OK og træde den manuelt. Hvis du bruger en normal nål, skal du trykke på OK og deaktivere dobbeltnål i indstillingerne. Tryk på knappen til automatisk nåletrådning igen.

Dobbeltnål

En pop op-besked vil blive vist, når du vælger en søm, som ikke er velegnet til dobbeltnål.

Sikker stingbredde

Når sikker stingbredde er aktiveret, vises en pop op-meddelelse, når du vælger en søm, der ikke er egnet til sikker stingbredde.

Bemærk!

Hvis maskinen stopper, og denne pop op-boks vises på skærmen, skal du stoppe med at sy. Vent et øjeblik, og tryk på OK-knappen, når det er aktiveret. Kontrollér nålens størrelse og tilstand. Kontrollér, at maskinen er trådet korrekt.

8 Redigering af broderi

Kom godt i gang med broderi

Når din DESIGNER SAPPHIRE™ 85 maskine starter, åbnes startskærmen automatisk.


Vælg en bestemt broderiteknik, eller tryk på start ny. Når du har valgt en bestemt broderiteknik får du anvisninger fra JoyOS ADVISOR™-funktionen. Når du trykker på start ny kommer du ind i broderitilstanden.

Læs mere om JoyOS ADVISOR™ funktionen.

Redigering af broderi – oversigt

I tilstanden redigering af broderi kan du justere, kombinere gemme og slette broderimotiver, sømme og skrifttyper. Du kan redigere dine motivkombinationer uden at have broderienheden koblet til din maskine. Det/de indlæste broderimotiv(er) vises i broderiområdet.

Tip: Minimer visningsområdet ved at trykke på minimer/udvid valgområde for at bruge hele skærmen, mens du redigerer dine motivkombinationer.

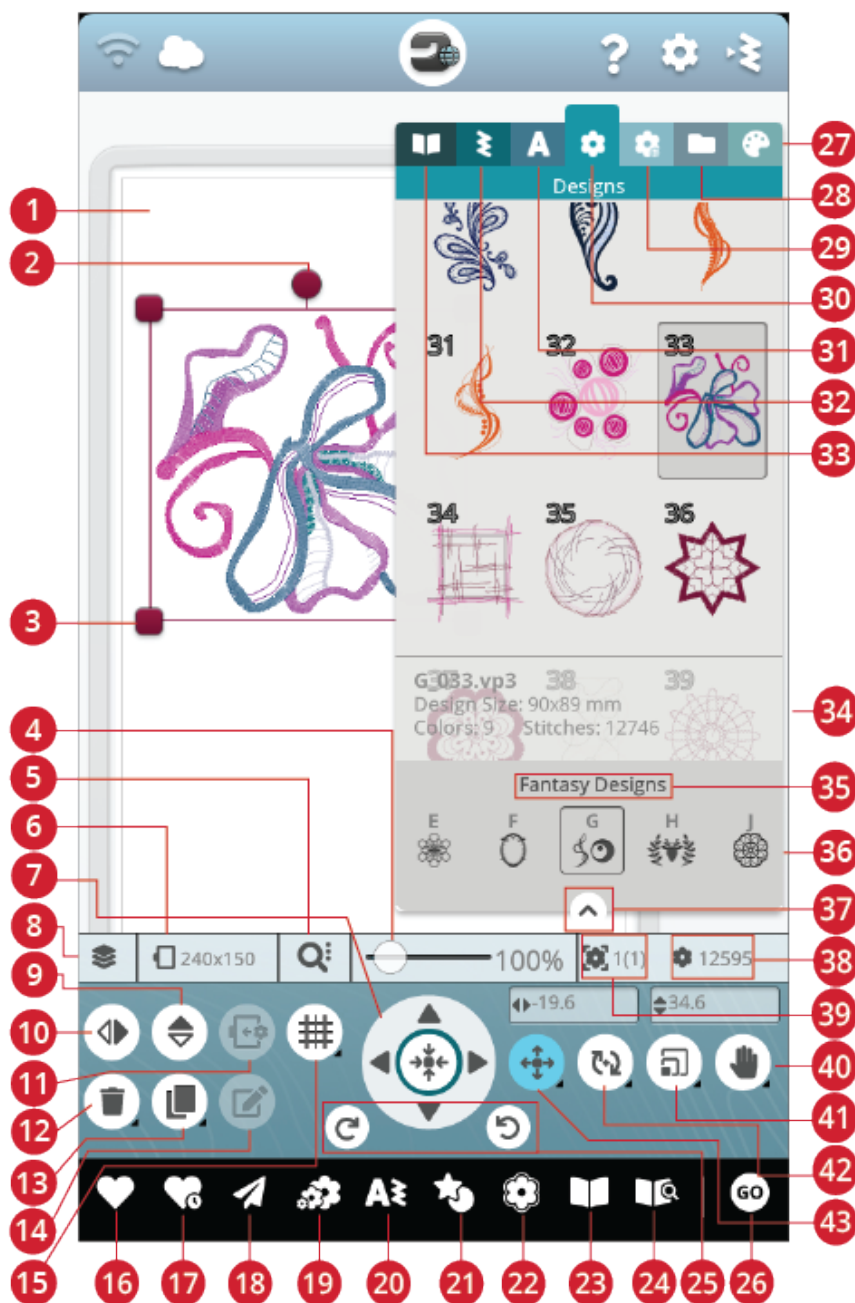

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. <u>Broderiområde</u> | 8. <u>Arranger</u> | 15. <u>Gitter/Baggrundsfarve</u> |
| 2. <u>Rotationshåndtag</u> | 9. <u>Lodret spejl vending</u> | 16. <u>Gem</u> |
| 3. <u>Skaleringshåndtag</u> | 10. <u>Vandret spejl vending</u> | 17. <u>Smart save</u> |
| 4. <u>Zoomskyder</u> | 11. <u>Flyt til ramme</u> | 18. <u>Send design</u> |
| 5. <u>Zoomindstillinger</u> | 12. <u>Slet</u> | 19. <u>Resize</u> |
| 6. <u>Rammevalg</u> | 13. <u>Dupliker</u> | 20. <u>Programmering</u> |
| 7. <u>Kontrollhjul</u> | 14. <u>Rediger</u> | 21. <u>Formgivning af motiv</u> |

- | | | |
|---|--|---|
| 22. Applikationsmotiv | 30. Motivmenu | 38. Samlet antal sting i motivkombinationen |
| 23. JoyOS ADVISOR™ projektvisning | 31. Skrifttypemenu | 39. Syrækkefølgen for motivet |
| 24. Brugervejledning | 32. Sømmenu | 40. Panorering |
| 25. Fortryd/ Annuller Fortryd | 33. JoyOS ADVISOR™ projektmenu | 41. Skalering |
| 26. Gå til broderisyning | 34. Motivoplysninger | 42. Roter |
| 27. Rediger trådfarve | 35. Navn på motivmenu | 43. Flytning |
| 28. Filhåndtering | 36. Motivkategorier | |
| 29. mySewnet™ library menu | 37. Minimer visningsområde | |

Gitter/Baggrundsfarve

Tryk på knappen gitter/baggrundsfarve for at aktivere et gitter på broderiområdet til støtte for motivets placering. Tryk igen for at fjerne gitteret.

Tryk & hold nede for at angive baggrundsfarve og/eller gitterindstillinger.

Baggrundsfarve

Vælg en baggrundsfarve til broderiområdet, som matcher farven på det stof, du vil bruge. Vælg mellem forskellige baggrundsfarver. Den valgte baggrundsfarve vil blive vist i rammen.




Justering

Hvis funktionen er aktiveret, vil guides komme til syne, når du flytter dit design på skærmen. På denne måde vil du lettere kunne sætte to designs på linje med hinanden.

Gitterindstillinger

Tryk og hold ikonet for gitter for at indstille afstanden mellem gitterlinjerne i millimeter/tommer ved brug af knapperne - og +. Du kan også vælge mellem 8 foruddefinerede gitterløsninger. Alternativt kan du trykke på gittertalsområdet for at åbne et taltastatur, hvor du kan indtaste et tal.

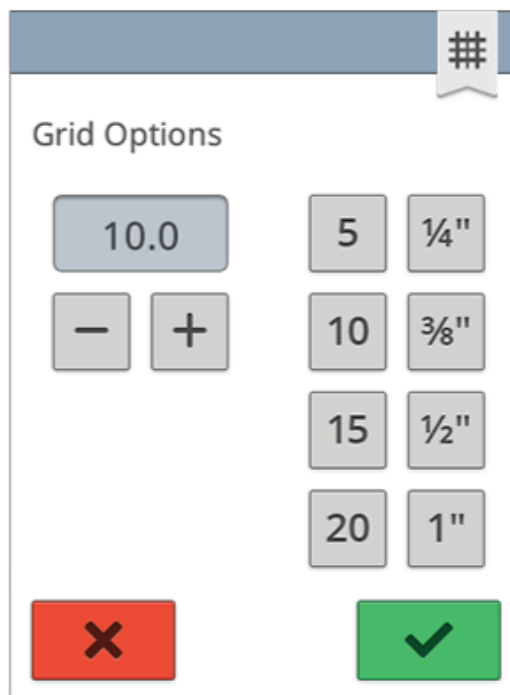

mySewnet™ Library

mySewnet™ library er en abonnements-tjeneste, hvor du kan få adgang til tusindvis af broderidesigns. Besøg library.mysewnet.com for at læse mere om denne service og starte dit abonnement.


Hvis du har et abonnement, WiFi er tilsluttet, og du har logget ind på din mySewnet™ konto, vil mySewnet™ library menuen være synlig i din maskine. Her kan du rulle og vælge fra alle dine mySewnet™ library designs.

Brug søgefunktionen til at finde forskellige typer af designs. Der er flere måder at filtrere og sortere design på. Filtrer designs efter størrelse ved at ændre den maksimale bredde og/eller maksimumhøjde. Designs, du har markeret som favorit designs i mySewnet™, kan også filtreres i din maskine, hvis du trykker på knappen for foretrukne designs.

Du kan også sortere designs efter farve blok antal, størrelse (område) eller sting antal. Tryk på knappen sortér fra for at sortere fra højeste til laveste værdi. Tryk på knappen sortér fra igen for at sortere fra laveste til højeste værdi.

Hvis du vil fjerne alle anvendte filtre og rydde din søgning, skal du trykke på nulstil.

Hvis du endnu ikke har startet et abonnement, vil mySewnet™ library menuen stadig være synlig i din maskine, men der vil ikke blive vist nogen designs i denne menu.

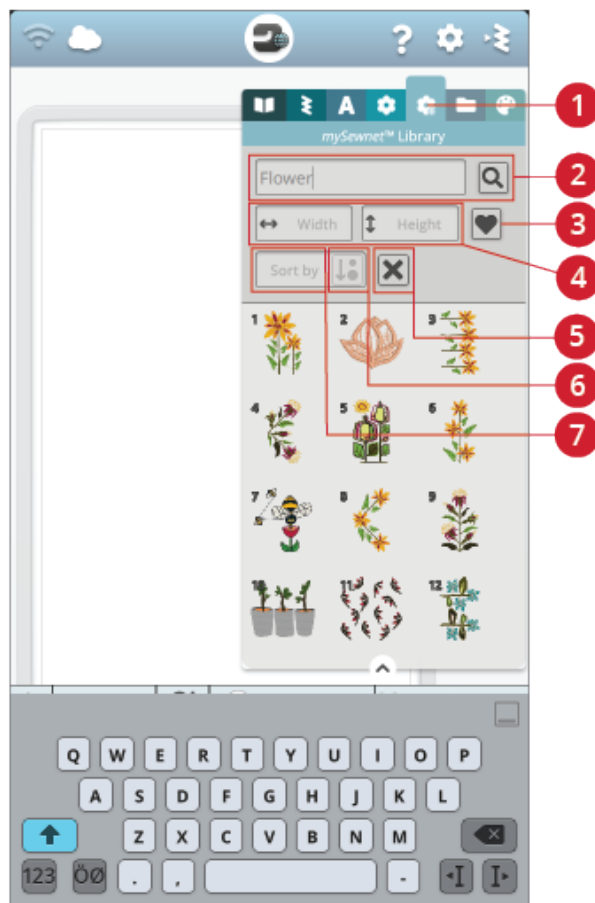

1. mySewnet™ library menu
2. Søg
3. Favoritdesigns
4. Filtrer efter bredde/højde
5. Reset
6. Sorter fra
7. Sorter efter

Indlæsning af et motiv

Tryk og hold på et motiv i nogle få sekunder for at aktivere det, og træk så motivet hen til broderiområdet uden at fjerne fingeren fra skærmen. For at placere motivet skal du fjerne fingeren fra skærmen, og motivet vil blive placeret i broderiområdet.

Stryg op/ned i det valgte område for at rulle gennem motiverne i den valgte kategori. Når du er i designmenuen kan du stryge til venstre/højre i det valgte område for at rulle igennem og vælge en anden motivkategori. Alternativt kan du stryge til venstre/højre i kategorilisten og trykke på en kategori for at vælge den. Når et motiv er valgt, vil der blive vist oplysninger om motivet.

Bemærk! Du kan også indlæse gemte motiver fra mySewnet™ mappen i Cloud og fra en USB-enhed i filhåndtering.



Indlæsning af en søm

Tryk og hold på en søm i sømmenuen i nogle få sekunder for at aktivere den, og træk så sømmen hen til broderiområdet uden at fjerne fingeren fra skærmen. For at placere sømmen skal du fjerne fingeren fra skærmen, og sømmen vil blive placeret i broderiområdet.

Bemærk! Du kan også indlæse gemte sømme fra og fra en USB-enhed i filhåndtering.

Bemærk! Tryk på en søm for at få vist oplysninger om den valgte søm.



Indlæsning af en skrifttype

Du kan lave tekst både med broderiskrifttyper og syskrifttyper. Vælg en skrifttype ved at åbne skrifttypemenuen og trykke på den ønskede skrifttype på skærmen. Hvis du vælger en broderiskrifttype, åbnes vinduet programmér broderitext. Hvis du vælger en syskrifttype, indlæses den i programmet. Sømskrifttyper vises i sort, mens broderiskrifttyper vises i farver. Den oprettede tekst vil så blive indlæst i broderiområdet. Hvis du ønsker at redigere teksten, skal du markere den og trykke på knappen rediger motiv eller bruge smart toolbox.

Bemærk! Du kan også indlæse gemte skrifttyper fra mySewnet™ mappen i Cloud og fra en USB-enhed i filhåndtering.



Filhåndtering

Tryk på knappen filhåndtering for at åbne filhåndteringen, og find dit gemte motiv, søm eller skrifttype. I filhåndtering kan du indlæse filer fra mySewnet™ mappen i Cloud, indbyggede motiver og fra en USB-enhed. Tryk og hold for at indlæse et motiv, en søm eller en skrifttype. For at indlæse flere motiver, sømme og/eller skrifttyper, skal du aktivere multivalg og vælge dine filer. Tryk og hold på en af de valgte filer for at indlæse alle de valgte filer i broderiområdet.

Læs mere om at organisere dine valgte motiver, sømme og skrifttyper i filhåndtering.




Sådan vælger du motiver

Når du indlæser motiver i redigering af broderi, vælges det sidst indlæste motiv som standard.

Vælg ét motiv

Når du skal vælge ét motiv, kan du enten trykke på motivet på skærmen eller åbne arranger og trykke på miniaturebilledet i vinduet. For at se den rækkefølge, dine motiver vil blive broderet i, kan du læse om [syrækkefølge for motiv](#).

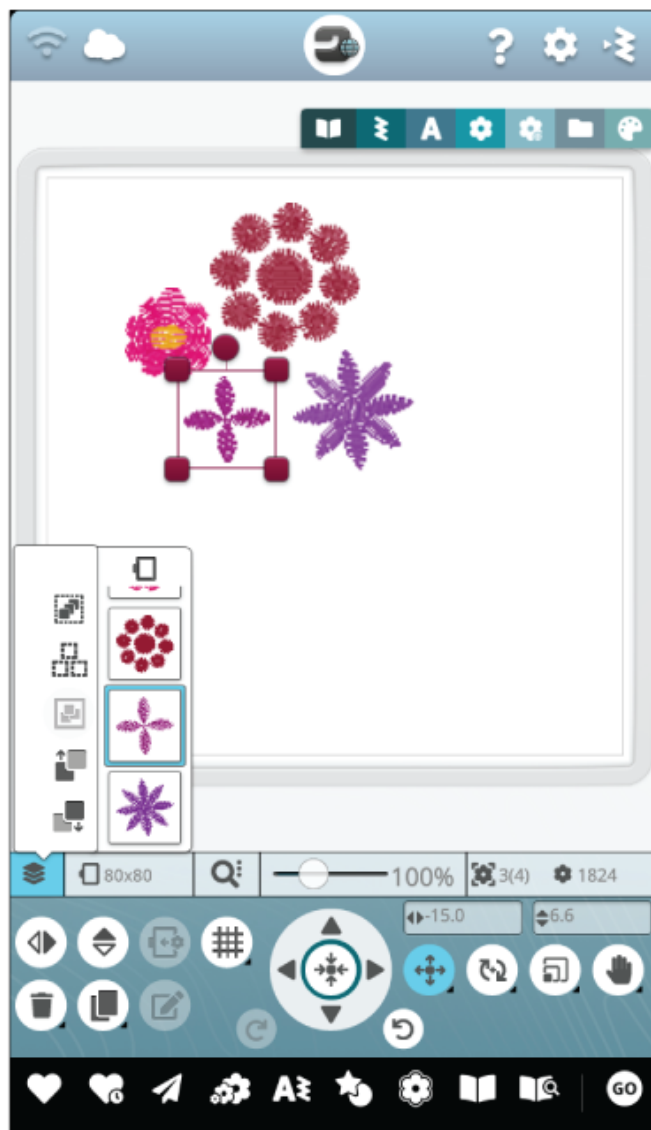

Øvelse i at vælge motiver

1. I redigering af broderi skal du trykke på menuen med motiver.
2. Tryk og hold på et motiv i motivmenuen for at aktivere det, og træk det så hen til broderiområdet og slip det for at indlæse det. Gør dette fire gange med forskellige motiver.
3. Det sidste motiv har en broderimotiv-boks rundt om sig, hvilket betyder, at det er valgt.
4. Hvis du vil vælge det første motiv, du indsatte, skal du trykke på motivet på skærmen. Alternativt kan du trykke på arranger og vælge miniaturebilledet for det første motiv i vinduet.
5. For at vælge mere end ét motiv, skal du trykke på multivalgsknappen. Tryk på det motiv, du vil vælge.
6. Når du har valgt de(t) ønskede motiv(er), kan du slette, kopiere, flytte, skalere, spejlvende og/eller rotere det/dem. Kun de(t) motiv(er), der er valgt, påvirkes af dine ændringer.



Marker alt

7. Hvis du vil vælge alle motiver, skal du blot trykke på vælg alle-knappen. Alle motiverne på skærmen vil blive valgt, hvilket angives med en markeringsramme. Du kan nu foretage ændringer til alle motiverne. Hvis du ønsker at kombinere alle motiverne til et enkelt motiv, skal du trykke på gruppér/ophæv gruppering-knappen.




Rammevalg

Maskinen vælger den bedst egnede ramme til det indlæste motiv. For at vælge en anden rammestørrelse skal du trykke på rammevalgsknappen. Der vises en liste med rammevalg, herunder de rammer, som du kan købe hos en autoriseret HUSQVARNA® VIKING®-forhandler

Når du har valgt rammestørrelse, lukkes listen automatisk.

Bemærk! Du kan tilpasse listen ved at vælge bestemte rammer i Mine rammer i standardbroderiindstillinger. De valgte rammer vil blive vist øverst i rammevalglisten.

Bemærk! På listen over rammer vil du se, at visse rammestørrelser efterfølges af et bogstav. Dette er specialrammer. Eksempelvis står E for Endless Hoop, T for Texture Hoop og M for Metal Hoop.

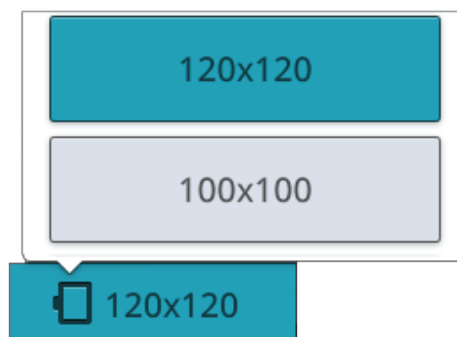

Arranger

Tryk på arranger-knappen for at finde flere funktioner, der vil hjælpe dig med at arrangere broderirækkefølgen af dine designs.

Tryk på knappen igen for at lukke.



Knappen Arranger

Multivalg

Multivalg giver dig mulighed for at vælge to eller flere af motiverne på skærmen på samme tid. Tryk på multivalgsknappen, og tryk så på de motiver på skærmen, som du ønsker at vælge. Alternativt kan du vælge miniaturebillederne i valgvinduet. En markeringsramme vil indramme de valgte motiver, både miniaturebillederne i valgvinduet og motiverne i broderiområdet. For at fravælge skal du trykke på motiverne igen, og markeringsrammen vil forsvinde.



Marker alt

Hvis du vil vælge alle motiver, skal du blot trykke på knappen vælg alle. Alle motiverne på skærmen vil blive markeret med markeringsrammer. Du kan nu foretage ændringer til alle de valgte motiver. Hvis du ønsker at kombinere alle motiverne til et enkelt motiv, skal du trykke på gruppér/ophæv gruppering-knappen.



Gruppér/Ophæv gruppering

Hvis du har valgt to eller flere motiver og gerne vil kombinere dem, så de kan justeres om ét motiv, skal du trykke på gruppér/ophæv gruppering-knappen. En markeringsramme vil indramme hvert motiv, der er valgt, og når de er grupperet, vil markeringsrammen indramme alle motiverne i gruppen. For at fjerne grupperingen skal du trykke på gruppér/ophæv gruppering-knappen igen, og de vil igen blive til individuelle motiver.



Sy motiv Før/Efter

For at ændre syrækkefølgen for motivet uden at skulle begynde forfra og indlæse motiverne igen kan du bruge knapperne sy motiv før/efter. Vælg det motiv, du ønsker at sy før/efter, og tryk på en af knapperne for at ændre motivrækkefølgen. Motivet vil blive flyttet i valgvinduet for at vise den ændrede syrækkefølge. Læs mere om [sy rækkefølge for motivet](#).



1. Sy motiv før

2. Sy motiv efter

Redigeringsfunktioner

Flyt motiv ind i ramme

Der vil nu være en rød ramme omkring broderiområdet, hvis et motiv er placeret uden for rammeområdet. Tryk på flyt motiv ind i ramme, når du vil flytte et motiv, der er uden for rammeområdet, ind i rammeområdet. Motivet placeres ved den yderste kant af rammen.

Tip: Hvis du ønsker at placere et motiv f.eks. i øverste venstre hjørne så tæt på som muligt, skal du trække og slippe motivet til det øverste venstre hjørne. Sørg for, at motivet placeres uden for rammeområdet. Tryk på flyt motiv ind i ramme, og motivet vil blive placeret i det øverste venstre hjørne af rammeområdet, så tæt på rammekanten som muligt.



Slet

Når du trykker på slet, slettes det/de valgte motiver fra broderifeltet. Hvis mere end ét motiv er valgt, vil der blive vist en pop op-meddelelse. Tryk på OK for at bekræfte sletningen af alle motiver. Tryk og hold for at slette alle indlæste motiver fra broderiområdet, og tryk på OK i pop op-vinduet for at bekræfte.



Kopier

Tryk på kopier for at lave en kopi af det/de valgte motiv(er). Tryk og hold på kopier-knappen for at tilføje mere end én kopi af de(t) valgte motiv(er). Der vil blive vist et tastatur på skærmen, hvor du kan indtaste det valgte antal kopier.



Spejlvend vandret og lodret

Hvis du vil spejlvende et motiv vandret, skal du trykke på knappen for vandret spejlvending. Hvis du vil spejlvende lodret, skal du trykke på knappen for lodret spejlvending.



1. Vandret spejlvending
2. Lodret spejlvending

Trykfunktioner

Du kan foretage flytning, rotation, skalering og panorering direkte på multi-touchskærmen med fingrene. Tryk og hold på en trykfunktion for at låse den. En hængelås neden for knappen viser, at funktionen er låst. Dette vil forhindre aktivering af en anden trykfunktion ved en fejl, når du arbejder med et eller flere motiver direkte på multi-touchskærmen. Vælg en hvilken som helst trykfunktion for at låse den op.



Trykfunktionen panorering er låst

Flytning

Tryk og flyt et udvalgt motiv med fingeren for at placere det hvor som helst i broderiområdet. Trykfunktionen, flytning, vil automatisk blive aktiveret.

Brug hjulet til at justere positionen af det eller de valgte design(s). Tallene oven over positionsknappen viser i millimeter den vandrette og lodrette afstand fra midten af rammen for det eller de valgte motiver. Tryk i talfeltet for at angive en brugerdefineret værdi. Hvis der er angivet en ugyldig værdi, skifter tallene farve.

Tryk på midten af kontrollhjulet for at placere de(t) valgte motiv(er) i midten af rammen.



Roter

Tryk på og flyt det runde håndtag for at rotere det eller de valgte design(s).

Brug hjul pilene til at justere rotationen af de valgte design(s) i intervaller á én grad. For hvert tryk på midten af hjulet drejes det eller de valgte motiver 90 grader med uret. Tallet oven over rotationsknappen viser den aktuelle rotationsvinkel i grader. Tryk i talfeltet for at angive en brugerdefineret værdi. Hvis der er angivet en ugyldig værdi, skifter tallene farve.



Skalering

Med trykfunktionen, skalering, kan du forstørre eller formindske de(t) valgte motiv(er) med op til +/- 20 % uden at ændre på antallet af sting.

Bemærk! Hvis du vil øge eller reducere motivets størrelse mere end 20 %, skal du bruge funktionen resize.

Skalér de(t) valgte motiv(er) ved at trykke på et af skaleringshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen. Trykfunktionen, skalering, vil automatisk blive aktiveret. Når du skalerer et motiv, vil 100 %-knappen være aktiveret. Tryk på knappen for at skalere motivet til standardstørrelse.

Tryk i talfeltet for at angive en brugerdefineret værdi. Hvis der er angivet en ugyldig værdi, skifter tallene farve.

Brug pilene på hjulet til at justere størrelsen på det eller de valgte design(s). Tallene oven over skaleringsknappen viser, i millimeter/tommer, den aktuelle bredde og højde.

Proportionerne er som standard låst. Dette er angivet med en låst hængelås i midten af kontrollhjulet. Tryk på hængelåsen i midten af kontrollhjulet for at låse den op og aktivere individuel skalering af bredde og højde.

Bemærk! Når du bruger formgivning af motiv og applikationsmotiv, vedrører tallene oven over trykfunktionen kantlinjen og ikke formgivning af motiv/ applikationsmotivet.



Panorering

Tryk og flyt hvor som helst i broderiområdet, men ikke på et valgt motiv, for at panorere hen over broderiområdet i zoomet visning. Hvis du bruger tryk og flyt på et udvalgt motiv, vil dette aktivere funktionen præcis placering, og du vil flytte motivet i stedet for at panorere hen over broderiområdet.

Tryk og hold for at låse panorering og undgå aktivering af præcis placering ved en fejl. Hvis der er en hængelås og et forstørrelsesglas under knappen, betyder det, at funktionen er låst. Du kan nu kun panorere og zoome. Vælg en hvilken som helst trykfunktion for at låse den op.


Du kan også bruge kontrollhjulet til at justere visningen af broderiområdet.




Zoom

Zoom ind ved at røre skærmen med to fingre samtidigt, og uden at slippe, skal du øge afstanden mellem fingrene for at strække. Zoom ud ved at røre skærmen med to fingre samtidigt, og uden at slippe, skal du mindske afstanden mellem fingrene for at knibe.

Hvis du bruger funktionen zoom på et udvalgt motiv, vil dette aktivere funktionen præcis placering og flytte motivet i stedet for at zoome. Tryk og hold for at låse panorering og undgå aktivering af præcis placering ved en fejl. En hængelås neden for knappen viser, at funktionen er låst. Du kan nu kun panorere og zoome. Vælg knappen igen for at låse op.

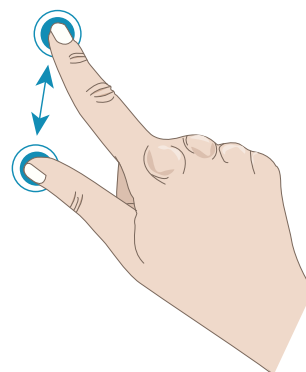


Brug venstre/højre pil til at zoome ind og ud i broderiområdet. Flyt skyderen mod højre for at zoome ind og mod venstre for at zoome ud. Du kan se, hvor meget du har zoomet, til højre for skyderen.



Zoomindstillinger

Tryk på zoomindstillinger for at åbne et pop op-vindue, hvor du kan vælge mellem zoom på alt eller zoom på ramme. Når du bruger zoom på alt, vises hele motivet i broderikombinationen. Når du bruger zoom ind på ramme, justeres broderifeltet, så det passer til den valgte ramme.

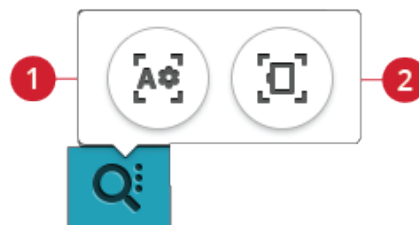

1. Zoom på alt
2. Zoom på ramme

Fortryd/Annuller fortryd

Tryk på pil til venstre for at fortryde den sidste justering af motivet. Tryk flere gange for at gå tilbage gennem dine justeringer.

Tryk på pil til højre for at vælge annuller fortryd for den sidste justering af motivet. Tryk flere gange for at gå fremad gennem dine justeringer. Annuller fortryd aktiveres kun, når der er blevet trykket på fortryd.

Bemærk! Ikke alle justeringer kan fortrydes. Knapperne nedtones, hvis funktionen fortryd/annuller fortryk ikke kan bruges.



1. Fortryd
2. Annuller fortryd

Syrækkefølgen for motivet

Når man arbejder med en motivkombination, som består af flere motiver, kan det være praktisk at vide, i hvilken rækkefølge de vil blive syet. Vælg et motiv for at se, hvilket synummer det har. F.eks. betyder 3(4), at det valgte motiv er tredje motiv ud af fire motiver, som skal sys.



Samlet antal sting i motivkombinationen

Du kan se det samlede antal sting i din motivkombination ved siden af blomsten i redigering af broderi.



Gem motiv

Tryk på gem knappen for at gemme din fil. Du kan vælge at gemme filen i *mySewnet*™ cloud mappen eller på en USB-enhed. Tidligere gemte motiver, søm, programmer og/eller skrifttyper bliver vist. Navngiv din fil og tryk på OK knappen for at bekræfte.

Hvis du ønsker at gemme i en mappe, skal du blot trykke på mappen og holde den inde for at åbne den. Navngiv derefter din fil og tryk på OK for at gemme. For at oprette en ny mappe skal du blot trykke på knappen ny mappe, navngive mappen og trykke på OK. Derefter skal du trykke på mappen og holde den inde for at åbne den og gemme i den nye mappe.


Tryk på knappen liste- og miniaturevisning for at skifte mellem at få vist mapperne i en liste eller som miniatureikoner.

For at annullere gemmeprocessen skal du lukke pop op-vinduet ved at trykke på annuller. Pop op-vinduet gem lukkes, og du vender tilbage til broderitilstanden.

Læs mere om at organisere dine gemte filer i [filhåndtering](#).



Gem-knap i redigering af broderi

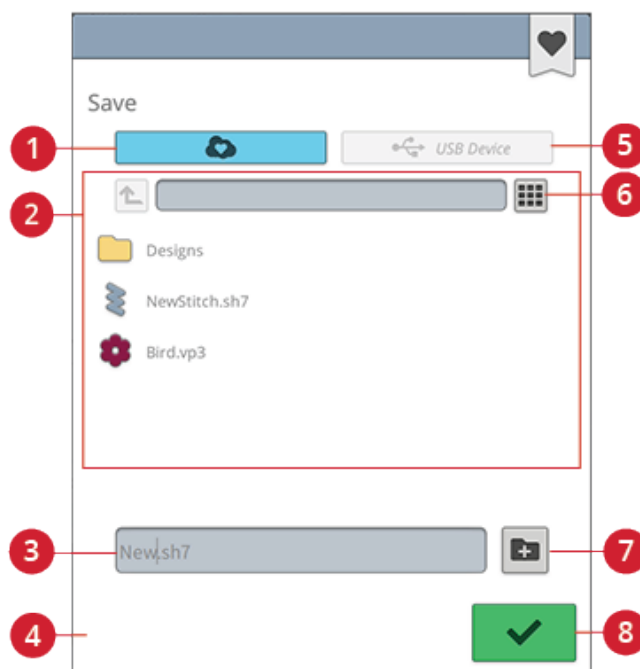

- | | |
|---|--|
| 1. Gem i <i>mySewnet</i> ™ mappen i Cloud | 5. Gem på et USB-drev |
| 2. Valgområde | 6. Skift mellem liste- og miniaturevisning |
| 3. Filnavn | 7. Opret ny mappe |
| 4. Annuller | 8. OK |

Smart Save

Hvis du ønsker at stoppe med at sy og gemme dit/dine aktuelle motiv(er) og indstillinger, skal du trykke på knappen smart save. En pop op-meddelelse vil vise, at der er foretaget en smart save, og du kan nu slukke for maskinen.

Smart save husker og gemmer den søm, det broderi og de indstillinger, som de var, da du sidst brugte smart save. Dette giver dig mulighed for at slukke for maskinen og fortsætte med at sy senere. For at indlæse smart save skal du trykke på indlæs smart save-knappen på startskærmen.

Din smart save vil blive gemt, indtil du trykker på smart save-knappen igen og erstatter den.



Startskærm ikon



Indlæs smart save-knappen

Send Design

Send valgte broderidesigns direkte til andre *mySewnet*TM-tilsluttede enheder. Vælg en af de tilgængelige enheder ved at trykke på den. Pop-op vinduet lukkes og de(t) valgte design(s) sendes.

Bemærk! Du kan kun sende designs til enheder, der er tilsluttet til den samme mySewnetTM cloud konto.



GO

Tryk på GO for at gå til Syning af broderi. Et “velkommen til syning af broderi” vindue kommer frem. I dette vindue vil du få vist en oversigt over dine nuværende broderiindstillinger, før du fortsætter. Gennemgå indstillingerne, før du fortsætter.



Rediger et eksisterende motiv eller tekst


Når du har skabt et motiv, f.eks. et mønster, applikation eller tekst, vil rediger motiv-knappen være aktiv. Hvis du ønsker at redigere det motiv, du har oprettet, skal du vælge dit motiv og trykke på rediger motiv-knappen. Afhængigt af typen af det motiv, der er valgt, vil du komme ind på forskellige vinduer. For eksempel, hvis der vælges et shaping motiv, så vil du komme ind på design shaping vinduet med det valgte motiv indlæst til redigering.

Tip: Redigeringsfunktionen findes også i maskinens smart toolbox, hvis den er installeret.



Rediger knaphul

Vælg et knaphul, og tryk på redigeringsknappen for at ændre stingbredde, knapstørrelse og stingtæthed. Tryk på alternativ skift for at ændre stingtætheden. Klik på OK for at bekræfte ændringerne.

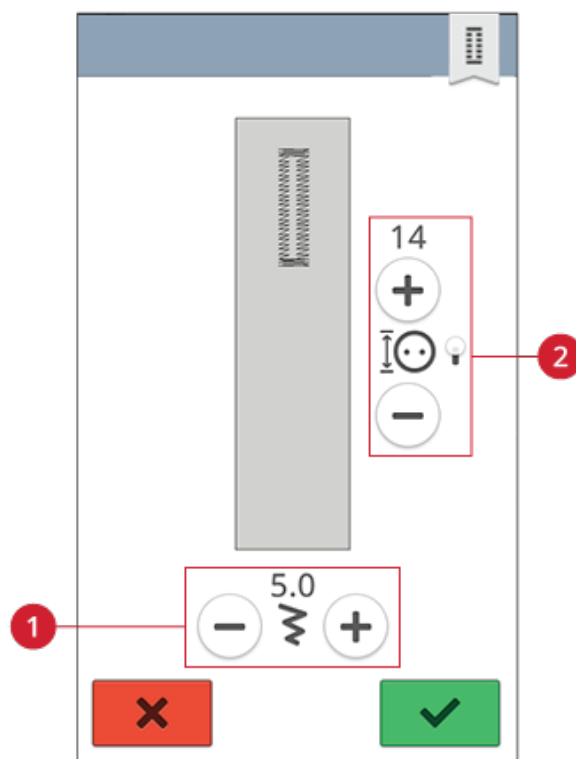


1. Stingbredde

2. Knapstørrelse/stingtæthed

Rediger trådfarve

Tryk på knappen til ændring af trådfarve for at se en liste over trådfarver i de(t) valgte motiv(er).

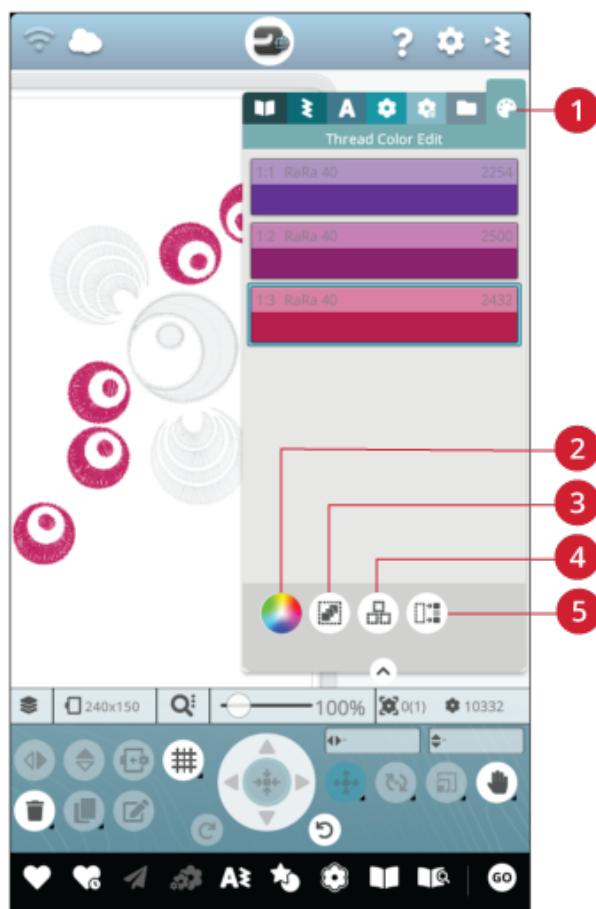

1. Trådfarveredigering
2. Skift trådfarve
3. Marker alt
4. Multi valg
5. Vælg ens

Skift af trådfarve

Du kan redigere farverne i dit motiv. Tryk på den farveblok på listen, som du ønsker at ændre. Tryk på knappen til trådfarveændring for at vælge en ny trådfarve.

Tryk på farvehjulet for at vælge din nye farve, eller tryk på gråtonebjælken. Når du vælger en farve fra farvehjulet, vil du kunne vælge på den viste skala, hvor lys den aktuelle farve skal være.

Tidligere valgte farver vil blive vist. Hvis du vil vælge en af de tidligere farver, skal du trykke på farven.

Foretag ændringer i mere end én farveblok

For at ændre trådfarven i mere end én farveblok ad gangen skal du trykke på multivalgsknappen og så trykke på farveblokkene for at vælge dem, du ønsker at ændre.

Tryk på knappen vælg alle for at ændre alle farveblokke på samme tid. Multivalgsknappen vælges automatisk.

Brug vælg ens-knappen for at ændre alle ens farveblokke samtidigt. Tryk på den farveblok, du vil ændre, og tryk derefter på vælg ens for at vælge alle identiske farveblokke på listen. Multivalgsknappen vælges automatisk. Hvis to eller flere forskellige farveblokke er valgt, og du trykker på vælg ens, vil alle identiske farveblokke i alle de valgte farver blive valgt.

Skærmvisning af valgte og ikke-valgte farveblokke

Valgte farveblokke vises med deres farve på skærmen.

Farveblokke, der ikke er valgt, vil være nedtonede i broderiområdet på skærmen, hvilket gør det nemt at se, hvilke farveblokke i motivet der ændres.

Tryk på den markerede farveblok for at fravælge den og få vist alle farveblokke i broderiområdet igen.



Pop op-meddelelse vedrørende skift af trådfarve

Programmér broderitekst

For at skabe et tekstmotiv skal du trykke på skrifttypemenuen og vælge en broderiskrifttype. Skriv din tekst, og tryk på OK, når du er færdig, for at indlæse den i broderiområdet.

Når du vælger en broderiskrifttype, åbnes vinduet for programmering af broderiskrifttyper automatisk. Hvis du ønsker at justere en eksisterende tekst i broderiredigering, skal du vælge knappen rediger motiv. Du kan også komme ind på redigering via funktionen smart toolbox.

Bemærk! Hvis der er valgt en sy-skrifttype, vil programmering blive åbnet i stedet, når man trykker på redigeringsknappen.

Oprettelse af tekst

Skriv din tekst. Teksten vises i broderiområdet og i tekstområdet oven over tastaturet.

Du kan ændre skrifttype og størrelse på hele teksten ved at trykke på en anden broderiskrifttype i skrifttypemenuen. Den tekst, der er skrevet, vil blive ændret til den nye skrifttype og/eller skriftstørrelse i broderiområdet.

Tilføjelse af et bogstav

Brug markørpilen til at flytte markøren til det punkt, hvor du vil tilføje et bogstav i teksten. Tryk på bogstavet.

Bogstavet indsættes ved markørpositionen. Du kan også trykke med fingeren på tekstområdet for at flytte markøren.

Sletning af et bogstav

Hvis du vil slette et bogstav, skal du placere markøren efter det bogstav, der skal slettes. Tryk på sletknappen. Hvis du vil slette al den tekst, skal du trykke og holde sletknappen inde. Bogstaverne slettes et efter et, med stigende hastighed.

Tekstformat

Du kan formatere din skrevne tekst med forskellige formateringsfunktioner.



1. Tekstområde
2. Vælg afstand
3. Vælg tekstform
4. Skrifttypemenu
5. Valgte skrifttypeoplysninger
6. OK Gå tilbage til redigering af broderi
7. Fast bogstavvinkel
8. Slet
9. Markørpile

Vælg tekstformat

Tryk på vælg tekstformat for at åbne en liste over forskellige shape linje typer. Tryk på en shape linje, og din tekst vil følge linjen på skærmen. Den lille, sorte pil viser den retning, som din tekst vil følge, når du tilføjer bogstaver til linjen.

For at ændre størrelsen af figuren skal du trykke på et af skaleringshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen.



Vælg afstand

Tryk på vælg afstand-knappen for at åbne en liste over valgmuligheder for tekstafstanden langs med linjen: jævnt fordelt, venstrejusteret, centreret eller højrejusteret. Med jævnt fordelt vil teksten blive placeret jævnt på linjen med samme afstand mellem alle bogstaverne. Hvis du vælger venstrejustering, indlæses teksten fra venstre. Centrering vil centrere teksten på linjen. Hvis du trykker på højrejustering, indlæses teksten fra højre. Afstanden mellem hvert bogstav kan øges eller mindskes med afstandsskyderen, bortset fra tilfælde, hvor der er valgt jævnt fordelt.



Fast bogstavvinkel

Tryk på knappen for fast bogstavvinkel for at justere alle bogstaverne i en fast, lodret rotation på kanlinjen. Annuller for at vinkle bogstaverne i forhold til linjen.



Design Shaping

Design shaping er en enestående metode, som du kan udfordre din kreativitet med. Sæt dine flotte sømkombinationer eller broderimotiver sammen i forskellige former.


Tip: Brug din JoyOS ADVISOR™ funktion til at finde projekter med instruktioner til design shaping.

Øvelse i brug af funktionen Design Shaping

1. Tryk på knappen Design Shaping i broderiredigering for at begynde på en ny form.
2. Tryk på formgivningsmenuen, og vælg en af formene på listen. En kantlinje vil blive vist på skærmen. Den lille, sorte pil i formgivningsmenuen viser den retning, som dit motiv vil følge, når du tilføjer dem til kantlinjen.
3. Tilføj motiver eller sømme til mønstret fra motivmenuen, sømmenuen eller fra filhåndteringen. Tryk og hold et motiv eller en søm i nogle få sekunder for at indlæse, og træk det så hen til kantlinjen uden at slippe med fingeren. Slip med fingeren for at anbringe motivet eller sømmen på kantlinjen.
4. For at ændre størrelsen af figuren skal du trykke på et skaleringshåndtag i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen. Trykfunktionen skalering vil automatisk blive valgt. For at rotere din figur skal du trykke og rotere på rotationshåndtaget på multi-touchskærmen. Trykfunktionen rotation vil automatisk blive valgt.




Knappen design shaping

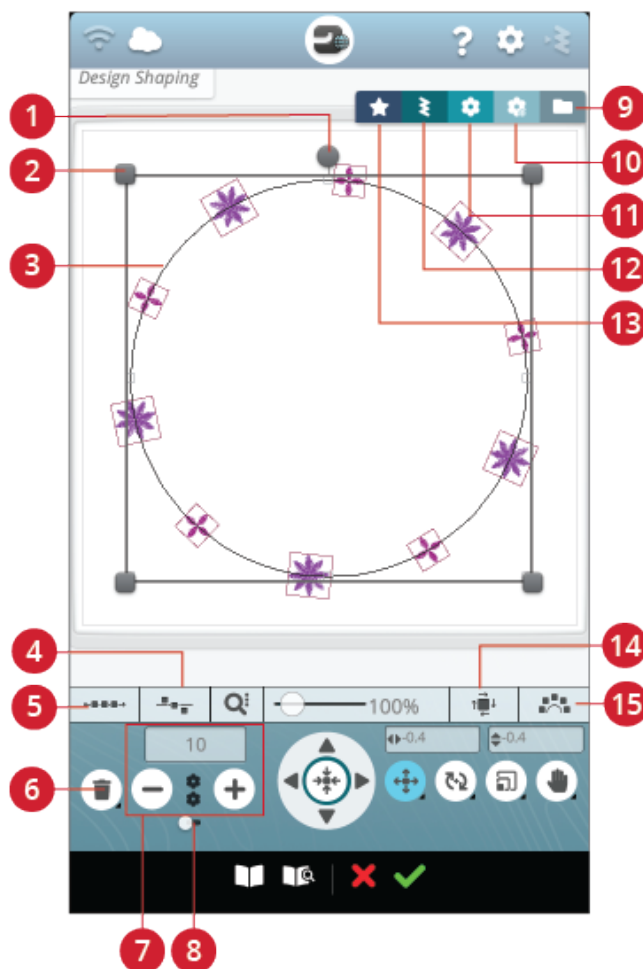


- | | |
|---|------------------------|
| 1. Rotationshåndtag | 9. Filhåndtering |
| 2. Skaleringshåndtag | 10. mySewnet™ library |
| 3. Formens linje | 11. Motivmenu |
| 4. Vælg linjeplacering | 12. Sømmenu |
| 5. Vælg afstand | 13. Menuen for former |
| 6. Slet seneste/slet alle | 14. Vælg sideplacering |
| 7. Indtast antal motiver | 15. Fast motivvinkel |
| 8. Gentagelse af kombination/
kopiering af seneste motiv | |

Gentagelse af kombination/kopiering af seneste motiv

5. Tilføj flere motiver til mønstret på to forskellige måder med funktionen gentagelse af kombination/kopiering af seneste motiv. Når skyderen er sat til højre, vil man ved at trykke på knappen + tilføje motiver til mønstret i samme rækkefølge som dem, der allerede er indlæst. Når skyderen er sat til venstre, vil man ved at trykke på knappen + kopiere det senest tilføjede motiv til mønstret. Tryk i nummerområdet oven over knapperne + og - for at åbne et taltastatur for at fastsætte antallet af motiver.
6. Tryk på OK i vinduet formgivning af motiver for at indlæse det formede motiv til broderiredigeringsvinduet.

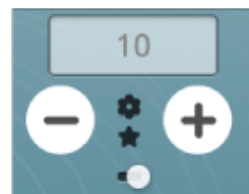

Gentagelse af kombination

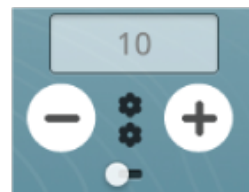

Kopier sidste motiv

Redigering af eksisterende form

7. Hvis du ønsker at foretage ændringer til en allerede eksisterende form i broderiredigering, skal du vælge dit motiv og trykke på redigeringsknappen i broderiredigering. Nu vil du komme ind i vinduet design shaping igen.

Tip: Du kan også komme ind på redigering ved at åbne funktionen smart toolbox. Tryk og hold på dit motiv for at åbne din smart toolbox.




Vælg afstand

Tryk på vælg afstand-knappen for at åbne en liste over valgmuligheder for motivafstanden langs med kantlinjen: jævnt fordelt, venstrejusteret, centreret eller højrejusteret. Jævnt fordelt er valgt som standard, og motiverne vil blive placeret jævnt på linjen med samme afstand mellem alle motiverne. Hvis du vælger venstrejustering, indlæses motiverne fra venstre. Centrerung vil centrere motiverne på linjen. Hvis du trykker på højrejustering, indlæses motiverne fra højre. Afstanden mellem hvert motiv kan øges eller mindskes med afstandsskyderen, bortset fra tilfælde, hvor der er valgt jævnt fordelt.




Vælg linjeplacering

Tryk på knappen vælg linjeplacering for at åbne en liste over muligheder for at placere dine motiver vandret, i forhold til kantlinjen: over, centreret eller under.

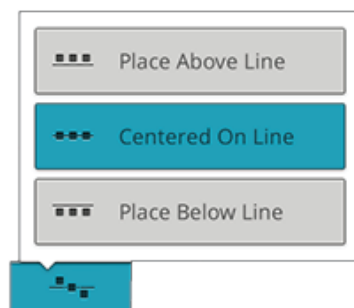

Vælg sideplacering

Tryk på knappen vælg sideplacering for at åbne en liste over muligheder for, hvordan motiverne vil blive roteret på kantlinjen: ingen rotation, rotation med 90 grader med uret, rotation med 180 grader eller rotation med 90 grader mod uret.

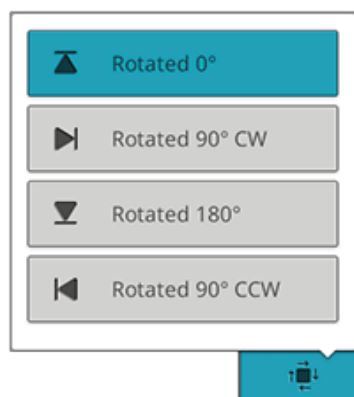

Fast motivvinkel

Tryk på vælg motivvinkel for at justere alle motiverne i en fast, lodret rotation på kanlinjen. Annuller valg for at fastholde den aktuelle vinkel langs kantlinjen.



Indstil antal motiver

Hvis du ønsker at indtaste det samlede antal motiver, som du gerne vil have i dit mønster, skal du trykke i nummerområdet oven over knapperne + og - for at åbne et taltastatur. Indtast det ønskede antal motiver og tryk på OK for at lukke.



Applikationsmotiv

Skab en dekorativ applikation med funktionen design applikation. Tryk på design applikationsknappen i broderiredigering for at begynde på et nyt applikationsmotiv.



Applikationsmotivknappen

Tip: Vi anbefaler dig at bruge din JoyOS ADVISOR™ funktion for at få anvisninger til, hvordan du skaber en applikation.


Når du syr dit applikationsmotiv, kan du vælge mellem tre forskellige pyntesømme med to forskellige bredder for at afslutte kanten på applikationen:

- Satinsøm (smal eller bred) – En smal eller bred satinsøm vil blive placeret rundt om dit applikationsmotiv.
- Fjermønstret søm (smal eller bred) – En smal eller bred fjermønstret søm vil blive placeret rundt om dit applikationsmotiv.
- Knudesøm (smal eller bred) – En smal eller bred knudesøm vil blive placeret rundt om dit applikationsmotiv.

Pyntesømmene dækker applikationens rå kanter.

Øvelse i brug af funktionen applikationsmotiv

1. Tryk på applikationsmotivknappen i broderiredigering for at begynde på en ny applikation. Til højre, i menuen med figurer, finder du forskellige figurer, bogstaver og tal, som du kan vælge mellem, når du skal lave din applikation. Tryk på en form for at indlæse den.
2. Tryk på en af de dekorative sømme for at indlæse den til kantlinjen.
3. For at ændre størrelsen af applikationsmotivet skal du trykke på et af skaleringshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen. Trykfunktionen skalering vil automatisk blive valgt. For at rotere din figur skal du trykke på rotationshåndtaget på skærmen. Trykfunktionen rotation vil automatisk blive valgt.
4. Tryk på OK for at bekræfte dit applikationsmotiv og indlæse det i broderiredigeringsvinduet. Tryk på GO for at åbne tilstanden syning af broderi.

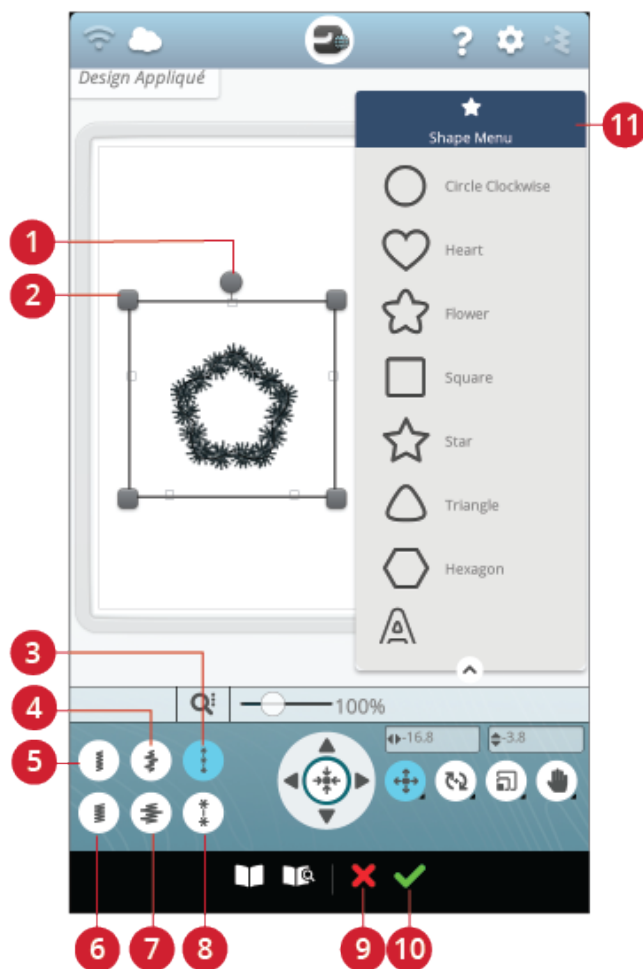

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Rotationshåndtag | 7. Fjermønstret satinsøm (bred) |
| 2. Skaleringshåndtag | 8. Knudesøm (bred) |
| 3. Knudesøm (smal) | 9. Annuller, gå tilbage til redigering af broderi |
| 4. Fjermønstret satinsøm (smal) | 10. OK, gå tilbage til redigering af broderi. |
| 5. Satinsøm (smal) | 11. Menuen for former |
| 6. Satinsøm (bred) | |

Stitch Out (syning)

5. Med den første farveblok syr maskinen et omrids på basisstoffet med en ligesøm for at vise, hvor applikationen sys.
6. Anbring dit applikationsstof over omridssømmen på basisstoffet. Sørg for, at dit applikationsstof dækker omridset.
7. Med den anden farveblok syr maskinen en ligesøm rundt om formen for at sy applikationsstoffet fast på basisstoffet.
8. Klip det overskydende applikationsstof af så tæt på syningen som muligt.
9. Sømmene i farveblok tre vil dække de rå kanter på din applikation.

Resize

Ved hjælp af resize kan du reducere størrelsen på et broderimotiv og gøre det op til fem gange mindre end det oprindelige motiv, eller du kan forstørre det op til otte gange det oprindelige motiv. Maskinen genberegner antal sting i motivet, så stingtætheden forbliver den samme. Tryk på knappen Resize for at åbne vinduet til indstilling af størrelsen.

Bemærk! Hvis du vil reducere eller øge størrelsen mindre end 20 %, skal du bruge skaleringsfunktionen. Skaleringsfunktionen ændrer ikke stingantallet.




Justeringer med resize-funktionen

For at ændre motivets størrelse skal du trykke på et af størrelseshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte fingeren på skærmen. Trykfunktionen **resize** vælges automatisk. Ved tilpasning af størrelsen justeres motivets højde og bredde altid proportionalt. Tallene oven over knappen **resize** viser den aktuelle bredde og højde i millimeter/tommer. Finjuster med kontrolpilene.

Når motivets størrelse ændres, aktiveres 100 %-knappen. Tryk på knappen for at vende tilbage til den oprindelige størrelse.

Tryk og hold på knappen **Resize** for at låse den og forhindre aktivering af en anden trykfunktion ved en fejl. En hængelås neden for knappen viser, at funktionen er låst. Vælg en hvilken som helst trykfunktion for at låse den op.

Juster motivets placering i rammen ved hjælp af funktionerne positionér og/eller rotér.

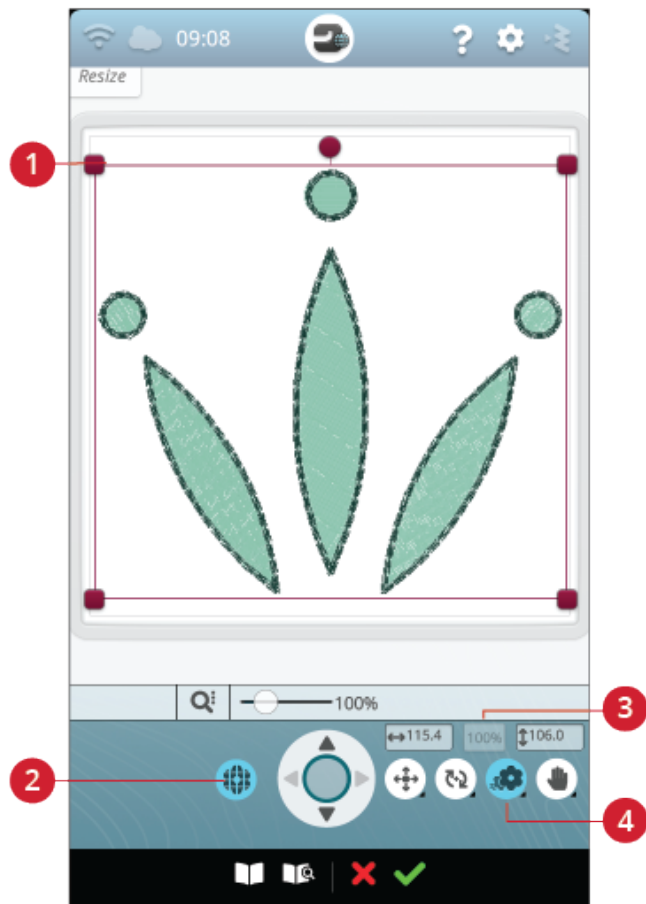

1. Størrelseshåndtag
2. Bevar udfyldningstype
3. Vend tilbage til oprindelig størrelse
4. Resize

Bevar udfyldningstype

Alle udfyldningsområder i et broderimotiv er lavet med en bestemt udfyldningstype for at opnå det bedste resultat. Når du forstørrer eller formindsker et motiv, påvirker dette stingene i udfyldningsområdet. Funktionen til bevaring af udfyldningstype vælges som standard. På denne måde bevares udfyldningstyperne sådan, som de oprindeligt blev lavet.

Bevar udfyldningstype giver det bedste resultat i de fleste tilfælde. Hvis dit motiv bliver forvrænget, skal du prøve at tilpasse dets størrelse uden at bevare udfyldningstypen. Genindlæs det oprindelige motiv, fravælg Bevar udfyldningstype, og tilpas motivets størrelse igen.

Start tilpasning af størrelsen

Når du er tilfreds med motivets størrelse og placering, skal du trykke på OK. Vinduet Resize lukkes, og det tilpassede motiv indlæses i vinduet til redigering af broderiet.

Tryk på Annuller for at vende tilbage til Redigering af broderi uden at ændre størrelsen.

Bemærk! Størrelsen af sømme og sømkombinationer kan ikke tilpasses med resize-funktionen.

Vigtige oplysninger om Resize

Eftersom motiver digitaliseres til en bestemt motivstørrelse, er det vigtigt at være opmærksom på følgende oplysninger om resize (tilpasning af størrelsen). Brodér altid det motiv, hvis størrelse du har tilpasset, på en rest, før du broderer det på et projekt.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Resize er altid proportional. Hvis du reducerer et motiv med 30 %, vil det blive 30 % mindre både i længden og i bredden. Hvis motivet har mange detaljer, kan dele af dem gå tabt eller blive forvrænget, og/eller broderingen kan blive meget tæt. Visse motiver, særligt dem med mange detaljer, bør ikke reduceres mere end 25 %. |
| <ul style="list-style-type: none">• Motivets størrelse kan tilpasses, så den bliver større end den valgte ramme. Når størrelsen er tilpasset med resize-funktionen, skal du sørge for, at motivet passer ind i rammen eller vælge en større ramme til maskinen for at kunne brodere det. |
| <ul style="list-style-type: none">• Hvis du forstørrer et motiv for meget, kan der forekomme uregelmæssigheder i stingene. Tryk på knappen 100 % for at vende tilbage til den oprindelige størrelse, og tilpas størrelsen med resize-funktionen til et lavere procenttal for at få et bedre resultat. Hvis du skal tilpasse størrelsen af meget store og komplekse motiver med resize-funktionen, skal du bruge broderisoftwaren (PC). Denne software kan købes hos nærmeste autoriserede forhandler. |
| <ul style="list-style-type: none">• Du skal altid gå ud fra det oprindelige motiv, når du tilpasser størrelsen med resize-funktionen. Dermed sikres den bedst mulige stingkvalitet. Hvis det tilpassede motiv gemmes og derefter tilpasses igen, kan der opstå uregelmæssigheder i stingene. |
| <ul style="list-style-type: none">• Det har ingen betydning, i hvilken rækkefølge du vælger funktionerne til tilpasning af størrelsen, placering og rotation. Når du trykker på OK, tilpasser maskinen altid først størrelsen, hvorefter den foretager andre justeringer. |
| <ul style="list-style-type: none">• Det anbefales, at du skalerer i stedet for at tilpasse størrelsen med resize-funktionen, hvis du vil ændre et motiv med mindre end 20 %. Det anbefales også at bruge skalering ved motiver, der er digitaliseret med enkelte eller tredobbelte sting, såsom korsstingsbroderier. I dette tilfælde ønsker du ikke at føje sting til motivet, men vil bare gøre motivet større eller mindre ved at gøre hvert oprindelige sting større eller mindre. |

Pop op-meddelelser ved redigering af broderi

Maks. antal sting er overskredet

Den broderikombination, du prøver at lave, indeholder for mange sting. Broderikombinationen kan maksimalt indeholde omkring 500.000 sting.

Broderikombinationen er for kompleks

Denne pop op-meddelelse vises af en af følgende grunde:


- Broderikombinationen indeholder for mange farveblokke.
- Der er for mange motiver i kombinationen.
- Et eller flere broderimotiver er blevet grupperet og omgrupperet for mange gange.

9 Syning af broderi

Syning af broderi – Oversigt

For at brodere dit/dine motiv(er), skal du gå ind på syning af broderi ved at trykke på GO i broderiredigering. Før du går ind på syning af broderi, vil du se et Velkommen til Syning af Broderi-vindue med dine nuværende broderiindstillinger.

Gennemgå dine indstillinger, foretag eventuelle ændringer og tryk så på fortsæt for at komme ind på syning af broderi. Broderienheden skal være sluttet til maskinen, for at du kan komme ind på syning af broderi. Monter den korrekte ramme, når du er kommet ind på syning af broderi.

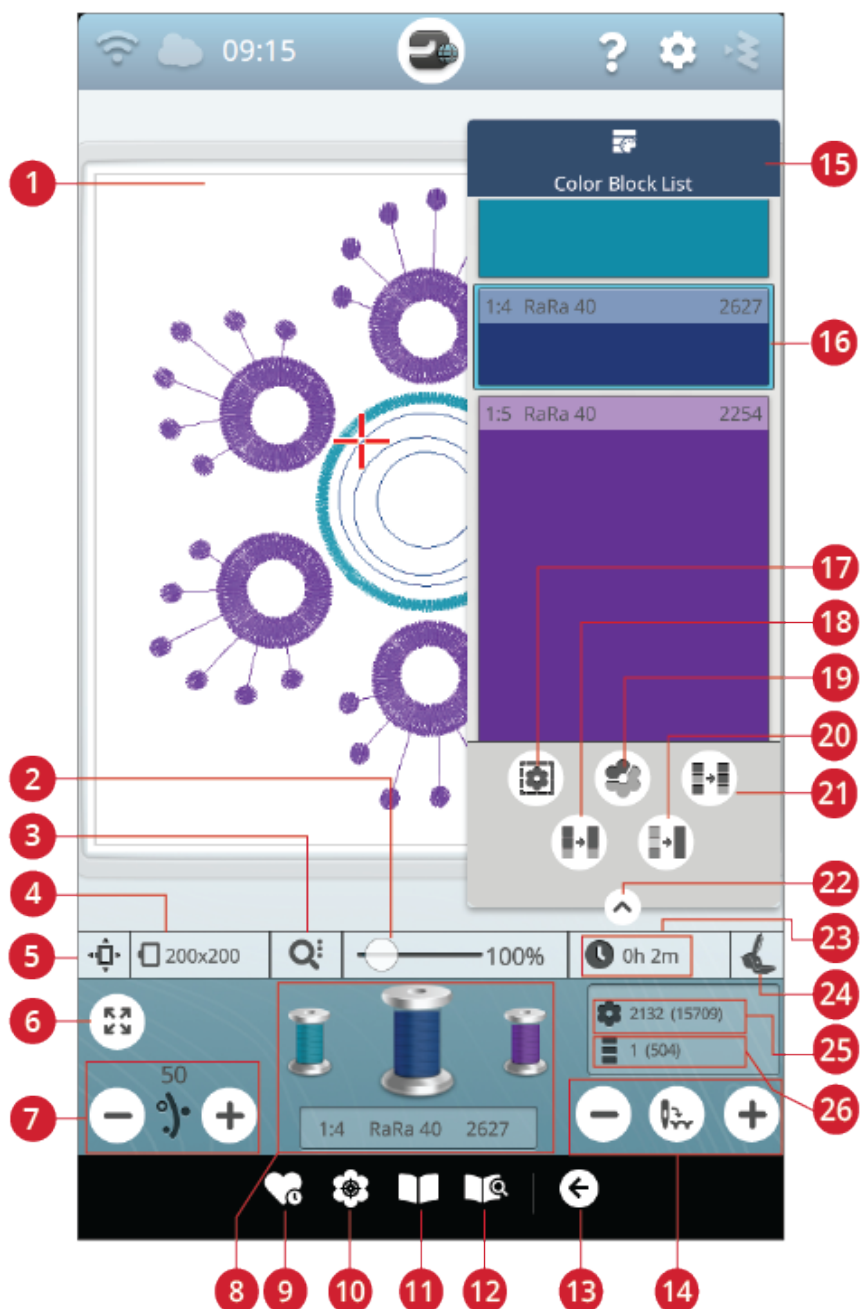

1. Broderiområde
2. Zoomskyder
3. Zoomindstillinger
4. Valgt ramme
5. Rammepositionsindstillinger
6. Hjørnekontrol
7. Trådudmåling/trådspænding
8. Trådfarveruller
9. Smart save

10. Placering af motivet
11. JoyOS ADVISOR™ projektvisning
12. Brugervejledning
13. Vend tilbage til redigering af broderi
14. Sy sting for sting/Gå til sting
15. Farveblokke
16. Farveblok
17. Rifunktioner
18. Flet farveblok

19. Fremhæv aktuell farveblok
20. Monokrom
21. Sortér farveblok
22. Minimer/udvid farveblokke
23. Resterende broderitid efter farveblok
24. Valgt broderstrykfodstype
25. Samlet antal sting i broderikombinationen
26. Antal sting i den aktuelle farveblok

Velkommen til syning af broderi

Før du går ind på syning af broderi, vil der blive vist et “Velkommen til Syning af Broderi”-vindue. I dette vindue vil du få vist en oversigt over dine nuværende broderiindstillinger. Gennemgå dine nuværende broderiindstillinger for at sikre dig, at det hele er indstillet, som du ønsker det.

Tryk på fortsæt for at gå til syning af broderi. Tryk på retur for at vende tilbage til redigering af broderi.

Monteret stingplade

Ligesømspladen anbefales generelt, for at du kan opnå de bedst mulige broderieresultater. Din DESIGNER SAPPHERE™ 85 maskine registrerer, hvilken stingplade der er monteret. Hvis den viste stingplade ikke er den, som du ønsker at anvende, skal du montere din foretrukne stingplade. Læs her om, hvordan du skifter til ligesømspladen.

Valgt ramme

Den aktuelt valgte ramme vises. Hvis du ønsker at skifte ramme, skal du trykke på retur for at gå tilbage til redigering af broderi. Her kan du ændre rammen under rammevalg. Når du monterer en ramme, registrerer maskinen, hvilken ramme der er monteret for at bekræfte, at den monterede ramme er den ramme, der er valgt i redigering af broderi.

Farvefunktioner

Forudindstil dit broderi med en hvilken som helst af de tre farver: farvebloksortering, flet farveblok eller monokrom. Du kan også foretage disse indstillinger i syning af broderi. Læs mere om farvebloksortering, flet farveblok eller monokrom.


Bemærk! Du kan indstille både farvebloksortering og flet farveblok, hvis du ønsker det.

Rifunktioner

Vælg rining for at tilføje en risøm, som vil fastgøre stoffet til dit stabiliseringsmateriale. Du kan vælge enten at ri rundt om motivet eller at ri rundt om rammen eller begge dele. Rining kan også aktiveres i syning af broderi. Læs mere om vores rifunktioner.

Valgt trykfodstype

Vælg, hvilken broderfodtype du skal bruge til broderiet. Sensor Q-foden og deLuxe™ sømsystem anbefales for at opnå de bedst mulige broderiresultater. Uanset hvilken trykfodstype, du har valgt i de midlertidige broderiindstillinger, så er det den trykfodstype, der vil blive vist i dette vindue. Du kan ændre trykfodstypen i vinduet, og det vil ændre den valgte broderfodtype i de midlertidige broderiindstillinger.

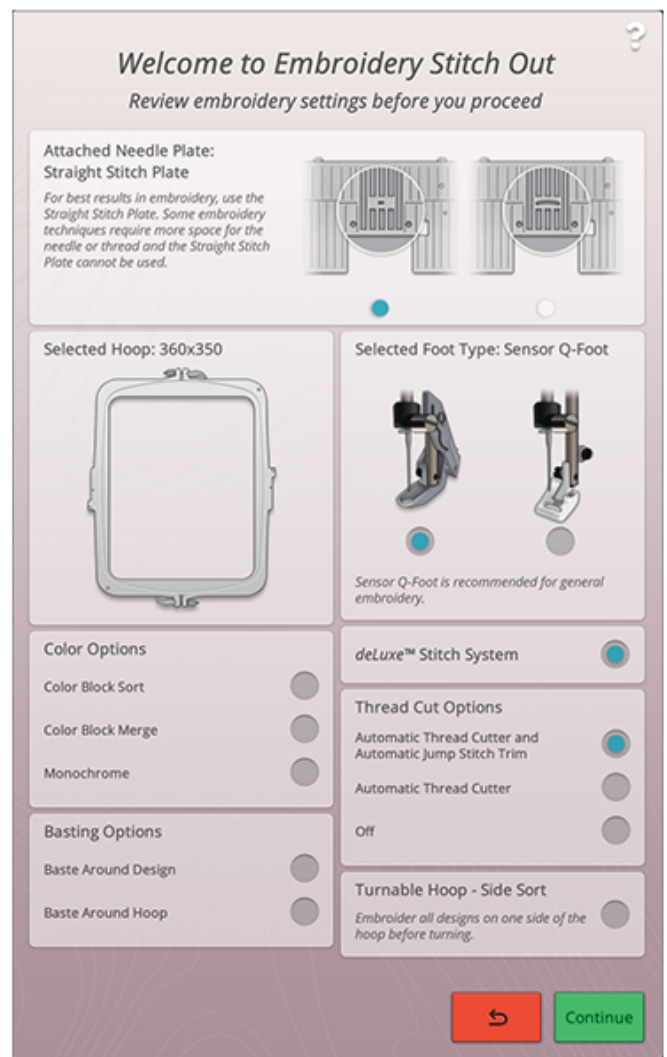

deLuxe™ Stitch System

Afhængigt af, hvilken broderfodtype, der er valgt i de midlertidige broderiindstillinger, vil deLuxe™ stich system blive aktiveret/deaktiveret. Brodering med deLuxe™ stich system og Sensor Q-foden anbefales for at opnå de bedst mulige broderisultater. Læs mere om deLuxe™ stich system.

Funktioner til klipning af tråd

Alle indstillinger for valgene af klipning af tråd, som foretages i midlertidige broderiindstillinger, vil blive vist i vinduet. Du kan også ændre valgene for klipning af tråd i vinduet.

Vendbar ramme – sidesortering

Denne mulighed vil kun være synlig, hvis DESIGNER™ Majestic Hoop 360x350 er valgt i rammevalgslisten i broderiredigering. Hvis du ønsker at brodere alle motiver på den ene side af din DESIGNER™ Majestic Hoop, før du vender rammen, skal du vælge sidesortering, før du trykker på fortsæt.


Farveblokliste

Alle farverne i de indlæste motiver vises i den rækkefølge, de skal broderes i. Hver angivne farve viser motivnummeret og farveblokrækkefølge. Trådproducenten, trådens vægt og farvenummeret vises også. Størrelsen på hver farveblok giver en indikation af, hvor mange sting farveblokken indeholder.

Stryg fingeren nedad for at gennemgå farvebloklisten og se alle farveblokkene. De samme informationer vil blive vist for den aktive farveblok i trådfarverullerne på skærmen. For at gå over til en anden farveblok skal du trykke på en farveblok i farvebloklisten eller stryge med fingeren hen over trådfarverullen for at aktivere den næste eller den foregående farveblok i farvebloklisten.


Eksempel: 1:2, RaRa 40, 2446 betyder, at den anden trådfarve i det først indlæste motiv, der skal broderes, er Robison-Anton Rayon, trådtykkelse 40, nummer 2446.

Hvis du ønsker at minimere farvebloklisten, skal du trykke på knappen minimer/udvid eller trykke på knappen farveblokmenu.

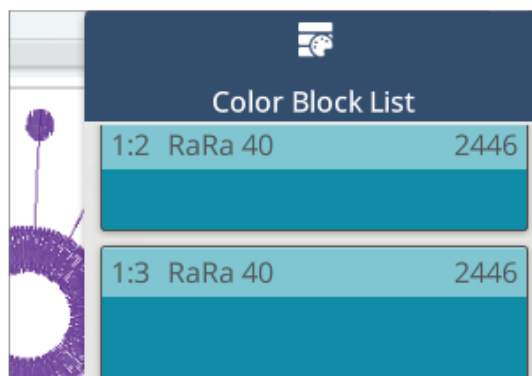


Zoom

Zoom ind ved at røre skærmen med to fingre samtidigt, og uden at slippe, skal du øge afstanden mellem fingrene for at strække. Zoom ud ved at røre skærmen med to fingre samtidigt, og uden at slippe, skal du mindske afstanden mellem fingrene for at knibe.

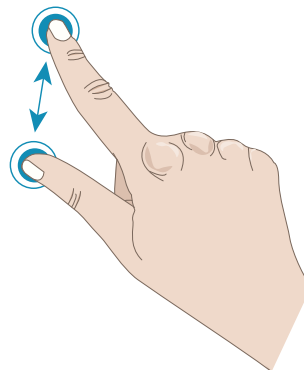


Alternativt kan du bruge zoomskyderen til at zoome ind og ud i broderiområdet. Flyt skyderen mod højre for at zoome ind og mod venstre for at zoome ud. Du kan se, hvor meget du har zoomet, til højre for skyderen.



Zoomindstillinger

Tryk på zoomindstillinger for at vælge mellem zoom på alt eller zoom på ramme. Når du bruger zoom på alt, vises hele motivet i broderikombinationen. Når du bruger zoom til ramme, vises hele rammen på skærmen.

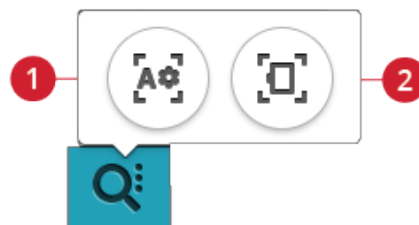

1. Zoom på alt
2. Zoom på ramme

Hjørnekontrol

Brug hjørnekontrollen til at vise motivets fire hjørner, så du kan se, hvor motivet vil blive syet på stoffet.

Hver gang du trykker på hjørnekontrollknappen, flyttes rammen til følgende positioner i følgende rækkefølge: øverst til venstre, øverst til højre, nederst til højre, nederst til venstre og derefter tilbage til den aktuelle stingposition.



Rammepositionsindstillinger

Brug rammepositionsindstillingerne til at flytte broderiarmen til forskellige positioner.

Aktuel stingposition

Når du vil vende tilbage til den aktuelle stingposition og fortsætte med at brodere, efter at du har ændret rammepositionen, skal du trykke på aktuel stingposition. Du kan også trykke på knappen start/stop én gang for at vende tilbage til den aktuelle position og begynde på broderiet.

Parkeringsposition


Brug parkeringsposition, når du ønsker at flytte broderiarmen væk, eller når du ønsker at pakke broderienheden ned i bæretasken.

Bemærk! Normalt er broderienheden i parkeringsposition, når den er i broderiredigering eller sytilstand.

Klippeposition

Når du vælger klippeposition, bevæger rammen sig ind mod dig, så du lettere kan klippe trådene og stoffet ved syning med specialteknikker.

Tip: Du kan også bruge nålestop oppe/nede på maskinen som en genvej til at flytte rammen til klippeposition.

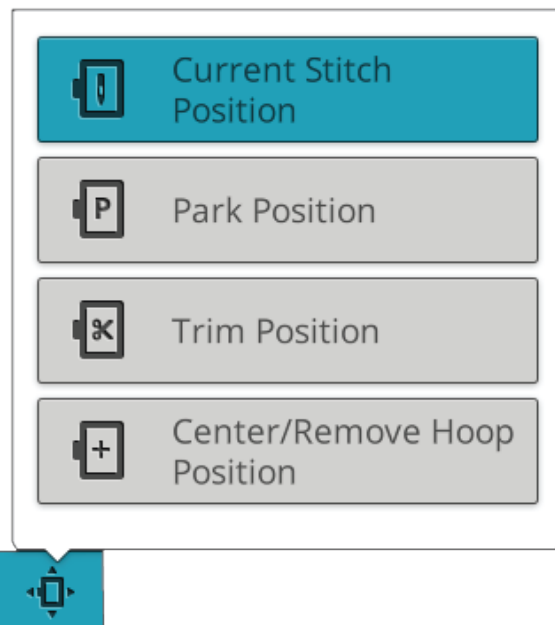

Midterposition/Position til afmontering af rammen

Når du skal fjerne rammen, f.eks. når du skal skifte en undertråd, skal du trykke på midterposition/position for afmontering af ramme. Dette vil også vise midterpositionen af rammen.

Tip: Du kan også bruge knappen for mønsterbegyndelse på maskinen som en genvej til at flytte rammen til midterpositionen/positionen til afmontering af rammen.

Placering af motiv

Med funktionen placering af motiv kan du placere et motiv et præcist sted på stoffet. Det kan også være nyttigt, når du ønsker at brodere et motiv til præcist at matche et bestemt sted på dit projekt eller ved siden af et tidligere broderet motiv.

Tip: Brug din JoyOS ADVISOR™ funktion for at finde vejledninger til hvordan du bruger funktionen design positioning.

Tryk på knappen Design Positioning for at åbne vinduet Design Positioning.

For at flytte dit motiv på rammen uden at vælge et specifikt låsepunkt, skal du trykke på og flytte dit motiv, indtil du er tilfreds med placeringen. Du kan også åbne indstillinger for markør punkter for hurtigt at finde midten af dit motiv og flytte motivet til midten af din ramme, hvis du ønsker det.


For at placere motivet med et låsepunkt på dit motiv, som matcher en specifik position på stoffet eller et tidligere syet motiv, skal du gennemføre trin 1 og 2 i guiden design positioning.

For at placere og rotere motivet med et låsepunkt og matchende punkt, som matcher en specifik position på stoffet eller et tidligere syet motiv, skal du gennemføre trin 1 -4 i guiden design positioning.

Tryk på OK, når du er tilfreds med placeringen af dit motiv, eller tryk på annuller for at lukke funktionen design positioning uden at gemme ændringerne.

Tip: Hvis du blot ønsker at flytte dit broderi i rammen, skal du åbne funktionen til placering af motivet og flytte dit motiv med fingeren på skærmen eller bruge kontrollhjulet.


Zoom ind på broderiområdet for at være sikker på, at du placerer motivet præcist på det sted, du ønsker, ved at trykke på zoom-funktionerne og bruge knappen zoom på markør. Du kan også bruge funktionen knib/stræk eller bruge zoomskyderen til at zoome ind og ud. Du kan se, hvor meget du har zoomet, til højre for skyderen.

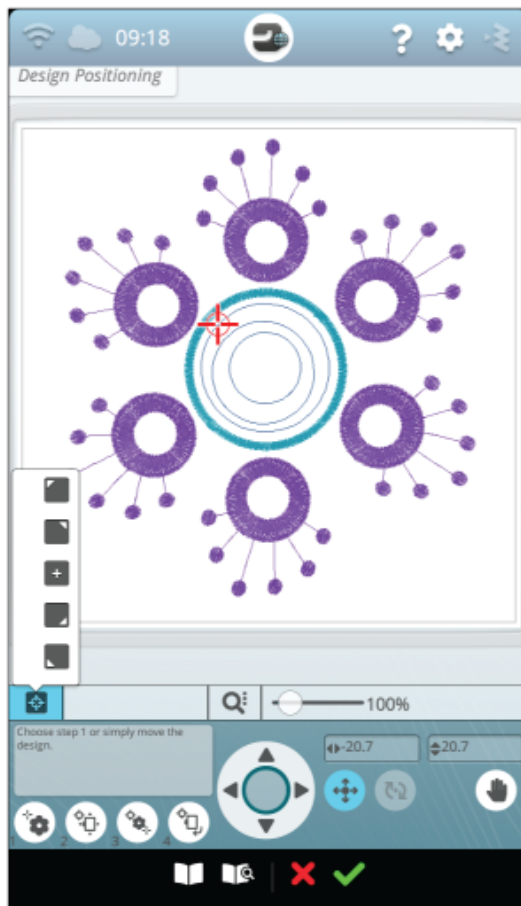

Guiden Design Positioning


1. Sådan vælges et låsepunkt på skærmen

Tryk på nummer 1 for at vælge et låsepunkt. Flyt den blå markør med fingeren til det punkt på dit motiv på skærmen, som du gerne vil have til at passe sammen med et punkt på dit stof/tidligere syet motiv. Brug pilene på kontrollhjulet til at finjustere. Hvis du ønsker at placere låsepunktet i et hjørne eller i midten af motivet, skal du åbne indstillinger for markør punkt og bruge indstilling for markør punkt knapper. Tryk på zoomknappen, og brug zoom på markør for at zoome maksimalt ind og panorere hen over broderiområdet for præcist at placere markøren.

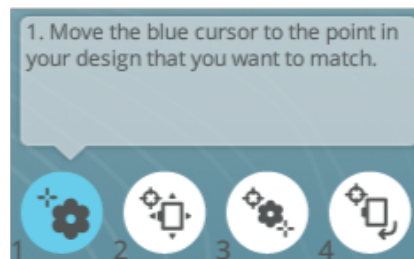

2. Flytning af låsepunktet på stoffet

Tryk på nummer 2. Den blå markør låses til motivet. Den skifter farve fra blå til rød med en ring rundt om midten af låsepunktet. Tryk og flyt fingeren rundt på skærmen for at placere motivet præcis det sted, hvor du ønsker at det skal være, så det passer på stoffet eller i forhold til det tidligere syede motiv. Brug pilene på kontrollhjulet til at finjustere med. Hold øje med rammen, indtil nålen er præcis det sted, hvor du gerne vil have den på stoffet eller det tidligere syede motiv. Låsepunktet på stoffet viser nålens position i motivet.

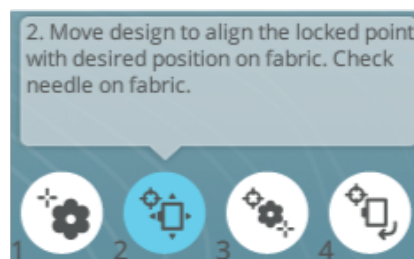

Bemærk! Hvis du er tilfreds med placeringen af dit motiv, skal du trykke på OK for at lukke motivplaceringen. Hvis du også vil justere motivets vinkel, skal du gå videre til trin 3.

3. Indstilling af tilslutningspunktet på skærmen


Tryk på nummer 3 for at vælge et andet matchende punkt på motivet, som passer til en anden position på stoffet eller et tidligere syet motiv.

Tryk og flyt den blå markør på skærmen til det sted, hvor du gerne vil have det matchende punkt til at være i dit motiv. Brug pilene på kontrollhjulet til at finjustere. Brug knappen zoom ind på markør for at zoome maksimalt ind og panorere hen over broderiområdet for præcist at placere markøren.




4. Roterung af motivet på stoffet

Tryk på nummer 4. Trykfunktionen rotation vælges automatisk. Tryk og flyt med fingeren på skærmen, eller brug pilene på kontrollhjulet, for at rotere motivet, indtil nålen er præcist på det sted, hvor du gerne vil have den til at være på stoffet eller det tidligere syede motiv. Tryk på OK for at lukke funktionen til placering af motivet.

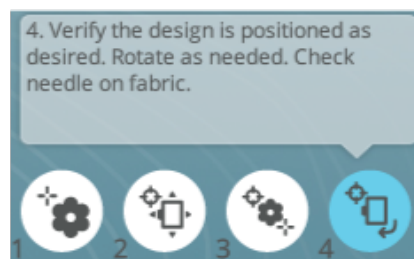

Zoom ind på markør

Tryk på zoomknappen og find funktionen zoom ind på markør. Når du bruger zoom ind på markør, zoomer du maksimalt ind og panorerer hen over broderiområdet, så markørpositionen centrerer på skærmen.

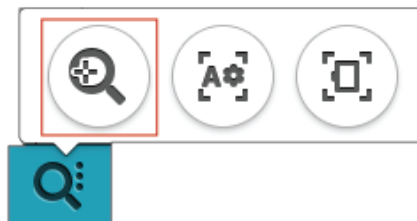

Indstilling af markørpunkt

Åbn indstillinger for markørpunkt. Flyt markørpunktet til et af de valgte hjørner eller til midten af motivet. Det indstillede markørpunkt kan bruges til at vise motivfeltets omrids ved at trykke på hver enkelt af de fire hjørneknapper. Find midten af motivet ved at trykke på knappen indstilling af markør på midterpunkt.



deLuxe™ Stitch System

Den synlige kontrol ved syning af broderi vil skifte, afhængigt af om deLuxe™ sømsystemet er aktivt eller ej i de midlertidige broderiindstillinger. Brug kontrollknapperne til at justere balancen mellem over- og undertråd, f.eks. når der anvendes en specialtråd. Læs mere om deLuxe™ sømsystemet i [midlertidige broderiindstillinger](#).



Tråddudmåling



Trådspænding

Smart Save

Hvis du gerne vil gemme dit arbejde, herunder indlæst søm, indlæst broderi, aktuel stingposition og indstillinger, skal du trykke på knappen smart save. En pop op-meddelelse vil vise, at der er foretaget en smart save, og du kan nu slukke for maskinen eller starte på et nyt JoyOS ADVISOR™ projekt. Smart save husker og lagrer alle dine motiver og sømjusteringer sammen med dine indstillinger. Dette gør det muligt at fortsætte dit arbejde senere.

For at indlæse den senest foretagne smart save skal du trykke på indlæs smart save-knappen i JoyOS *advisor™*-funktionen.

Bemærk! Når du trykker på smart save, vil den tidligere gemte smart save blive slettet.



Startskærm ikon



Indlæs smart save-knappen

Automatisk Smart Save

Mens du broderer, vil din DESIGNER SAPPHIRE™ 85 maskine løbende og automatisk gemme dit igangværende arbejde, herunder indlæst søm, indlæst broderi, aktuel stingposition og indstillinger. Hvis der sker en strømafbrydelse, mens du er i gang med syning af et broderi, vil et pop op-vindue blive vist, når din maskine genstartes. I pop op-vinduet kan du vælge at gå tilbage til syning af broderi og hente det motiv, som er klart til syning. Broderiet vil blive genoptaget omtrent på samme sted, hvor det blev afbrudt.

Tip: Før du starter broderiet, bør du gå tilbage et par sting ved at bruge funktionen gå frem sting for sting for at sikre, at trådene bliver syet godt fast.

Skift af trådfarve

Alle farverne i de(t) indlæste motiv(er) vises i den rækkefølge, de bliver broderet i, i trådfarveruller. Under den aktuelle trådfarverulle vises oplysninger om motivnummeret og farverækkefølge. Trådproducenten, trådens vægt og farvenummeret vises også. Stryg mod venstre eller højre på trådfarverullerne for at aktivere den næste eller foregående farveblok i farveblokken.

Mens du broderer, vil nuancen af den aktive trådfarverulle falme for at vise, hvor meget af farveblokken, der mangler at blive broderet.

Eksempel: 1:2, RaRa 40, 2254 betyder, at den anden trådfarve i det først indlæste motiv, der skal broderes, er Robison-Anton Rayon, trådvægt 40, nummer 2254.



Vend tilbage til redigering af broderi

Tryk på returknappen for at gå tilbage til redigering af broderi, hvor du kan justere dit/dine motiv(er).



Sy sting for sting/Gå til sting


Tryk på + for at gå fremad og på - for at gå tilbage sting for sting. Gå et par sting tilbage, f.eks. efter at overtråden er knækket eller løbet tør, så du sikrer dig, at trådene bliver syet godt fast. Tryk og hold for hurtigere at bevæge dig gennem stingene. Markøren på skærmen følger stingene i broderiområdet.

Hvis du vil gå til et bestemt sting i farve blokken, skal du trykke på knappen gå til sting og indtaste stingnummeret. Hvis det indtastede nummer er for højt, flytter maskinen til det sidste sting i den aktuelle farveblok.




Antal sting i den aktuelle farveblok

Den aktuelle stingposition i den aktuelle farveblok vises ved siden af ikonet for farveblokken. Tallet i parentes angiver det totale antal sting i den aktuelle farveblok.




Antal sting i broderikombinationen

Den aktuelle stingposition i broderikombinationen vises ved siden af blomstersymbolet. Tallene i parentes angiver det totale antal sting i motivet eller kombinationen.



Resterende broderitid efter farveblok

Et estimat af den resterende broderitid for den aktuelle farveblok vises i timer og minutter ved siden af urikonet. Hvis monokrom er aktiveret, vises den estimerede resterende broderitid for hele broderikombinationen.




Farvefunktioner

Brug farvefunktionerne til at sy dine motiver nemmere og hurtigere.

Farvebloksortering

Farvebloksortering sorterer på en intelligent måde alle farveblokke, så blokke med samme farve følger hinanden i farvebloklisten.

Bemærk! Der skal foretages farvesortering, før du begynder at brodere. Når du er begyndt at brodere, vil farvebloksorteringsknappen være nedtonet.

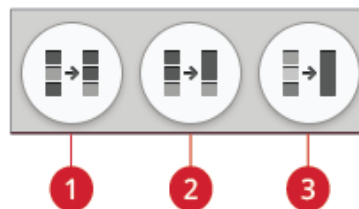

1. Farvebloksorteringsknap
2. Flet farveblok-knap
3. Monokromknap

Flet farveblok

Aktivér funktionen flet farveblok for at fjerne farvestop mellem blokke i samme farve.


Bemærk! Farvebloklisten vil stadig se ud på samme måde.

Monokrom

Tryk på knappen for at aktivere monokromt broderi. Alle motiver vises med en grå farve, og maskinen stopper ikke ved farveskift. Du kan deaktivere monokromt broderi ved at trykke på knappen igen.

Bemærk! Hvis den automatiske trådkniv og den automatiske klipning af hoppeping vælges i midlertidige broderiindstillinger, vil hoppepingene stadig blive klippet mellem farveblokkene.

Tip: Du kan også trykke på STOP-funktionen på maskinen som en genvej til at aktivere monokrom.

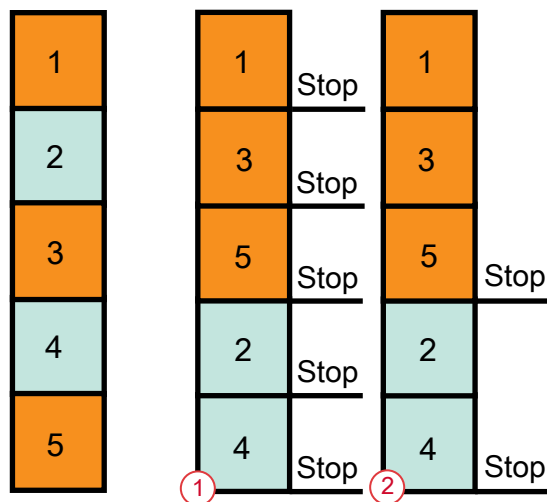


1. Farvebloksortering
2. Farvesortering og Flet farveblok

Fremhæv aktuel farveblok

Når du trykker på knappen, vil kun den farveblok, som er ved at blive syet, kunne ses i broderiområdet. Alle andre farveblokke nedtones.



Fremhævelse af den aktuelle farveblok kan være nyttigt, når motivet indeholder farveblokke i forskellige nuancer af samme farve, særligt hvis de er tæt på eller overlapper hinanden.

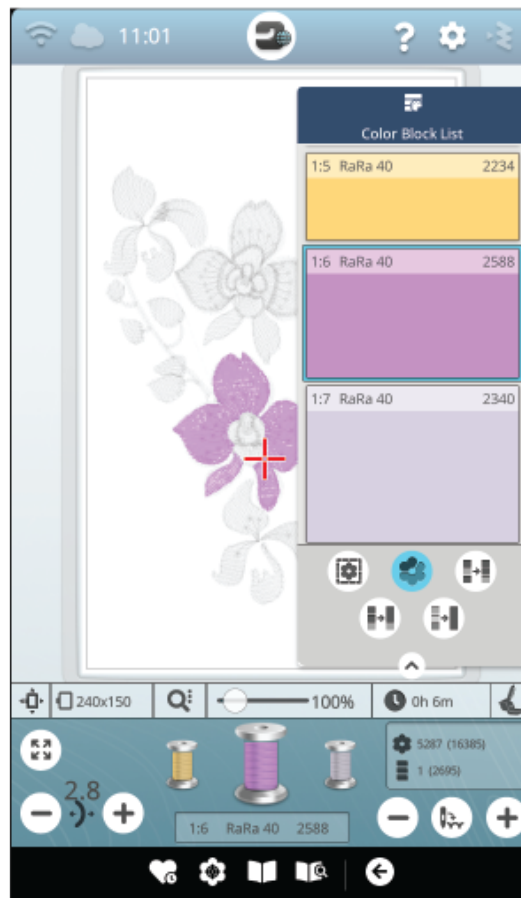

Rifunktioner

Med en risøm kan du fastgøre stoffet til stabiliseringsmateriale, der er spændt i rammen. Det er især nyttigt, når det stof, der skal broderes på, ikke kan spændes i ramme. Rining forhindrer, at elastiske stoffer forrykker sig.

Tryk på knappen for indstillinger af rining. Rifunktionerne kan også indstilles i vinduet “velkommen til syning af broderi”, før du går ind i funktionen syning af broderi.

Tryk på ri rundt om motivet for at indsætte en risøm rundt om motivet, der opridser det område, hvor broderimotivet placeres på stoffet.

Tryk på rining langs rammekanten for at indsætte en risøm langs rammens indvendige kant.


Du kan vælge begge rifunktioner, hvis særlige stoffer og teknikker kræver ekstra fastgørelse.

Bemærk! Når de er aktiveret, vil kun rifarveblokkene blive vist i farveblokken. Når du er færdig med at ri, vil farveblokken igen vise dit motivs farveblokke.

Tip: Tryk på haftefunktionen FIX på maskinen for at aktivere rining rundt om dit motiv.



Rifunktionsknappen

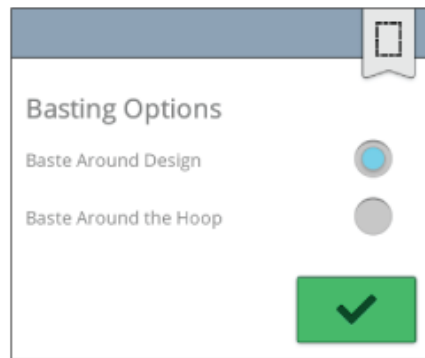

Rifunktions pop op-vindue

Syning af broderi – pop op-meddelelser

Broderiarmen skal kalibreres.

Når broderienheden er monteret, vises en pop op-meddelelse, som giver dig besked om at afmontere rammen og rydde området omkring maskinen, så du kan komme til at kalibrere broderiarmen. Du vil også blive mindet om at montere en passende brodér fod.



Det er meget vigtigt at afmontere rammen, da rammen eller broderienheden ellers kan blive beskadiget under kalibrering.

Montér rammen

Hvis den ramme, der sidder på maskinen, ikke passer sammen med den ramme, der er valgt og vises på skærmen, vil maskinen ikke kunne brodere. Du skal skifte rammen til den, der er vist på skærmen, eller gå tilbage til redigering af broderi og vælge den ramme, som passer til den monterede ramme.

Rammen skal monteres korrekt, for at maskinen kan registrere den. Sæt rammetilslutningsstykket ind i rammemonteringsstedet forfra og mod bagsiden, indtil den klikker på plads.

Undertråd næsten opbrugt

Når undertråden er ved at slippe op, vises der en pop op-boks med besked om, at undertråden snart skal skiftes. Det giver dig mulighed for at planlægge, hvornår du skal skifte undertråd.

Det er muligt at brodere, indtil tråden er brugt helt op. Uden at lukke for pop op-vinduet, skal du trykke på start/stop-knappen eller fodpedalen for at fortsætte med at brodere.

Tryk på annuller for at forblive i den aktuelle stingposition.

Tryk på OK for at flytte rammen til midten/position for afmontering af ramme. Pop op-boksen med rammeposition åbnes. Skift den tomme undertrådsspole ud med en fyldt. Tryk på den aktuelle position i pop op-vinduet, og træk overskydende overtråd tilbage. Tryk på start/stop-knappen for at fortsætte med at brodere.

Kontrollér overtråd

Maskinen stopper automatisk, hvis overtråden slipper op eller springer. Tråd overtråden igen, luk pop op-vinduet og gå tilbage et par sting ved brug af funktionen gå frem sting for sting for at sikre, at trådene bliver syet godt fast. Begynd at brodere igen.

Skift tråd

Når det er tid til at skifte overtråden, vil maskinen stoppe. Skift trådrollen, og tråd maskinen igen. Den anbefalede trådfarves nummer vises i pop op-meddelelsen.

Klip tråden over, og fjern trådenden

Når du har skiftet tråden, syr maskinen et par sting og stopper derefter, så du kan klippe trådenden af.

Bemærk! Når den automatiske trådkniv og den automatiske klipning af hoppesting-funktion er valgt i midlertidige broderiindstillinger, vil tråden automatisk blive klippet, og der vil ikke blive vist nogen pop op-meddelelse om klipning af trådende. Du skal blot fjerne den afklippede trådende.

Broderiet er færdigt

En pop op-meddelelse og en lyd fortæller dig, at broderiet er færdigt. Når pop op-vinduet lukkes, vil motivet forblive lagret i syning af broderi, og du kan sy det samme broderi igen, inklusive eventuelle ændringer, som du måtte have foretaget.

Automatisk Smart Save

Hvis der har været en strømafbrydelse, vil du se denne pop op-meddelelse, når maskinen genstartes. Tryk på OK i pop op-vinduet for at vende tilbage til syning af broderi. Dette vil indlæse motivet, klart til at blive genoptaget omtrent på samme sted, hvor det blev afbrudt.

Tip: Før du starter broderiet, bør du gå tilbage et par sting ved at bruge funktionen gå frem sting for sting for at sikre, at trådene bliver syet godt fast.

Udskift nål (valgfrit ekstraudstyr)

Udklipsmotiver og filtmotiver kræver specielt valgfrit nåltilbehør. Udklipsmotiver kræver et HUSQVARNA® VIKING® Embroidery Cutwork Needle Kit (920268-096), og filtemotiver kræver et HUSQVARNA® VIKING® Felting Embroidery Set (920402-096).

Når maskinen stopper, og denne pop op-meddelelse vises, skal du isætte den tilsvarende valgfri nål. Tryk på OK, og tryk på start/stop-knappen for at genoptage syningen.

Udklipsmotiver er markeret med et symbol for en cutworknål, og filtemotiver er markeret med et symbol for en filtenål i DESIGNER SAPPHIRE™ 85 Sampler book.

Bemærk! Udklipsmotiver kan også sys uden brug af cutworknåle. Udklipsmotivområdet skal i så fald klippes manuelt, og farveblokken for cutworknålen i farveblokken skal springes over.

Bemærk!

Hvis maskinen stopper, og dette pop op-vindue vises på skærmen, kan du ikke fortsætte med at brodere. Vent et øjeblik, og tryk på OK, når det er aktiveret. Kontrollér nålens størrelse og tilstand, og kontrollér, at din maskine er trådet korrekt.

I0 Programmering


Programmering – Oversigt

Du kan kombinere sømme og/eller bogstaver og tal i sømkombinationer/programmer. Kombiner forskellige dekorative sømme og syskrifttyper fra maskinens sømmenuer, *mySewnet*™ cloud mappen på maskinen eller fra en USB enhed.

Du kan programmere sømme med en længde på op til ca. 500mm (20"). I toppen af vinduet kan du se, hvor lang din sømkombination er. Du kan programmere kombinationer, både når maskinen er indstillet til syning, og når den er indstillet til redigering af broderi.

Tip: Hvis maskinen er indstillet til syning, og din kombination er klar til at blive syet, kan du lukke programvinduet ved at træde på fodpedalen eller ved at trykke på knappen start/stop.

Bemærk! Det er ikke alle sømme, der kan programmeres til kombinationer. En pop op-meddelelse giver dig besked, hvis du prøver at vælge en søm, der ikke kan kombineres.

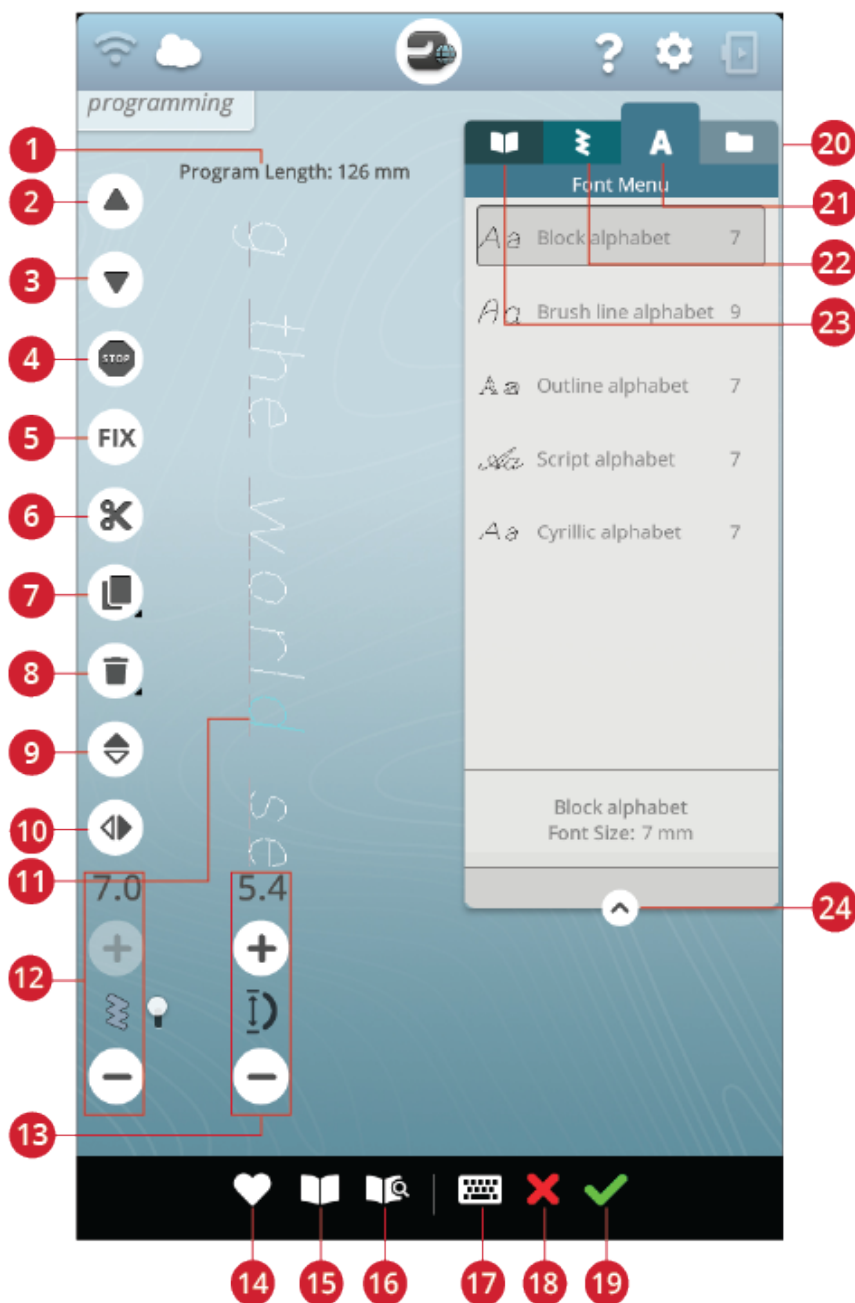

- | | |
|---|---|
| 1. <u>Kombinationslængde</u> | 6. <u>Kommando til klipning af tråd</u> |
| 2. <u>Gå til foregående søm/gå til sidste</u> | 7. <u>Kopier</u> |
| 3. <u>Gå til næste søm/gå til første</u> | 8. <u>Slet</u> |
| 4. <u>STOP-kommando</u> | 9. <u>Lodret spejlvending</u> |
| 5. <u>FIX-kommando (hæftekommando)</u> | 10. <u>Vandret spejlvending</u> |

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 11. <u>Markør</u> | 16. Brugervejledning | 20. <u>Filhåndtering</u> |
| 12. <u>Stingbredde/Nålepositionering</u> | 17. <u>Åbn tastatur</u> | 21. <u>Skrifttypemenu</u> |
| 13. <u>Stinglængde/Stingtæthed</u> | 18. <u>Annuller program</u> | 22. <u>Sømmenu</u> |
| 14. <u>Gem</u> | 19. <u>OK, vend tilbage til sytilstand/broderi redigering</u> | 23. JoyOS ADVISOR™ projektmenu |
| 15. <u>JoyOS ADVISOR™ projektvissning</u> | | 24. <u>Minimer/udvid valgområde</u> |

Opret nyt program

1. For at oprette et nyt program skal du trykke på programknappen for at åbne programvinduet.
2. Tryk på søm- eller skrifttypemenueen for at vælge den søm eller skrifttype, du vil bruge.
3. Indsæt sømme fra filhåndteringen eller sømmenuen. Den aktive position er vist med en markør, og sømmen eller bogstavet er fremhævet. Indsæt sømme eller bogstaver vælges og indsættes ved markøren. Du kan kun justere den valgte søm eller det valgte bogstav. Du kan flytte markøren gennem sømkombinationerne ved at bruge pilene til at gå til forrige søm/gå til næste søm.
Bemærk! En lige streg ved spidsen af pilene betyder gå til sidste/gå til første søm.



Sømmenu



Skrifttypemenu



Den aktive position er fremhævet



Gå til foregående søm/gå til næste søm

4. Når menuen skrifttype er valgt, åbnes tastaturet automatisk, så du kan skrive din tekst. Minimer tastaturet ved at trykke øverst i højre hjørne, så du får adgang til OK-knappen.
5. Tryk på OK-knappen for at indlæse din sømkombination i sytilstand. Alternativt kan du indlæse din sømkombination ved at træde på fodpedalen eller trykke på start/stop-knappen på din maskine. Tryk på annuller for at fortryde din sømkombination og lukke programvinduet.



For at redigere en sømkombination

Hvis du vil redigere en allerede indlæst sømkombination, skal du trykke på redigering af sømkombinationer-knappen, så du kommer ind i programvinduet igen. Alternativt kan du trykke og holde på sømkombinationen for at åbne programmet smart toolbox for at få adgang til redigeringsknappen.

Foretag dine justeringer, og tryk på OK i programvinduet for at indlæse den i sytilstanden med dine justeringer. Tryk på annulleringsknappen i programmet for at fortryde.



Redigering af søm- eller bogstavkombination

Indsættelse af en søm eller et bogstav

Flyt markøren til det sted, hvor du ønsker at tilføje en søm eller et bogstav ved at bruge knappen gå til næste søm/gå til foregående søm. Hvis pilen for gå til foregående understreget, flytter du markøren til slutningen. Hvis pilen for gå til næste er understreget, flytter du markøren til begyndelsen. Tryk på den ønskede søm i sømmenuen eller i filhåndteringen for at tilføje den på markørpositionen.

Tryk på skrifttype menuen, og tryk på et bogstav for at indsætte det ved markøren. Skift skrifttype ved at trykke på en anden skrifttype i valgområdet. Luk tastaturet i øverste højre hjørne. Hvis du trykker på sømmenuen eller filhåndteringen, vil tastaturet lukke automatisk. Tastaturet kan åbnes igen ved at trykke på tastaturknappen eller skrifttypemenuen.




Tastatur-knap

Tilpasning af en søm eller et bogstav

Du kan spejlvende, justere længden, bredden og positionen eller ændre tætheden for den valgte søm på samme måde, som du kan justere sømindstillingerne i sytilstand.

Tryk og hold på programmet på skærmen for at åbne programmet smart toolbox. Smart toolbox giver dig mulighed for at kopiere, slette eller spejlvende den valgte søm eller det valgte bogstav i programmet.

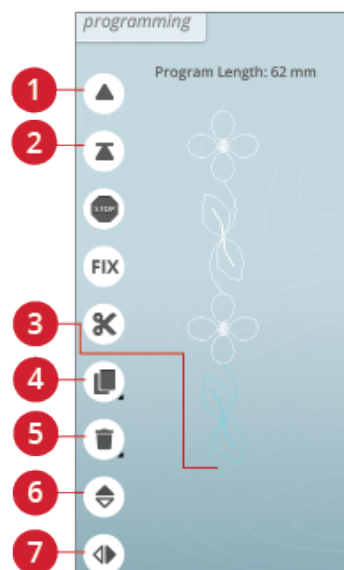

Sletning af en søm eller et bogstav

Hvis du ønsker at slette en søm, skal du flytte markøren til den søm eller det bogstav, du ønsker at slette (den valgte søm eller det valgte bogstav bliver blåt), og trykke på sletknappen på skærmen eller i programmet smart værktøjskasse. Tryk og hold på sletknappen for at slette hele sømprogrammet.

1. Gå til foregående søm/gå til sidste
2. Gå til næste søm/gå til første
3. Markør
4. Kopiér
5. Slet
6. Lodret spejlvending
7. Vandret spejlvending

Kopiering af en søm eller et bogstav

Hvis du ønsker at kopiere en søm, skal du flytte markøren til den søm eller det bogstav, du ønsker at kopiere (den valgte søm eller det valgte bogstav bliver blå), og trykke på kopierknappen på skærmen eller i programmet smart værktøjskasse.

Bemærk! Du skal foretage justeringer på sømmen, før du kopierer, således at den kopierede søm indeholder justeringerne.

Tryk & hold for at bruge tastaturet, hvor du kan indtaste præcis det antal kopier, du vil indsætte.

Udskiftning af en søm eller et bogstav

Hvis du vil udskifte en søm eller et bogstav, skal du blot vælge den ved at bruge pilene til at vælge den søm eller det bogstav, du vil udskifte. Derefter skal du trykke på slet. Indsæt den nye søm eller det nye bogstav, og det vil blive placeret ved markøren.

Justering af hele sømkombinationen

Hvis du vil justere hele sømkombinationen, skal du vende tilbage til sytilstanden ved at trykke på knappen OK. De justeringer, du foretager her, gælder for hele sømkombinationen. Du kan læse om de forskellige sømindstillinger i sytilstand, som vil justere hele dit program.



Kommandoer i sømkombinationer

Du kan indsætte FIX- (hæfte-), STOP- og trådklipkommandoer i sømkombinationen. Disse kommandoer medtages i den programmerede søm og udføres altid, når du syr den.


Flyt markøren hen til den placering, hvor du vil tilføje en kommando. Når du trykker på kommandoen, indsættes der et ikon i sømkombinationen. Dette er en bekræftelse på, at kommandoen er indsat, og det viser også, hvor kommandoen udføres i sømprogrammet.

Bemærk! Hvis du opretter en sømkombination i tilstanden broderi, indsættes der automatisk hæftesting i starten og slutningen, hvilket giver dig mulighed for at oprette en sømkombination midt i. Kommandoerne kan fjernes.

Indsæt en STOP-kommando ved at trykke på STOP-knappen på skærmen. STOP-kommandoen vil få din maskine til at stoppe på det valgte sted i din programmerede søm. Dette er praktisk, f.eks. hvis du gerne vil oprette et sømprogram med flere rækker.



Indsæt en hæftekommando ved at trykke på FIX-knappen på skærmen. Hæftekommandoen indsætter et hæftesting på det valgte sted i programmet. Du kan indsætte en hæftekommando hvor som helst i programmet.

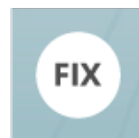

Indsæt en trådklipkommando ved at trykke på trådklipknappen på skærmen. Tilføj en trådklipkommando, hvis du vil have maskinen til at hæfte og klippe trådene.



Bemærk! Hvis den automatiske trådkniv er fravalgt i midlertidige indstillinger, vil maskinen kun hæfte og stoppe, når den når til en trådklipkommando.

Gem program

For at gemme din fil skal du trykke på knappen gem, og en pop op vil blive vist på skærmen. I pop op-vinduet gem kan du vælge at gemme filen i *mySewnet™* mappen i Cloud eller på en USB-enhed. Tidligere gemte motiver, søm, programmer og/eller skrifttyper bliver vist. Navngiv din fil med tastaturet, og tryk på OK-knappen.

Hvis du ønsker at gemme i en mappe, skal du blot trykke på mappen og holde den inde for at åbne den. Navngiv derefter din fil med tastaturet, og tryk på OK i pop op-vinduet for at gemme. For at oprette en ny mappe skal du blot trykke på knappen Ny mappe, navngive mappen med tastaturet og trykke på OK. Derefter skal du trykke på mappen og holde den inde for at åbne den og gemme i den nye mappe.


Tryk på knappen liste- og miniaturevisning for at skifte mellem at få vist mapperne i en liste eller som miniatureikoner. I listevisning vises hver fil med filnavn og filtype. I miniaturevisning vises hver fil med filnavn og et miniaturebillede af filen.

For at annullere gemmeprocessen skal du lukke pop op-vinduet ved at trykke på annuller. Pop op-vinduet gem lukkes, og du vender tilbage til programmeringstilstanden.

Lær, hvordan du organiserer dine gemte filer i [filhåndtering](#).



Gem-knap i redigering af broderi

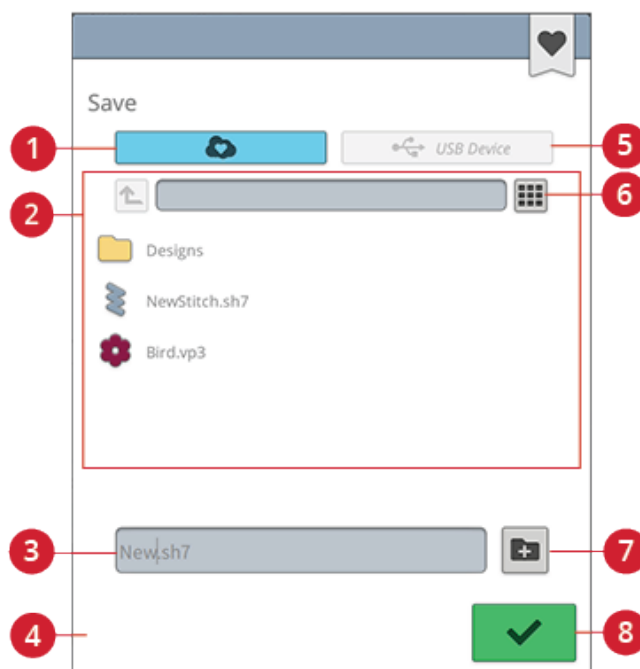

- | | |
|--|--|
| 1. Gem i <i>mySewnet™</i> mappen i Cloud | 5. Gem på et USB-drev |
| 2. Valgområde | 6. Skift mellem liste- og miniaturevisning |
| 3. Filnavn | 7. Opret ny mappe |
| 4. Annuller | 8. Bekræft |

Sy eller brodér dit sømprogram

For at sy dit sømprogram skal du hente det ind i sytilstand ved at trykke på OK-knappen i programvinduet.

Hvis du har åbnet programmet i redigering af broderi, vil du ved at trykke på OK i programvinduet indlæse dit program ind i redigering af broderi.

Bemærk! Et program oprettet i broderitilstand vil blive indlæst og gemt som et broderimotiv og kan ikke sys som en søm i sytilstand.



Pop op-meddelelser under programmering

Ikke en programmerbar søm

Visse sømme kan ikke indsættes i en sømkombination, f.eks. knaphuller og specielle sømmenuer såsom temasømme.

Det maksimale antal sømme/sting er nået

Den søm, du forsøger at tilføje, vil gøre sømkombinationen for lang. Din sømkombination kan være op til 500 mm lang og indeholde op til 199 sømmønstre og kommandoer. Hvis sømkombinationen overskrider den maksimale længde, vises denne pop op-meddelelse.

II Indstillinger

Midlertidige syndstillinger

Du kan ændre dine midlertidige syndstillinger, når du ønsker at ændre en indstilling, som vedrører syningen i dit aktuelle projekt. Ændringer i de midlertidige syndstillinger nulstilles, når du starter på et nyt JoyOS ADVISOR™ projekt fra JoyOS ADVISOR™-funktionen. Når maskinen slukkes, vil alle ændringer foretaget i midlertidige syndstillinger blive nulstillet til standard.

Følgende indstillinger kan indstilles i midlertidige syndstillinger:

- deLuxe™ stitch system
- Trykfodsløfter
- Automatisk trådkniv
- Automatisk hæftning
- Stingbegrænsningsfunktioner
- Indstillinger for transportøren

deLuxe™ Stitch System

Når deLuxe™ stitch system er valgt, vælger maskinen automatisk den bedste måde at styre overtråden på, trådudmåling eller trådspænding, på grundlag af den valgte søm og de valgte indstillinger. Med trådudmåling måles stoffets tykkelse automatisk og kontinuerligt for at kunne udmåle den rette mængde tråd til den valgte søm. Ved anvendelse af trådspændingsfunktionen holder trådspændingsskiverne den rigtige spænding i overtråden.

For at du kan opnå det bedst mulige syresultat, anbefaler vi stærkt, at man bibeholder denne indstilling, undtagen hvis du anvender bestemte teknikker eller tilbehørsdele, som ikke understøtter trådudmåling. Deaktiver deLuxe™ stitch systemet i de midlertidige syndstillinger for at skifte til trådspænding.


Betjeningerne til justering af trådspænding/trådudmåling, som er synlige i sytilstanden, vil variere afhængigt af den aktive søm og, om deLuxe™ stitch systemet er valgt eller ikke i de midlertidige syndstillinger.

Sensorstyret trykfodsløft

Når dette er aktiveret, vil maskinen automatisk hæve trykfoden i følgende situationer:

- Når du standser med nålen nede, hæves trykfoden automatisk til drejehøjde.
- Efter et trådklip hæves trykfoden til løfteposition.

Når det er deaktiveret, vil trykfoden forblive sænket.

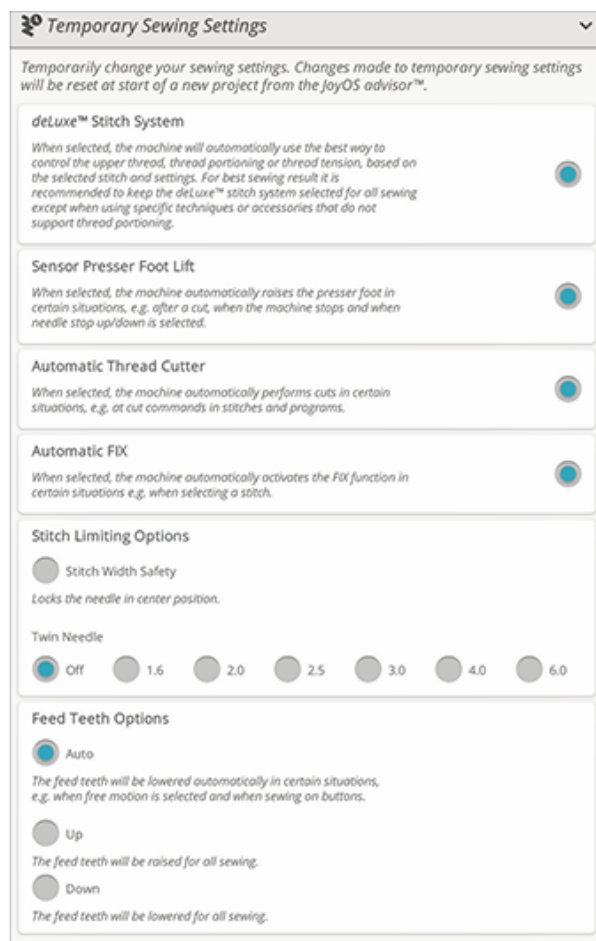

Automatisk trådkniv

Når denne er valgt, vil trådene automatisk blive klippet i følgende situationer:

- Ved trådklipkommandoer i sømme og syprogrammer.
- Efter syning af en enkelt søm eller et monogram eller snørehuller.

Hvis indstillingen er fravalgt, udføres der ingen automatiske trådklip.

Bemærk! Fravælg indstillingen, når du bruger ekstra tilbehør, som er fastgjort i de to huller i stingpladen lige over spoledækslet, for at undgå skade på den automatiske trådkniv, som er placeret under stingpladen.

Automatisk hæftning

Når dette er valgt, vil maskinen automatisk aktivere hæftfunktionen (FIX), efter at en tråd er blevet klippet, og når der er valgt en søm.

Stingbegrænsningsfunktioner

Indstil maskinen til enten sikker stingbredde, eller vælg dobbeltnålens størrelse for at begrænse stingbredden og stingpositioneringen. Dette vil minimere risikoen for at knække en nål, når man syr med tilbehør, som ikke giver mulighed for at anvende hele stingbredden.

Sikker stingbredde

Når dette er valgt, vil maskinen kun tillade en ligesøm i midterste nåleposition for at undgå skade på nålen, trykfoden og stingpladen. Vælg sikker stingbredde, når du bruger tilbehør, som kun understøtter den midterste nåleposition, f. eks. en ligesømstrykfod. Sikker stingbredde vælges automatisk, når ligesømsstingpladen er monteret på maskinen og ikke kan deaktiveres, så længe ligesømsstingpladen er monteret.

Når ligesømsstingpladen er fjernet, vil du få mulighed for at holde sikker stingbredde aktiv eller deaktivere den. Når sikker stingbredde er aktiveret, vil alle dobbeltnålstørrelser være deaktiveret, da de ikke kan benyttes sammen med sikker stingbredde.

Bemærk! Indstillingerne nulstilles ved begyndelsen af et nyt projekt fra JoyOS ADVISOR™ funktionen. Sørg altid for at afmontere eventuelt tilbehør, som kræver denne indstilling, eller deaktiver indstillingen igen efter, at du begynder på et nyt projekt.

Dobbeltnål

Når der er valgt en dobbeltnålstørrelse, begrænses stingbredden og stingpositionen for alle stingene i overensstemmelse med den valgte dobbeltnålstørrelse for at undgå skader på nålen, trykfoden og stingpladen. I sytilstand vil forhåndsvisningen af sømmen angive, at en dobbeltnål er valgt. Når en dobbeltnålstørrelse er valgt, vil sikker stingbredde være deaktiveret, da denne funktion ikke kan bruges sammen med en dobbeltnål.

Bemærk! Indstillingerne nulstilles ved begyndelsen af et nyt projekt fra JoyOS ADVISOR™ funktionen. Sørg altid for at afmontere eventuelt tilbehør, som kræver denne indstilling, eller deaktiver indstillingen igen efter, at du begynder på et nyt projekt.

Indstillinger for transportøren

Når auto er valgt (anbefales), vil din maskine automatisk løfte og sænke transportøren, afhængigt af sømmen og andre valgte indstillinger. Transportøren sænkes, eksempelvis når du syr knapper i, eller når du syr frihåndssyning.

Vælg op, og transportøren bliver løftet under al syning. Vælg ned, og transportøren bliver sænket under al syning.

Bemærk! Uanset hvilken funktion der er valgt, vil maskinen altid sænke transportøren automatisk, når trykfoden løftes til ekstra løfteposition.

Bemærk! Transportørindstillingerne nulstilles automatisk til auto ved begyndelsen af et nyt projekt fra JoyOS ADVISOR™ funktionen.

Midlertidige broderiindstillinger

Du kan ændre dine midlertidige broderiindstillinger, når du ønsker at ændre en indstilling, som vedrører broderiet i dit aktuelle projekt. Ændringer i de midlertidige broderiindstillinger nulstilles, når du starter på et nyt projekt fra JoyOS ADVISOR™-funktionen. Når maskinen slukkes, vil alle ændringer foretaget i midlertidige broderiindstillinger blive nulstillet til standard.

Følgende indstillinger kan indstilles i midlertidige broderiindstillinger:

- deLuxe™ stitch system
- Broderfodtype
- Funktioner til klipning af tråd
- Dobbelt nålindstillinger

deLuxe™ Stitch System

Når deLuxe™ stitch system er valgt, vil din DESIGNER SAPHIRE™ 85 automatisk vælge den bedste måde at styre broderiovertråden på ud fra motivet og de valgte indstillinger: trådudmåling eller trådspænding. For at opnå de bedste broderiresultater anbefaler vi stærkt, at du bibeholder denne indstilling og vælger Sensor Q-foden som broderitrykfod.

Når deLuxe™ systemet er valgt, vil trådudmåling blive anvendt, når broderitrykfodstypen, Sensor Q-foden, er valgt, medmindre f.eks. den aktive farveblok indikerer en filteblok eller en cutworknåleblok i farvebloklisten.

Når deLuxe™ stitch systemet er deaktiveret og/eller broderfodtypen er indstillet til flydende fod, vil trådspænding blive anvendt på alle motiver og indstillinger.

I forbindelse med visse specialteknikker og visse slags tilbehør, hvor der ikke kan broderes med trådudmåling, skal deLuxe™ Stitch System fravælges.

Temporary Embroidery Settings

Temporarily change your embroidery related settings. Changes made to temporary embroidery settings will be reset at start of a new project from the JoyOS advisor™.

deLuxe™ Stitch System

When selected, the machine will automatically use the best way to control the upper thread, thread portioning or thread tension, based on the selected settings. For best embroidery result it is recommended to keep the deLuxe™ stitch system selected for all embroidering except when using specific techniques or accessories that do not support thread portioning.

Embroidery Foot Type

☒ Sensor Q-Foot

When selected the presser foot will be lowered at each stitch to hold the fabric. Sensor Q-Foot and deLuxe™ stitch system is recommended for all embroidering, except when using specific special techniques or accessories that do not support the use of spring foot.

☐ Floating Foot (e.g. R-Foot)

When selected the presser foot will be positioned at a fixed height above the fabric. Activating and using a floating foot (e.g. R-Foot) is recommended for some special techniques and accessories that do not support the use of a spring foot. Adjust the height of the presser foot using the embroidery pivot height control.

Thread Cut Options

☒ Automatic Thread Cutter and Automatic Jump Stitch Trim

The machine automatically performs cuts e.g. at color change and when an embroidery is finished. Jump stitches will be trimmed and the thread tail will be pulled to the back.

☐ Automatic Thread Cutter

The machine automatically performs cuts e.g. at color change and when an embroidery is finished.

☐ Off

The machine will not cut any threads automatically.

Twin Needle Options

☒ Off

☐ 1.6

☐ 2.0

☐ 2.5

☐ 3.0

☐ 4.0

☐ 6.0

When a twin needle is selected for embroidery, the Straight Stitch Plate cannot be attached.

Broderfodtype

Vælg enten Sensor Q-foden eller trykfoden til frihånd flydende. Det er meget vigtigt, at den korrekte indstilling er valgt til den broderitrykfod, som er monteret.

For at du kan opnå det bedst mulige broderieresultat, skal du vælge og anvende Sensor Q-foden og *deLuxe™* stitch systemet. Dette anbefales stærkt. Visse specifikke specialteknikker og/eller tilbehør understøtter ikke brugen af Sensor Q-foden, f.eks. garndekorationer og filtnig.

Når Sensor Q-foden er valgt, vil maskinen sænke foden for at holde på stoffet ved hvert sting. Når trykfoden til frihånd flydende er valgt, vil maskinen sænke foden til en drejehøjde over stoffet. Når der anvendes en trykfod til frihånd flydende, kan trykfodshøjden justeres for at få et bedre resultat, når man bruger materialer og/eller broderitråde i forskellige tykkelser.

Bemærk! Broderfodtypen nulstilles automatisk til Sensor Q-Foden ved begyndelsen af et nyt projekt fra JoyOS ADVISOR™ funktionen. Sørg for at montere Sensor Q-foden eller skift indstillingerne til frihånd flydende (f.eks. R-Foden).

Funktioner til klipning af tråd

Vælg mellem tre funktioner til klipning af tråd: ingen trådclip, automatiske trådclip og en kombination af automatiske trådclip og automatisk klipning af hoppeping.

Deaktiveret

Når indstillingen er valgt, udfører maskinen ingen automatiske trådclip.

Automatisk trådkniv

Når denne er valgt, vil trådclip automatisk blive udført i følgende situationer:

- Overtråden klippes automatisk, og trykfoden hæves ved farveskift.
- Undertråden og overtråden klippes, og trykfoden hæves, når et broderi er færdigt.

Automatisk klip af hoppeping

Når dette er valgt, udføres trådclip automatisk, og overtråden trækkes ned til undersiden af stoffet. Denne funktion sparer dig for at skulle klippe hoppepingene over, når broderiet er færdigt. Overtråden vil blive klippet og trukket ned til undersiden af stoffet, når man starter med at brodere efter et farveskift, ved første farveblok, efter gennemgang af sømme, og når maskinen fortsætter med at brodere efter et hoppeping.

Trådclip udføres automatisk blandt andet i følgende situationer:

- Overtråden klippes automatisk, og trykfoden hæves ved farveskift.
- Undertråden og overtråden klippes, og trykfoden hæves, når et broderi er færdigt.
- Overtråden klippes automatisk ved begyndelsen af et hoppeping.
- Klippekommandoer i motiver, sømme eller programmer.



Motiver, der er mærket med dette symbol, er programmeret til automatisk klipning af hoppeping. Kommandoer til klipning af hoppeping kan tilføjes til et hvilket som helst design ved hjælp af [den gratis software](#).

Tip: Hold fast i trådden, når du begynder at brodere eller ved en ny farveblok, så du nemt kan fjerne trådden, når den klippes over.

Tip: Hvis broderiets for- og bagside skal være synlig, kan du deaktivere automatisk klip af hoppeping og klippe trådene over manuelt.

Tip: Hvis dine motiver ligger meget tæt sammen, f.eks. bogstavsytning eller programmerede sømme, skal du slå automatisk klipning af hoppeping fra og klippe tråden manuelt.

Indstillinger for dobbeltnål

Når der vælges en dobbeltnål, bruger *deLuxe*™ Stitch System automatisk trådspænding. Når der broderes med dobbeltnål, skal ligesømsstingpladen fjernes, eftersom den ikke kan anvendes med en dobbeltnål. Dobbeltmålsindstillingen indstilles automatisk, når der indlæses et projekt med dobbeltnål fra JoyOS ADVISOR™-projektmenuen.

Bemærk! Når man broderer med dobbeltnål, er det meget vigtigt at aktivere dobbeltmålsindstillingen, så maskinen ikke beskadiges.

Standardsyndstillinger

Indstillinger fastsat i standardsyndstillingerne vil blive gemt, selv når du slukker for maskinen.

deLuxe™ Stitch System – standard

Når *deLuxe*™ stich systemet er valgt, vil det automatisk blive valgt i de midlertidige syndstillinger for alle nye projekter, der indlæses fra JoyOS ADVISOR™ funktionen. For yderligere oplysninger henvises til beskrivelsen i de midlertidige syndstillinger.

Sensorstyret trykfodsløft – standard

Når sensorstyret trykfodsløft er valgt, vil det automatisk blive valgt i de midlertidige syndstillinger for alle nye projekter, der indlæses fra JoyOS ADVISOR™ funktionen. For yderligere oplysninger henvises til beskrivelsen i de midlertidige syndstillinger.

Automatisk trådkniv – standard

Når automatisk trådkniv er valgt, vil den automatisk blive valgt i de midlertidige syndstillinger for alle nye projekter, der indlæses fra JoyOS ADVISOR™ funktionen. For yderligere oplysninger henvises til beskrivelsen i de midlertidige syndstillinger.

Automatisk hæftning – standard


Når automatisk hæftning er valgt, vil den automatisk blive valgt i de midlertidige syndstillinger for alle nye projekter, der indlæses fra JoyOS ADVISOR™-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til beskrivelsen i de midlertidige syndstillinger.

Frihåndsfunktioner – standard

Vælg mellem tre frihåndsyndstillinger: frihånds fjeder, frihåndsfod til lineal, eller frihånd flydende. Når en af frihåndsfunktionerne er valgt, vil den tilsvarende frihåndsfunktion automatisk blive valgt i sytilstanden for alle nye projekter, der indlæses fra JoyOS ADVISOR™ funktionen.

Det anbefales, at du ikke indstiller en frihåndsfunktion i standardsyndstillingerne. Vælg i stedet en indstilling i sytilstand.

For yderligere oplysninger henvises til beskrivelsen i frihåndsfunktionerne i sytilstand.

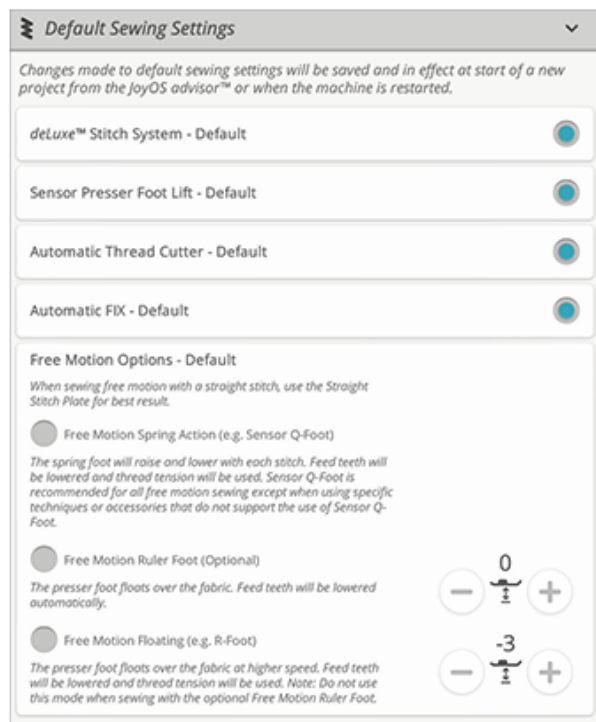

Standardbroderiindstillinger

Indstillinger fastsat i standardbroderiindstillingerne vil blive gemt, selv når du slukker for maskinen.

deLuxe™ Stitch System – standard

Når *deLuxe™* sømsystemet er valgt, vil det automatisk blive valgt i de midlertidige broderiindstillinger for alle nye projekter, der indlæses fra JoyOS ADVISOR™-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til beskrivelsen i de midlertidige broderiindstillinger.

Funktioner til klipning af tråd – standard

Når klipning af tråd er valgt, vil den automatisk blive valgt i de midlertidige syndstillinger for alle nye projekter, der indlæses fra JoyOS ADVISOR™-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til beskrivelsen i de midlertidige broderiindstillinger.

Drejehøjde for broderi – standard


Hvis broderidrejehøjden er fastsat i standardbroderiindstillingerne, vil den automatisk blive indstillet til denne værdi i de midlertidige broderiindstillinger for alle nye projekter, der indlæses fra JoyOS ADVISOR™-funktionen. Du kan få nærmere oplysninger i beskrivelsen i de midlertidige broderiindstillinger.

Mine rammer

Vælg dine foretrukne rammer og de valgte rammer vil blive vist først i listen til rammevalg.

Når du første gang indlæser et motiv, vælger maskinen den bedst egnede ramme af dem, du har valgt i Mine rammer.

Bemærk! På listen over rammer vil du se, at visse rammestørrelser efterfølges af et bogstav. Dette er specialrammer. Eksempelvis står E for Endless Hoop, T for Texture Hoop og M for Metal Hoop.

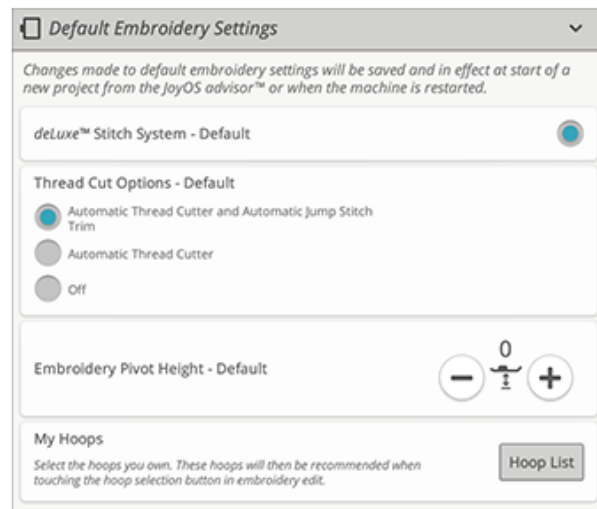

Maskinindstillinger

Alle indstillinger fastsat i maskinindstillingerne vil blive gemt, selv når du slukker for maskinen.

Sprog

Vælg det ønskede sprog på skærmen. Al tekst på maskinen vil blive ændret.

Lydstyrke

Du kan ændre lydstyrken ved hjælp af skyderen. Alle lyde i maskinen vil blive påvirket, når lydstyrken ændres. Når skyderen er skubbet helt hen til venstre, vil maskinen være på lydløs.

Gentag lyd

Når denne indstilling er aktiveret, gentages signalet for visse advarselslyde eller pop op-meddelelser med beskeder, indtil pop op-vinduet lukkes.

Maskinens Navn

Tryk for at vælge et navn for din maskine. Det kan være nyttigt, hvis du ejer mere end én maskine, så du kan kende dem fra hinanden, når du arbejder i *mySewnet*TM. Navnet vises på pausebilledet.

Farvetema

Skift farvetemaet på maskinens skærm. Vælg mellem fire farvetemaer. Dette vil ændre farven på skærmens baggrund, menuer og programmer.

Bemærk! For at ændre baggrundsfarven på dit broderiområde skal du se [Baggrundsfarve](#)



Lås skærm

Hvis der er mulighed for, at du ved et uheld kan komme til at støde ind i skærmen og ændre sømmen eller indstillingerne, mens du syr, kan du låse skærmen.

Når funktionen er valgt, låses skærmen automatisk hver gang, den har været inaktiv i 10 sekunder. Der vises en pop op-meddelelse på skærmen, som vil forblive låst, indtil du trykker på OK i pop op-meddelelsen.

Lysstyrke for LED-arbejdslys

Indstil lysstyrken for LED-lysene for at tilpasse den til lysforholdene i dit syværelse. Du skal blot skubbe skyderen mod højre for at gøre LED-lysene stærkere og til venstre for at gøre dem svagere.

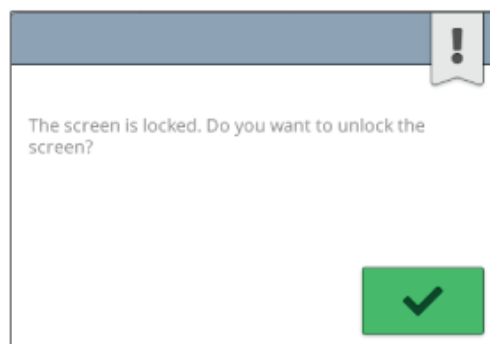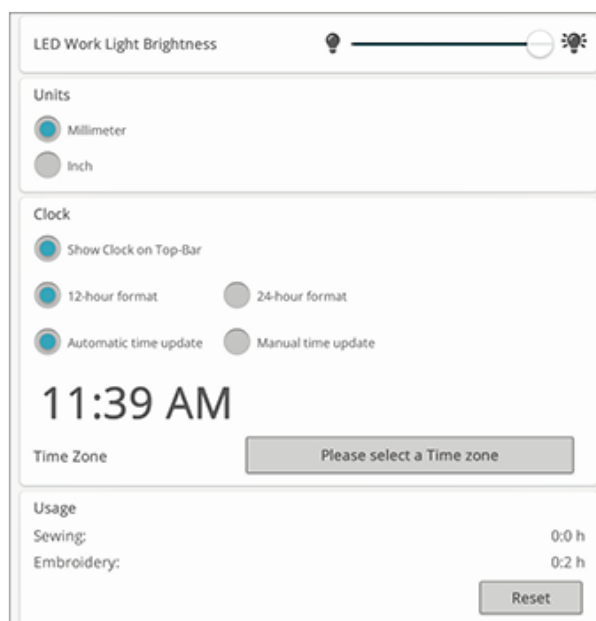

Enheder

Tryk på millimeter eller tommer for at vælge den indstilling, du ønsker.

Urindstillinger

I Urindstillingerne finder du forskellige indstillinger, der er relateret til uret; vælg hvordan tiden skal vises (på den øverste værktøjslinje, 12- eller 24-timers format) og, om du ønsker uret opdateret automatisk eller manuelt.


Her vælger du også din tidszone. Uret er indstillet til UTC (Coordinated Universal Time) standard. London er f.eks. UTC tid +/- 0 timer, New York er UTC -5 timer og Sydney er UTC +10 timer. Rul igennem tidszonerne for at finde din tidszone.

Urfunktioner

Hvis du har valgt at vise uret i den øverste værktøjslinje, tryk på uret for at åbne for yderligere urfunktioner. Her kan indstille en alarm, finde stopur og se, hvor lang tid din maskine har syet siden du sidst nulstillede uret. Tryk på “Reset” knappen for at nulstille stopuret eller/og Sytiden.

Forbrug


Viser antallet af sytimer, siden du sidst nulstillede timeren. Du kan nulstille tælleren ved at trykke på “Reset”.

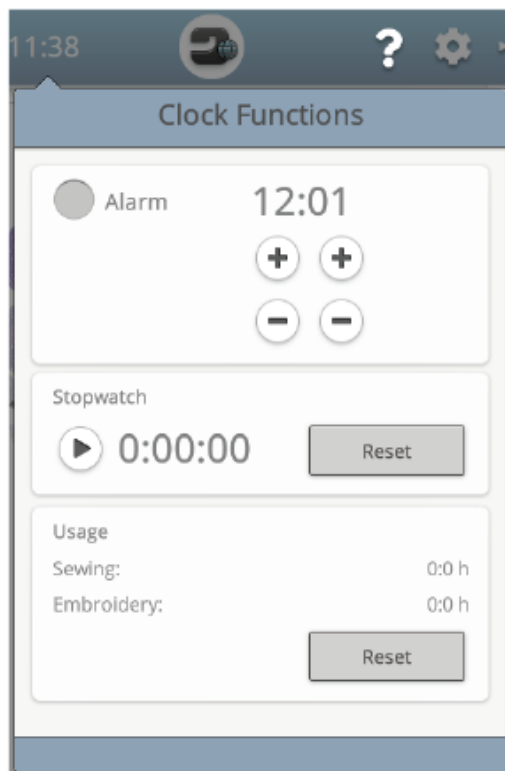

WiFi-indstillinger

Vælg WiFi-indstillingerne på din maskine. I WiFi-indstillingerne kan du aktivere/deaktivere WiFi på din maskine, søge efter tilgængelige netværk og koble på. Hvis du er forbundet til et netværk med internetadgang, vil den nyeste firmwareopdatering altid være tilgængelig. Når WiFi er tilsluttet, og du har logget ind på din *mySewnet*TM cloud, vil alle dine gemte filer i maskinen blive synkroniseret med din *mySewnet*TM cloud.


Læs mere om mulighederne med en WiFi-forbindelse i din maskine i [WiFi-kapitlet](#).

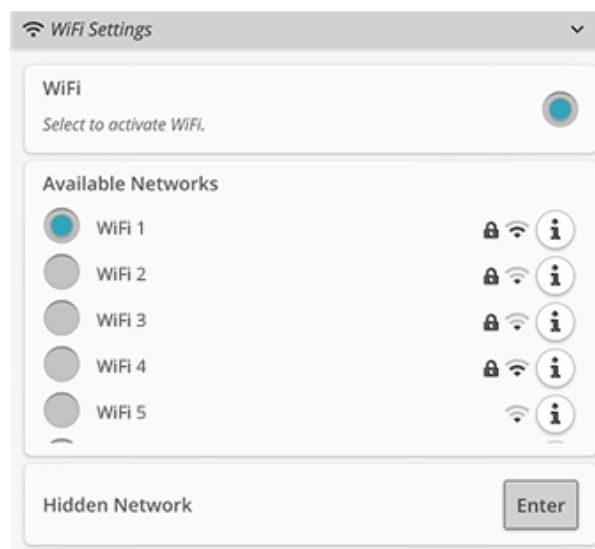

mySewnetTM Indstillinger


I *mySewnet*TM-indstillingerne kan du logge ind på din *mySewnet*TM cloud eller ændre brugeren på maskinen. Du vil også kunne oprette en ny bruger. Med en *mySewnet*TM-konto vil du kunne få adgang til alle tilgængelige *mySewnet*TM-tjenester.

Læs mere om mulighederne med *mySewnet*TM i [mySewnetTM-tjenester](#).

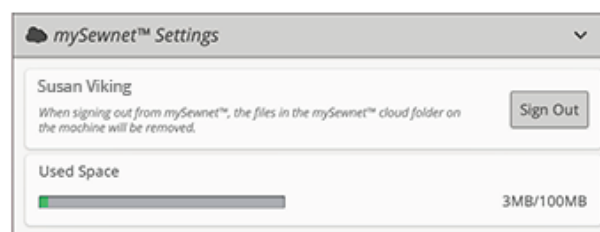

Maskinoplysninger

Maskinoplysninger indeholder tekniske maskinoplysninger, såsom: maskinens serienummer, maskinens MAC-adresse og den aktuelle firmware. I maskinoplysninger kan du slette brugerkonto og filer.

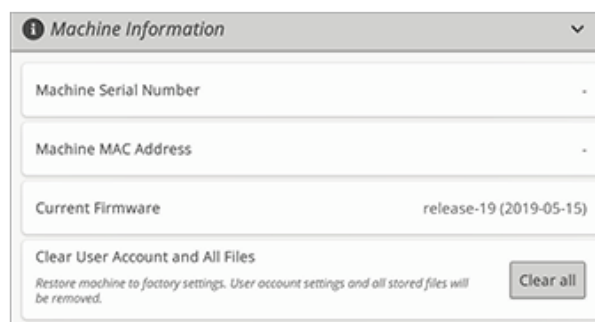


I2 Filhåndtering

Filhåndtering – Oversigt

Filhåndtering bruges til at åbne motivfiler, skrifttypefiler og sømfiler. Gem dine filer i *mySewnet™* cloud mappen eller i enUSB enhed, der er forbundet til din symaskine.

Du kan udvide vinduet til filhåndtering til fuld skærm ved at trykke på fanen filhåndtering igen.

Tryk på minimeringsknappen for at minimere filhåndteringen.

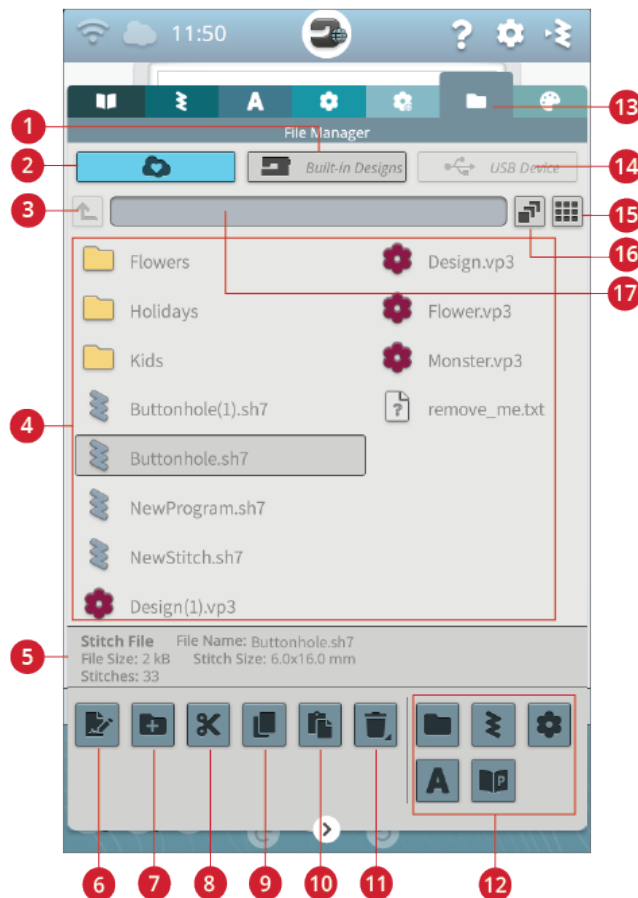

1. Indbyggede motiver
2. mySewnet™ Mappen i Cloud
3. Gå én mappe op
4. Valgområde
5. Filoplysninger
6. Omdøb fil eller mappe

7. Opret ny mappe
8. Klip
9. Kopiér
10. Indsæt
11. Slet
12. Filtrer filer

13. Filhåndtering
14. USB-enhed
15. Liste-/miniaturevisning
16. Multivalg
17. Aktuel mappe

Filformater

Følgende filformater kan indlæses i maskinen:

- .VP3, .SHV, .DHV, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* and .DST (broderifiler)
- .SH7 (sømfil)
- .VF3 (broderiskrifttypefil)
- .JOS (JoyOS ADVISOR™ projektfiler)

Bemærk! Visse versioner af broderifiler er ikke fuldt understøttet af din maskine.

Gennemse Filhåndtering

For at åbne filhåndteringen skal du trykke på knappen filhåndtering. Tryk på knappen igen for at forstørre filhåndteringen på skærmen.

Gem dine motiver, skrifttyper og sømme i *mySewnet*™ mappen i Cloud eller på en USB-enhed, som du har sat i en af USB-portene. USB-enhedens knap er kun tilgængelig, når der er tilsluttet en enhed i maskinens USB-port.

For at få vist indholdet skal du trykke på en af de følgende knapper: *mySewnet*™ mappen Cloud, indbyggede motiver eller USB-enhed. Stryg med fingeren fra højre til venstre for at gennemgå og se indholdet. Broderimotivfiler og skrifttypefiler vises som miniaturebilleder eller med et ikon.



Filhåndtering-knap med mulighed for udvidelse



mySewnet™ Cloud-mappen



Indbyggede motiver



USB-enhed



1. Sømmenu-ikon

2. Motivfil-ikon

Åbn en fil eller mappe

Tryk på en fil for at læse oplysninger om filen i filoplysningsområdet. Tryk og hold på filen for at åbne den.

Hvis du indlæser en broderiskrifttypefil, vil den blive indlæst i programmér broderitekst. Hvis du indlæser en sømskrifttypefil, vil den blive indlæst i program.

Tryk på en mappe, og hold ikonet inde for at åbne den. Mappens indhold vises i valgområdet. Stien til en åben mappe er angivet i det aktuelle mappeområde.

Multivalg

Hvis du ønsker at vælge flere motiver, sømme eller skrifttyper på samme tid, skal du trykke på multivalgsknappen. Mens multivalg er valgt, skal du trykke på de filer, du gerne vil bruge. Kopiér og indsæt de valgte filer f.eks. i en anden mappe i filhåndteringen.

Bemærk! Hvis du forsøger at indlæse en kombination af filer/ mapper, som det ikke er muligt at indlæse på samme destination, vil en pop op-meddelelse blive vist.



Gå ét mappeniveau op

Tryk på knappen gå ét mappeniveau op for at gennemse de forskellige mappeniveauer. Du kan gå hele vejen op til første niveau. I valgområdet får du vist filerne og mapperne for hvert mappeniveau, efterhånden som du går op. Tryk på en mappe, og hold ikonet inde for at åbne den.



Liste-/miniaturevisning

Tryk på knappen liste-/miniaturevisning for at skifte mellem at få vist mapperne på en liste eller som miniatureikoner.



mySewnet™ Mappen i Cloud

Gem motiver, sømme og skrifttyper i mappen *mySewnet™* i Cloud på maskinen. Hvis du er logget ind på en *mySewnet™* konto og tilsluttet *mySewnet™*, vil dine gemte filer blive synkroniseret automatisk med *mySewnet™* mappen i Cloud. Læs mere om *mySewnet™* mappen i Cloud i *mySewnet™* Cloud-afsnittet.



Indbyggede motiver

Indbyggede motiver indeholder de motiver, som er gemt i symaskinens permanente hukommelse. Der kan ikke tilføjes eller fjernes filer fra de indbyggede motiver. Du kan også få adgang til de indbyggede motiver fra menuen med broderimotiver.



USB-enhed

USB-enhedens knap er kun aktiv, når der er tilsluttet en enhed i maskinens USB-port. Tryk på USB-enhedens knap for at få vist alle de tilsluttede enheder. Tryk på en USB-enhed for at se nærmere på den.



Organiser

Nedenfor er en vejledning til, hvordan du kan organisere dine filer i filhåndteringen.

Opret ny mappe

Tryk på knappen opret ny mappe for at oprette en ny mappe på det aktuelle sted. Indtast et navn på din mappe.



Omdøbning af en fil eller mappe

For at ændre navnet på en fil eller en mappe skal du trykke på den for at vælge den og derefter trykke på omdøb fil eller mappe knappen. Angiv det nye navn til en fil eller mappe.



Flytning af en fil eller mappe

Brug klip og indsæt, når du vil flytte en eller flere filer eller mapper til en anden placering.

Vælg filen/filerne eller mappen/mapperne, og tryk så på klip-knappen. Åbn den mappe, hvor det valgte skal placeres. Tryk på indsæt-knappen. Filen/filerne eller mappen/mapperne er fjernet fra deres oprindelige placering og er nu gemt i den nye mappe.

Bemærk! Aktivér multi-valg for at få mulighed for at vælge og flytte mere end en fil og/eller mapper samtidigt.



Klip



Indsæt

Kopier en fil eller mappe

Brug kopiér og sæt ind, når du vil kopiere en eller flere filer eller mapper til en anden placering.

Vælg filen/filerne eller mappen/mapperne, og tryk på derefter på kopiér. Åbn den mappe, hvor det valgte skal placeres. Tryk på indsæt-knappen. Filen/filerne eller mappen/mapperne er nu lagret i den nye mappe, og den/de oprindelige fil/filer eller mappe/mapper findes stadig i den tidligere mappe.

Bemærk! Aktivér multi-valg for at få mulighed for at vælge og flytte mere end en fil og/eller mapper samtidigt.



Kopier



Indsæt

Sletning af en fil eller mappe

Du kan slette en fil eller mappe ved at markere den og trykke på slet-knappen. Der vises en pop op-meddelelse, så du kan bekræfte sletningen. Hvis en mappe slettes, slettes også alle filerne i den pågældende mappe.

Hvis du vil slette alle filer og mapper, der er vist i den aktive mappe, skal du trykke på knappen slet og holde det inde i nogle få sekunder. Der vises en pop op-meddelelse, så du kan bekræfte sletningen af hele indholdet.



Skift mellem Redigering og Filtrervisning


Hvis du udvider Filhåndtering på skærmen, vises alle de knapper, der bruges til organisering, samtidig i den nederste del af Filhåndtering.

Hvis Filhåndtering ikke udvides på skærmen, skal du trykke på til/fra-knappen for at skifte mellem redigeringsknapperne og filterknapperne. Hvis der er valgt en filterknap, og til/fra-knappen er indstillet til redigeringsvisning, vises et udråbstegn for at minde dig om, at filerne er blevet filtreret, og at alle filer i den aktuelle mappe måske derfor ikke er synlige på skærmen.



Filtrer filer

Hvis du har meget indhold i en mappe, kan du filtrere specifikke filer i den aktuelle visning. Tryk på en eller flere af filterknapperne for kun at få vist f.eks. motiver og/eller sømme. Det indhold, der vises i valgområdet, er forskelligt, afhængigt af de valgte knapper.

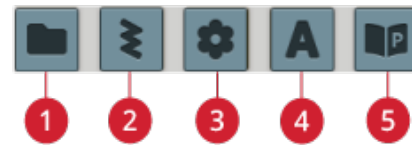

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Filtrer mapper | 4. Filtrer skrifttyper |
| 2. Filtrer sømme | 5. Filtrer JoyOS ADVISOR™-projektfiler |
| 3. Filtrer motiver | |

Pop op-meddelelser i filhåndtering

Sletning af fil eller mappe

Når du sletter en fil eller en mappe, vil du skulle bekræfte sletningen i det pop op-vindue, der bliver vist på skærmen. Derved undgår du at slette noget ved en fejl.

Mappen eksisterer allerede

Du kan ikke oprette en ny mappe med samme navn som en anden mappe på samme niveau. Opret mappen på et andet niveau, eller indtast et andet navn til mappen.

Den ledige hukommelse er lav

Når der kun meget lidt ledig hukommelse tilbage, advarer maskinen dig én gang. Hvis du fortsætter med at fylde i hukommelsen, bliver du ikke mindet om det igen, før hukommelsen er helt fyldt. Flyt dine filer til en USB-enhed ved at bruge funktionerne klip og indsæt for at skabe ledig plads.

Kombinationen af de valgte filtyper kan ikke indlæses

Visse filkombinationer kan ikke indlæses på samme sted ved brug af multivalg.

I 3 Vedligeholdelse

Udvendig rengøring af maskinen

For at holde din symaskine i god stand skal du rengøre den jævnligt. Det er ikke nødvendigt at smøre den (med olie).

Aftør symaskinens overflader med en blød klud for at fjerne ophobet støv og fnug.


Aftør skærmen med en ren, blød og let fugtet mikrofiberklud.

Fjerne stingpladen og rengøring af undertrådsområdet



Sænk transportøren ved at trykke på knappen Trykfod op og ekstraløft. Sluk maskinen.

- Fjern trykfoden, og skub spoledækslet af.
- Placer skruetrækkeren under stingpladen som vist på billedet, og drej forsigtigt skruetrækkeren for at vippe stingpladen op.
- Rens området omkring transportøren med børsten, som er inkluderet i tilbehøret.

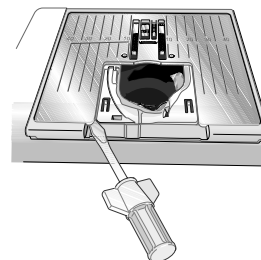

Rengøring af undertrådsområdet

Rengør området under spolekapslen, når du har syet adskillige syprojekter, eller hver gang du bemærker, at der har ophobet sig støv og fnug i området omkring spolekapslen.

- Fjern spolekapselholderen (A), som dækker den forreste del af spolekapslen, ved at løfte den op.
- Fjern spolekapslen (B) ved at løfte den op.
- Rengør den med børsten.




Vær forsigtig, når du rengør området omkring den automatiske trådkniv (C).

- Sæt spolekapslen og spolekapselholderen på plads igen.

Bemærk! Du må ikke blæse luft ind i området omkring spolekapslen. Støv og fnug vil blive blæst ind i maskinen.


Bemærk! Når du bruger ekstraudstyr som cutwork og/eller filte nåle, er det nødvendigt at rengøre området omkring spolen efter hvert broderet motiv/projekt.

Bemærk! Fjern regelmæssigt fnug og trådrester fra spoledækslet. Kontrollér området, når du skifter stingplade.

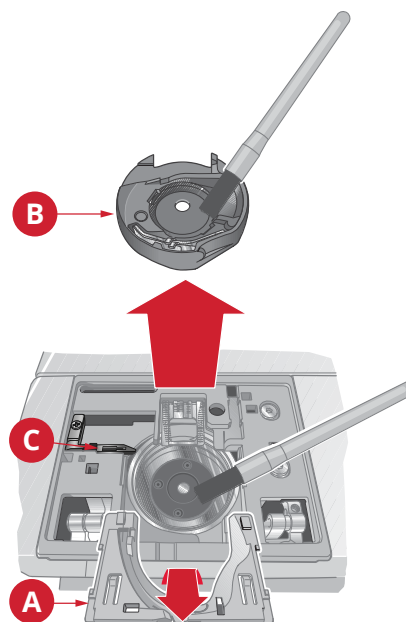

Udskiftning af stingpladen

- Sænk transportøren, og placer stingpladen, så den passer ind i hakket bagtil (A).
- Tryk stingpladen ned, indtil den klikker på plads.
- Sæt undertrådsdækslet på igen.

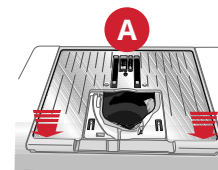

Fejlfinding

I denne fejlfindingsvejledning kan du finde løsninger på de problemer, der måtte opstå med din maskine. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte en autoriseret

HUSQVARNA® VIKING®-forhandler, som gerne vil hjælpe dig.

Generelle problemer

Undertrådsalarmen virker ikke.	Fjern fnug fra spoleområdet, og brug kun de originale HUSQVARNA® VIKING® spoler, der er godkendt til denne model.
Trådkniven klipper ikke tråden over.	Fjern stingpladen, og fjern fnug fra spoleområdet. Aktivér den automatiske trådkniv i menuen Indstillinger.
Stoffet fremføres ikke.	Kontrollér, at maskinen ikke er indstillet til frihåndssyning. Sørg for, at transportøren ikke er indstillet til at være nede i menuen Indstillinger.
Forkert søm, uregelmæssige eller smalle sting.	Deaktivér dobbeltnål eller sikker stingbredde i menuen Indstillinger.
Nålen knækker.	Isæt nålen korrekt som beskrevet. Se Udskiftning af nålen , side 33. Brug en nål, som er egnet til det valgte stof. Se Sådan vælger du den rette kombination af tråd/nål , side 35.
Maskinen vil ikke sy.	Kontrollér, at alle stik er sat korrekt i symaskinen og i vægkontakten.
Dårligt sy-/broderieresultat.	Brug kun tilbehør, som er lavet til din DESIGNER SAPPHIRE™ 85 maskine. Følg anbefalingerne på skærmen.
Sy- og broderimaskinens skærm og/eller funktionsknapperne reagerer ikke ved berøring.	Hunstikkene og funktionsknapperne på maskinen kan være følsomme over for statisk elektricitet. Hvis skærmen ikke reagerer på berøring, skal du slukke maskinen og tænde den igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte en autoriseret HUSQVARNA® VIKING®-forhandler.
Ved syning i kraftige og/eller tætte stoffer udsender maskinen en bestemt lyd, som er anderledes end den lyd, der normalt høres under syningen.	Lyden er ikke tegn på funktionsfejl. Maskinen er udstyret med en pulserende funktion, som hjælper nålen med at trænge igennem kraftigt og/eller tæt stof. Lyden opstår, når trykfoden og stoffet løftes med nålen. Øg trykfodstrykket for at undgå, at trykfoden løftes. Hvis lyden ikke virker til at komme fra den pulserende nålegennemtrængningsfunktion, skal du kontakte en autoriseret HUSQVARNA® VIKING®-forhandler og få maskinen efterset.

Maskinen springer sting over

Har du isat nålen korrekt?	Isæt nålen korrekt som beskrevet. Se Udskiftning af nålen , side 33.
Har du isat en forkert nål?	Anvend nålesystem 130/705 H. Brug en nål, som er egnet til det valgte stof og den valgte tråd. Se Sådan vælger du den rette kombination af tråd/nål , side 35.
Er nålen bøjet eller sløv?	Isæt en ny nål.
Har du trådet maskinen korrekt?	Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Vandret trådrulleholder , side 33.

Bruger du den korrekte trykfod?	Monter den korrekte trykfod.
Er nålen for lille til tråden?	Udskift nålen.
Bevæger stoffet sig op og ned med nålen ved frihåndssyning eller brodering?	Monter sensortrykfod Q.

Overtråden knækker

Har du isat nålen korrekt?	Isæt nålen korrekt, se Udskiftning af nålen, side 33 .
Har du isat en forkert nål?	Anvend nålesystem 130/705 H. Brug en nål, som er egnet til det valgte stof og den valgte tråd. Se Sådan vælger du den rette kombination af tråd/nål, side 35 .
Er nålen bøjet eller sløv?	Isæt en ny nål.
Har du trådet maskinen korrekt?	Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Vandret trådrulleholder, side 33 .
Er nålen for lille til tråden?	Skift til en nål, der har korrekt størrelse i forhold til tråden.
Bruger du en dårlig tråd, der er uregelmæssig eller mørnet?	Skift til en ny tråd af god kvalitet fra en autoriseret HUSQVARNA® VIKING®-forhandler.
Bruger du den bedste stilling til trådrulleholderen?	Prøv en anden stilling til trådrulleholderen (lodret eller vandret).
Er stingpladehullet beskadiget?	Udskift stingpladen.
Er trådspændingen for høj til den valgte tråd?	Reducer trådspændingen lidt ad gangen, indtil problemet er løst.

Undertråden knækker

Bruger du den korrekte spole?	Brug kun originale spoler, der er godkendt til denne model.
Har du isat spolen korrekt?	Kontrollér undertråden.
Er stingpladehullet beskadiget?	Udskift stingpladen.
Er spoleområdet fuld af fnug?	Fjern fnug fra spoleområdet, og brug kun de originale spoler, der er godkendt til denne model.
Er undertråden spolet korrekt?	Spol en ny spole undertråd.

Sømmen har ujævne sting

Er trådspændingen korrekt?	Kontrollér overtrådspændingen. Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Vandret trådrulleholder, side 33 .
Er den tråd, du bruger, for tyk eller uregelmæssig?	Udskift tråden.
Er undertråden spolet jævnt?	Kontrollér undertrådens spoling.
Bruger du den korrekte nål?	Isæt den rigtige nål korrekt som beskrevet. Se Udskiftning af nålen, side 33 . Brug en nål, som er egnet til det valgte stof. Se Sådan vælger du den rette kombination af tråd/nål, side 35 .

Maskinen fremfører ikke eller fremfører ujævnt

Har du trådet maskinen korrekt?	Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Vandret trådrolleholder, side 33 .
Har der samlet sig fnug mellem transportørens tænder?	Fjern stingpladen, og rens transportøren med børsten.
Er indstillingen Frihånd aktiveret?	Deaktiver indstillingen Frihånd i tilstanden Syning.
Er transportøren indstillet til at være nede?	Sørg for, at transportøren ikke er indstillet til at være nede i menuen Indstillinger.
Bruger du den korrekte trykfod?	Monter den korrekte trykfod.

Der dannes trådløkker på undersiden af broderimotivet

Har broderiet opbygget sig så meget, at trykfoden ikke kan bevæge sig frit?	Monter sensortrykfod Q. Hvis du bruger trykfod R, skal du øge broderidrejehøjden i menuen Indstillinger lidt ad gangen, indtil problemet er løst.
---	--

Broderimotivet er skævt

Er stoffet spændt korrekt i rammen?	Stoffet skal spændes stramt i rammen. Ved større rammer skal du bruge rammeclips.
Er den inderste broderiramme sat ordentligt i den yderste broderiramme?	Ispænd stoffet på en sådan måde, at den inderste ramme passer nøjagtigt sammen med den yderste.
Er området omkring broderiarmen og rammen frit?	Ryd området rundt om broderienheden.
Er rammen sat ordentligt på?	Sørg for, at rammegrebet er sat helt ind i rammen på broderiarmen.

Broderimotivet rynker

Har du brugt tilstrækkeligt stabiliseringsmateriale?	Kontrollér, at du bruger det stabiliseringsmateriale, der passer til teknikken eller stoftypen.
--	---

Maskinen vil ikke brodere

Er broderienheden sat på symaskinen?	Kontrollér, at stikket til broderienheden sidder ordentligt i kontakten.
Har du monteret den forkerte ramme?	Skub den rigtige ramme på.

Fejlfinding af forbindelse

Maskinen kan ikke skabe forbindelse til et WiFi-netværk

Maskinen kan ikke skabe forbindelse til et WiFi-netværk	Kontrollér, at WiFi er aktiveret på din maskine. Tryk på WiFi knappen på topbaren eller gå til WiFi indstillinger . Kontrollér, at din maskine fanger et signal fra dit WiFi-netværk. Hvis der ikke er noget signal, flyt maskinen tættere på WiFi routeren. Kontrollér, at du har valgt dit WiFi-netværk.
Maskinen har ingen internetforbindelse	Kontrollér, at din WiFi-router har adgang til Internettet.
WiFi-netværket er beskyttet med en adgangskode	Kontrollér, at du har valgt dit WiFi-netværk og indtastet den korrekte adgangskode. Hvis du ikke kender adgangskoden, skal du kontakte din netværksadministrator.

Maskinen kan ikke synkronisere med *mySewnet*TM Cloud

Maskinen kan ikke synkronisere filer med <i>mySewnet</i> TM Cloud	Kontrollér, at du har en <u>WiFi-forbindelse</u>, som fungerer. Kontrollér, at du har logget ind på din <i>mySewnet</i>TM konto. Nye <i>mySewnet</i>TM konti registreres i maskinen eller på husqvarnaviking.mysewnet.com Kontrollér, at der er plads på din <i>mySewnet</i>TM Cloud. Hvis <i>mySewnet</i>TM Cloud ikke er tilgængelig, selv om du har kontrolleret WiFi-forbindelsen, kan serveren være midlertidigt utilgængelig. Prøv igen senere.
--	---

Serviceeftersyn

Sørg for, at din symaskine regelmæssigt gennemgår et serviceeftersyn hos nærmeste autoriserede forhandler!

Hvis du har fulgt disse råd om fejlfinding og stadig oplever problemer, skal du kontakte din forhandler. Det kan være en god idé at medbringe det stof, den tråd og det stabiliseringsmateriale, du anvender. Hvis du har en prøvesyning, som viser problemet, skal du også tage den med. Det er nemmere for teknikeren at finde årsagen til problemet ved at se en prøvesyning end ved, at du prøver at forklare det med ord.

Ikke-originale dele og tilbehør

Garantien omfatter ikke eventuelle defekter eller skader, der er opstået som følge af brug af uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele.

Tekniske specifikationer

DESIGNER SAPPHIRE™ 85maskine

Mærkespænding	100-120 V/200-240 V, 50-60 Hz
Nominelt forbrug	< 100 W
Lys	LED-lys
Sy hastighed	1050 sting/minut maksimalt
Fodpedalmodel	FR5
Sikkerhedsklasse	I
WiFi-modul:	
Frekvens	2,4 GHz-båndet 802.11 b/g/n
Transmissionseffekt	+17 dBm
Modtagerfølsomhed	-97 dBm
Nettovægt (kg), kun maskinen	10
Nettovægt (kg), broderienheden	3.7
Maskinens mål:	
Længde (mm)	485
Bredde (mm)	240
Højde (mm)	300

- De tekniske specifikationer og denne betjeningsvejledning kan ændres uden forudgående varsel.

14 VIGTIGT

VIGTIGE

SIKKERHEDSANVISNINGER

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende anvisninger:

Læs alle anvisninger, før du tager denne symaskine, der er til almindelig hjemmebrug, i anvendelse. Opbevar anvisningerne på et passende sted i nærheden af maskinen. Sørg for at videregive dem, hvis maskinen overdrages til en tredjepart.

FARE – MINIMER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD:

- En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid straks symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, før den skal rengøres, og før du fjerner låg, smører delene, eller når du skal foretage andre af de servicejusteringer, der nævnes i betjeningsvejledningen.

ADVARSEL – MINIMER RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE:

- Symaskinen må ikke bruges som legetøj. Vær særligt opmærksom, hvis denne symaskine skal anvendes af eller i nærheden af børn.
- Denne symaskine må kun anvendes til det, den er beregnet til som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning.
- Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller er beskadiget, eller hvis den har været i vand. Returner symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, reparation og elektrisk eller mekanisk justering.
- Symaskinen må ikke anvendes, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Sørg for, at ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen er fri for ophobninger af fnug, støv og løse stofstykker.
- Hold fingrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen.
- Brug altid den rigtige stingplade. Brug af en forkert plade kan få nålen til at knække.
- Brug ikke bøjede nåle.

- Undgå at trække eller hive i stoffet under syning, da dette kan få nålen til at bøje, så den knækker.
- Brug sikkerhedsbriller.
- Sluk for symaskinen ("0"), når du foretager justeringer i nåleområdet som f.eks. trådning af nålen, udskiftning af nålen, ilægning af spolen eller udskiftning af trykfod osv.
- Du må ikke tabe eller indsætte genstande i åbningerne på maskinen.
- Symaskinen må ikke anvendes udendørs.
- Brug ikke maskinen i områder, hvor der sprayer med aerosolprodukter, eller hvor der bruges ilt.
- Når du skal afbryde strømmen, skal du sætte alle betjeningsknapper i slukket position ("0") og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når du tager stikket ud.
- Fodpedalen bruges til betjening af maskinen. Undgå at placere andre genstande på fodpedalen.
- Maskinen må ikke bruges, hvis den er våd.
- Hvis LED-lampen er beskadiget eller ødelagt, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Hvis strømledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Denne symaskine er udstyret med dobbeltisolering. Anvend kun identiske reservedele. Se anvisningerne for service af dobbeltisolerede apparater.

GEM DISSE ANVISNINGER.

KUN I EUROPA:

Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Under normale driftsbetingelser er lydniveauet under 80 dB (A).

Maskinen må kun bruges med en fodpedal af typen FR5 som er fremstillet af Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd.

UDEN FOR EUROPA:

Denne symaskine er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen.

Under normale driftsbetingelser er lydniveauet under 80 dB (A).

Maskinen må kun bruges med en fodpedal af typen FR5 som er fremstillet af Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd.

SERVICE AF DOBBELTISOLEREDE APPARATER

I apparater med dobbelt isolering bruges der to systemer med isolering i stedet for jord. Der findes ingen anordninger til

jording på et apparat med dobbelt isolering, og produktet bør ikke udstyres med anordninger til jord. Service af et apparat med dobbelt isolering kræver stor omhu og kendskab til systemet og bør udelukkende udføres af kvalificeret servicepersonale. Reservedele til et apparat med dobbelt isolering skal være identiske med delene i produktet. Et apparat med dobbelt isolering er mærket med ordene "DOBBELT ISOLERING" eller "DOBBELTISOLERET".

Licenses

Placeholder for links to licence documents.

Indeks

¼"-patchworkfod P	17
3D-sømme – Menu L	91
4-vejsømme – Menu S	94
8-vejsømme – Menu T	95

A

Afmontering af Brodér enheden	45
Afspil/sæt på pause	66
Afstandsholder	16
Aftagelig spolholder	13
<u>Aktuel mappe</u>	160
Aktuel stingposition	127
Almindelige funktioner	48
<u>Alternativ skift bar</u>	77
Anbefalet nål	79
Anbefalet trykfod	79
Anbefaling om at bruge ligesømsstingpladen	79
<u>Anbefalinger vedrørende syning</u>	77, 79
Annuler	48, 84, 109, 145
Annuler fortryd	108
<u>Annuler Fortryd</u>	100
Annuler program	141
Antal sting i broderikombinationen	133
<u>Antal sting i den aktuelle farveblok</u>	124, 133
Anvendelse af en USB-enhed	27
<u>Applikationsmotiv</u>	100, 118
Apps	60
<u>Arbejdsbog med trinvisse anvisninger</u>	72–73
<u>Arranger</u>	99, 104
Automatisk hæftning	148–149
Automatisk hæftning – standard	154
Automatisk klip af hoppesting	153
Automatisk knaphulsfod	90
Automatisk knaphulsmåler	18
Automatisk Smart Save	132, 138
Automatisk trådkniv	148–149, 152
Automatisk Trådkniv	14
Automatisk trådkniv – standard	154

B

Bagside	13
Balance	85
<u>Balancér søm</u>	77
Bekræft	84, 145
Bemærk!	96, 138
Bevar udfyldningstype	120
Brodér-/stoppefod R	18
Brodér enhed	13, 44
Brodér fodtype	151–152
Broderiarm	13, 44
Broderiarmen skal kalibreres	137

Broderiet er færdigt	138
broderifiler	161
Broderikombinationen er for kompleks	122
Broderimotivet er skævt	171
Broderimotivet rynker	171
Broderinål	32
<u>Broderiområde</u>	99, 124
broderiskrifttypefil	161
<u>Broderiteknikgrupper</u>	71
<u>Broderiteknikker</u>	71
Broderitråd	31
<u>Brugervejledning</u>	77
Bundplade	12
Børste	16

D

Deaktiveret	152
<i>deLuxe™</i> stitch system	148
<i>deLuxe™</i> Stitch System	82, 126, 131, 148, 151
<i>deLuxe™</i> Stitch System – standard	154–155
Den aktive position	141
den aktuelle firmware	158
<u>den gratis software</u>	153
Den ledige hukommelse er lav	165
Der dannes trådløkker på undersiden af broderimotivet	171
Design	45
Design Shaping	115
DESIGNER™ Crown Hoop (260x200)	16
DESIGNER™ Royal Hoop (360x200)	16
DESIGNER SAPPHIRE™ 85 Sampler book	138
DESIGNER SAPPHIRE™ 85 Sampler Book	45
DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120x120)	16
Det maksimale antal sømme/sting er nået	146
Dobbeltnål	96, 150
Drejehøjde for broderi – standard	155

E

EKSKLUSIVT SENSORSYSTEM™	
EKSKLUSIVT SENSORSYSTEM	82
Ekstra trådrulleholder	12
Elastisk stof	68
EMBROIDERY ADVISOR™ – Oversigt	71

F

<u>Farveblok</u>	124
<u>Farvebloklister</u>	124, 126
farveblokrækkefølge	126
Farvebloksortering	134
Farvefunktioner	125, 134

farvenummeret	126, 132
farverækkefølge	132
Fast bogstavvinkel	113–114
Fast motivvinkel	115, 117
FAT32	27
Fejlfinding	169
Fejlfinding af forbindelse	171
Filformater	161
<u>Filhåndtering</u>	77–78, 100, 102, 115, 141, 160–161
Filhåndtering – Oversigt	160
Filnavn	84, 109, 145
<u>Filoplysninger</u>	160
<u>Filtrer filer</u>	160, 164
Filtrer JoyOS ADVISOR™-projektfiler	164
Filtrer mapper	164
Filtrer motiver	164
Filtrer skrifttyper	164
Filtrer somme	164
Filtskive	16
FIX-funktion	14
FIX-kommando (hæftekommando)	140
Fjermønstret søm (smal eller bred)	118
Fjern automatisk knaphulsmåler	96
Fjerne stingpladen	168
<u>Flet farveblok</u>	124
Flyt motiv ind i ramme	105
<u>Flytning</u>	100, 106
Flytning af en fil eller mappe	163
Flytning af låsepunktet på stoffet	130
Fod til usynlig oplægning D	17
For at redigere en sømkombination	142
Foretag ændringer i mere end én farveblok	112
Formens linje	115
<u>Formgivning af motiv</u>	99
Forspændingstrådfører	12
Forstærket knaphul	90
<u>Fortryd</u>	100, 108
Fortsæt	64
<u>Fremhæv aktuel farveblok</u>	124, 135
Friarm	13, 28
frihånd flydende	86
frihånds fjeder	86
<u>Frihåndsfunktioner</u>	77, 86
Frihåndsfunktioner – standard	154
Fuld skærm til/fra	66
Funktioner til klipning af tråd	126, 151–152
Funktioner til klipning af tråd – standard	155
Funktionsknapper	14

G

<u>Gem</u>	77, 99, 141
Gem i <i>mySewnet</i> ™ mappen i Cloud	84, 109, 145
Gem motiv	109
Gem program	145
Gem på et USB-drev	109, 145
Gem på USB-drev	84

Gem søm	84
Generelle problemer	169
Gennemse Filhåndtering	161
Gentag lyd	156
Gentagelse af kombination	115
Gentagelse til/fra	66
<u>Gitter/Baggrundsfarve</u>	99
Glidleplader anbefales	79
GO	110
Greb til undertrådsspoling	12
Grundlæggende bevægelser ved brug af multi-touchskærmen	24
Grundlæggende syteknikker	88
Gruppér/Ophæv gruppering	105
<u>Guide til stabiliseringsmateriale</u>	72–73
Guiden Design Positioning	130
<u>Gå én mappe op</u>	160
Gå ét mappeniveau op	162
<u>Gå til broderisyning</u>	100
<u>Gå til foregående søm</u>	77, 140–142
gå til første	140, 142
gå til næste søm	141
<u>Gå til næste søm</u>	77, 140, 142
gå til sidste	140, 142
Gå til sting	124

H

Hastighed	14
<u>Hjørnekontrol</u>	124, 127
Holdeskrue	44
Huller til nåle	13
Hurtighjælp	51
Hurtigudløser	44
HUSQVARNA® VIKING® Embroidery Cutwork Needle Kit	138
HUSQVARNA® VIKING® Felting Embroidery Set	138
Hvad er en søm?	78
hæftekommando	144
høj signalstyrke	54
Håndhjul	12
Håndtag	13

I

Ikke en programmerbar søm	145
Ikke-originale dele og tilbehør	172
<u>Indbyggede motiver</u>	160–162
Indbyggede USB-porte	12
Indbygget lineal med knapmåler	12
Indbygget nåletråder håndtag	13
Inderramme	44
Indlæs Smart Save	64
Indlæsning af en skrifttype	102
Indlæsning af en søm	102

Indlæsning af en søm eller et bogstav fra en anden placering.....	78
Indlæsning af et motiv.....	101
Indstil antal motiver.....	117
Indstilling af markørpunkt.....	131
Indstilling af tilslutningspunktet på skærmen.....	130
Indstillinger.....	51
Indstillinger for transportøren.....	148, 150
<u>Indsæt</u>	160, 163
Indsættelse af en søm eller et bogstav.....	142
Indtast antal motiver.....	115
Installation af <i>mySewnet</i> ™ cloud Sync Tool for Computer ...	60
Introduktion til symaskinen.....	76
Introduktion til WiFi.....	54
Isyning af en knap.....	81
Isætning af Spolen.....	39

J

Jeansnål.....	32
JoyOS ADVISOR™ funktion.....	118, 129
JoyOS ADVISOR™ projektfiler.....	161
<u>JoyOS ADVISOR™ projektmenu</u>	77, 100, 141
<u>JoyOS ADVISOR™ projektvísning</u>	77, 100, 124, 141
JoyOS ADVISOR™ Projektvísning – Oversigt.....	65
Justerbare fødder.....	13, 44
Justering af hele sømkombinationen.....	143
Justering af trådspænding/trådudmåling.....	82
Justeringer med resize-funktionen.....	120

K

Kan ikke bruge den automatiske nåletråder.....	96
Kant-/Quiltestyr.....	16
Kantsyningsfod J.....	17
<u>Klip</u>	160, 163
Klip tråden over, og fjern trådden.....	138
Klippeposition.....	127
Knaphuller.....	90
Knaphulsfod C.....	17
knaprør.....	16
Knapstørrelse.....	81, 110
<i>Knib/ Stræk</i>	24
Knowledge Center – Oversigt.....	72
Knudesøm (smal eller bred).....	118
Kom godt i gang med broderi.....	98
Kom godt i gang med WiFi og <i>mySewnet</i> ™ Cloud.....	28
Kombinationen af de valgte filtyper kan ikke indlæses.....	165
<u>Kombinationslængde</u>	140
Kommando til klipning af tråd.....	140
Kommandoer i sømkombinationer.....	143
Kommandoer til klipning af hoppeping.....	153
<u>Kontrolhjul</u>	99
Kontrollér overtråd.....	96, 137
Kopier.....	105, 140, 142, 160, 163

Kopier en fil eller mappe.....	163
Kopiering af en søm eller et bogstav.....	143
kopiering af seneste motiv.....	115
<u>Kvikguide</u>	72–73

L

lav signalstyrke.....	49, 54
LED-lys.....	12, 28
LED-lysene.....	156
ledningen ud af vægkontakten.....	27
Licenses.....	175
Ligesømsstingplade.....	16, 44
Liste- og miniaturevísning.....	84
<u>Liste-/miniaturevísning</u>	160, 162
<u>Lodret spejlvending</u>	77, 83, 106, 140, 142
Luk.....	66
Lydstyrke.....	156
Lynlåsfor E.....	17
Lysstyrke for LED-arbejdslys.....	156
Læder.....	68
Låg.....	12
Lås skærm.....	156

M

Maks. antal sting er overskredet.....	122
Manuel trådkniv.....	28
Manuelt knaphul.....	90
Mappen eksisterer allerede.....	165
Marker alt.....	104, 111
Markør.....	141–142
Markørpile.....	113
Maskine oversigt.....	12
Maskinen fremfører ikke eller fremfører ujævnt.....	171
Maskinen kan ikke skabe forbindelse til et WiFi-netværk.....	171
Maskinen kan ikke synkronisere med <i>mySewnet</i> ™ Cloud.....	172
Maskinen springer sting over.....	169
Maskinen vil ikke brodere.....	171
maskinens MAC-adresse.....	158
maskinens serienummer.....	158
Maskinindstillinger.....	156
Maskinoplysninger.....	158
Medfølgende Broderrammer.....	16
Medfølgende Tilbehør.....	16
medium signalstyrke.....	54
Menuen for former.....	115, 118
<u>midlertidige broderiindstillinger</u>	131
Midlertidige broderiindstillinger.....	151
Midlertidige syndstillinger.....	148
Midtermarkeringer.....	44
Midterposition/Position til afmontering af rammen.....	128
mikrofiberklud.....	168
Mine rammer.....	155
<u>Minimer visningsområde</u>	100

<u>Minimer/udvid farvebloklister</u>	124
<u>Minimer/udvid valgområde</u>	77, 141
<u>Monokrom</u>	124, 134
Monter rammen.....	137
Monteret stingplade.....	125
Montering af Brodérenheden	45
Montering af knaphulsmåleren	40
Montering af overtransportøren.....	40
Montering af sensortrykfod Q.....	40
Montering og afmontering af trykfoden	41
Montering/afmontering af rammen.....	46
Monteringssted til broderiramme	13, 44
Motivfil-ikon	161
<u>Motivkategorier</u>	100
<u>Motivmenu</u>	100, 115
motivnummeret	126, 132
<u>Motivoplysninger</u>	100
Multi valg.....	111
Multi-touchskærm	12
<u>multi-valg</u>	163
Multivalg	104, 160, 162
<i>mySewnet</i> TM	50, 59
<i>mySewnet</i> TM cloud	58
<i>mySewnet</i> TM Cloud	172
<i>mySewnet</i> TM cloud mappen	58, 160
<i>mySewnet</i> TM cloud sync tool.....	58
mySewnet TM Cloud-mappen	161
<i>mySewnet</i> TM Indstillinger	158
<i>mySewnet</i> TM konto	58, 172
<i>mySewnet</i> TM Konto	58
<i>mySewnet</i> TM Mappen i Cloud	160, 162
<i>mySewnet</i> TM Menu	60
<i>mySewnet</i> TM Sky	59
<i>mySewnet</i> TM Tjenester.....	58
<i>mySewnet</i> TM menu.....	58
<u>Mønsterbegyndelse</u>	77, 83
<u>Mønsterstart</u>	77

N

<u>Navn på motivmenu</u>	100
<u>Navn på sømmenu</u>	77
nuværende broderiindstillinger.....	125
Nyttefod A	17
Nyttesømme	19
Nåle.....	32
Nåleholder	13
Nåleområde	13
Nålepositionering.....	141
Nålestang.....	13
Nålestop oppe/nede.....	14
Nåletrådsfører	13

O

OK.....	109, 118, 141
OK-knap	48
<u>Omdøb fil eller mappe</u>	160
Omdøbning af en fil eller mappe	163
Opdatering af firmware ved hjælp af en USB-enhed	56
Opdatering af firmware ved hjælp af WiFi	55
OpenType TM fonte	57
Oplægning	89
Opret ny mappe.....	84, 109, 145, 160, 163
Opret nyt program	141
Oprette forbindelse til et netværk med WiFi	28
Oprette forbindelse til <i>mySewnet</i> TM Cloud.....	28
Oprettelse af tekst	113
Opsprætter.....	16
Organiser.....	163
overkastning.....	88
Overkastning.....	88
Oversigt over broderirammen	44
Oversigt over sømmenuer.....	23
Overtråden knækker	170

P

<u>Panorering</u>	100, 107
Parkeringsposition.....	127
Placering af motiv	129
<u>Placering af motivet</u>	124
plads i <i>mySewnet</i> TM -skyen.....	59
Plads til tilbehør.....	13
Pladser til trykfodder	13
Pop op-meddelelser i filhåndtering	165
Pop op-meddelelser under programmering	145
Pop op-meddelelser under syning.....	96
Pop op-meddelelser ved redigering af broderi	122
Primær trådrulleholder	12
Programmér broderitekst.....	113
Programmerbar knapisyning	91
<u>Programmering</u>	77, 99
Programmering – Oversigt.....	140
Projektmenu.....	64
Projektvisning	65
Pyntesømme – Menu N	92
Pyntesømsfod B.....	17

Q

QUILT ADVISOR – Oversigt	70
<u>Quilteteknik Grupper</u>	70
<u>Quilteteknikker</u>	70

R

Rammeclips	16
<u>Rammepositionsindstillinger</u>	124, 127
<u>Rammevalg</u>	99, 104
<u>Rediger</u>	99
Rediger et eksisterende motiv eller tekst	110
Rediger knaphul	110
<u>Rediger trådfarve</u>	100, 111
Redigering af broderi – oversigt	99
Redigering af eksisterende form	116
Redigering af søm- eller bogstavkombination	142
<u>Redigering af sømkombinationer</u>	77
rengøring af undertrådsområdet	168
Rengøring af undertrådsområdet	168
<u>Resize</u>	99, 119
<u>Resterende broderitid efter farveblok</u>	124, 133
ri rundt om motivet	136
<u>Rifunktioner</u>	124–125, 136
Rining	88
rining langs rammekanten	136
<u>Rotationshåndtag</u>	99, 115, 118
<u>Roter</u>	100, 106
Rotering af motivet på stoffet	130

S

<u>Samlet antal sting i broderikombinationen</u>	124
<u>Samlet antal sting i motivkombinationen</u>	100, 108
Sammenpakning efter syning	27
Sammensyning	88
Satinsøm (smal eller bred)	118
Se klip/fuld animation	66
Selvkøbende glidesåler	18
<u>Send design</u>	99
sensor trykfodstryk	77
Sensorstyret trykfodsløft	148
Sensorstyret trykfodsløft – standard	154
Sensorstyret trykfodstryk	82
Sensortrykfod Q	17, 44
Serviceeftersyn	172
SEWING ADVISOR™ – Oversigt	67
Sideværtsfod S	18
Sikker stingbredde	96, 149
<u>Skalering</u>	100, 107
<u>Skaleringshåndtag</u>	99, 115, 118
Skift af trådfarve	112, 132
Skift mellem liste- og miniaturevisning	109, 145
Skift mellem Redigering og Filtrering	164
Skift mellem sy-/broderitilstand	51
Skift til ligesømsstingplade	41
Skift tråd	137
Skift trådfarve	111
Skjult netværk	54
<u>Skrifttypemenu</u>	77–78, 100, 113, 141
Skruetrækker	16
Skærmvisning af valgte og ikke-valgte farveblokke	112

Slet	105, 140, 142, 160
slet alle	115
Slet seneste	115
Sletning af en fil eller mappe	163
Sletning af en søm eller et bogstav	142
Sletning af et bogstav	113
Sletning af fil eller mappe	165
slette brugerkonto	158
<u>Smart save</u>	77, 99, 124
Smart Save	84, 109, 132
Smart Toolbox	24
<u>Sortér farveblok</u>	124
Specialsømme med ekstra trykfodder	95
Spejlvending	83
Spol fremad	66
Spolefunktion	12
spolekapselholderen	168
spolekapslen	168
Spoler	16
Spoling af Undertråd	37
Sprog	156
Spænd stoffet i Rammen	46
Stabiliseringsmateriale anbefales	79
Standardbroderiindstillinger	155
Standardsyindstillinger	154
Start et nyt	64
Start tilpasning af størrelsen	121
Start/stop	14
Startskærm	50
Startskærm — Oversigt	62
Stik til broderienhed	13, 44
Stingbegrænsningsfunktioner	148–149
Stingbredde	77, 80, 110, 141
Stinglængde	77, 80, 141
Stingplade	12
stingpositionering	77
Stingpositionering	80
stingtæthed	77, 110
Stingtæthed	81, 141
Stitch Out (syning)	119
<u>Stof valgt</u>	77
STOP-funktion	14
STOP-kommando	140, 143
Stretchnål	32
Strikket stof	68
Styr til undertrådsspoling	12
Supplerende software (PC og MAC)	57
<i>Swipe</i>	24
Sy eller brodér dit sømprogram	145
Sy motiv efter	105
Sy motiv før	105
Sy sting for sting	124
Sy sting for sting/Gå til sting	133
Syalfabeter	23
Syning af broderi – Oversigt	124
Syning af broderi – pop op-meddelelser	137
<u>syrekkefølge for motiv</u>	103
<u>Syrækkefølgen for motivet</u>	100, 108

<u>Sytekninggrupper</u>	67, 69
<u>Sytekning</u>	67
Sytilstand – oversigt.....	77
<u>Syvejledning</u>	72–73
Sæt netledning.....	26
sømfil.....	161
Sømindstillinger.....	79
<u>sømindstillingerne</u>	142
<u>Sømkategorier</u>	77–78
Sømmen har ujævne sting.....	170
<u>Sømmenu</u>	77–78, 100, 115, 141
Sømmenu-ikon.....	161
<u>Sømo­plysninger</u>	77–78
Sømo­versigt.....	19
Sådan kommer du i gang med WiFi.....	54
Sådan monteres styret.....	41
Sådan vælger du den rette kombination af tråd/nål.....	35
Sådan vælger du motiver.....	102
Sådan vælges et læsepunkt på skærmen.....	130

T

<u>Taperingsmenu</u>	77
Taperingssømme – Menu Q.....	92
Tappe til fastgørelse af clipsene.....	44
tastatur.....	141
Tastatur.....	142
<u>Teknikgrupper</u>	72
Tekniske specifikationer.....	173
Tekstformat.....	113
Tekstområde.....	113
Temasømme – Menu M.....	91
Tilbagespoling.....	66
Tilbagesyning.....	14
Tilbehør.....	16
<u>Tilbehørsguide</u>	72
Tilbehørsæske.....	13
Tilføje­lse af et bogstav.....	113
<u>Tilgængelige teknikker i den valgte gruppe</u>	72
Tilpasning af en søm eller et bogstav.....	142
Tilslut fodpedalens ledning.....	26
Tilslutningsgreb på broderiramme.....	44
Tilslutningsstik til broderienhed.....	13
Tilslutningsstik til ekstraudstyr.....	13
Topbar.....	49
Transparent tråd.....	31
TrueType™ fonte.....	57
Tryk.....	24
Tryk & Hold.....	24, 48
Tryk og Flyt.....	24
Trykfod.....	13
Trykfod H med glidesål.....	17
Trykfod ned og drej.....	14
Trykfod op og ekstraløft.....	14
Trykfodsløfter.....	148
Trykfodsstang og trykfodsfæste.....	13
Trykfunktioner.....	106

Trykfodder.....	17
Træk ledningen til fodpedalen.....	27
Tråd Sensor.....	29
Tråde.....	31
trådens vægt.....	126, 132
Trådfarveredigering.....	111
<u>Trådfarveruller</u>	124
Trådgiver.....	12
trådklipkommando.....	144
Trådkniv.....	12
Trådkniv til undertrådsspoling.....	12
Trådløs opdatering af firmware.....	50
Trådnet.....	16
Trådning af Dobbeltnål.....	36
Trådning af overtråden.....	33
Trådproducenten.....	126, 132
Trådriller.....	12
Trådrullekapsel.....	16
Trådrulleplade.....	16
trådspænding.....	77, 124, 151
Trådspænding.....	131
Trådspændings.....	82
trådspændingsfunktionen.....	148
Trådspændingsskive til undertrådsspoling.....	12
Trådspændingsskiver.....	12
trådu­dmåling.....	148, 151
Trådu­dmåling.....	77, 124, 131
Trådu­dmålings.....	82
TÆND/SLUK-knap, stik til netledning og fodpedal.....	12
TÆND/SLUK-knappen.....	26
Tædrulleholdere.....	29

U

Udløserknap til broderienhed.....	13, 44
Udpakning af maskinen og broderienheden.....	26
Udskift nål.....	138
Udskiftelig Ligesømsfod.....	40
Udskiftelig overtransportør.....	18
Udskiftelig Overtransportør.....	40
Udskiftelig Zigzagfod.....	40
Udskiftning af en søm eller et bogstav.....	143
Udskiftning af nålen.....	33
Udskiftning af stingpladen.....	168
Udskiftning af Trykfoden.....	39
Udvendig rengøring af maskinen.....	168
Undertråd næsten opbrugt.....	96, 137
Undertråden knækker.....	170
Undertrådsdæksel.....	12
Universalnål.....	32
Universalsytråd.....	31
USB enhed.....	160
<u>USB-enhed</u>	160–162
USB-port.....	27
Usynlig oplægning.....	89

V

Valg af stof	67–68
Valgområde	77, 84, 109, 145, 160
Valgt brodért trykfodstype:	124
Valgt ramme	124–125
Valgt søm	79
Valgt trykfodstype	125
Valgte skrifttypeoplysninger	113
Vandret spejlvending	77, 83, 106, 140, 142
Vandret trådrulleholder	33
Velkommen til syning af broderi	125
Vend tilbage til redigering af broderi	124, 133
Vendbar ramme – sidesortering	126
Vigtige oplysninger om Resize	121
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER	174
Vigtigt oplysninger om nåle	32
vinyl	68
Vælg afstand	113–116
Vælg en søm eller et bogstav	78
Vælg ens	111
Vælg ét motiv	103
Vælg linjeplacering	115, 117
Vælg sideplacering	115, 117
Vælg tekstform	113
Vælg tekstformat	114
Vævede stoffer	68
Vævet eller strikkes	68
Vævet stof	68

W

WiFi	49, 171
WiFi indstillinger	171
WiFi routeren	171
WiFi-indstillinger	158
Wingnål	32

Y

Yderramme	44
-----------------	----

Z

Zoom	107, 126
Zoom ind	107, 126
Zoom ind på markør	131
Zoom på alt	108, 127
zoom på markør	130
Zoom på ramme	108, 127
Zoom ud	107, 126
Zoomindstillinger	99, 108, 124, 127
Zoomskyder	99, 124
zoomskyderen	127

Ø

Øvelse i 4-vejs sømme	94
Øvelse i at vælge motiver	103
Øvelse i brug af funktionen applikationsmotiv	118
Øvelse i brug af funktionen Design Shaping	115
Øvelse i brug af taperet satinsøm	93

Å

Åbn en fil eller mappe	161
------------------------------	-----

Du har købt en moderne sy- og broderimaskine, der kan opdateres. Da vi ofte udgiver nye softwareopdateringer, kan der være visse forskelle mellem maskinens software og den software, der beskrives i brugervejledningen. Spørg nærmeste autoriserede HUSQVARNA® VIKING® forhandler, og husk at besøge vores websted på www.husqvarnaviking.com for at få de seneste opdateringer af både softwaren og brugervejledningen.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at ændre maskinens udstyr og udvalget af tilbehør eller at foretage ændringer i ydeevne eller design. Sådanne ændringer vil dog altid være til fordel for brugeren og produktet.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Patenter, der beskytter dette produkt, er anført på en mærkat, som sidder under symaskinen. DELUXE, DESIGNER SAPPHIRE, EKSKLUSIVT SENSORSYSTEM, 177, JOYOS ADVISOR, MYSEWNET, VIKING, og KEEPING THE WORLD SEWING & Design er varemærker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA og "H-mærket med krone" er varemærker tilhørende Husqvarna AB og anvendes under licens.



Ved bortskaffelse af dette produkt skal det genbruges i henhold til relevante nationale bestemmelser vedrørende elektriske/elektroniske produkter. Elektriske apparater må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Brug en særlig facilitet til affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få nærmere oplysninger om, hvilke affaldssorteringssystemer der findes. Når du udskifter gamle husholdningsapparater med nye, kan forhandleren være juridisk forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage med henblik på bortskaffelse uden omkostninger for dig.

Hvis elektriske husholdningsapparater bortskaffes på losseplads eller affaldsdeponi, kan farlige stoffer lække til grundvandet og indgå i fødekæden, hvilket kan være sundhedsskadeligt.

Manufacturer

VSM GROUP AB, **SVP Worldwide**

Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN



www.husqvarnaviking.com



Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til din maskine, brug for tilbehør eller tid til service på værkstedet? Så kontakt os. Vi hjælper gerne.

Butik Rødovre

Islevdalvej 142
2610 Rødovre
Tlf. 43 44 45 15
info@symaskinecenter.dk

Butik Slagelse

Korsørvej 23
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 29 22
info@symaskinetorvet.dk

Åbningstider

Butikkerne: hverdage kl. 10.00 - 17.30 • lørdage kl. 10.00 - 14.00
Telefonen: hverdage kl. 12.00 - 17.00

symaskinetorvet.dk

Symaskiner • overlockere • tilbehør • værksted

365 dages returret • Fri fragt over 399 kr. • Prismatch på danske webshops