

DANSK UDGAVE

Brugsanvisning

Creative Icon II



Udleveret af Symaskine Torvet

Familiedrevet siden 1967 · Eget værksted · Butikker i Rødovre og Slagelse

symaskinetorvet.dk

creative icon™ 2

Brugsanvisning

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs alle anvisninger, før du tager denne symaskine, der er til almindelig hjemmebrug, i anvendelse.

Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende anvisninger:

Opbevar anvisningerne på et passende sted i nærheden af maskinen. Sørg for at videregive den, hvis maskinen overdrages til andre.

Dette apparat må kun anvendes af voksne. Dette apparat må, under tilsyn af en voksen, bruges af (i) børn mellem 8 og 12 år og af (ii) personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen af apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Maskinen er ikke et legetøj. Børn op til 8 år må ikke benytte maskinen.

FARE - MINIMER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD:

- En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Stikkontakten, som maskinen er sluttet til, bør være let at komme til. Tag altid straks symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, før den skal rengøres, og før du fjerner låg, smører delene, eller når du skal foretage andre af de servicejusteringer, der nævnes i betjeningsvejledningen.

ADVARSEL – MINIMER RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE:

- Symaskinen må ikke bruges som legetøj. Vær særligt opmærksom, hvis denne symaskine skal anvendes af eller i nærheden af børn.
- Denne symaskine må kun anvendes til det, den er beregnet til som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning.
- Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller er beskadiget, eller hvis den har været i vand. Returner symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, reparation og elektrisk eller mekanisk justering.
- Symaskinen må ikke anvendes, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Sørg for, at ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen er fri for ophobninger af fnug, støv og løse stofstykker.
- Hold fingrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen.
- Brug altid den rigtige stingplade. Brug af en forkert plade kan få nålen til at knække.
- Brug ikke bøjede nåle.
- Undgå at trække eller hive i stoffet under syning, da dette kan få nålen til at bøje, så den knækker.
- Brug sikkerhedsbriller.
- Sluk for symaskinen ("0"), når du foretager justeringer i nåleområdet som f.eks. trådning af nålen, udskiftning af nålen, ilægning af spolen eller udskiftning af trykfod osv.
- Du må ikke tabe eller indsætte genstande i åbningerne på maskinen.
- Symaskinen må ikke anvendes udendørs.
- Brug ikke maskinen i områder, hvor der sprayeres med aerosolprodukter, eller hvor der bruges ilt.

- Når du skal afbryde strømmen, skal du sætte alle betjeningsknapper i slukket position ("0") og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når du tager stikket ud.
- Fodpedalen bruges til betjening af maskinen. Undgå at placere andre genstande på fodpedalen.
- Maskinen må ikke bruges, hvis den er våd.
- Hvis LED-lampen er beskadiget eller ødelagt, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Hvis ledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Kun for overlockmaskiner:

- Betjen aldrig maskinen uden et korrekt monteret skære-dæksel eller cover-sømbord.

GEM DISSE ANVISNINGER.

Erklæring om interferens fra FCC (Federal Communication Commission)

Vedrørende USA og Canada

Ansvarlig part: Singer Sourcing Limited LLC.
1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130 LaVergne, TN 37086

Produktnavn: PFAFF® **creative icon™ 2** symaskine

Denne enhed overholder kravene i kapitel 15 i FCC-bestemmelserne. Enheden må kun bruges på følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens. 2) Denne enhed skal kunne modstå den interferens, den modtager, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift.

For at opfylde kravene til radiofrekvenseksponering skal der opretholdes en separationsafstand på 8 "(20 cm) eller mere mellem denne enhed og personer under enhedens drift. For at sikre overholdelse bør operationer, der er tættere på end denne afstand, ikke anbefales. Den indbyggede antenne, der anvendes til denne sender, må ikke placeres sammen med en anden antenne eller sender.

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til kapitel 15 i FCC-bestemmelserne. Disse grænser er opstillet med henblik på at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens ved radio- eller TV-modtagelse, hvilket afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, skal brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til et udtag i et andet kredsløb end det, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt den autoriserede PFAFF®-forhandler eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp.

Det medfølgende interfacekabel skal anvendes for at overholde grænserne for digitalt udstyr i klasse B.



Eventuelle ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne, kan gøre brugerens ret til at betjene udstyret ugyldig.

CE Overensstemmelseserklæring

VSM Group AB Soldatorpsgatan 3, SE-554 74 Jönköping, Sverige, erklærer, at produktet:

HusholdningssymaskinePFAFF® **creative icon™ 2** overholder fuldt ud følgende EU-direktiver:

- 2014/35/EU Low Voltage Directive
- 2014/30/EU EMC Directive
- 2011/65/EU RoHS Directive

og at de relevante harmoniserede standarder anvendes som anført:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 55014-1:2017, A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2019
- EN 62321-1:2013
- EN 63000
- EN 301 489-17 V3.2.0
- EN 301 489-1 V2.2.0
- EN 300 328 V2.2.2

Jönköping, Januar, 2022

Carsten Raunsgaard

Manager Regulatory Compliance

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Introduktion	1	Spoling af undertråd	33	
	Velkommen til den indbyggede		Spoling af undertråd gennem nålen	34	
	brugervejledning!.....	2	Isætning af spolen	35	
	Søg	2	Udskiftning af Spolekapslen.....	36	
	Sådan finder du et emne	2	IDT™-system (indbygget		
	Sådan navigerer du i brugervejledningen.....	2	overtransportør)	37	
	Grundlæggende bevægelser ved brug af		Aktivering af IDT™ Systemet	37	
	multi-touchskærmen.....	3	Deaktivering af IDT™ Systemet.....	37	
	Smart Toolbox	3	Udskiftning af trykfoden	37	
	Maskine oversigt.....	4	Fjern trykfoden.....	37	
	Forside.....	4	Montering af trykfoden	37	
	Nåleområde	5	Montering af Sensormatic knaphulsfod	38	
	Højre side	5	Montering af Dynamic Spring Foot 6D	38	
	Bagside	5	Skift til ligesømsstingplade.....	39	
	Top.....	6	Kom godt i gang med WiFi og		
	Tilbehørsæske	6	mySewnet Cloud.....	39	
	Opbevaring af Stingplade.....	7			
	Broderienhed	7			
	Funktionsknapper.....	8			
	Tilbehør	10			
	Medfølgende tilbehør	10			
	Medfølgende broderirammer	10			
	Trykfødder	11			
	Sømooversigt	13			
	Nyttesømme	13			
	Oversigt over sømmenuer	17			
	Alfabeter	17			
2	Klargøring	19	3	Forberedelse til brodering.....	41
	Udpakning af maskinen og			Broderienhed	42
	broderienheden.....	20		Oversigt over broderirammen	42
	Tilslut Elledningen og Fodpedalen.....	20		Dynamisk Fjedertrykfod 6D	42
	Sammenpakning efter syning	20		Ligesømsstingplade	42
	USB-porte	21		Broderimotiver	43
	Sådan bruges en USB-enhed	21		Tilslutning af broderienheden	43
	LED-lys	21		Afmontering af broderienheden.....	43
	Friarm.....	21		Ispænding af stoffet	44
	Manuel trådkniv	21		Sådan skubbes rammen på/af	44
	Tråd Sensor	21			
	Knæløft.....	22	4	Multi-touchskærmen	45
	Skydeknap til Hastighedsstyring	22		Startside	46
	Teleskoptrådfører	22		Start Syning.....	46
	Tådrulleholdere	23		Start Broderi.....	46
	Trådrullekapsler	23		mySewnet Blog.....	46
	Tråde	23		Åbn Hjælp-Center	46
	Nåle	25		Vigtigste Funktioner	47
	Vigtigt oplysninger om nåle	25		Gem.....	47
	Udskiftning af nålen	25		Hjem	47
	Trådning.....	26		Omskifter.....	47
	Trådning af overtråden	26		Almindelige funktioner.....	47
	Automatisk nåletråder	28		Top Bar	48
	Trådning af dobbeltnål.....	30		Hurtighjælp.....	48
	Tips og gode Råd til Trådning	32		Informationsområde	49
				Anbefalinger	49
				Information.....	49
				Aktive Funktioner	49
				Trykfodsgenkendelse.....	50
				Tilpas dit Arbejdsområde	50
			5	Hjælp-Center	51
				Hjælp Center – Introduktion.....	52
				Navigere til Hjælp Center	52
				Hjælp-Center – Oversigt	52
				User's Guide	52
				Quick Start Guide	53

Teknikker og Tutorials	53	Øvelse i brug af taperet satinsøm	72
Guide til stabiliseringsmateriale	54	Sømgentagelse	73
Tilbehørsguide	54	Patchworkprogram	73
Nålevejledning	55	Enkeltmønsterprogram	73
Projekter	55	Kombinere Programmer	74
Stemmestyring	56	Indstillinger i Syning	75
6 WiFi og mySewnet-tjenester	57	ActivStitch™ Technology	75
Introduktion til WiFi	58	Automatisk Trykfodsløft	75
Sådan kommer du i gang med WiFi	58	Automatisk trådkniv	76
Skjult netværk	58	Frihåndsindstillinger	76
Opdatering af firmware ved hjælp af		Stingbegrænsningsfunktioner	77
WiFi	58	Position for Nålestop	78
Opdatering af firmware ved hjælp af en		Trykfodstryk	78
USB-enhed	59	Indstillinger for Transportør	78
Gratis mySewnet Embroidery Software		Hæfteindstillinger	78
(PC og MAC)	59	Syteknikker	79
Installation af mySewnet cloud Sync		Knaphuller	79
Tool for Computer	59	Isyning af en knap	80
Apps	59	Fire Syretninger	81
Hjemmesiden mysewnet.com	59	Specielle Sømteknikker	81
mySewnet Library	60	Båndsumme	81
mySewnet Blog	60	Lag-på-lag-sømme	81
		Flydende Sømme	82
		Strålesømme	82
		Lace Kantsting	82
		Sømme til specialfodder	82
7 Syning	61	Project Creator	83
Syning- Introduktion	62	Pop-op meddelelser i Syning	83
Sytilstand - oversigt	62		
Indlæsning af en søm	63	8 Stitch Creator™ Funktion	85
Indlæs en Søm fra Sømmenuen	63	Stitch Creator™ Funktion - Sådan	
Indlæs en Søm fra mySewnet Mappen/		kommer du i gang	86
Filhåndtering	63	Stitch Creator™ Funktion - Oversigt	86
Projektion af Sømme og Hjælpelinjer	64	Sådan kommer du i gang med Stitch	
Stitch Preview	64	Creator™	87
Gitter	64	Definition af et stingpunkt	87
Syede styrelinjer	65	Vælg sting/stingpunkter	87
Informationsområde og Syanbefalinger	65	Eksempelvisning	88
Trykfodsgenkendelse	66	Stitch Creator™ Redigeringsværktøjer	88
Rediger Søm	66	Zoom (1)	88
Stingbredde	66	Flyt (2)	88
Stingpositionering	67	Zoom til 100% (3)	89
Stinglængde	67	Dupliker Valgt Stingpunkt (4)	89
Stingtæthed	67	Slet Valgt Stingpunkt (5)	89
Spejlvending	67	Spejlvending (6)	89
Knaphulslængde	68	Tredobbelt Sting (7)	89
Gentagelse af knapsting	68	Tilføj en Søm eller et Stingpunkt (8)	89
ActivStitch™ Technology	68	Gemme en søm	89
Frihåndsindstillinger	69	Redigering af broderi	90
Dynamisk Fjeder (f.eks. 6D)	69	Rediger en Søm, der er lavet i Stitch	
Fjeder	69	Creator™	90
Sensormatic	70	Indlæs og sy en søm	90
Frihåndsfod til Lineal	70	Syning	90
Hæfteindstillinger	70	Redigering af broderi	90
Gem søm	71	Brug af sømmene i Syning og Broderi	90
Balance	72	Brug af Oprettede Sømme i en	
Syprogrammer	72	Mønsterkombination	90
Taperingssømme	72		

Pop-op meddelelser i Stitch Creator™		
Funktion.....	90	
9 Sequence Creator	93	
Sequence Creator - Sådan kommer du i gang.....	94	
Sequence Creator – Oversigt.....	94	
Sådan kommer du i gang med Sequence Creator	95	
Indlæsning af en søm	95	
Indlæsning af en skrifttype.....	96	
Retningssting	96	
Redigér og Justér Din Sekvens	97	
Sequence kommandoer.....	98	
Gem en sekvens	99	
Sy eller brodér din Sekvens	99	
Justér hele Sekvensen.....	99	
Brug af Sequence Creator i Syning og Broderiredigering	99	
Pop-op meddelelser i Sequence Creator.....	100	
10 Redigering af broderi.....	101	
Broderi redigering – Introduktion	102	
Redigering af broderi – oversigt.....	102	
Sådan kommer du i gang med Brodering	103	
Indlæsning af et motiv	103	
mySewnet Library	104	
Indlæsning af en skrifttype.....	104	
Indlæsning af en søm.....	105	
Indlæs fra en anden Placering.....	105	
Project Creator	105	
Redigering af Farver	106	
Ændre Farve	106	
Foretag ændringer i mere end én farveblok.....	107	
Lag.....	107	
Vælg designs / ændre broderirækkefølge	107	
Vælg ét motiv.....	108	
Marker alt.....	108	
Vælg Flere.....	108	
Gruppér/Ophæv gruppering.....	108	
Redigeringsfunktioner.....	109	
Kontrolhjul.....	109	
Flyt.....	109	
Roter.....	110	
Skalering.....	110	
Zoomindstillinger.....	110	
Duplikér/Multi Duplikér	110	
Slet/Slet alle.....	111	
Spejlvending	111	
Flyt ind i Ramme	111	
Fortryd/ Annullér fortryd.....	111	
Panorering	111	
Send Design	111	
Rammeindstillinger	112	
Ramme (1)	112	
Scan Ramme (2).....	112	
Baggrund (3)	112	
Gitterindstillinger (4)	112	
Baggrundsfarve (5)	112	
Rediger Søm.....	113	
Resize	113	
Justeringer med resize-funktionen	113	
Bevar udfyldningstype.....	113	
Brodér dit Design efter Resize.....	114	
Vigtige oplysninger om Resize	114	
Broderitekst.....	115	
Oprettelse af tekst.....	115	
Tilføjelse af et bogstav.....	115	
Sletning af et bogstav	115	
Tekstformat.....	115	
Projektion	116	
Opsætningsmenu til Projektion	117	
Smart Toolbox på et Design.....	118	
Kopiér	118	
Multi Duplikér	118	
Spejlvending	118	
Flyt ind i Ramme	118	
Gitter Til/Fra	118	
Slet/Slet alle.....	118	
Læs om Broderiredigering.....	118	
Nulstil Værktøjslinje	118	
Smart Toolbox i Broderiområdet	119	
Flyt ind i Ramme	119	
Gitter Til/Fra	119	
Slet alt.....	119	
Læs om Broderiredigering.....	119	
Nulstil Værktøjslinje	119	
Indstillinger i Broderiredigering.....	120	
Vælg Standard Rammestørrelse.....	120	
ActivStitch™ Technology	120	
Brodérfodtype	121	
Dobbeltnålandstillinger	121	
Funktioner til klipning af tråd	121	
Trykfodshøjde	122	
Gennemgå Broderiindstillinger.....	122	
Gem motiv	123	
Pop-op meddelelser i Broderiredigering....	123	
11 Shape Creator	125	
Shape Creator - Sådan kommer du i gang.....	126	
Shape Creator – Oversigt.....	126	
Sådan kommer du i gang med Shape Creator	127	
Indlæs en form	127	
Indlæs tekstform	127	
Indlæsning af et motiv	127	
Indlæsning af en søm.....	128	
Rediger form	128	
Roter.....	128	
Skalering.....	129	
Gentag Kombination/Dupliker Seneste.....	129	

Indtast antal Designs/Sømme	129	Midterposition	151
Zoomindstillinger	130	Præcis Placering	151
Formændring	130	Zoomindstillinger	152
Kontrolpunkter	130	Indstilling af markørpunkt	152
Redigering af eksisterende form	132	Præcis placering øvelse	152
Shape Creator øvelse	132	Projektion	154
12 Appliqué Creator	133	Opsætningsmenu til Projektion	154
Appliqué Creator – Introduktion	134	Baggrundsfarve	154
Appliqué Creator – Oversigt	134	Brightness	154
Sådan kommer du i gang med Appliqué		Gem aktuel tilstand/Gendan aktuel	
Creator	135	tilstand.	155
Indlæs en form	135	Auto gem	155
Indlæs tekstform	135	Pop-op meddelelser i Syning af broderi	156
Indlæs Autofyld sømme	135	14 Indstillinger	159
Indlæsning af et motiv	136	Indstillinger	160
Indlæsning af en søm	136	Syindstillinger	160
Rediger applikation	137	Broderiindstillinger	163
Roter	137	Maskinindstillinger	165
Skalering	137	WiFi-indstillinger	166
Gentag Kombination /Dupliker Seneste	138	mySewnet Indstillinger	166
Indtast antal Designs/Sømme	138	Indstillinger for Kamera og Projektion	167
Zoomindstillinger	138	Maskinoplysninger	167
Formændring	139	15 Filhåndtering	169
Kontrolpunkter	139	File Manager – Introduktion	170
Rediger eksisterende applikation	141	Filhåndtering – Oversigt	170
Create Appliqué øvelse	141	Filformater	171
Syning af Applikation	142	Gennemse Filhåndtering	171
13 Syning af broderi	143	Åbn en fil eller mappe	171
Syning af broderi - Sådan kommer du i		Vælg Flere	172
gang.	144	mySewnet Mappe	172
Tryk på GO for at åbne tilstanden Syning		USB-enhed	172
af Broderi	144	Liste-/miniaturevisning	173
Gennemgå Indstillingerne for Syning af		Gå ét mappeniveau op	173
Broderi	144	Organiser	173
Syning af Broderi – Oversigt	146	Opret ny mappe	173
Farvebloklister	147	Omdøbning af en fil eller mappe	173
Rifunktioner	147	Flytning af en fil eller mappe	174
Ghost Mode	148	Kopier en fil eller mappe	174
Sorter	148	Sletning af en fil eller mappe	174
Flet	148	Pop-op meddelelser i File Manager	175
En Farve	148	16 Vedligeholdelse	177
Broderiproses	149	Udvendig rengøring af maskinen	178
Resterende broderitid	149	Fjerne stingpladen og rengøring af	
Antal sting i broderikombinationen	149	undertrådsområdet	178
Zoomindstillinger	149	Rengøring af undertrådsområdet	178
ActivStitch™ Technology	150	Udskiftning af stingpladen	178
Gå Igennem Sting for Sting / Gå til		Fejlfinding	179
Sting	150	Fejlfinding af forbindelse	183
Broderiproses	150	Serviceeftersyn	183
Rammeposition	150	Ikke-originale dele og tilbehør	183
Aktuel stingposition	150	Tekniske specifikationer	183
Parkeringsposition	151		
Klippeposition	151		



Introduktion

Velkommen til den indbyggede brugervejledning!



Åbn Hjælp for at få adgang til den Indbyggede Brugervejledning

Søg



Tryk på Søgeikonet og et vindue åbnes, hvor du kan søge på emner fra brugsanvisningen. Angiv dit søgeord og tryk på forstørrelsesglasset. Maskinen viser søgeresultaterne.

Sådan finder du et emne



For at lede efter et emne i alfabetisk rækkefølge skal du trykke på indekssknappen.



Tryk på knappen til indholdsfortegnelsen for at søge efter et emne ved at gennemse kapitlerne i brugervejledningen.

Bemærk! Indekset og indholdsfortegnelsen åbnes som rullemenuer i højre side af skærmen og vil dække eventuelle billeder i denne side. Tryk på knappen igen for at lukke rullemenuen med indekset eller indholdsfortegnelsen.

Sådan navigerer du i brugervejledningen

I brugervejledningen kan du stryge op/ned for at rulle på en side, strække/knibe sammen for at zoome ind/ud på tekst og billeder og trykke på et understreget link for at hoppe til det pågældende afsnit i brugervejledningen.

Læs mere om navigere på Multi-Touch Skærmen i sektionen om [håndbevægelser](#).




Hvis du gennemser brugervejledningen ved at trykke på links, kan du nemt hoppe frem og tilbage i de sider, du har besøgt, ved at bruge navigationspilene. Lige under navigationspilene finder du overskriften på det afsnit af brugervejledningen, du i øjeblikket kigger på.

Grundlæggende bevægelser ved brug af multi-touchskærmen

Det er nemt at navigere på multi-touchskærmen med de bevægelser, som er beskrevet nedenfor.


1. *Tryk* – Tryk én gang på en knap eller indstilling på skærmen for at vælge den.
2. *Tryk & Hold* – Tryk & Hold foregår ved at trykke én gang uden at slippe skærmen i få sekunder. Bruges i forbindelse med visse knapper og områder af skærmen for at få adgang til flere valgmuligheder.
3. *Knib/Stræk* – Tryk med to fingre på samme tid og uden at slippe. Forøg/formindsk afstanden mellem fingrene for at strække (zoom ind) eller knibe (zoom ud).
4. *Tryk og Flyt* – Tryk én gang på et valgt design, og uden at slippe skal du flytte fingeren til et andet sted på skærmen. Anvendes til eksempelvis at flytte et motiv i broderiområdet.
5. *Swipe* – For at swipe/stryge skal du trykke med fingeren, flytte den og slippe den med en hurtig bevægelse. Et stryg fra venstre mod højre eller højre mod venstre anvendes eksempelvis til at rulle mellem sømmenuer. Et stryg oppefra og ned eller nedefra og op anvendes eksempelvis til at rulle i en sømmenu.

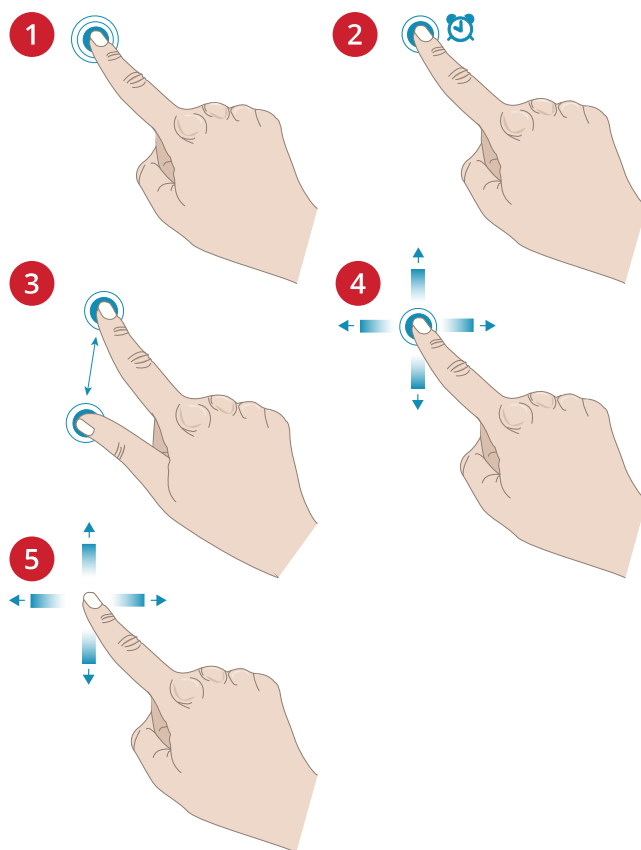

Smart Toolbox


Smart Toolbox er tilgængelig i sy- og broderiområdet. Tryk & hold hvor som helst i dit arbejdsområde for at åbne Smart Toolbox og vælge den ønskede indstilling.

Valgmulighederne i din Smart Toolbox varierer, alt efter hvor den anvendes. For eksempel: Kopiér, Slet, Spejlvend og Rediger.

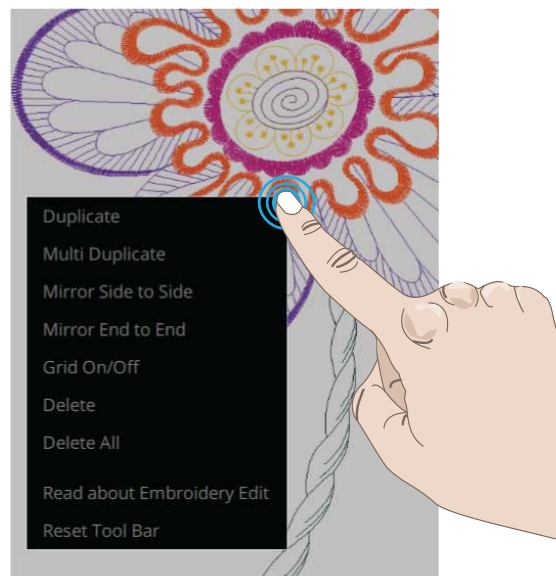

Maskine oversigt

Forside

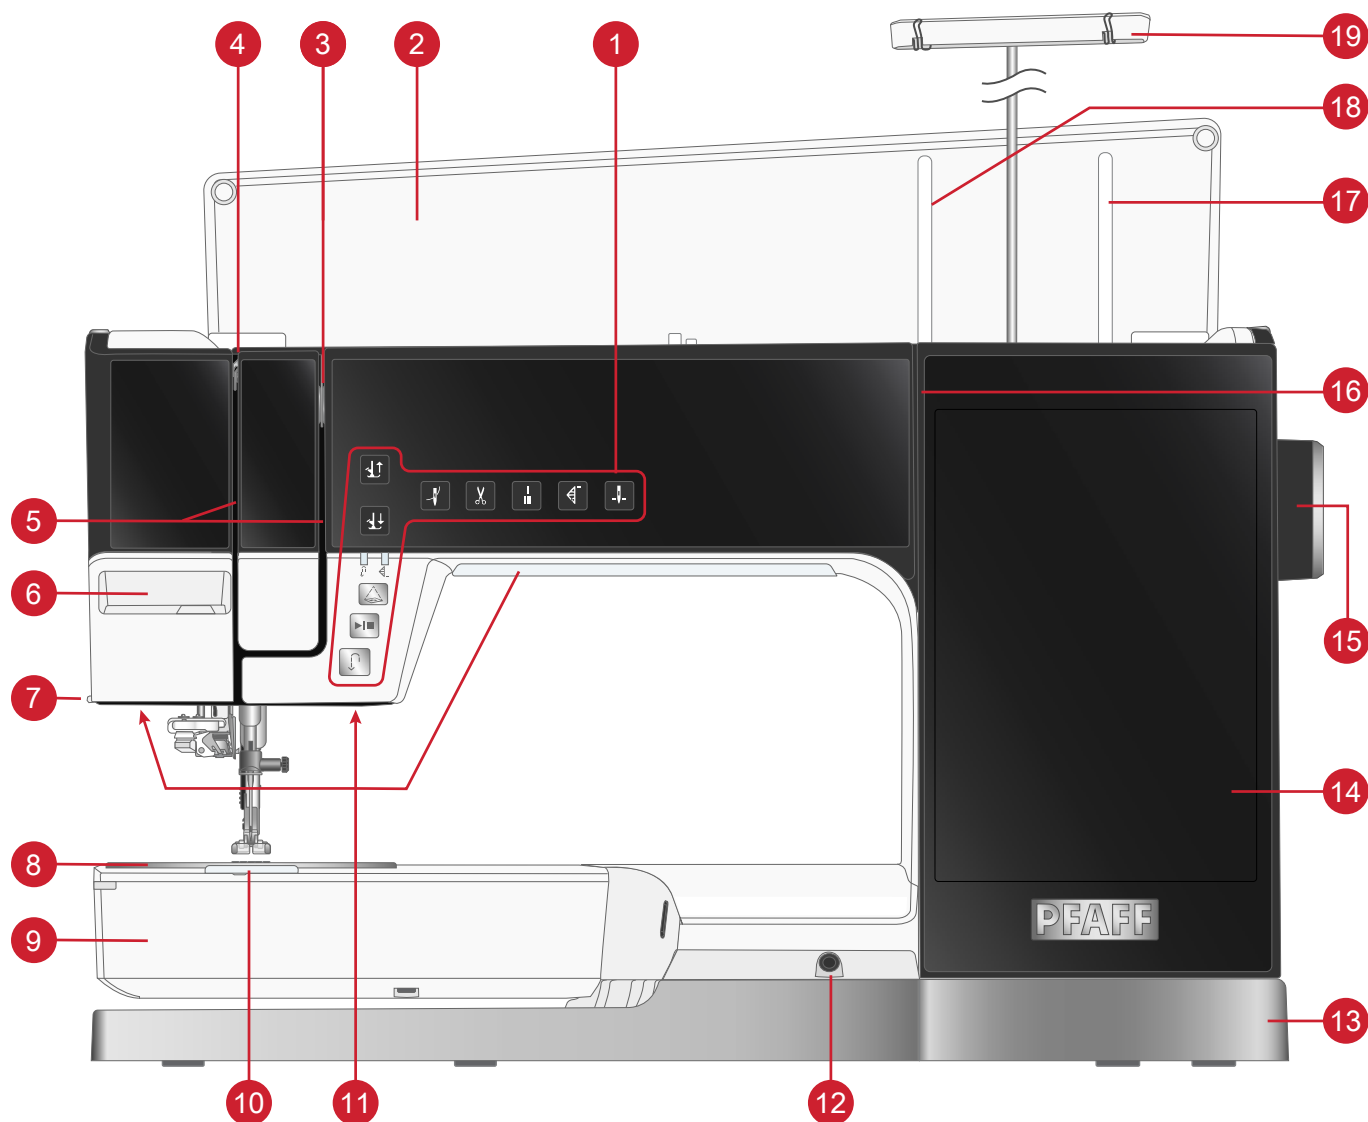


1. Funktionsknapper, se Funktionsknapper for detaljeret beskrivelse
2. Låg
3. Trådspændingsskiver
4. Trådgiver
5. Trådrille
6. Projektor / Kamera

7. Trådkniv
8. Stingplade
9. Friarm
10. Undertrådsdæksel
11. LED-lys
12. Bøsning til knæløft
13. Bundplade

14. Multi-touchskærm
15. Håndhjul
16. Rille til undertrådsspuling
17. Ekstra trådrulleholder
18. Primær trådrulleholder
19. Udtrækkelig trådfører

Nåleområde

1. Automatisk nåletråder, se Sådan bruger du den automatiske nåletråder, side 28
2. Nålestang med nåleholderskrue
3. Overtrådsfører
4. IDT™
5. Trykfod
6. Trykfodsfæste
7. Trykfodsstang

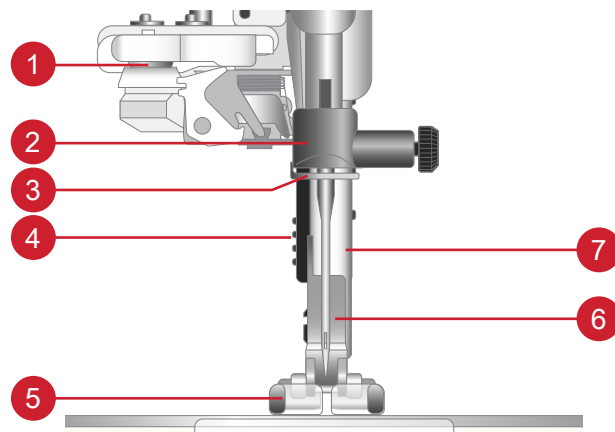


Højre side


1. Håndhjul
2. Højttaler
3. Skydeknap til hastighedsstyring
4. TÆND/SLUK-knap, stik til netledning og fodpedal. Se Tilslut Elledningen og Fodpedalen, side 20.
5. Indbyggede USB-porte



Bagside

1. Håndtag
2. Tilslutningstik til ekstraudstyr
3. Friarm
4. Tilslutningsstik til broderienhed

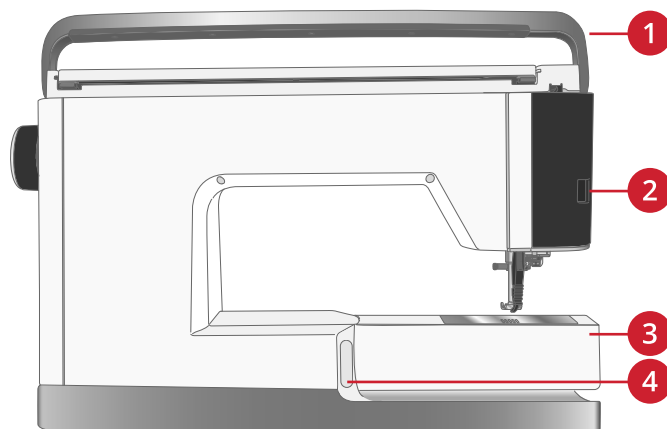


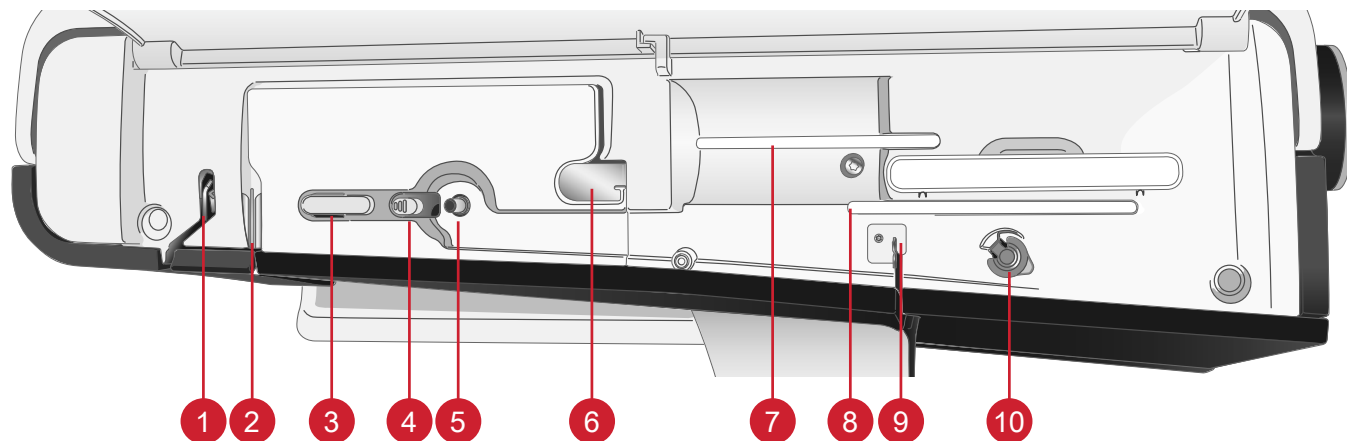

1. Trådgiver
2. Trådspændingsskiver
3. Trådkniv
4. Greb til undertrådsspuling
5. Spolefunktion

6. Forspændingstrådfører
7. Primær trådrulleholder
8. Ekstra trådrulleholder
9. Styr til undertrådsspuling
10. Trådspændingsskive til undertrådsspuling


Bemærk! Maskinen leveres med tre røde sikkerhedsanordninger; én fastgjort til trykfodsstangen, én i tilbehørsæsken og en på undersiden af brodérenheden. Disse skal alle fjernes, inden du begynder at sy.

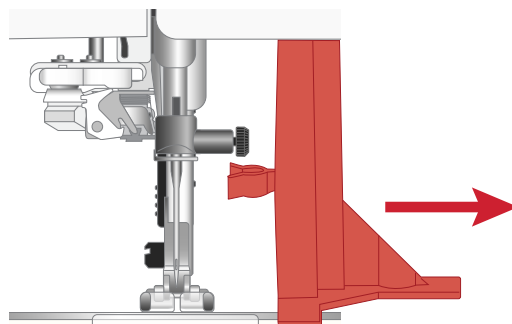

Tilbehørsæske

I tilbehørsæsken findes der særlige rum til trykfødder og undertrådsspoler samt plads til nåle og andet tilbehør. Opbevar tilbehøret i æsken, så det er let tilgængeligt.


1. Plads til tilbehør
2. Plads til stingplade
3. Sikkerhedsanordning (fjernes inden syning)
4. Pladser til trykfødder
5. Plads med hul for 5M manuel knaphulsfod
6. Plads til spoler

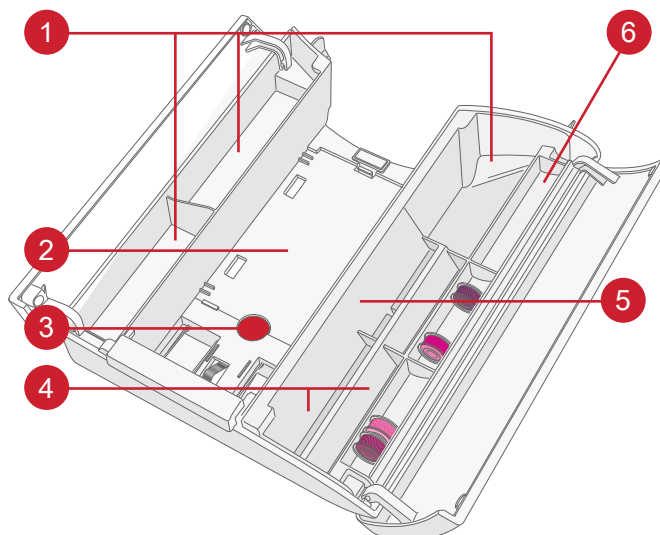

Opbevaring af Stingplade

Opbevar den stingplade, som ikke er i brug, i bunden af tilbehørsæsken.


- Før den højre side af stingpladen ind ved tappen i højre side (A), skub den forsigtigt. Læg den ned (B), således at stingpladen klikker på plads.
- For at fjerne pladen, placer en finger i hullet ved den venstre side af stingpladen, skub den til højre og løft derefter pladen.

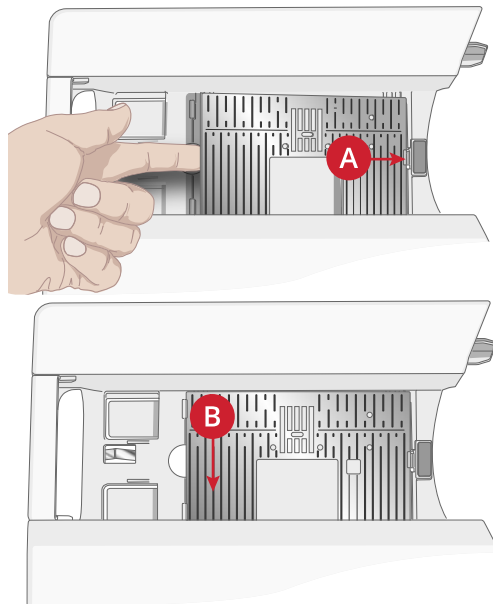

Broderienhed


(type EU 22)

1. Stik til broderienhed
2. Monteringssted til broderiramme
3. Broderiarm
4. Udløserknap til broderienhed (underside)
5. Justerbare fødder

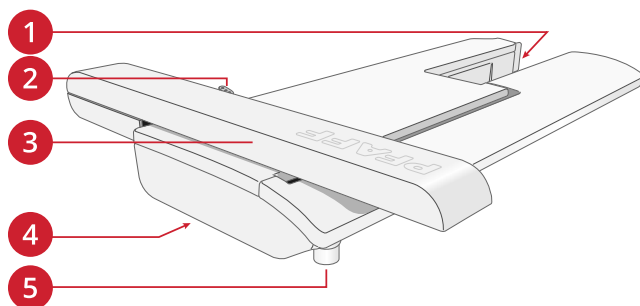

Funktionsknapper

1. Trykfod op og ekstraløft
2. Trykfod nede og drejeløft
3. Indikationslys
4. Projektor
5. Start/stop
6. Tilbagesyning
7. Nålestop op/ned
8. Genstartsknap
9. Øjeblikkelig hæftning
10. Klippefunktion
11. Automatisk nåletråder

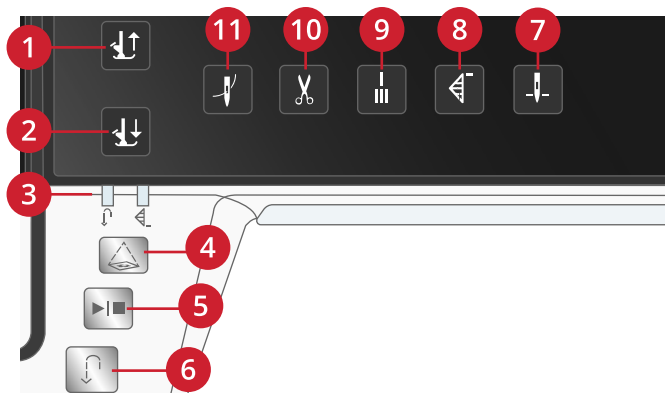

Trykfod op og ekstraløft

Tryk én gang på knappen Trykfod ned for at hæve trykfoden. Hvis du trykker på knappen igen, hæves trykfoden til ekstraløft, og transportøren sænkes automatisk, så det er nemmere at få tykt stof ind under trykfoden.

I broderitilstand gør ekstraløftet det nemmere at indsætte eller fjerne rammen.



Trykfod ned og drej

Trykfoden sænkes automatisk, når du begynder at sy. For at sænke trykfoden inden du begynder at sy, skal du trykke på knappen Trykfod ned og drej. Trykfoden sænkes helt, og maskinen holder stoffet fast. Tryk på Trykfod ned igen for at gå til drejeposition.

Når maskinen er indstillet til brodering, skal du trykke på Trykfod nede for at sænke trykfoden til broderiposition.



Indikationslys

Det venstre indikationslys lyser, når tilbagesyning er aktiveret, det højre lys er tændt, når Mønstergenstart anvendes.



Projektor

Dette tænder projektoren.



Start/Stop

Når du trykker på start/stop-knappen, kan du starte og stoppe syning eller brodering uden at bruge fodpedalen. Tryk på start/stop for at starte, og tryk på knappen igen for at standse.



Under-

Når tilbagesyning er aktiv, tændes tilbagesyningsindikatoren. For at aktivere permanent tilbagesyning skal du trykke på tilbagesyningsknappen én gang, før du begynder at sy. Tilbagesyningsindikatoren vil lyse, og maskinen syr baglæns, indtil du trykker på knappen igen for at annullere. Hvis du trykker på tilbagesyningsknappen, mens du syr, syr maskinen baglæns, så længe knappen holdes inde.

Tilbagesyning bruges også ved syning af manuelle knaphuller stoppesømme og taperingssømme, når du skal gå igennem de forskellige dele af sømmen.



Nålestop oppe/nede

Tryk på nålestop oppe/nede for at indstille nålens position, når du holder op med at sy. Nålen flytter op eller ned, når du trykker på knappen. Indikatorlyset intensiveres, når indstillingen nålestop nede er valgt.

Tip: Når du er færdig med at sy, kan du også hæve eller sænke nålen ved at træde let på fodpedalen. Når du træder let på fodpedalen, ændrer det ikke den indstillede stopposition.



Mønstergenstart

Når du stopper med at sy midt i en søm, skal du trykke på knappen for mønstergenstart for at genoptage syningen i begyndelsen af sømmen. Sømmen eller sømkombinationen husker de særlige indstillinger, du har foretaget.

Du kan også bruge genstartsknappen til at gå tilbage til begyndelsen af et broderi.



Øjeblikkelig Hæftning

Hvis du trykker på knappen for øjeblikkelig hæftning under syningen, syr maskinen nogle få hæfttesting og standser automatisk. Funktionen deaktiveres ved at klikke på hæfteknappen igen, mens handlingsindikatoren lyser.



Klippefunktion

Tryk på funktionsknappen klip og din maskine skærer over- og undertråd samt hæver trykfoden og nålen.

For at klippe tråde i slutningen af en søm eller søm sekvens, tryk funktionsknappen klip mens du syr.. Indikatoren vil tænde for at advare dig om, at der anmodes om et trådklip. Når sømmen eller sømsekvensen er færdig, klipper maskinen over- og undertråden samt hæver trykfoden og nålen.

Bemærk! Hvis automatisk trykfodsløft er blevet fravalgt i de midlertidige syndstillinger, hæves trykfoden ikke, når klippefunktionen bruges.

Hvis du trykker på knappen med klippefunktionen, når du broderer, klipper maskinen over- og undertråden over med det samme.

Bemærk! Noget af det ekstra tilbehør fastgøres i de to små runde huller i stingpladen lige over undertrådsdækslet. Du må ikke bruge klippefunktionen, når der sidder tilbehør i disse huller, da det kan komme i karambolage med den automatiske trådkniv, der sidder under stingpladen



Automatisk nåletråder

Se Sådan bruger du den automatiske nåletråder, side 28 for at få at vide, hvordan tråden skal placeres ved automatisk trådning af nålen. Når tråden er korrekt placeret, skal du trykke på denne knap for at tråde nålen automatisk.

Bemærk! For at undgå at beskadige den automatiske nåletråder, nålen, trykfoden eller andet monteret tilbehør skal du nøje læse vejledningen om, hvordan man bruger den automatiske nåletråder, inden den tages i brug.


Tilbehør

Medfølgende tilbehør

1. Trådnet (4)
2. Skruetrækker
3. Sømopsprætter
4. Børste
5. Spolekapsel til venstre ligesøm (sort)
6. Afstandsholder/multiværktøj
7. Kegleformet trådrulleholder (2)
8. Undertrådsspoler (9)
9. Knæløft
10. Trådrullekapsel, lille (2)
11. Trådrullekapsel, mellemstor (2)
12. Trådrullekapsel, stor (2)
13. Kant/Quiltelineal (på sættes trykfodsfæste)
14. Stor trådrulleholder
15. Rammeclips (16)
16. Ligesømsstingplade


Medfølgende tilbehør, som ikke er med på billedet

- Gratis software (PC and MAC) kan downloades, se [Gratis mySewnet Embroidery Software \(PC og MAC\)](#).
- Blødt cover til maskinen
- Kuffertagtig transporttaske med indsats til broderienheden
- Fodregulator
- Netledning
- Nåle
- **creative icon™ 2** Sampler Book

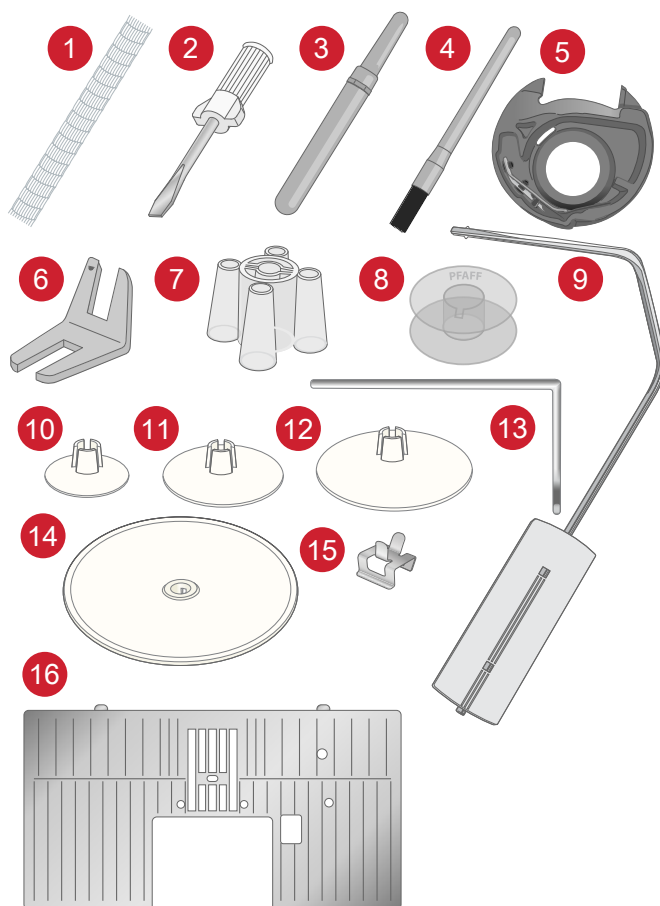


Medfølgende broderirammer

1. **creative™** Grand Dream Hoop (360x350)
2. **creative™** Supreme Hoop (360 x 260)
3. **creative™** Elite Hoop (260 x 200)
4. **creative™** 120 Square Hoop (120 x 120)

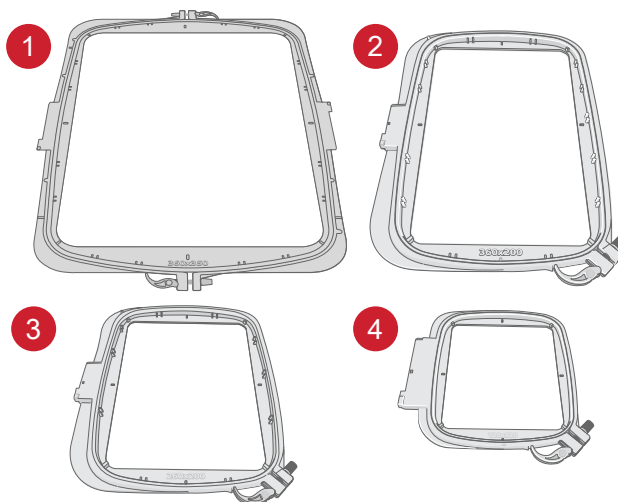

Trykfødder

Bemærk! For at få det bedste syresultat må du kun bruge trykfødder, som er konstrueret og passer til din **creative icon™ 2** maskine.



0A – Standardtrykfod til IDT™-system (er monteret på maskinen ved levering)

Denne trykfod er primært beregnet til ligesømme og zigzagsømme med en stinglængde på mere end 1,0 mm.




1A – Pyntesømsfod til IDT™-system

Denne trykfod bruges til pyntesømme. Rillen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så trykfoden kører ubesværet over sømmene.



2A – Pyntesømsfod

Til syning af pyntesømme eller korte zigzagsømme og andre nyttesømme med en stinglængde på under 1,0 mm. Rillen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så trykfoden kører ubesværet over sømmene.

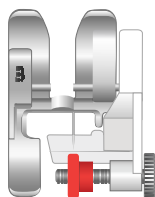


3 – Trykfod til usynlig oplægning til IDT™-system

Denne trykfod bruges til usynlige oplægningssømme. Tåen på trykfoden fører stoffet. Den røde styrelineal på trykfoden er konstrueret til at glide langs folden på sømkanten.



4 – Lynlåsfod til IDT™-system

Denne trykfod kan klikkes på både til højre og til venstre for nålen, hvilket gør det nemt at sy tæt på begge sider af lynlåsens tænder. Flyt nålepositionen til højre eller venstre for at sy tæt på lynlåsens tænder.

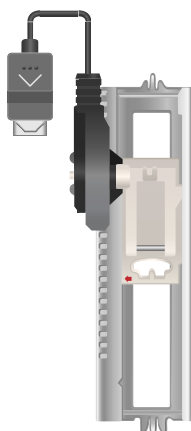

5A – Sensomatic Knaphulsfod

Når denne trykfod er sluttet til maskinen, sys knaphullet i den længde, du har indstillet på maskinen.




5M – Manuel knaphulsfod

Denne trykfod bruges til at sy manuelle knaphuller. Brug markeringerne på trykfoden til at placere stofkanten. Krogen bag på foden bruges til indlægstråden ved syning af forstærkede knaphuller.



6A – Broderi/Sensormatic Frihåndsfod

Denne fod bruges til broderi og frihåndssyning. Denne fod kan også bruges til stopning.

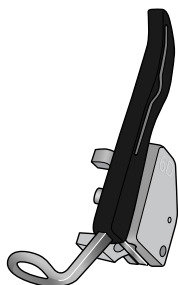


6D – Dynamisk Fjedertrykfod

Denne fod anbefales altid til brodering. Den anvendes også til frihåndssyning, quiltning og brodering på særligt tykt eller skumagtigt stof. Når du anvender den Dynamiske Fjedertrykfod til frihåndssyning, skal du vælge indstillingen Dynamisk Fjedertrykfod i vinduet for Frihåndsindstillinger i Sytilstand.



8 - Maxisømsfod

Denne fod bruges til sidelæns sømme.



1/4" Quiltefod for IDT™ System

Denne trykfod er perfekt til quiltning og patchwork, især når den bruges sammen med ligesømsstingpladen. Afstanden fra nålen til den udvendige kant af højre tå er 1/4" (6 mm). Afstanden fra nålen til den indvendige kant af højre tå er 1/8" (3 mm).



Guidefod i to niveauer til IDT™ System

Smalkantfoden er særligt velegnet til at sy specielle syteknikker, som f.eks. kantstikninger eller flydende sømme. Trykfodens underside er konstrueret, så den er højere i højre side og har en midterguide, der gør det nemt at styre langs en foldet kant.

Sømoersigt

Nyttesømme

Søm	Nummer	Navn	Beskrivelse
	1.1.1	Ligesøm	Til syning af sømme og topstikninger.
	1.1.2	Tredobbelt ligesøm	Til forstærkede sømme og pyntestikninger.
	1.1.3	Elastisk trikotsøm	Til syning af sømme i elastisk stof.
	1.1.4	Baglæns ligesøm	Til kontinuerlig tilbagesyning.
	1.1.5	Risøm	Til al slags syning.
	1.1.6	Zigzagsøm	Til forstærkning af sømme, pæn overkastning af kanten, elastisk syning.
	1.1.7	Zigzagsøm, højre eller venstre nåleposition	Til forstærkning af sømme, pæn overkastning af kanten, elastisk syning.
	1.1.8	Tredobbelt elastisk zigzagsøm	Elastisk søm til dekorative oplægningssømme eller pyntestikninger.
	1.1.9	Trestings zigzagsøm	Til elastisk syning, stopning, lapning, overkastning og dekorativ syning.
	1.1.10	Elastisk søm	Til elastisk syning, stopning, lapning og påsyning af blonder.
	1.1.11	Tredobbelt elastisk søm	Til elastisk syning, stopning, lapning, overkastning og dekorativ syning.
	1.1.12	Z-zigzagsøm	Til syning af applikationer.
	1.1.13	Vaffelsøm	Pyntesøm til elastisk stof og oplægningssømme. Bruges også med elastisk tråd som undertråd.
	1.1.14	Fagotsøm	Til sammensyning af stoffer og quiltepladevat. Pyntesøm til quiltning, oplægningssømme.
	1.1.15	Perforeringsstræksøm	Sammensyningssøm til undertøj, frottéstof, læder og tykke stoffer, hvor sømmene skal overlappe.
	1.1.16	Heksesøm	Elastisk og dekorativ oplægningssøm til strækstoffer. Også velegnet til sammenføjning af tekstiler og quilt batting.
	1.1.17	Usynlig oplægningssøm	Til syning af usynlige oplægningssømme på vævet stof.
	1.1.18	Elastisk søm til usynlig oplægning	Til syning af usynlige oplægningssømme på elastisk stof.
	1.2.1	Lukket overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.

Søm	Nummer	Navn	Beskrivelse
	1.2.2	Lukket overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.3	Lukket overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant.
	1.2.4	Elastisk overkastningssøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.5	Alm. overkastningssøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant.
	1.2.6	Overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.7	Trikot-lappesøm	Til påsyning af lapper og syning af oplægning i strækstoffer.
	1.2.8	Lukket overlocksøm	Til påsyning af lapper, syning af oplægning, sammensyning og overkastning .
	1.2.9	Lukket overlock til strækstoffer.	Til påsyning af lapper, syning af oplægning, sammensyning og overkastning af strækstoffer.
	1.2.10	Overlocksøm til strikstof	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.11	Forstærket overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.12	Overlock m. afsluttet kant	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant.
	1.2.13	Overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.14	Lukket overlocksøm	Søm med samme look som på en coversømsmaskine.
	1.2.15	Lukket overlocksøm	Søm med samme look som på en coversømsmaskine.
	1.2.16	Åben overlock usynlig oplægningssøm.	Til dekorativ overlock/usynlig oplægning i vævede stoffer.
	1.2.17	Lukket overlock/ oplægning	Dekorativ overlock/oplægningssøm til strækstoffer.
	1.3.1	Linnedknaphul	Knaphul til bluser, skjorter, sengetøj o.l.
	1.3.2	Standardknaphul	Basisknaphul til bluser, skjorter og jakker. Også til pudebetræk.
	1.3.3	Rundt knaphul med spids trense	Knaphul til beklædning.
	1.3.4	Rundt knaphul med trense i længderetningen	Knaphul til beklædning.

Søm	Nummer	Navn	Beskrivelse
	1.3.5	Rundt knaphul med trense på tværs	Knaphul til beklædning.
	1.3.6	Øjeknaphul med spids trense	Skrædderknaphul eller pynteknaphul.
	1.3.7	Øjeknaphul med trense i længderetningen	Skrædderknaphul til jakker og bukser.
	1.3.8	Rundt knaphul	Knaphul til let beklædning eller jakker.
	1.3.9	Dekorativt knaphul med trekantet trense	Dekorativt knaphul.
	1.3.10	Elastisk knaphul	Knaphul til strækstoffer.
	1.3.11	Korsstingsknaphul	Dekorativt knaphul.
	1.3.12	Pynteknaphul	Dekorativt knaphul.
	1.3.13	Professionelt øjeknaphul	Professionelt skrædderknaphul til jakker og bukser.
	1.3.14	Dekorativt øjeknaphul	Dekorativt knaphul til jakker.
	1.3.15	Dekorativt øjeknaphul	Dekorativt knaphul til jakker.
	1.3.16	Dekorativt øjeknaphul	Dekorativt heirloom knaphul.
	1.3.17	Dekorativt rundt knaphul	Dekorativt heirloomknaphul.
	1.3.18	Dekorativt rundt knaphul med spids trense	Dekorativt heirloom knaphul.
	1.3.19	Isyning af knapper	Til isyning af knapper eller hæftning.
	1.3.20	Paspoleret knaphul	Basissøm til paspolerede knaphuller.
	1.4.1	Snørehul	Til bælder, festoner, heirloom syning mm.
	1.4.2	Dekorativt snørehul	Til bælder, festoner, heirloom syning mm.
	1.4.3	Dekorativt snørehul	Til bælder, festoner, heirloom syning mm.
	1.4.4	Dekorativt snørehul	Til bælder, festoner, heirloom syning mm.

Søm	Nummer	Navn	Beskrivelse
	1.4.5	Dekorativt snørehul	Til bælder, festoner, heirloom syning mm.
	1.4.6	Dekorativt snørehul	Til bælder, festoner, heirloom syning mm.
	1.4.7	Programmerbar stoppesøm	Til stopning eller reparation af små huller. Begynd med at sy hen over hullet, tryk på Tilbagesyning for vedvarende stopning og autostop.
	1.4.8	Programmerbar, forstærket stoppesøm	Til stopning og reparation af arbejdstøj, jeans, duge og linned. Sy over hullet, og tryk på tilbagesyningsknappen for vedvarende stopning og autostop.
	1.4.9	Trensesøm	Til forstærkning af lommer, skjorteåbninger, bæltestropper samt nederste del af en lynlås.
	1.4.10	Denimtrense	Til forstærkning af lommer, skjorteåbninger, bæltestropper samt nederste del af en lynlås.
	1.4.11	Dekorativ trense	Til forstærkning af lommer, skjorteåbninger, bæltestropper samt nederste del af en lynlås.
	1.4.12	Krydstrense	Forstærke lommer, skjorteåbninger og bæltestropper.
	1.4.13	Dekorativ trense	Dekorativ afslutning af sømme og lommer.
	1.4.14	Dekorativ trense	Dekorativ afslutning af sømme og lommer.
	1.4.15	Dekorativ trense	Dekorativ afslutning af sømme og lommer.

Oversigt over sømmenuer

Der er flere forskellige sømmenuer med sømme til alle formål. For at få en detaljeret beskrivelse af sømmen skal du bruge funktionen Hurtighjælp. Se [Hurtighjælp](#).

Navn på sømmenu	Undermenuer
1 - Nyttesømme Se også søm tabel for detaljerede beskrivelser.	1. Basissømme 2. Overkastningssømme 3. Knaphuller 4. Snørehuller og stoppesømme
2 - Quiltesømme	1. Quiltesømme med håndsytet præg 2. Stiplesømme 3. Crazy Patch-sømme
3 – Nostalgi Sømme	1. Korssting 2. Hulsømme 3. Antikke sømme med håndbroderet look 4. Maxisømme med håndbroderet Look
4 – Satinsømme	1. Festonkanter 2. Satin elementer 3. Borter
5 - Dekorative sømme	1. Blade og blomster 2. Kunstneriske sømme 3. Ornamentale sømme 4. Maxi sømme
6 – Diverse sømme	1. Sløjfer og hjerter 2. Dyr 3. Sjove sømme
7 - Monogrammer	1. Monogram 1 2. Monogram 2
8 - Sømteknikker	1. Enkeltbåndssømme 2. Dobbeltbåndssømme 3. Tredobbelt båndssømme 4. Lag-på-lag-sømme 5. Flydende sømme 6. Strålesømme 7. Lace Kantsømme
9 - Ekstrasømme	1. Sømme til ekstratrykfødder 2. 4-Vejssømme

Alfabeter

Syskrifttyperne er alfabeterne Block, Comic, Cyrillic, Grand, Outline og Script.



Klargøring

Udpakning af maskinen og broderienheden

Når du har løftet maskinen ud af kassen og fjernet al emballage og plastposen, skal du tørre maskine af, særligt omkring nålen og stingpladen, for at fjerne eventuel olie, inden du begynder at sy.

Når du pakker broderienheden ud, må du ikke smide den sorte skumplast i broderienhedens bæretaske væk, da det er lavet til at opbevare broderienheden i, når den ikke er i brug.

Bemærk! Maskinen leveres med en rød sikkerhedsanordning, der er fastgjort til trykfodsstangen. Fjern denne anordning inden syningen påbegyndes.

*Bemærk! Din **creative icon™ 2** maskine er indstillet til at give det bedst mulige syresultat ved almindelig stuetemperatur. Ekstreme varme og kolde temperaturer kan påvirke syresultatet.*



Tilslut Elledningen og Fodpedalen

Blandt tilbehøret findes netledningen og fodpedalen.

Til denne symaskine skal fodpedalmodel FR5 som er fremstillet af Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd, China anvendes.

Netledningen har en strømforsyningsenhed (PSU) (A). Den faste ledning (B), der er fastgjort til PSU-enheden, skal tilsluttes symaskinen. Den løse ledning (C) skal tilsluttes stikkontakten (D) i PSU-enheden og derefter til stikkontakten.

Bemærk! Brug kun den strømforsyningsenhed og ledning, der følger med maskinen (vare nr. 68015515). Ingen anden ledning må anvendes. Hvis ledningen er beskadiget eller tabt, skal du sørge for at udskifte den med den samme type ledning, som kan købes hos en autoriseret PFAFF® forhandler.

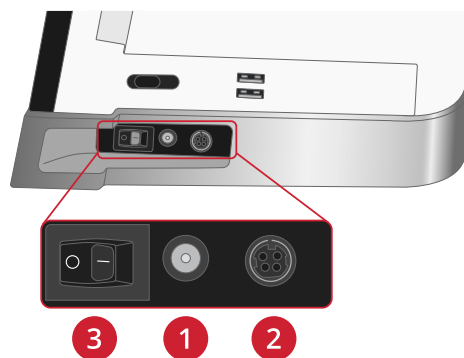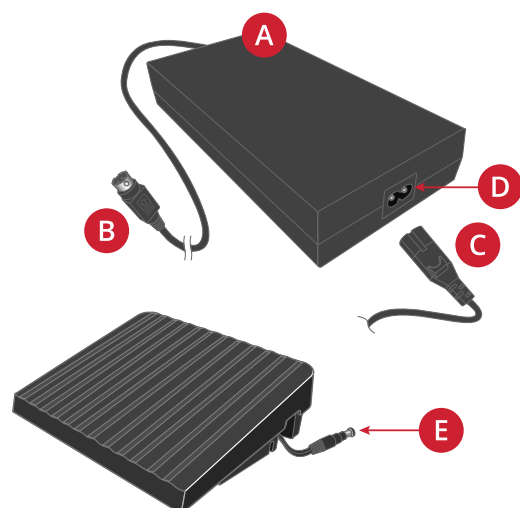

- Træk ledningen (E) ud af fodpedalen. Forbind fodpedalens ledning til stikket (1) nederst på højre side af maskinen.

Bemærk! Før du tilslutter fodpedalen, skal du kontrollere, at den er af typen "FR5" (se undersiden af fodpedalen).

- Forbind netledningen (B) til det bagerste stik (2) nederst på højre side af maskinen. Sæt ledningen i stikkontakten i væggen.
- Tryk på ON/OFF knappen (3) for "I" at tænde for strømmen og sylyset.

Sammenpakning efter syning


1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen, så den står på "O" (slukket).
2. Tag først ledningen ud af vægkontakten og derefter ud af maskinen.
3. Træk ledningen til fodpedalen ud af maskinen. Træk forsigtigt i ledningen, og slip den. Ledningen ruller selv ind i fodpedalen.
4. Placer alt tilbehør i tilbehørsæsken. Skub æsken ind på maskinen omkring friarmen.
5. Placer fodregulatoren i rummet over friarmen.
6. Sæt det bløde cover på.

Tip: Brugervejledningen og netledningen kan opbevares i bagerste lomme på det bløde cover.

USB-porte

Maskinen har to USB-porte til tilslutning af USB-enheder, såsom USB-stikket. Et USB-stik kan kun vende én vej. Du må ikke forsøge at tvinge det ind i porten! Når du skal fjerne USB-enheden, skal du forsigtigt trække det ud i lige retning.

Bemærk! Sørg for, at det USB-stik, du bruger, har formatet FAT32.

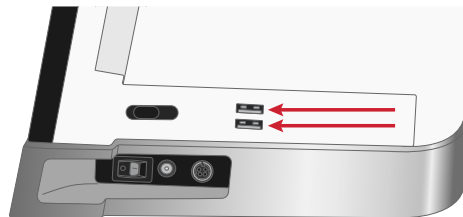

Sådan bruges en USB-enhed

Knappen for ekstern enhed i File Manager er kun aktiv, når der er sluttet en enhed til maskinens USB-port.


Bemærk! Du må ikke tage USB-enheden ud, mens indlæsningsikonet vises på skærmen, eller mens File Manager vises, da dette kan beskadige filerne på USB-enheden.

LED-lys

Maskinen er forsynet med LED-lys, som fordeler lyset jævnt over syområdet, så der ikke kastes skygger. Du kan justere lysstyrken i menuen Indstillinger. Se [Maskinindstillinger](#).

Friarm


For at kunne bruge friarmen skal du trække tilbehørsæsken af. Når den er monteret, holdes den fast på maskinen af en krog. Fjern æsken ved at trække den til venstre.

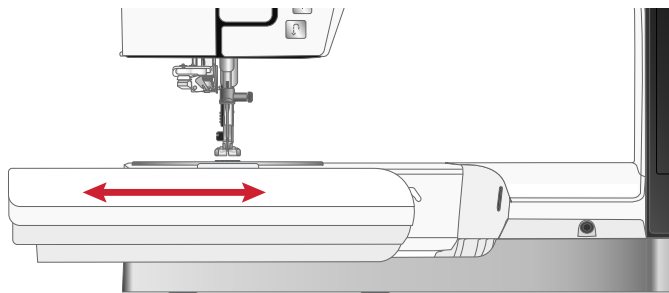

Manuel trådkniv

Der er tre manuelle trådknive på maskinen.

- Den første (A) sidder tæt på spolespindlen og er beregnet til at klippe tråden over før og efter spoling.
- Den anden (B) sidder på venstre side af maskinen og bruges til manuelt at skære over- og undertråden. Træk begge tråde ind i kniven bagfra og frem mod fronten, og træk dem hurtigt nedad.
- Den tredje sidder ved siden af spoleområdet og er beregnet til at klippe undertråden over, når spolen er sat i maskinen.

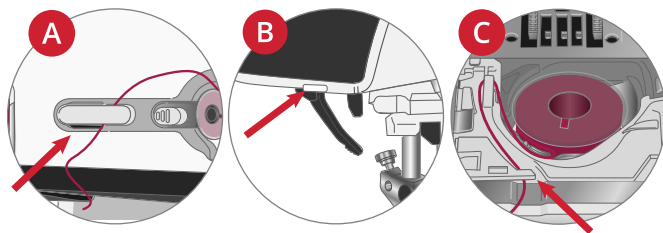

Tråd Sensor

Hvis overtråden springer, eller hvis undertråden slipper op, standser maskinen, og en pop op-meddelelse vises på skærmen.

Hvis overtråden springer: Fjern tråden helt. Tråd maskinen igen, og tryk på OK i pop op-vinduet.

Hvis undertråden er ved at slippe op: Du kan fortsætte med at sy et stykke tid uden at lukke pop op-vinduet, før undertråden slipper helt op. Det giver dig mulighed for at planlægge, hvor du skal stoppe og skifte undertråd. Når undertråden er skiftet med en fuld spole, skal du trykke på OK i pop op-vinduet.

Knæløft


Din maskine leveres med et elektronisk knæløft, der tillader dig at løfte trykfoden med dit knæ. Knæløftet er meget nyttigt ved syning, da det tillader dig at håndtere stoffet med dine hænder, mens dit knæ løfter trykfoden til den ønskede højde.

Match tappene på dit knæ-løft med rillerne i bøsningen til knæ-løftet (A). Skub forsigtigt knæløfteren ind i bøsningen. Juster den rektangulære plade på knæløftet, indtil den har en højde, der passer dig (B).

Tryk dit knæ mod knæløfteren og til højre, og trykfoden vil hæve sig. Du kan hæve trykfoden til tre positioner med dit knæløft; pivot højde, op, og ekstra løft.

Når du hæver trykfoden til ekstra løft positionen, sænker maskinen automatisk transportøren, så du nemt kan nemt placere tykke tekstiler under trykfoden. Transportøren vil hæve sig automatisk, når du begynder at sy.

Når du skal fjerne knæløfteren, skal du blot trække den lige ud af hullet.

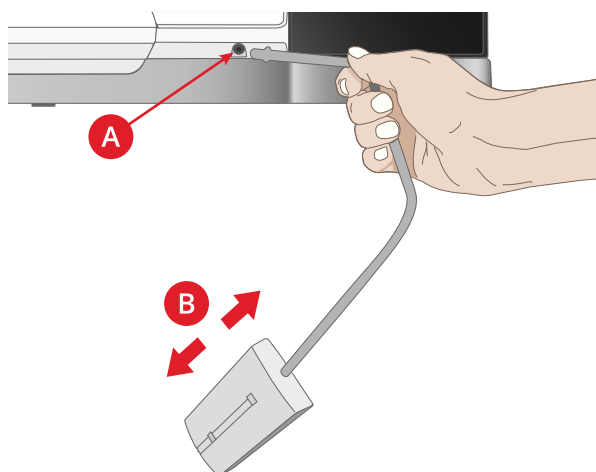

Skydeknap til Hastighedsstyring

Den maksimale syhastighed indstilles med skydeknapen til hastighedsstyring. For at øge syhastigheden skal du skubbe knappen op, og for at sænke syhastigheden skal du skubbe knappen ned.

Et pop op-vindue vises på skærmen, når du justerer skyderen og angiver, hvilken hastighed, der er indstillet. Hastighedsindstillingen er også vist i informationsområdet.




Teleskoptrådfører

Teleskoptrådføreren bruges altid, når maskinen skal trådes til syning/brodering og spoling af undertråd. Teleskoptrådføreren hjælper med at rette tråden ud, så den ikke bliver sammenfiltret eller knækker. Trådføreren og de lodrette trådrulleholdere gør det muligt at bruge selv meget store trådruller.

Sådan trækkes teleskoptrådføreren op og ned

Hold teleskoptrådføreren som vist, træk den lige op og drej den, indtil den klikker på plads.

For at skubbe trådføreren sammen skal du holde ved trådguiden og trykke den lige ned.

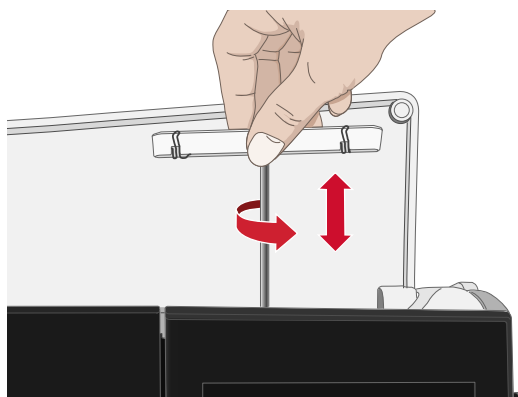

Tådrulleholdere


Maskinen har to trådrulleholdere: en primær trådrulleholder og en ekstra trådrulleholder. Trådrulleholderne passer til alle slags tråde.

Brug den primære trådrulleholder (A), når du tråder overtråden til undertrådsspuling via nålen. Til almindelig sy- og brodertråd skal du bruge den primære trådrulleholder i lodret position. Sæt trådrulleholderen i vandret position, hvis maskinen skal forblive trådet, og luk låget, når du er færdig med at sy. Husk at sætte trådrulleholderen tilbage i lodret position, når du igen begynder at sy/brodere.

Bemærk! Det er ikke muligt at vippe trådrulleholderne i forbindelse med store trådruller eller kegleformede trådruller.

Du opnår muligvis bedre resultater, hvis du vipper trådrulleholderen til vandret position, når du bruger små ruller specialtråd. Se [Tips og gode Råd til Trådning](#), side 32.


Brug den ekstra trådrulleholder (B), når du skal spole undertråd fra en ekstra trådrulle, eller når du skal bruge en ekstra trådrulle, fordi du skal sy med dobbeltnål.

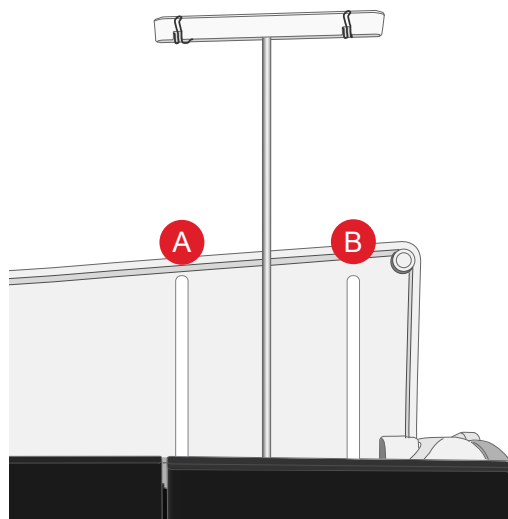

Primær trådrulleholder (A) og ekstra trådrulleholder (B)

Trådrullekapsler

Der følger trådrullekapsler i tre størrelser med maskinen. Til de fleste trådruller kræves der ikke trådrullekapsler, medmindre der kun er lidt tråd tilbage på rullen. Hvis tråden bliver fanget øverst på trådrullen, skal du sætte en trådrullekapsel oven på rullen. Brug altid en trådrullekapsel, som er en smule større end trådrullen, så tråden ikke fanges. Den flade side af trådrullekapslen skal presses tæt ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullekapslen og trådrullen.

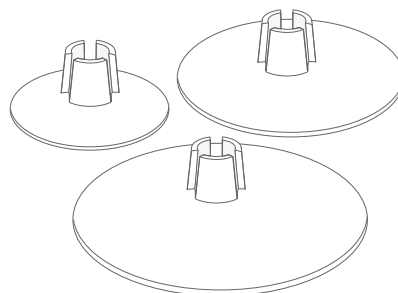


Tråde

I dag findes der mange trådtype, som er udviklet til forskellige formål.

Din **creative icon™ 2** maskine er konstrueret til alle slags tråde og trådrullestørrelser. Se [Tips og gode Råd til Trådning](#), side 32 for at få oplysninger om, hvordan du får det bedste resultat med forskellige slags tråde og forskellige trådrullestørrelser/-former.

Universalsytråd

Universalsytråd er lavet af syntetisk polyester, bomuldspolyester eller bomuldsbelagt polyester. Denne type tråd anvendes til de fleste syprojekter, herunder tøj, boligtekstiler og quiltning.

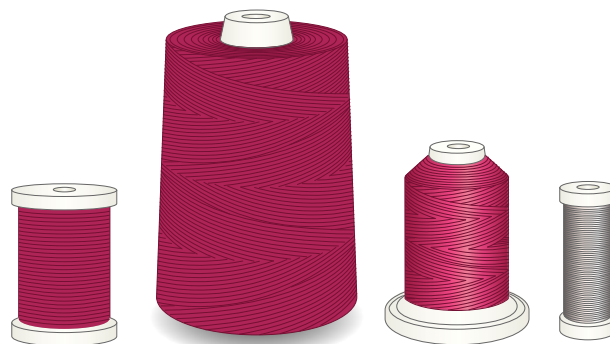

Brodértråd

Brodértråd er lavet af forskellige fibre: rayon, polyester, akryl eller metal. Disse trådtyper giver broderier og andre former for dekorativ syning et glat og skinnende udseende.

Der anvendes normalt ikke brodértråd i spolen, medmindre begge sider af syprojektet skal ses. Der bruges ofte en tynd brodérundertråd (bobbin) i spolen i stedet. Den tyndere tråddykkelse ophobes ikke under broderiet.

Bemærk! Når du bruger metaltråd eller flad tråd til brodering, kan du bruge en nål med et lidt større øje og brodere med lavere hastighed.

Transparent tråd

Transparent tråd, også kaldet monofilamenttråd, er en enkelt, gennemsigtig, syntetisk tråd. Den bruges til quiltning og andre syteknikker. Når du spoler undertråd, skal du spole ved halv hastighed og kun fylde spolen halvt.

Nåle

Symaskinenålen er vigtig for at opnå gode syresultater. Brug kun kvalitetsnåle. Vi anbefaler nålene i system 130/705H. Den nålepakke, der følger med symaskinen, indeholder nåle i de størrelser, der ofte bruges.

 Sørg for, at nålen passer til den tråd, du bruger. Kraftigere tråde kræver en nål med et større øje. Hvis nåleøjet er for lille til tråden, fungerer den automatiske nåletråder muligvis ikke ordentligt.

Universalnål

Universalnåle har en let rundet spids og findes i mange forskellige størrelser. Til almindelig syning i mange forskellige stoftyper og -tykkelser.



Stretchnål

Stretchnåle har en speciel udformning, der skal forhindre overspringning af sting, hvis stoffet er blødt og elastisk. Til strikstoffer, badetøj, fleece, syntetisk ruskind og læder.



Broderinål

Brodérnåle har en speciel udformning, en let rundet spids og et lidt større øje for at undgå skader på tråden og stoffet. Til metaltråd og andre typer af specialtråde til brodering og dekorativ syning.



Jeansnål

Denimnålen har en skarp spids, så den kan sy igennem tæt vævede stoffer, uden at nålen bøjer. Til kanvas, denim og mikrofibre.



Wingnål

Wingnåle har brede vinger på siden af nålen, så der dannes huller i stoffet ved syning af entredeux-sømme og andre hulsømme i naturfiberstoffer.




Vigtigt oplysninger om nåle

Udskift nålen ofte. Brug altid en lige nål med en skarp spids (A).

En beskadiget nål (B) kan medføre, at der springes sting over, at nålen knækker, eller at tråden springer. Den kan også beskadige stingpladen.

Brug aldrig asymmetriske dobbeltnåle (C), da de kan beskadige symaskinen.

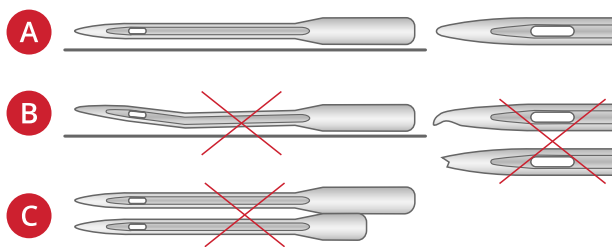


Udskiftning af nålen

1. Brug hullet i afstandsholderen til at holde nålen med.
2. Løsn nåleskruen.
3. Fjern nålen.
4. Isæt den nye nål ved hjælp af afstandsholderen. Skub den nye nål opad, så den flade side vender væk fra dig, indtil den ikke kan komme længere.

Bemærk! Det er meget vigtigt, at nålen sættes helt ind, så den automatiske nåletråder kan fungere ordentligt.

5. Spænd nåleskruen omhyggeligt.

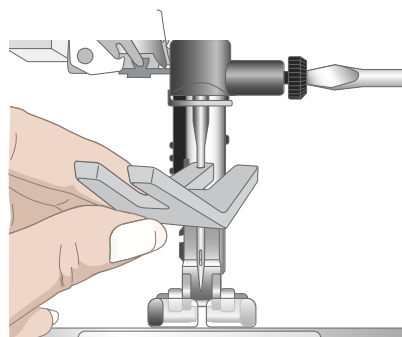


Trådning

Sørg for, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe.

Bemærk! Hvis du bruger kegleformede trådruller, skal du placere den kegleformede holder på trådrulleholderen, inden du sætter den kegleformede trådrulle på. Dermed undgår man, at den kegleformede trådrulle vipper.

Tip: Når du fjerner den kegleformede trådrulle fra trådrulleholderen, kan den kegleformede holder sætte sig fast inde i trådrullen. Skub den forsigtigt ud ovenfra.

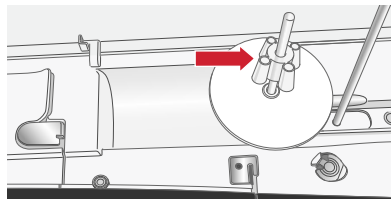


Trådning af overtråden

Ved de fleste almindelige trådkvaliteter og rullestørrelser anbefales det at tråde overtråden fra den primære (venstre) trådrulleholder, som skal være i lodret position. Det giver de bedste syresultater.


Hvis der er problemer med tråden eller syresultatet, kan trådrulleholderen vendes på en anden måde. Se [Tips og gode Råd til Trådning, side 32](#).

1. Hold teleskoptrådføreren, træk den lige op og drej den, indtil den klikker på plads.
2. Hæv begge trådrulleholdere til lodret stilling. Anbring trådrullen på den primære trådrulleholder (venstre). Brug begge hænder til at placere tråden bag venstre clips på teleskoptrådføreren (A). Tråden skal løbe fra højre mod venstre.

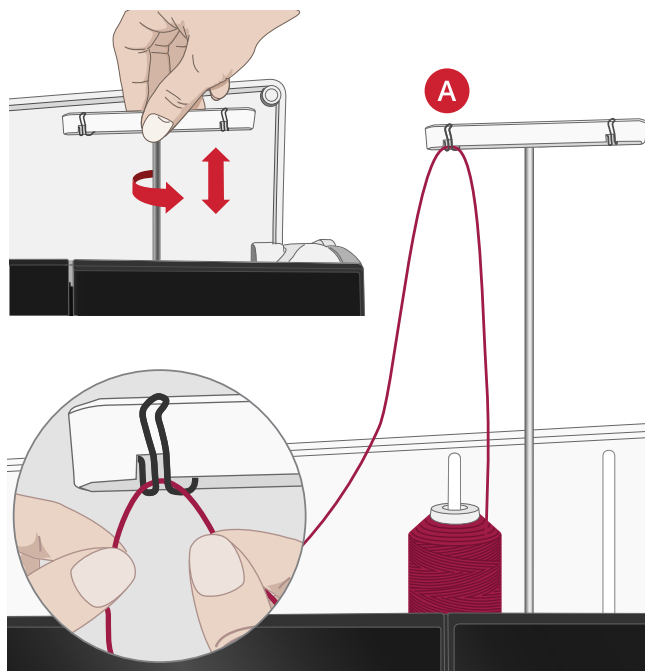

3. Hold tråden med begge hænder som vist. Før tråden ind i trådføreren (A) forfra og bagud. Træk tråden tilbage i og gennem trådrillen (B).


Bemærk! Bliv ved med at holde tråden let ved siden af trådføreren (A) under hele trådningsprocessen. Hermed spændes tråden en smule, hvilket sikrer, at tråden placeres ordentligt i trådningsvejen.

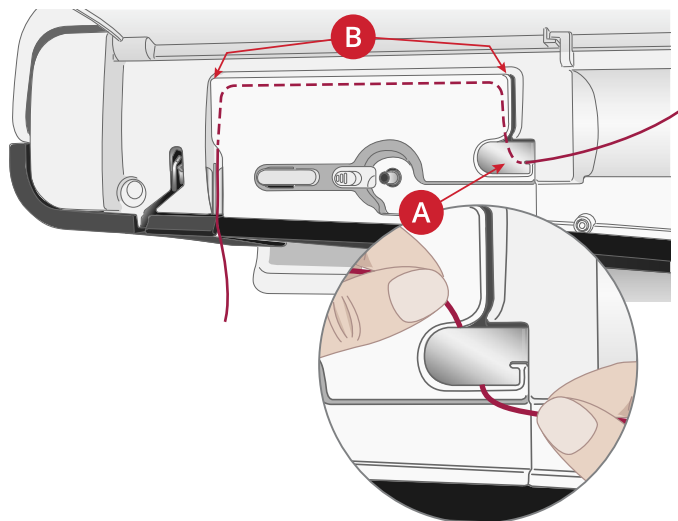

4. Træk tråden ind mellem trådspændingsskiverne (C). Før tråden ned gennem højre trådrille og derefter op gennem venstre trådrille. Før tråden fra højre ind i trådgiveren (D), indtil den klikker på plads (E), og ned i venstre trådrille til den sidste trådfører (F) lige over nålen.
5. Tråd nålen manuelt eller med den automatiske nåletråder.



Inden du bruger den automatiske nåletråder, skal du nøje læse anvisningerne og anbefalingerne. Se Sådan bruger du den automatiske nåletråder, side 28.

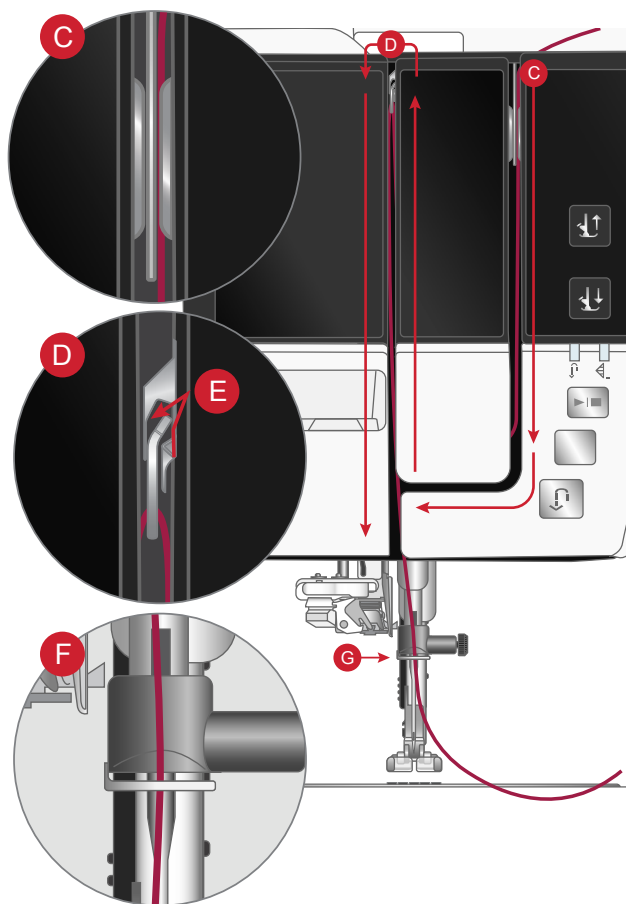

Automatisk nåletråder


Sådan bruger du den automatiske nåletråder

Med nåletråderen kan du tråde nålen automatisk bare ved at trykke på en knap.



Sørg for, at nålen er sat korrekt i og er skubbet helt ind i nåleholderen, inden du bruger den automatiske nåletråder. Kontrollér, at nålen ikke er beskadiget eller bøjet, og sørg for, at trådtykkelsen passer til nålens størrelse i henhold til anbefalingerne i Vælg korrekt tråd/nål kombination, side 28.

1. Sæt tråden ind under krogen (A), og træk den ind mellem skiverne (B), indtil den "klikker" på plads.
2. Træk tråden op til trådkniven på symaskinehovedet, og skær overskydende tråd af ved at trække tråden ind i trådkniven bagfra og frem (C).
3. Tryk på knappen til en automatiske nåletråder. Trykfoden sænkes automatisk under trådningssekvensen og hæves igen, når trådningen er færdig.

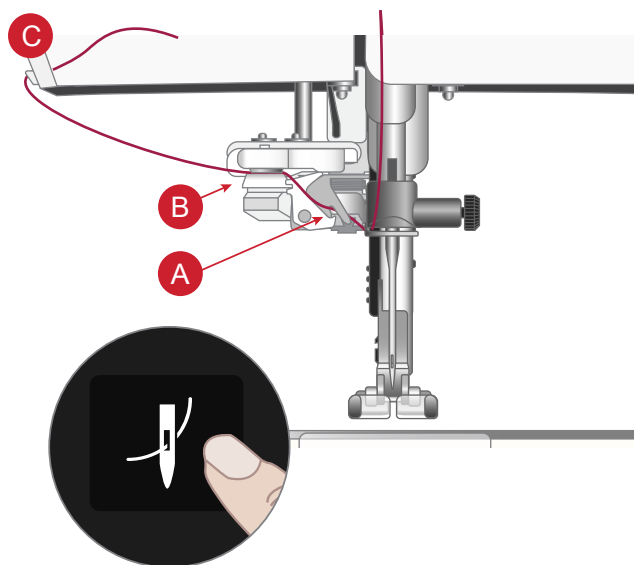

Nåletråderen kan bruges til nåle i størrelse 70-120. Du kan ikke bruge nåletråderen til nåle i størrelse 65 eller derunder og heller ikke til wingnåle, dobbeltnåle eller tredobbelte nåle.

Specialtråde som f.eks. usynlige og andre elastiske tråde, metaltråd, flad metaltråd og visse kraftige tråde fanges måske ikke korrekt af krogen på den automatiske nåletråder. Hvis det sker, trådes nålen ikke. Prøv at bruge den automatiske nåletråder igen, eller tråd nålen manuelt.

Når du tråder nålen manuelt, skal du sørge for, at den trådes forfra og bagud.

Den automatiske nåletråder kan ikke anvendes med al slags tilbehør, som er ekstraudstyr, og som fås til din **creative icon™ 2** maskine. For at undgå at beskadige nåletråderen og/eller tilbehøret, som er ekstraudstyr, anbefales det at bruge den automatiske nåletråder, inden tilbehøret monteres, eller at tråde nålen manuelt.

Vælg korrekt tråd/nål kombination



Det er ekstremt vigtigt at kombinere den rette trådtykkelse med den rette nålestørrelse, når du bruger den automatiske nåletråder. Uegnede kombinationer, f.eks. en kraftig tråd og en fin nål, kan beskadige nåletråderen.

Undgå at bruge fine nåle til kraftigt stof for at mindske risikoen for at bøje nålen. Hvis den automatiske nåletråder anvendes med en bøjet nål, kan det beskadige nåletråderen.

Stof		Tråd	Nål
Vævet tyndt	Chiffon, organza, batist, challis, crepe de chine osv.	Tynde tråde: • fin bomuldsstråd, polyester eller silketråd • rayon-brodértråd	Universal 130/705H 70/10-80/12
Vævet mellem-svært	Kaliko, quiltstof, crepe, skjortestof, fløjl osv.	Mellemsvære tråde: • fin/normal bomulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Universal 130/705H 80/12-90/14
Vævet kraftigt	denim, tweed, kanvas, frotté osv.	Mellemsvære/kraftige tråde: • normal bomulds- eller polyestertråd • topstikningstråd • rayon-brodértråd	Universal 130/705H 90/14-110/18
Strækstof tyndt	Trikot, glatstrikket jersey osv.	Tynde tråde: • fin bomulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 75/11
Strækstof mellem-svært	Sweaterstrik, ribstrikket jersey, velour, badetøj osv.	Mellemsvære tråde: • normal bomulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 90/14
Strækstof kraftigt	Sweaterstrik, fleece osv.	Mellemsvære tråde: • normal bomulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 90/14
Læder	Ruskind og læder	Mellemsvære tråde: • normal bomulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 90/14
Vinyl	Vinyl, kunstlæder og ruskind	Mellemsvære tråde: • normal bomulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Universal 130/705H 80/12


Bemærk! Ved syning i specialstoffer og med specialtråde kan det være nødvendigt at bruge en speciel nål for at få det bedste syresultat. Du kan få flere oplysninger om nåletyper og -størrelser til dine sybehov hos din PFAFF®-forhandler.

Trådning af dobbeltnål

Udskift synålen med en dobbeltnål. Sørg for, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe.

Bemærk! Placer ikke tråden fra den ekstra trådrulleholder bag begge clips på den udtrækkelige trådfører, da dette vil skabe for meget trådspænding.


1. Hæv begge trådrulleholdere til lodret stilling. Anbring en trådrulle på hver trådrulleholder. Brug begge hænder til at placere tråden fra den primære trådrulleholder bag venstre clips på den udtrækkelige trådfører (A) fra højre mod venstre, og placer derefter tråden fra den ekstra trådrulleholder bag højre clips på den udtrækkelige trådfører (B) fra højre mod venstre.

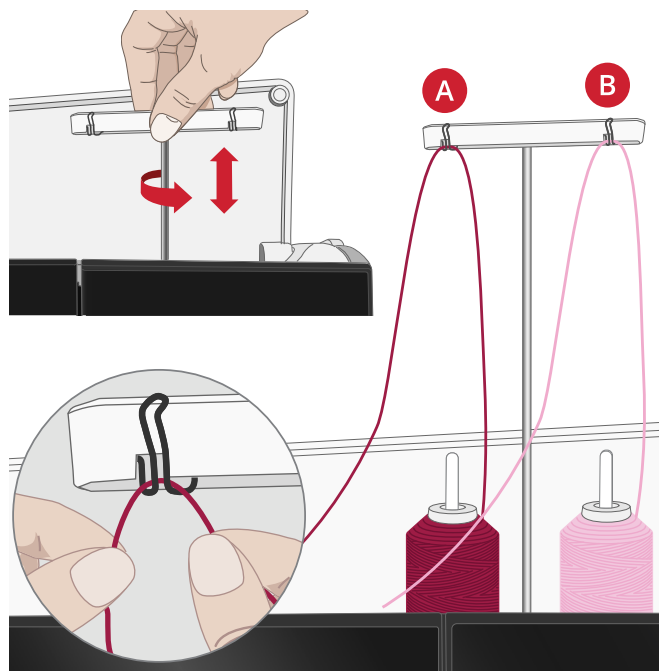

Bemærk! Når du bruger store, kegleformede trådruller på den ekstra trådrulleholder, skal du placere den store trådrulleplade med den flade side opad og sætte en kegleformet holder på trådrulleholderen, inden du sætter den kegleformede trådrulle på.

2. Hold begge tråde med begge hænder som vist. Før trådene ind i trådføreren (A) forfra og bagud. Træk trådene samlet tilbage ind i og gennem trådrillen (B).

Bemærk! Bliv ved med at holde trådene let ved siden af trådføreren (A) under hele trådningsprocessen. Hermed spændes trådene en smule, hvilket sikrer, at trådene placeres ordentligt i trådningsvejen.

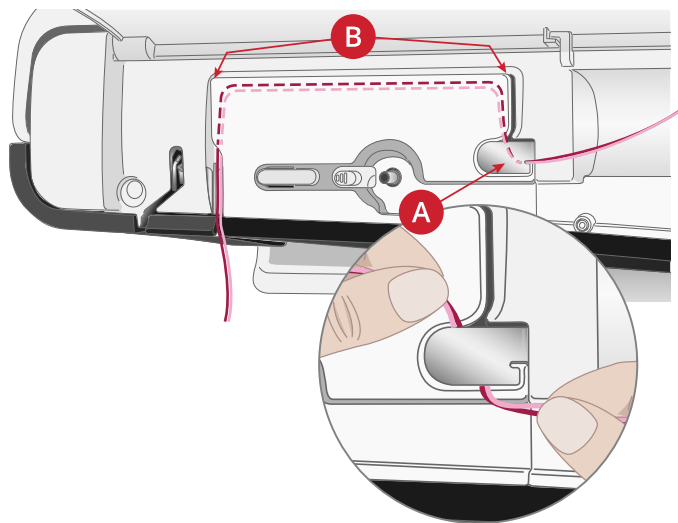


3. Træk trådene ind mellem trådspændingsskiverne (C). Sørg for, at den ene tråd føres venstre om spændingsskiverne, og at den anden tråd føres højre om.
- Før tråden ned gennem højre trådrille og derefter op gennem venstre trådrille. Før trådene fra højre ind i trådgiveren (D), indtil de klikker på plads (E), og ned i den venstre trådrille. Den ene tråd skal sidde inde i nåletrådsføreren (F), og den anden skal være uden for nåletrådsføreren. Sørg for, at trådene ikke snor sig sammen.
4. Tråd dobbeltnålen manuelt.



Den automatiske nåletråder må ikke bruges til dobbeltnålen!

Bemærk! Tykkelsen og den ujævne overflade på visse specialtråde som f.eks. metaltråd øger friktionen på tråden. Ved at reducere spændingen mindskes risikoen for, at nålen knækker, eller at tråden springer.

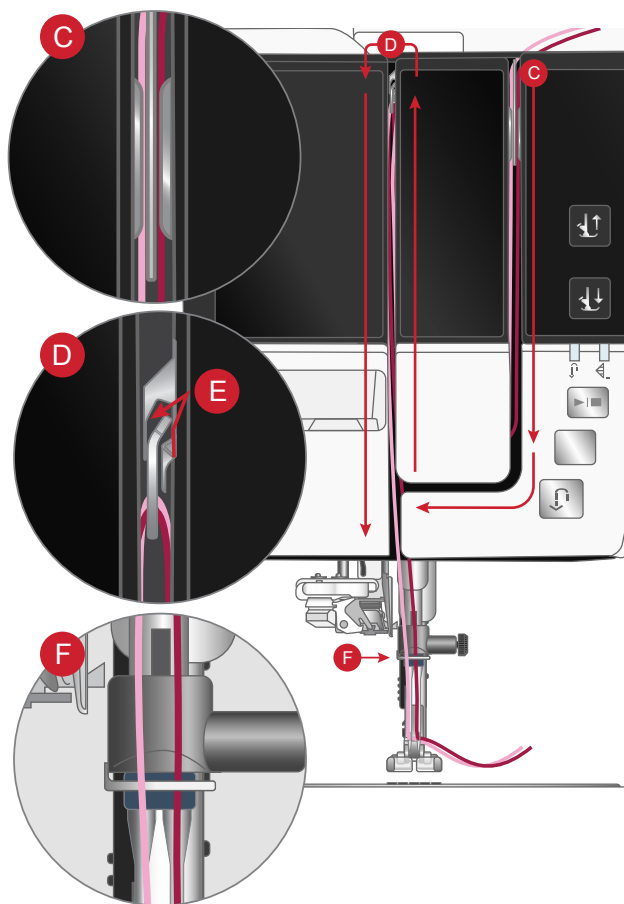

Tips og gode Råd til Trådning


I dag findes der mange trådtyper, som er udviklet til forskellige formål. Trådens kvalitet og struktur samt trådrullens form og størrelse kan påvirke trådens adfærd. Trådene kan også opføre sig forskelligt, afhængigt af om rullen er fuld eller næsten tom.

Hvis du har problemer, skal du prøve at følge nedenstående tips og råd.

Bemærk! Lav altid en syprøve på en stofrest for at se syresultatet.

Bemærk! Hvis du bruger kegleformede trådruller, skal du placere den kegleformede holder på trådrulleholderen, inden du sætter den kegleformede trådrulle på. Dermed undgår man, at den kegleformede trådrulle vipper.


Tip: Når du fjerner den kegleformede trådrulle fra trådrulleholderen, kan den kegleformede holder sætte sig fast inde i trådrullen. Skub den forsigtigt ud ovenfra.

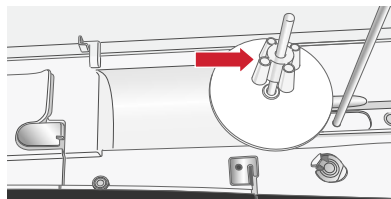

Hvis tråden filtrer sig sammen eller krøller, når den spoles af rullen

Ved mindre ruller specialtråd kan den primære trådrulleholder anvendes i vippet position, så tråden kan rulle af trådrullen.

Anbring trådrullen på trådrulleholderen. Du må ikke sætte en trådrullekapsel oven på rullen, da dette kan bewirke, at trådrullen ikke kan dreje rundt. Træk tråden op til den udtrækkelige trådfører, og tråd maskinen som beskrevet i afsnittet Trådning af overtråden, side 26.

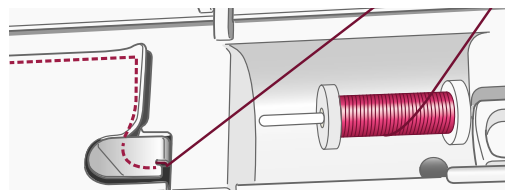


Hvis tråden glider ned på den stående trådrulle

Hvis trådens kvalitet er således, at den nemt spoles af og glider ned på den stående trådrulle, kan den sætte sig fast omkring trådrulleholderen under trådrullen og knække. Anbring den store trådrulleplade på trådrulleholderen med den flade side opad, inden du sætter trådrullen på.


Hvis trådrullen har samme diameter som den store trådrulleplade, skal du sætte et trådnet over rullen nedefra som vist, inden den sættes på trådrulleholderen.

Bemærk! For at forhindre, at tråden sætter sig fast eller bliver for stram, skal trådnettet kun dække den nederste del af trådrullen og ikke den øverste del, hvor trådrullen er smallere.

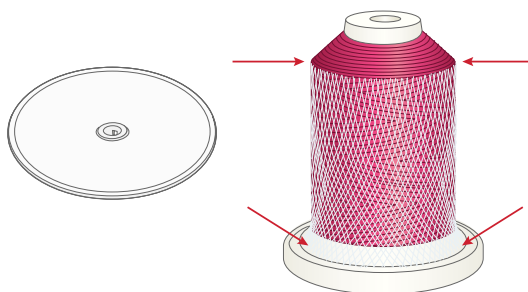


Hvis trådrullen trækkes opad på trådrulleholderen

Når rullen er ved at løbe tør for tråd, kan tråden trække i kanten af rullen og trække rullen op på trådrulleholderen. Sæt en trådrullekapsel oven på trådrullen for at holde den på plads. Brug altid en trådrullekapsel, som er en smule større end trådrullen, så tråden ikke fanges. Den flade side af trådrullekapslen skal presses tæt ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullekapslen og trådrullen.

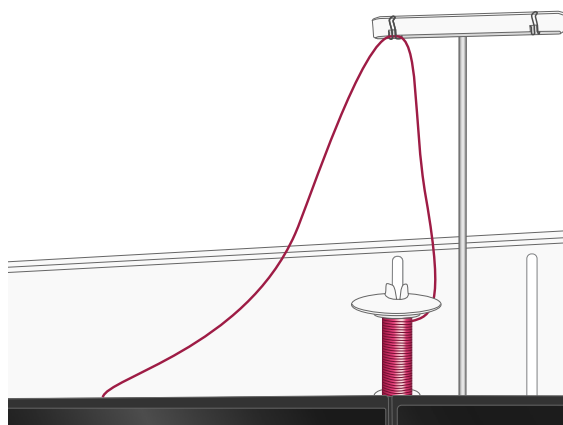

Spoling af undertråd

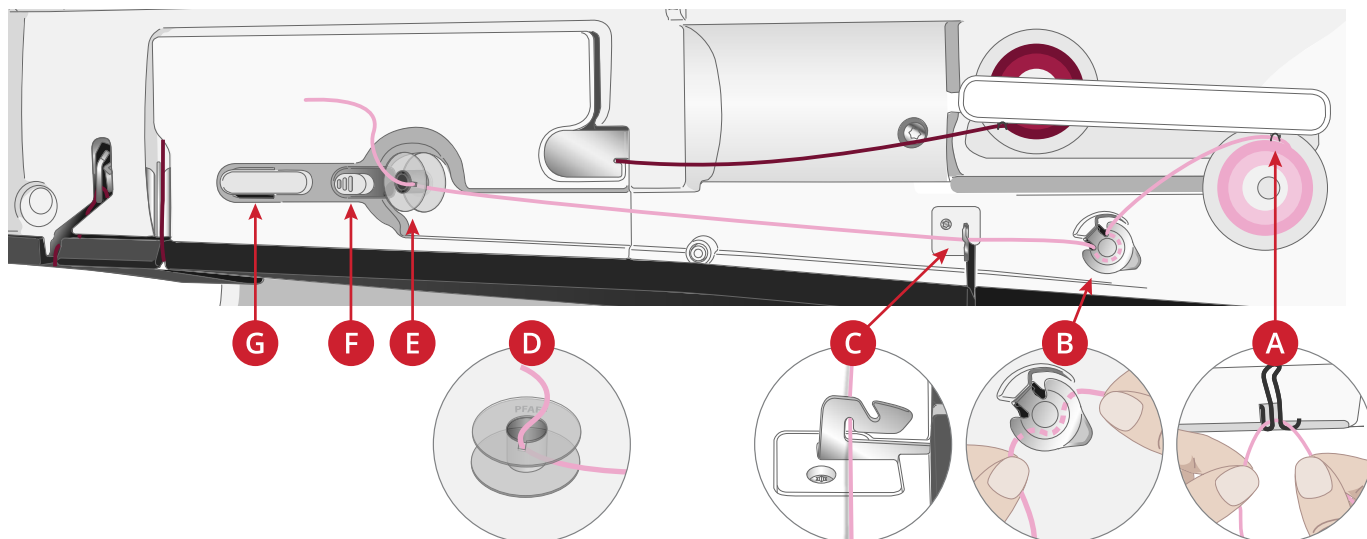

Alle typer af specialtråd, herunder usynlige eller andre elastiske tråde, metaltråd eller flad metaltråd, skal altid spoles direkte fra den ekstra trådrulleholder uden at passere nålen og trykfoden.

Bemærk! Specialtråde skal altid spoles ved en lavere hastighed.

1. Anbring en trådrulle på den ekstra trådrulleholder.
Brug begge hænder til at trække tråden om bag højre clips på den udtrækkelige trådfører (A). Tråden skal løbe fra højre mod venstre.
2. Før tråden igennem forspændingstrådguiden til undertrådsspuling bagfra og fremad og mod venstre.

Bring tråden gennem guiden til undertrådsspuling (C), som illustreret.



Ved brug af visse specialtråde vil spolen blive spolet for stramt, hvis den normale trådningsvej følges. Hvis dette sker, skal du undlade at føre tråden ind i trådføreren (B) for at reducere spændingen på tråden. Træk i stedet tråden fra trådguiden (A) direkte til spolen.

3. Før tråden gennem hullet i undertrådsspolen (D) indefra og ud.

Placer spolen på spolespindlen (E). Undertrådsspolen passer kun, når logoet vender udad.



*De medfølgende spoler er konstrueret specielt til din **creative icon™ 2** maskine. Du må ikke bruge spoler fra andre maskinmodeller.*

4. Skub grebet til undertrådsspuling (F) mod spolen. Der vises en pop op-meddelelse på skærmen. Du kan justere spolehastigheden ved at trække i skyderen. Hold godt fast i tråddenden, når du begynder at spole. Tryk på play-knappen i pop-up-vinduet og lad spolen dreje et par omgange. Tryk på pause-ikonet og klip den løse trådende af tæt på spolen. Tryk på play igen.
5. Når undertrådsspolen er fuld, glider grebet til undertrådsspuling selv tilbage, og spoling standser automatisk. Pop op-meddelelsen forsvinder. Fjern spolen, og klip tråden over med trådkniven (G).

Spoling af undertråd gennem nålen

Når du bruger samme type tråd i nålen og underspolen, er det praktisk at spole en ny spole med undertråd direkte fra nålen uden at skulle tråde maskinen igen.

⚠ Vi anbefaler, at du ikke spoler specialtråd, som f.eks. "usynlig" eller anden elastisk tråd, metaltråd eller flad metaltråd, fra nålen. Meget kraftige og grove tråde må heller ikke spoles fra nålen, da spændingen kan blive for høj, så nålen knækker. Specialtråde skal spoles som beskrevet under Spoling af undertråd, side 33.

1. Sørg for, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe.
2. Tråd maskinen som beskrevet under Trådning af overtråden, side 26.

3. Træk tråden op fra nålen, ind under trykfoden og op mod højre.

Bemærk! Brug altid en metaltrykfod, når du spoler undertråd fra nålen.

4. Brug begge hænder til at føre tråden gennem trådføreren til undertrådsspuling (A), op gennem trådrillen og fra venstre mod højre gennem trådføreren (B).

5. Før tråden gennem hullet i undertrådsspolen (C) indefra og ud.

Anbring undertrådsspolen på spolespindlen. Undertrådsspolen passer kun, når logoet vender udad.


⚠ De medfølgende spoler er konstrueret specielt til din **creative icon™ 2** maskine. Du må ikke bruge spoler fra andre maskinmodeller.

6. Skub grebet til undertrådsspuling (D) mod spolen. Der vises en pop op-meddelelse på skærmen. Du kan justere spolehastigheden ved at trække i skyderen. Hold godt fast i trådenden, når du begynder at spole. Tryk på play-knappen i pop-up-vinduet og lad spolen dreje et par omgange. Tryk på pause-ikonet og klip den løse trådende af tæt på spolen. Tryk på play igen.

Bemærk! Anvend altid en metaltrykfod.

7. Når undertrådsspolen er fuld, glider grebet til undertrådsspuling selv tilbage, og spolingen standser automatisk. Pop op-meddelelsen forsvinder. Fjern spolen, og klip tråden over med trådkniven (E). Klip trådenden over tæt på spolen.


Bemærk! Hvis du har svært ved at spole undertråd fra nålen, og du bruger en stor trådrulle, skal du flytte rullen til den ekstra trådrulleholder og bruge højre clips på den udtrækkelige trådfører i stedet. Placer den store trådrulleplade med den flade side opad, og sæt en kegleformet holder på den ekstra trådrulleholder, inden du sætter den kegleformede trådrulle på.

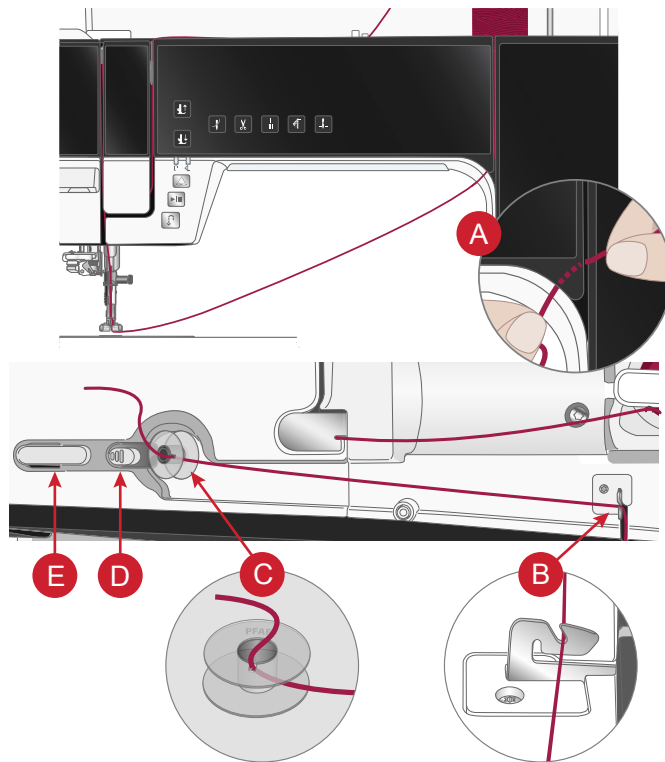

Isætning af spolen

 Brug kun spoler, som er lavet til din **creative icon™ 2** maskine.


1. Åbn undertrådsdækslet ved skubbe udløserknappen (A) mod højre. Fjern dækslet.
2. Læg undertrådsspolen ned i spolekapslen. Den kan kun sættes i på én måde – med logoet opad. Spolen vil derefter dreje mod uret, når du trækker i tråden.
3. Sæt en finger på spolen for at forhindre den i at dreje, mens du trækker tråden fast til højre og derefter til venstre ind i trådspændingsfjederen (B), indtil den "klikker" på plads. Fortsæt trådningen rundt om (C) og til højre for trådkniven (D).
4. Sæt spoledækslet på igen Træk tråden mod venstre for at klippe den over.

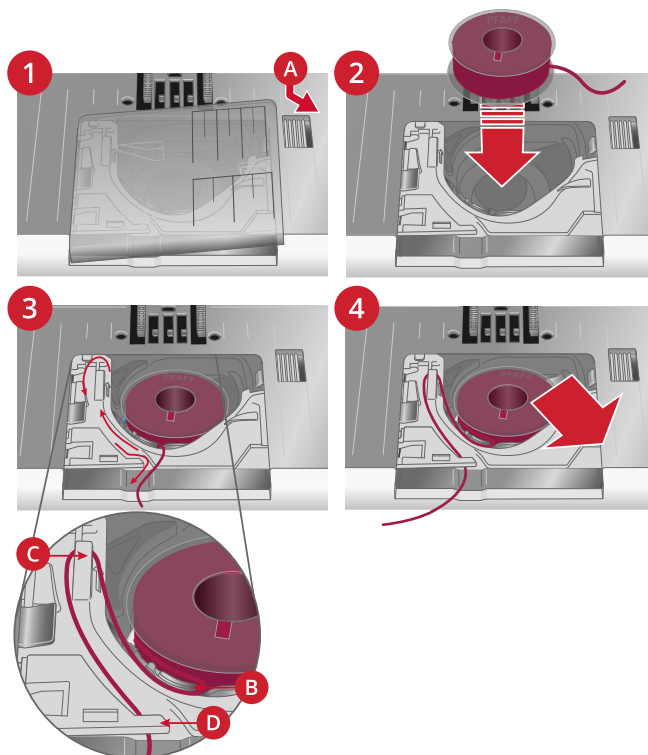

Udskiftning af Spolekapslen

creative icon™ 2 leveres med to forskellige spolekapsler. Spolekapsel (1) er monteret på maskinen ved levering og bruges til det meste syning og broderi. Den anden spolekapsel (2), er Ligesømsspolekapslen. Denne spolekapsel anbefales at bruge ved syning af ligesøm med venstre nåleposition. Et symbol bliver vist i informationsområdet på skærmen, når ligesømsspolekapslen anbefales.

1. Fjern trykfoden. Åbn undertrådsdækslet ved skubbe udløserknappen (A) mod højre. Fjern dækslet.
2. Placer skruetrækkeren under stingpladen som vist og drej forsigtigt skruetrækkeren for at vippe stingpladen op.
3. Fjern spolekapselholderen, (B) der dækker den forreste del af spolekapslen, ved at løfte den. Fjern spolekapslen (C) ved at løfte den op.
4. Læg den anden spolekapsel i (D) og placer spolekapselholderen (E) ovenpå igen. Sæt stingpladen på igen.

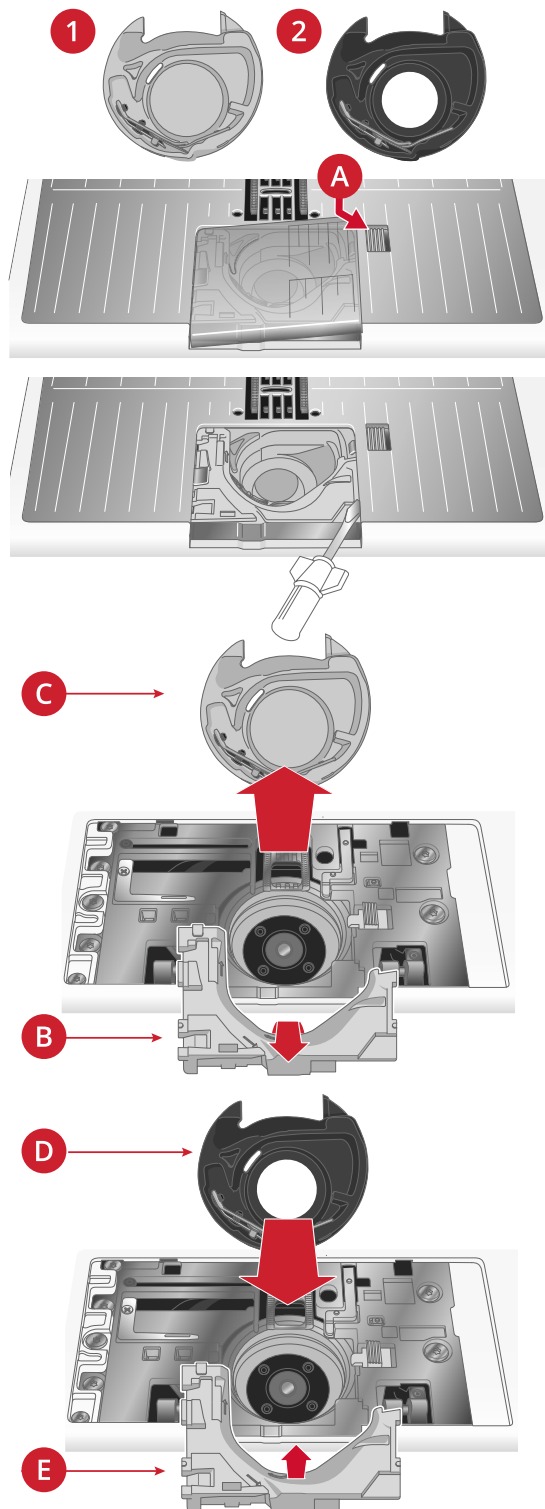

IDT™-system (indbygget overtransportør)


For at kunne sy alle materialer præcist, har PFAFF® **creative icon™ 2** maskinen den ideelle løsning: den indbyggede overtransportør, IDT™ systemet. Ligesom på industrimaskiner fremfører IDT™-systemet stoffet fra oven og fra neden samtidig. Materialet transporteres præcist, hvilket forhindrer rynkning af sømme i lette stoffer som f.eks. silke og rayon. IDT™-systemets jævne fremføring af stoffet betyder, at du kan sy i flere lag, uden at lagene forrykker sig, at quiltelag holdes på plads, og at det er nemmere at få ternede eller stribede stoffer til at passe sammen.

Aktivering af IDT™ Systemet

Vigtigt! Til alt syning med IDT™ systemet skal du bruge de trykfødder med midterudskæring bagpå (A).

Hæv trykfoden til ekstra højt løft. Tryk IDT™ systemet ned, indtil det går i indgreb.

Bemærk! Din maskine er udstyret med en IDT sensor, som vil advare dig, hvis du skal aktivere eller deaktivere IDT™ systemet.

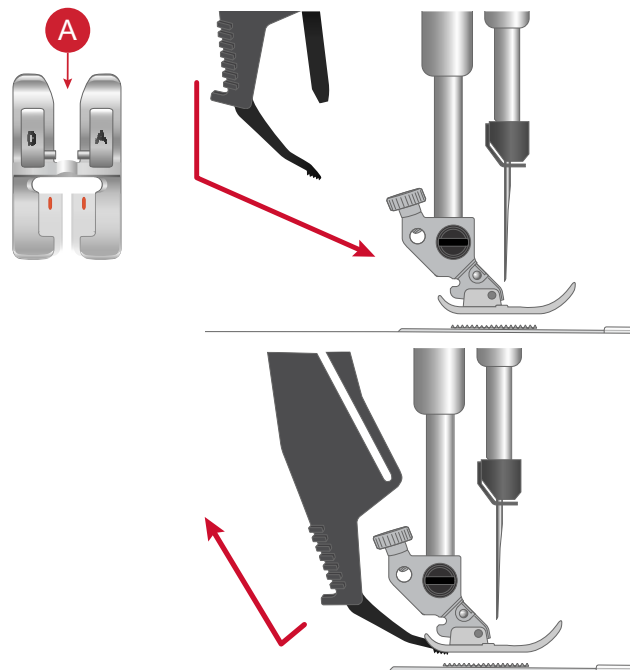

Deaktivering af IDT™ Systemet

Hæv trykfoden. Hold om IDT systemet med to fingre om den rillede ankel. Træk IDT™systemt ned, og træk det derefter væk fra dig, så IDT™systemet slippes langsomt i en opadgående bevægelse.

Udskiftning af trykfoden


Fjern trykfoden

Pres trykfoden nedad, indtil den giver slip på trykfodsfæstet.

Montering af trykfoden


Ret stifterne på foden ind efter åbningen under trykfodsholderen. Tryk opad, indtil foden klikker på plads.

Du kan også bruge knapperne for trykfod op/ned til at hæve eller sænke trykfodsholderen. Placer trykfoden under trykfodsholderen, så stifterne på foden klikker på plads på trykfodsholderen, når trykfoden sænkes.

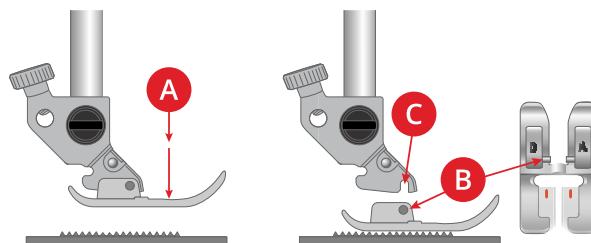

Montering af Sensormatic knaphulsfod


1. Klik Sensormatic knaphulsfoden på.
2. Sæt stikket i tilslutningsstikket til tilbehør bag på symaskinehovedet. De tre prikker skal vende udad.

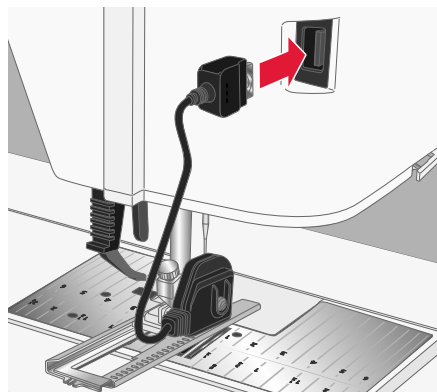

Montering af Dynamic Spring Foot 6D

1. Deaktiver IDT™ systemet.
2. Fjern standardtrykfoden.
3. Løsn forsigtigt skruen indtil det tværgående hul på trykfodsfæstet er tilgængeligt.
4. Hold foden foran nålen. Drej håndhjulet for at sænke nålen ned i hullet på trykfoden og ned gennem stingpladen.
5. Drej trykfoden bag nåleskruen og sæt stiften fra trykfoden ind i det tværgående hul på trykfodsfæstet.
6. Skub foden ind i hullet, så langt som den kan komme, mens du spænder skruen.

For at fjerne brodérfoden skal du løsne skruen, presse brodérfoden sammen, og trække den ud mod højre. Spænd skruen.

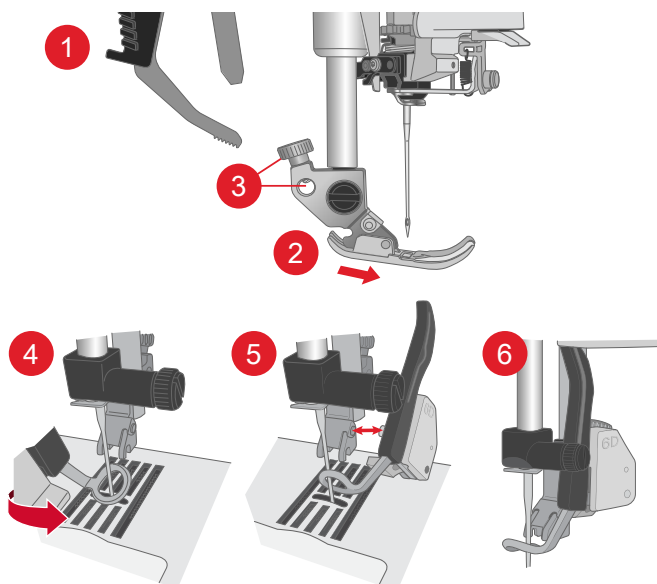

Skift til ligesømsstingplade

Ligesømsstingpladen anbefales altid til brodering. Den kan også bruges til visse teknikker i sytilstand, såsom sammensyning af quiltestykker. Det lille hul i ligesømsstingpladen støtter stoffet tættest på nålen og er med til at forhindre, at stoffet trækkes ned i undertrådsområdet, især i begyndelsen og/eller slutningen af en søm.

1. Fjern trykfoden. Åbn undertrådsdækslet ved skubbe udløserknappen (A) mod højre. Fjern dækslet.
2. Sørg for, at transportøren er sænket. Placer skruetrækkeren under stingpladen som vist og drej forsigtigt skruetrækkeren for at vippe stingpladen op.


Bemærk! Sænk transportøren ved at trykke på knappen Trykfod op og ekstraløft.

Bemærk! Når du skifter stingplade, skal du fjerne eventuelle fnug og trådrester fra spoleområdet.

3. Mens transportøren er sænket, skal du placere Ligesømsstingpladen, så den passer i de bagerste hak. Tryk ligesømsstingpladen (B) ned, indtil den klikker på plads. Sæt spoledækslet på igen.



For at undgå at knække nåle eller beskadige stingpladen skal du fjerne eventuelt tilbehør, som ikke er kompatibelt med ligesømsstingpladen, f.eks. dobbeltnål.

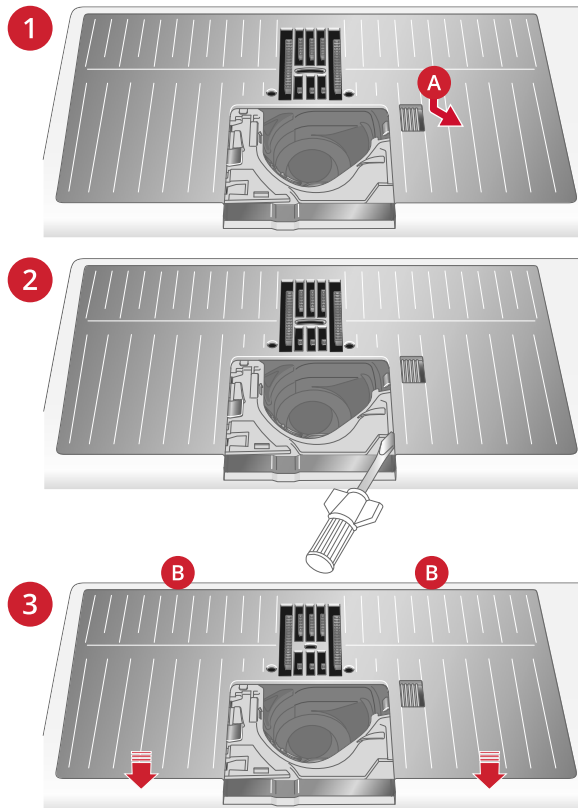

Kom godt i gang med WiFi og mySewnet Cloud

Følg nedenstående trin for at oprette forbindelse til din maskine.

Oprette forbindelse til et netværk med WiFi

Tryk på WiFi-knappen i øverste venstre hjørne af skærmen. Vælg et netværk på listen over tilgængelige netværk. Hvis dit netværk er beskyttet med en adgangskode, vil du blive bedt om at indtaste adgangskoden for at oprette forbindelse.

Du kan få yderligere oplysninger i [Introduktion til WiFi](#).



WiFi ikon

Oprette forbindelse til mySewnet Cloud

Når du har etableret en WiFi-forbindelse, tryk på mySewnet fanen og tryk på knappen Log på. Der åbnes en webvisning, hvor du kan logge på. Hvis du ikke har et brugernavn og en adgangskode, skal du vælge Registrer for at oprette en konto.



mySewnet cloud ikon



Forberedelse til brodering


Broderienhed

(type EU 22)

1. Stik til broderienhed
2. Monteringssted til broderiramme
3. Broderiarm
4. Udløserknap til broderienhed (underside)
5. Justerbare fødder




Første gang du fjerner broderienheden fra kassen, skal du sørge for at fjerne bøjlens på undersiden af broderienheden.

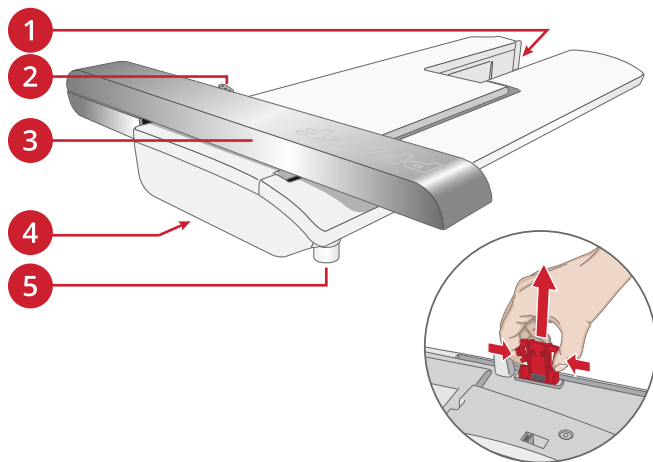

Oversigt over broderirammen

1. Tilslutningsgreb på broderiramme
2. Yderramme
3. Inderramme
4. Midtermarkeringer
5. Hurtigudløser
6. Holdeskrue
7. Tappe til fastgørelse af clipsene

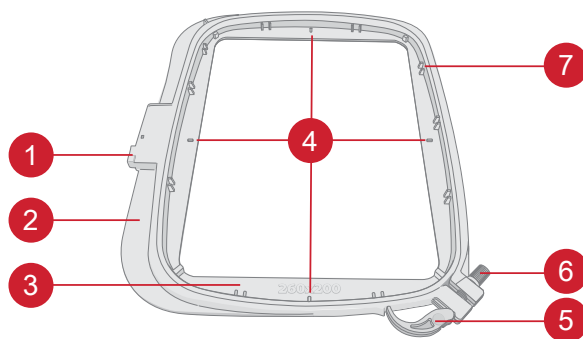

Dynamisk Fjedertrykfod 6D

Den dynamiske fjedertrykfod 6D anbefales til brodering.


Se Montering af Dynamic Spring Foot 6D, side 38.



Ligesømsstingplade

Ligesømsstingpladen anbefales altid til brodering i ramme.

Se Skift til ligesømsstingplade, side 39.

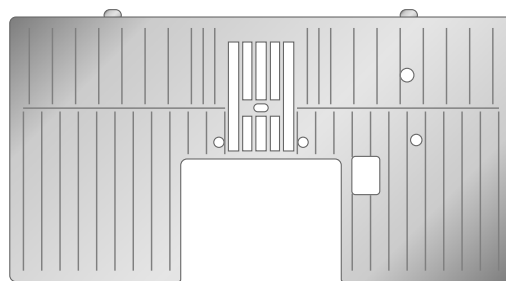

Broderimotiver

Over 800 designs er inkluderet i maskinen hukommelse. Disse motiver og de otte indbyggede broderiskrifttyper er vist i **creative icon™ 2** Sampler Book.

Du kan bladre igennem **creative icon™ 2** Sampler Book for at se de forskellige motiver og skrifttyper.


Alle inkluderede designs er vist med information om stingantal (antal sting i designet), design størrelse, en komplet liste over farverækkefølge samt information om specielle teknikker (hvis anvendt).



Tilslutning af broderienheden

1. Fjern tilbehørsæksen.
2. Skub broderienheden hen over maskinens friarm, indtil den sidder ordentligt fast i stikket bag på maskinen. Efter behov kan du tilpasse justeringsfødderne, så maskinen og broderienheden står plant i forhold til hinanden. Hvis der er slukket for maskinen, skal du tænde for den.
3. Hvis du allerede brugte broderitilstanden, eller når du skifter til broderitilstand, fortæller en pop op-meddelelse dig, at du skal rydde området på broderiarmen og afmontere rammen inden kalibrering. Tryk på OK. Maskinen kalibreres, og broderiarmen flyttes til klarpositionen.

Bemærk! DU MÅ IKKE kalibrere maskinen, mens broderirammen er monteret, da dette kan beskadige nålen, trykfoden, rammen og/eller broderienheden. Kontrollér, at du har fjernet alle materialer rundt om maskinen, før du kalibrerer den, så broderiarmen ikke støder ind i noget, mens maskinen kalibreres.

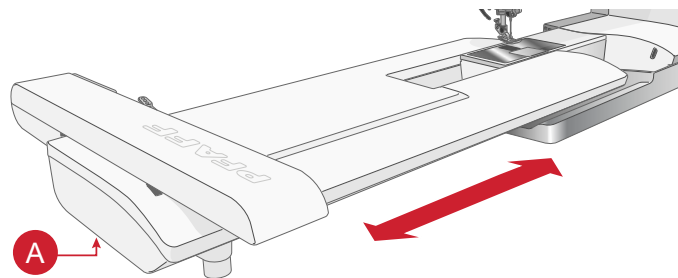

Afmontering af broderienheden


1. For at opbevare broderienheden i broderikabinettet skal du flytte broderiarmen til parkeringsposition. Se parkeringsposition i den indbyggede brugervejledning.
2. Tryk og hold på udløserknappen til venstre under broderienheden (A), og skub enheden mod venstre for at afmontere den.
3. Gem broderienheden i den originale sorte skumplastemballage, som er i den bløde bæretaske.

Ispænding af stoffet

For at opnå de bedst mulige broderieresultater skal du lægge et stykke stabiliseringsmateriale under stoffet. Når du spænder stabiliseringsmateriale og stof fast i rammen, skal du sørge for, at det er helt glat og sidder godt fast.

1. Åbn hurtigudløseren (A) på yderrammen, og løs skruen (B). Afmonter inderrammen. Læg yderrammen på en fast plan flade med skruen nederst til højre (B). Der er en lille pil midt på den nederste kant af rammen, som flugter med en lille pil på inderrammen.
2. Placer stabiliseringsmateriale og stof med retsiderne opad oven på yderrammen. Placer inderrammen oven på stoffet med den lille pil på den nederste kant. Hvis du kan se rammestørrelsen i den nederste del af inderrammen, har du monteret den korrekt.
3. Skub inderrammen på plads i yderrammen.
4. Luk hurtigudløseren (A). Juster yderrammens tryk ved at dreje på holdeskruen (B). Stoffet skal være spændt stramt fast i rammen for at opnå de bedste resultater.


Bemærk! Når du broderer flere motiver på samme stof, skal du åbne hurtigudløseren, flytte rammen til den nye position på stoffet og lukke hurtigudløseren. Når du skifter stoftype, kan det være nødvendigt at justere trykket ved hjælp af holdeskruen. Du må ikke lukke/åbne hurtigudløseren med magt.

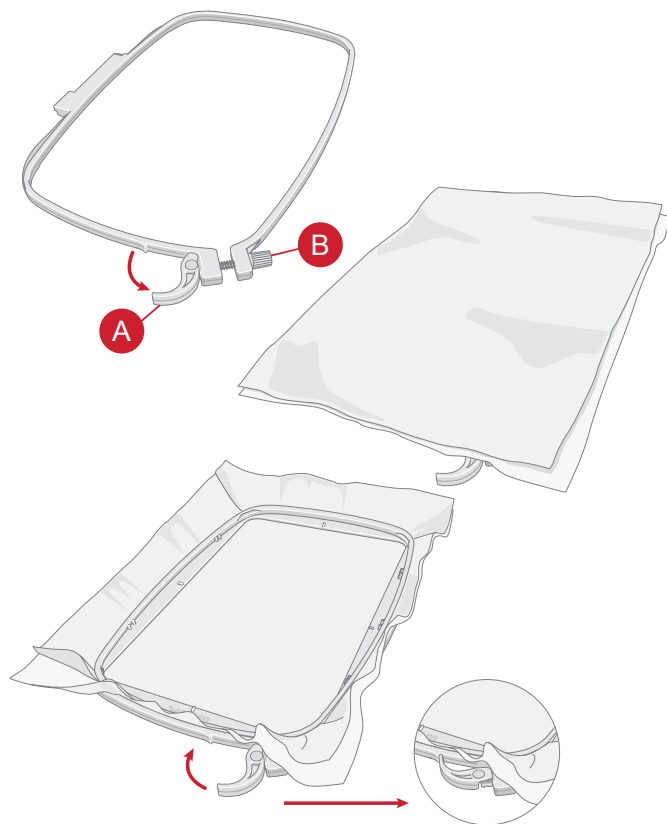

Sådan skubbes rammen på/af

Skub rammegrebet ind i den ramme, der skal sættes på (A), forfra og mod bagsiden, indtil den klikker på plads.

Når du skal tage rammen af broderienheden, skal du trykke på den grå knap (B) på tilslutningsenheden og skubbe rammen ind mod dig.

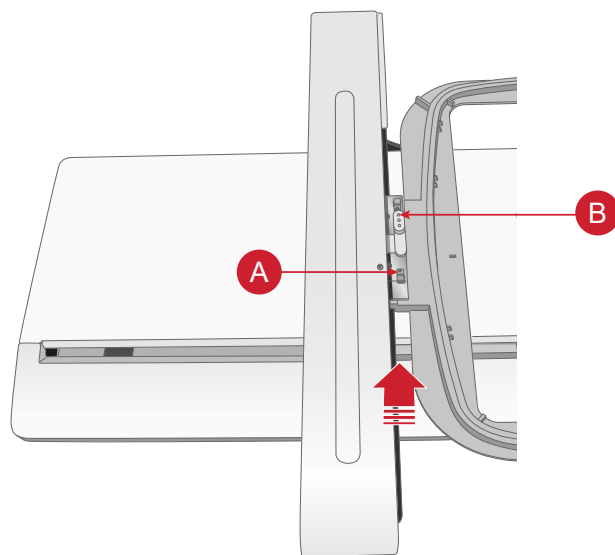



Multi-touchskærmen

Startside


Du kan gå til tilstanden Syning direkte fra Startside.
Startside vises, hver gang du starter din **creative icon™ 2** maskine. Startside er altid tilgængelig via Hjem-knappen.



Hjem-knap


Start Syning

Tryk for at åbne Syning.

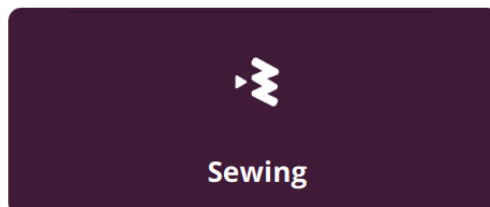

Start Broderi

Tryk for at åbne Broderiredigering.

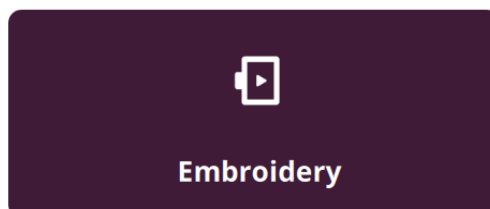

mySewnet Blog

Tryk på denne fane for at åbne mySewnet Blog, hvor du kan se de seneste produktnyheder, syinstruktioner og få inspiration!

Tryk på et emne for at få flere informationer om det specifikke projekt.

Maskinen skal være forbundet til internettet for at du kan læse om emnet.



Åbn Hjælp-Center

Tryk for at åbne Hjælp-Center. Det er her, du finder den indbyggede Brugervejledning, Quick Start Guide, Teknik Tutorials og Stabiliseringsguide.



Hjælp-Center

Vigtigste Funktioner

Hovedfunktionerne; Gem, Hjem og Sy-/Broderitilstand er altid tilgængelige.

Gem

Tryk for at gemme din søm, design eller sekvens på et vilkårligt tidspunkt.



Hjem

Tryk for at vende tilbage til Startside.



Omskifter

Tryk for at skifte mellem Syning- og Broderi redigering. Du kan også starte en ny sy- eller broderisession.



Almindelige funktioner

Følgende funktioner på skærmen bruges ofte.

OK-knap

Bekræfter ændringer og pop op-beskeder og vender tilbage til det forrige vindue.



Annuller

Annullerer ændringer og pop op-beskeder og vender tilbage til det forrige vindue.



Tryk & Hold

Nogle ikoner har flere funktioner. Hvis du vil åbne disse funktioner, skal du trykke på ikonet og holde det inde i nogle sekunder.



Top Bar

På topbaren har du følgende funktioner: WiFi, mySewnet, startskærm, hurtighjælp, indstillinger og skift mellem sy-/broderitilstand.

Bemærk! Alle funktioner er muligvis ikke tilgængelige samtidig.



- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. WiFi | 8. Skift mellem syning/
brodering |
| 2. mySewnet | 9. Projektvisning |
| 3. Opdatering tilgængelig | 10. Hurtighjælp |
| 4. Timer | 11. Hjælp center |
| 5. Ur | 12. Indstillinger |
| 6. Startskærm | |
| 7. mySewnet Blog | |

Hurtighjælp

Tryk på spørgsmålstegnsikonet for at åbne Hurtighjælp. Ikonet fremhæves med orange og blinker for at indikere, at Hurtighjælp er aktiv. Tryk på et ikon, eller et område på skærmen, som du ønsker oplysninger om. Der vil komme et pop op-vindue, som giver dig en kort tekst om ikonet eller området. Tryk på OK for at lukke pop op-vinduet og lukke Hurtighjælp.

Nogle af teksterne i Hurtighjælp vil henvise til den indbyggede Brugervejledning for yderligere oplysninger. Tryk på teksten for at åbne kapitlet i Brugervejledningen.




Informationsområde

Informationsområdet giver dig oplysninger om anbefalinger til søm/design, den valgte søm og de aktiverede funktioner i Midlertidige Indstillinger.

Hver menu i Informationsområdet kan minimeres og udvides ved at trykke på pilen.

Du kan skjule hele Informationsområdet ved at swipe til venstre. Tryk på informationsikonet for at vise informationsområdet igen.

1. Anbefalinger
2. Information
3. Aktive Funktioner

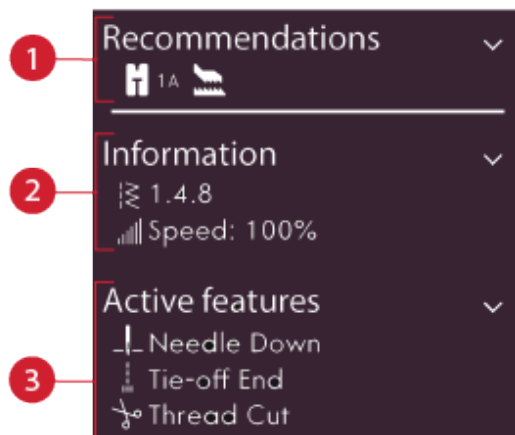

Anbefalinger

Anbefalingerne er kun tilgængelige i Sytilstand. Der vises anbefalinger for den valgte søm angående trykfoden, IDT™system, stingplade, spolekapsel, og/eller hvis stabilisering bør anvendes. Det vises også, hvis du skal skifte undertråd. Menuen Anbefalinger kan være både udvidet og minimeret ved at trykke på pilen. Det er også muligt at skjule hele Informationsområdet ved at swipe til venstre.


Bemærk! Tryk på Informationsikonet for at vise informationsområdet igen.



Information

Viser valgte søm/totalt antal sting i designet, afhængigt af hvor du er i maskinen. Det viser også hastighedsindstillingen for den valgte søm/design. Informationsmenuen kan være både udvidet og minimeret ved at trykke på pilen. Det er også muligt at skjule hele Informationsområdet ved at swipe.


Bemærk! Tryk på informationsikonet for at vise informationsområdet igen.

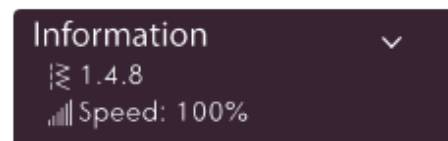

Aktive Funktioner

Dette område viser aktiverede funktioner, såsom Indstillinger for trådklip, Nålestop ned eller ændringer, du har foretaget i de Midlertidige indstillinger. Menuen for de aktive Funktioner kan være både udvidet og minimeret ved at trykke på pilen. Det er også muligt at skjule hele Informationsområdet ved at swipe.

Bemærk! Tryk på Informationsikonet for at vise Informationsområdet igen.

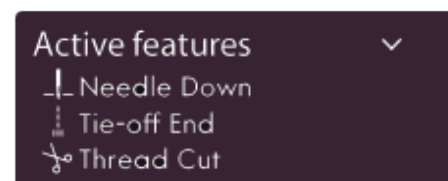

Trykfodsgenkendelse

Funktionen Trykfodgenkendelse kan genkende de fleste PFAFF® originale trykfødder.

Trykfodsgenkendelsessystemet genkender, hvilken trykfod der er monteret på maskinen. Hvis den trykfod, der anbefales til den valgte søm (A), adskiller sig fra den, der er monteret (B), vil din maskine advare dig med en meddelelse i Informationsområdet. Du får også besked, hvis systemet fortæller dig, at din trykfod er fastgjort forkert (C).

Bemærk! Udførelsen af Funktionen Til genkendelse af Trykfod kan påvirkes af eventuelle ændringer af en trykfods udseende, på grund af rumbelysning, refleksion fra stof, positionsudsving, forhindringer eller fysiske ændringer af trykfodens overflader.



A. Anbefalet trykfod

B. Monter den trykfod, der er anbefalet af det neurale netværk

C. Trykfoden er ikke monteret korrekt

Tilpas dit Arbejdsområde

giver dig adgang til de funktioner, du bruger mest ved at arrangere dem, som du ønsker på skærmen. **creative icon™ 2** Tryk på ikonet Frigøre for at vise, hvilke ikoner, der kan flyttes rundt. Tryk & hold i midten af ikonet Flyt, indtil du får en pop-op. Træk og slip til ønsket placering. Din maskine vil huske dine ændringer, når du slukker din maskine. Tryk på X for at lukke. For at nulstille Værktøjslinjen til standard, brug Smart Toolbox og vælg Nulstil Værktøjslinje.



1. Frigør

2. Flyt



Hjælp-Center

Hjælp Center — Introduktion

I Hjælp-Center finder du oplysninger om, hvordan du bruger din **creative icon™ 2** maskine, og du kan lære mere om dens funktioner.




Navigere til Hjælp Center

Bemærk! Åbn hjælp center for at finde den indbyggede manual og andre instruktioner.

Hjælp-Center – Oversigt


1. Teknikker og Tutorials
2. Quick Start Guide
3. Syvejledning
4. Tilbehørsguide
5. Brugervejledning
6. Guide til stabiliseringsmateriale
7. Nålevejledning

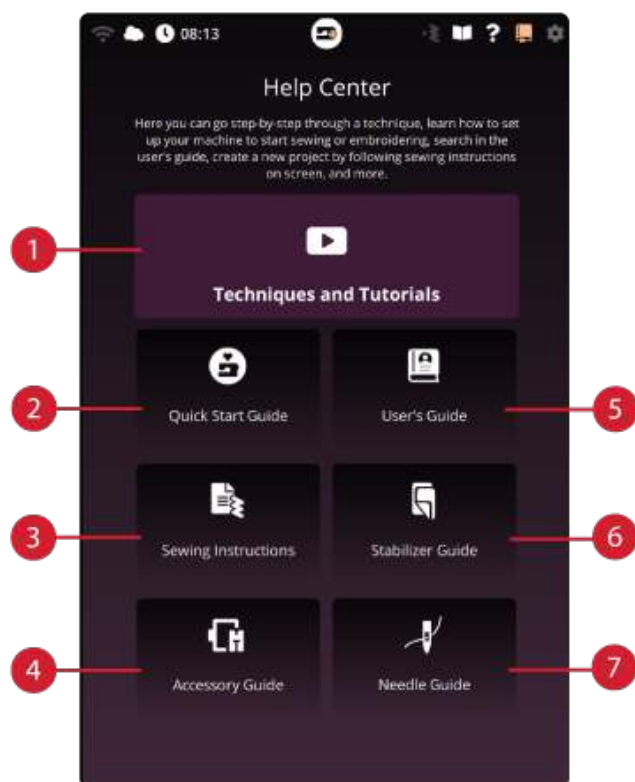

User's Guide

Tryk på Brugervejledning for at åbne den indbyggede Brugervejledning. Her finder du informationer om, hvordan man betjener din **creative icon™ 2** maskine, og hvad de forskellige funktioner i maskinen gør.

Du kan se Brugervejledning indekseret eller via kategorier. Indstillingen Kategori viser hjælpemnerne inddelt i kategorier i henhold til den opbygning, som Brugervejledningen har: Indstillingen Indeks viser emner i en alfabetisk rækkefølge.

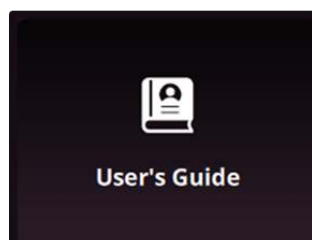


Quick Start Guide

I dette afsnit finder du hjælp, som har at gøre med det grundlæggende i maskinen som f.eks. trådning af maskinen, hvordan man aktiverer og deaktiverer IDT™ og meget mere.

Nogle af guiderne indeholder animationer.

Vælg hvilket emne du er interesseret i ved at trykke på det. Projektviseren med trinvisse instruktioner og animationer åbnes.

- Trådning af overtråden
- Automatisk nåletråder
- Aktiver/Deaktiver IDT™ Systemet
- Spoling af undertråd
- Undertrådsspoling gennem nålen
- Isætning af spolen
- Montering/afmontering af Broderienheden
- Sådan spændes stof og stabiliseringsmateriale i rammen
- Sådan skubbes rammen på/af
- Montering af Dynamisk Fjederfod 6D

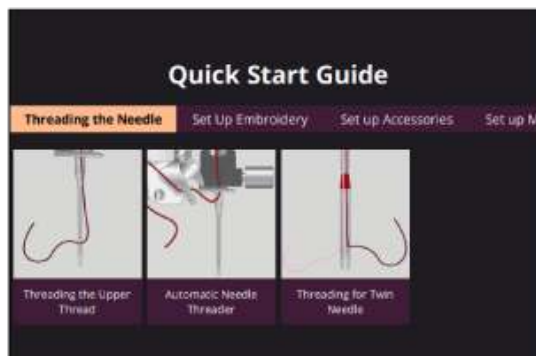

Teknikker og Tutorials

Tryk for at åbne Teknikker og Tutorials. Der er forskellige kategorier at vælge imellem som Beklædnings-, Sy-, Quilte- og Broderi-teknikker. Vælg en kategori og derefter en underkategori for at se de tilgængelige projekter. Tryk på et projekt for at åbne det.

Beklædningsteknikker


I dette afsnit vil du finde tutorials om hvordan man kan sy forskellige syteknikker på beklædnings, som f.eks. kraver, lynlåse, lommer etc.

I hvert projekt vil du finde trin-for-trin instruktioner med billeder og/eller animationer. De sømme, der er nødvendige for den valgte teknik er plukket ud for dig og er tilgængelige under fanen Indhold. Dog skal du muligvis justere indstillingen af sømmene (længde, bredde osv.) afhængigt af hvilken stoftype du bruger til dit projekt. Sømmene er altid indstillet til syning i vævet medium stof.

Syteknikker

I dette afsnit vil du finde tutorials om forskellige syteknikker som f.eks. de eksklusive syteknikker osv.

I hvert projekt vil du finde en instruktion med billeder og/eller animationer. De sømme, der er nødvendige for den valgte teknik er plukket ud for dig. Dog skal du muligvis justere indstillingen af sømmene (længde, bredde osv.) afhængigt af hvilken stoftype du bruger til dit projekt. Når du vælger en søm fra projektvisningen, er alle indstillinger, der er nødvendige for den særlige teknik, indstillet for dig.

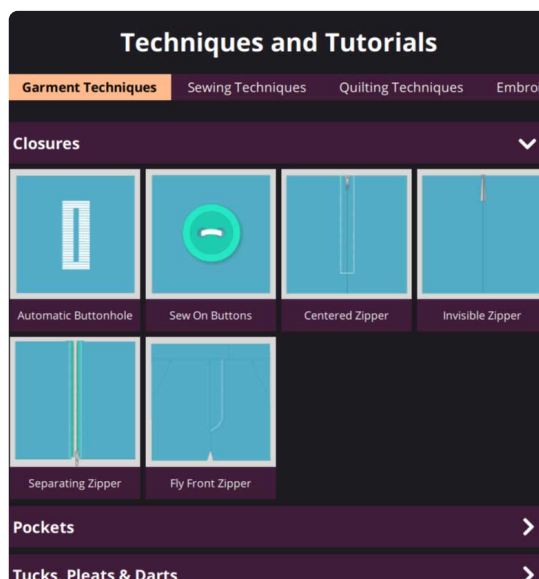

Quilteteknikker

I dette afsnit vil du finde tutorials om at sy forskellige quilteteknikker som f.eks. sammensyning, kanter osv.

I hvert projekt finder du trin-for-trin instruktioner med billeder og/eller animationer. De sømme, der er nødvendige for den valgte teknik er plukket ud for dig. Dog skal du muligvis justere indstillingen af sømmene (længde, bredde osv.) afhængigt af hvilken stoftype du bruger til dit projekt.

Broderiteknikker


I dette afsnit vil du finde tutorials om forskellige broderiteknikker som f.eks. cutwork, lace osv.

I hvert projekt finder du trin-for-trin instruktioner med billeder. Du har også alle de tilgængelige indbyggede broderier plukket ud til den valgte teknik. De kan findes under fanen Indhold

Guide til stabiliseringsmateriale

Tryk for at åbne Stabiliseringsguiden. Vælg en guide til stabiliseringsmateriale for at se forskellige stabiliseringsmaterialer inden for den pågældende gruppe. Tryk på en gruppe med stabiliseringsmateriale for at få yderligere oplysninger om, hvordan den skal bruges. Oplysningerne om stabiliseringsmaterialet vises i et vindue. Luk visningsvinduet for at vælge et andet stabiliseringsmateriale inden for gruppen.

- **Cut-a-Way:** Cut-a-way er et stabiliseringsmateriale, som skal afklippes med en saks. Det vil forblive på stoffet for at gøre broderiet mere stabilt.
- **Pladevat:** Pladevat lægges mellem forstykket og bagstykket for at gøre syprojektet mere fyldigt.
- **Vandopløseligt stabiliseringsmateriale:** Stabiliseringsmaterialerne i denne kategori er stabiliseringsmaterialer, som bliver opløst i vand. De er meget nyttige, når man broderer blonder og cutwork-broderier.
- **Specialty:** I denne kategori finder du stabiliseringsmaterialer til specialopgaver.
- **Rivvlies:** Tear-a-away rivbart stabiliseringsmateriale er midlertidige stabiliseringsmaterialer. De er nemme at fjerne, når du er færdig med at brodere.

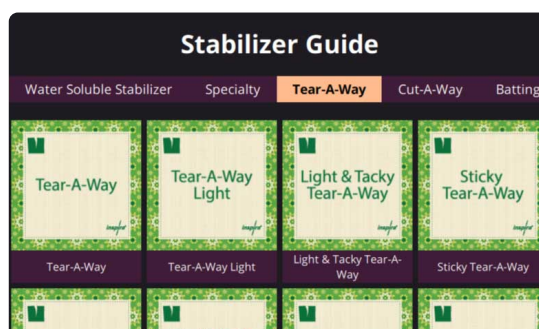


Tilbehørsguide

Her finder du projektfiler, der viser, hvordan du bruger de forskellige typer tilbehør, der er tilgængelige for din maskine.



Nålevejledning

Nåleguiden fortæller dig, hvilke nåle der findes, og hvilke nåle der skal bruges i forskellige tilstande eller projekter.

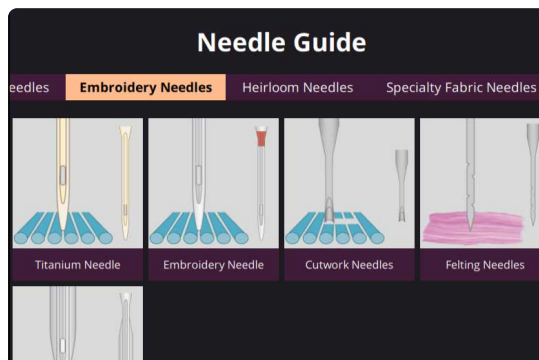

Projekter

Når man indlæser et projekt fra Hjælp-Center, vil det blive vist i projektvindingen, som altid er tilgængelig på skærmen. Når Projektvindingen er minimeret, kan du trykke på Projektviser ikonet for at udvide den.

Projektvindning

Når du har valgt et projekt, vil et projektvindning blive åbnet. Vindningen kan minimeres eller lukkes ved at trykke på ikonet Luk eller Minimer. Den kan også flyttes rundt på skærmen, således at du kan nå ikoner, der kan være skjulte, når du følger instruktionerne.

Du kan formindske eller forstørre teksten i projektvindningen ved at trykke på én af A ikonerne.

Der er to faner, som du kan skifte imellem; Instruktion og Indhold. Fanen Instruktion indeholder alle instruktioner, billeder og animationer, som du skal se for at kunne sy projektet.


I fanen Indhold finder du sømme og/eller broderier du har brug for til det konkrete projekt.

Brug pilene eller swipe lodret for at gå til næste trin. Feltet med en grøn ramme er det aktive trin.

Alle billeder kan forstørres ved at trykke på dem. Dette kan være meget nyttigt, når man ser på materialelisten.

Når du trykker på Play-ikonet, åbner en videoafspiller og viser dig, hvordan du laver den særlige del.

Nogle projekter indeholder et søm ikon, og når du trykker på det, vil du indlæse den søm, der er nødvendig for dette trin.

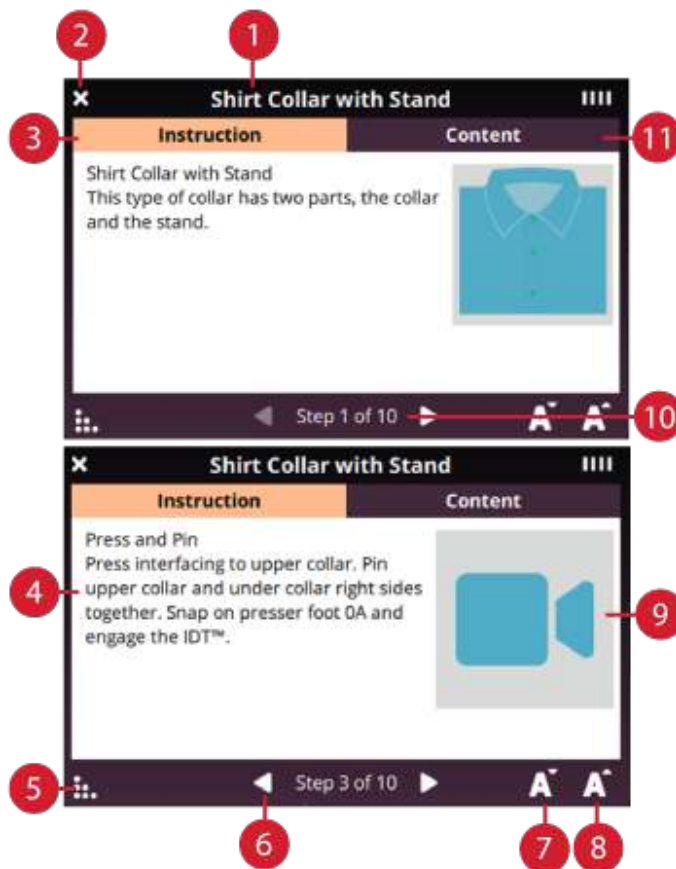

1. Projektvindning
2. Luk
3. Instruktion
4. Aktive trin
5. Udvid Vinduer
6. Gå igennem Projektets Trin
7. Formindske tekststørrelse
8. Øg tekststørrelse
9. Afspil
10. Nuværende trin
11. Indhold


Videoafspiller

Tryk på Play-ikonet for at se animationen. I den videoafspiller, som åbner, kan du Afspille/sætte på Pause, Spole tilbage, Spole frem, sætte animationen på Gentagelse samt slå Fuld skærm til/fra. Du kan også trække i skyderen for at gå frem eller tilbage i animationen.

Tryk & Hold på Tilbagespoling for at starte animationen fra begyndelsen.

Tryk på ikonet Kapitel /Sektion for at skifte mellem at se hele videoen eller det aktuelle kapitel.

Luk animationen ved at trykke på X. Du kan også trykke uden for video-afspiller vinduet for at lukke.

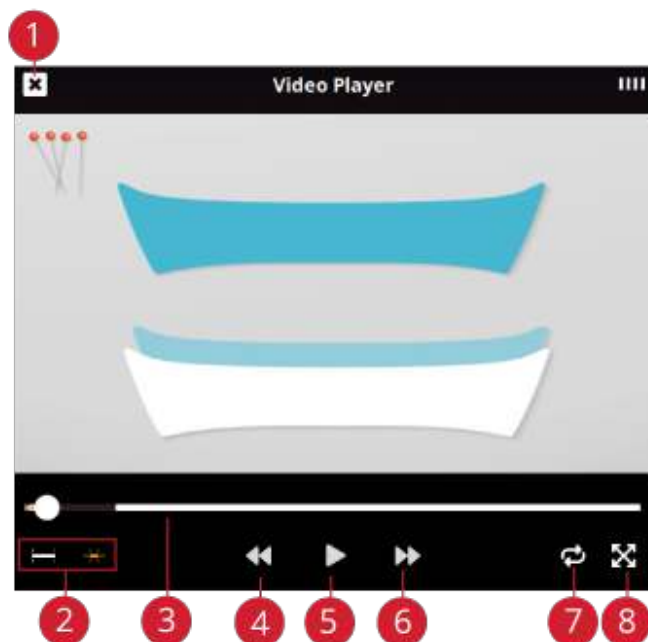

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Luk | 5. Play/Pause |
| 2. Kapitel/Afsnit | 6. Hurtig fremad |
| 3. Slider | 7. Gentag |
| 4. Tilbagespoling | 8. Fuld skærm visning |

Stemmestyring

Stemmestyring er en funktion, hvor du kan sende stemmekommandoer til din sy- og broderimaskine og styre den uden at trykke på nogen knapper. For eksempel kan du spørge din maskine, hvordan man tråder den eller hvordan man spoler. **creative icon™ 2**maskinen er kompatibel med Amazon Alexa og Google Assistant. Via disse enheder eller apps kan du sende stemmekommandoer, der udføres af din maskine.

Gå til din maskines side på pfaaff.com for at finde instruktioner om, hvordan du kommer i gang med Stemmestyring.



WiFi og mySewnet-tjenester

Introduktion til WiFi

Din **creative icon™ 2** maskine har WiFi, hvilket gør det muligt at forbinde den trådløst til mySewnet tjenesterne.

Sådan kommer du i gang med WiFi

Tryk på WiFi-knappen og aktiver WiFi. Vælg et netværk på listen over tilgængelige netværk. Hvis dit netværk er beskyttet med en adgangskode, vil du blive bedt om at indtaste adgangskoden i pop op-vinduet for at oprette forbindelse.

Tryk på Informationsikonet for at åbne et pop op-vindue med information om netværket. Du kan også se signalstyrken, og om netværket er beskyttet med adgangskode, hvilket indikeres med en lukket hængelås.

Du kan også oprette forbindelse til et netværk med WiFi i [WiFi-indstillingerne](#).

Hvis du ikke får noget signal, eller hvis du har lav signalstyrke, se [Fejlsøgning](#).



WiFi er forbundet med god signalstyrke.



WiFi er forbundet, men netværket fungerer ikke korrekt.



WiFi er forbundet med medium signalstyrke.



WiFi er afbrudt. Opret forbindelse til et netværk via WiFi-knappen eller [WiFi indstillingerne](#).



WiFi er forbundet med lav signalstyrke.

Skjult netværk

Tryk på Skjult Netværk for at oprette forbindelse til et skjult netværk. Et pop op-vindue vises på skærmen, hvor du kan indtaste navnet på det skjulte netværk.

Opdatering af firmware ved hjælp af WiFi

Det anbefales altid, at du installerer den nyeste firmware i din maskine.

For at kunne hente den seneste firmware skal du oprette forbindelse til et netværk vha. WiFi. Når du har forbindelse, vil din maskine automatisk søge efter en tilgængelig Firmwareopdatering. Hvis maskinen har registreret, at der er nyere firmware tilgængelig, vil firmware opdateringsikonet være synlig i øverste bjælke. Tryk på ikonet for at åbne et pop op-vindue, hvorfra du kan downloade og installere den nyeste firmware. Installationen af den nye firmware vises med en grøn blinkende prik i Informationsområdet.

Hvis du vælger at installere firmwaren senere, vil du se en gul prik i Informationsområdet for at minde dig om, at den nyeste firmware er klar til at blive installeret.

Når opdateringen er fuldført, genstarter maskinen automatisk. Kontrollér nummeret på firmwareversionen i Indstillinger, [Maskineoplysninger](#)



Indikering af, at din maskine ikke har den nyeste firmware og at en opdatering er tilgængelig. Tryk på ikonet for at åbne et pop op-vindue, hvorfra du kan downloade og installere den nyeste firmware.



Opdateringen indlæses.

Opdatering af firmware ved hjælp af en USB-enhed

Besøg PFAFF®-webstedet på www.pfaff.com, og find din maskine. Her finder du de tilgængelige opdateringer.

1. Download zip-filen med opdateringsfirmwaren. Pak filen ud, og kopiér filen (.clo) til en USB-enhed.

Bemærk! Du må ikke skifte navn på filen, og du må heller ikke kopiere filen til en eksisterende mappe på USB-enheden.

Bemærk! Kontrollér, at der ikke er nogen gammel fil med firmwareopdatering (.clo) på USB-enheden, når du kopierer filen med firmwareopdateringen (.clo). Filnavnet er ikke unikt.

2. Sørg for, at maskinen er slukket. Sæt USB-enheden med den nye firmwareversion i en USB-port på din maskine.
3. Tryk på og hold på Tilbagesyningsknappen, der sidder foran på maskinen mens du tænder maskinen på ON/OFF-knappen. Slip Tilbagesyningsknappen, når et opdateringsikon vises på skærmen.
4. Firmwareopdateringen verificeres og installeres. Maskinen genstarter muligvis flere gange under opdateringsprocessen. Sluk ikke maskinen.
5. Når opdateringen er fuldført, genstarter maskinen automatisk. Kontrollér nummeret på softwareversionen i Indstillinger, Maskineoplysninger

Gratis mySewnet Embroidery Software (PC og MAC)

Der findes en PC-softwarepakke til din maskine. Den tilføjer følgende funktioner:

- Grundlæggende Broderi Software - Åbn dine broderi designs, kopier og indsæt, kombiner og sorter farver. Eksporter i det format, du har brug for til din maskine. Læs flere oplysninger på mysewnet.com
- Computer plug-in til at håndtere broderi designs: visning af designs som miniaturebilleder, læse forskellige broderi filformater, tilføj klippekommandoer og meget mere. Besøg mysewnet.com for at oprette mySewnet en konto og downloade softwaren.

Mere information og detaljerede installationsanvisninger findes på downloadsiden på mysewnet.com.

Installation af mySewnet cloud Sync Tool for Computer

Installer mySewnet cloud sync tool for at understøtte synkronisering af en lokal mappe på din computer med indholdet gemt i mySewnet cloud.

For at downloade mySewnet cloud sync tool til din computer og få detaljerede installationsvejledninger, gå til cloud.mysewnet.com

Med mySewnet cloud sync tool kan du synkronisere dit indhold i mySewnet-cloud og din symaskine med en mappe på din PC. Træk og slip filer til mappen på din PC, og filerne vil derefter automatisk blive overført til mySewnet-cloud og være tilgængelige fra din maskine, når du er logget på mySewnet-kontoen.



Logget på mySewnet-skyen.



Synkronisering af filer med mySewnet cloud.



Ikke logget på mySewnet-skyens synkroniseringsværktøj.



Kan ikke synkronisere med mySewnet-skyens synkroniseringsværktøj. Kontrollér den anvendte plads i mySewnet-skyen.

Apps

Der er flere apps til rådighed til gratis download til din mobile enhed. Besøg www.mysewnet.com for at finde og læse mere om vores udvalg af apps. Du kan downloade dem direkte fra App Store og Google Play.

Hjemmesiden mysewnet.com

mysewnet.com er indgangen til alle de webtjenester, der er tilgængelige, når du har en mySewnet konto.

- Konto - Det er her, du registrerer og håndterer din konto.

- mySewnet cloud – Gem og administrer dine personlige filer online. Filerne synkroniseres automatisk med mySewnet cloud mappen i **creative icon™ 2**-maskinen og mySewnet-cloud synkroniseringsværktøjet.
- Help Center - Få hjælp til at komme i gang med mySewnet apps og tjenester.
- Project Creator - En webtjeneste, hvor du opretter og deler trin-for-trin instruktioner.

mySewnet Library

mySewnet Library - en del af vores betalte abonnementservice, hvor du kan få adgang til Broderi Software og tusindvis af broderi design. Bortset fra at abonnere, kan du også foretage køb af enkelte designs.

Besøg vores hjemmeside for at læse mere om denne service, de forskellige muligheder og starte dit abonnement.

Hvis du har et abonnement, WiFi er tilsluttet, og du har logget ind på din mySewnet konto, vil mySewnet library menuen være synlig i din maskine i Redigering af Broderi. Her kan du søge, scrolle og vælge fra alle mySewnet bibliotekets designs.

mySewnet Blog

I mySewnet blog kan du se de seneste produktnyheder, syinstruktioner og få inspiration!

Maskinen skal være forbundet til WiFi for at du kan se feedet.



Syning

Hentet fra symaskinetorvet.dk

Syning- Introduktion

Tryk på Påbegynd Syning for at gå til Syning. En ligesøm indlæses som standard. Den valgte søm vises i fuld størrelse i sømfeltet. I sytilstanden kan du vælge sømme, justere dem og derefter sy dem. Brug **Stitch Creator™** funktionen og Sequence Creator for at skabe dine egne sømme og sekvenser.

Sytilstand – oversigt

Anbefalinger og Aktive Funktioner vises i det udvidede Informationsområde.




- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1. Tryk for at skifte mellem Syning og Broderiredigering | 8. <u>Hæfteindstillinger</u> | 14. <u>Tapering</u> |
| 2. <u>Informationsområde</u> | 9. <u>Sequence Creator</u> | 15. <u>Sømmenu</u> |
| 3. Sømfelt, viser den valgte søm i fuld størrelse | 10. <u>Stitch Creator™ funktion</u> | 16. Projektion |
| 4. Gem | 11. <u>Balancejusteringer</u> | 17. Nålestartpunkt |
| 5. <u>Rediger Søm</u> | 12. Project Creator – Åbn og administrer filer, du har oprettet i mySewnetProject Creator | 18. Hjælp-Center |
| 6. <u>Sømgentagelse</u> | 13. <u>mySewnet cloudmappe/ Filhåndtering</u> | 19. <u>Indstillinger</u> |
| 7. <u>Frihåndsindstillinger</u> | | 20. Åbn igangværende Projekter |

Indlæsning af en søm


Indlæs en Søm fra Sømmenuen

Tryk på Sømmenuen og vælg den ønskede søm. Tilgængelige sømkategorier er opstillet vandret, swipe for at se flere kategorier. Vælg en kategori ved at trykke på den og åbn derefter en underkategori for at se de tilgængelige sømme. Tryk på en søm for at indlæse den til syning. I bunden af vinduet er der et informationspanel, der indeholder en forhåndsvisning og stingsbeskrivelse af den valgte søm. Vinduet, hvor du vælger sømme kan udvides, hvis du trykker og trækker i trekanten i nederste hjørne. Hele Menupanelet kan flyttes rundt på skærmen, du skal blot trykke & holde på det farvede panel øverst for at flytte det til ønsket placering.

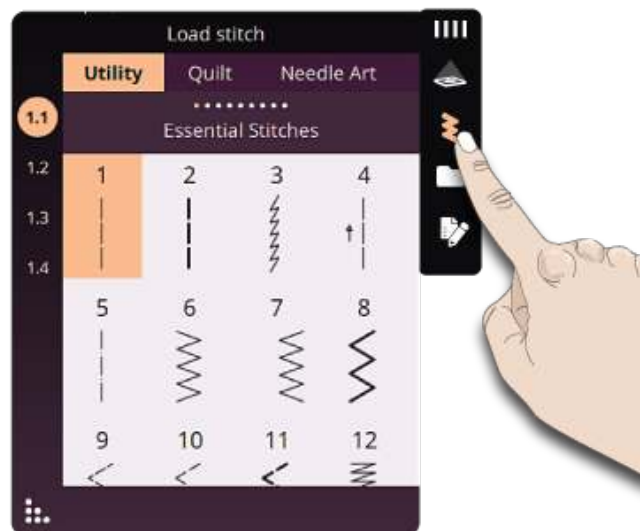

Indlæs en Søm fra mySewnet Mappen/ Filhåndtering

Åbn ved at trykke på mappeikonet. Her kan du få adgang til de sømme, som du har gemt i din mySewnet mappe eller på en USB-enhed. Tryk og hold på sømfilen for at indlæse den.

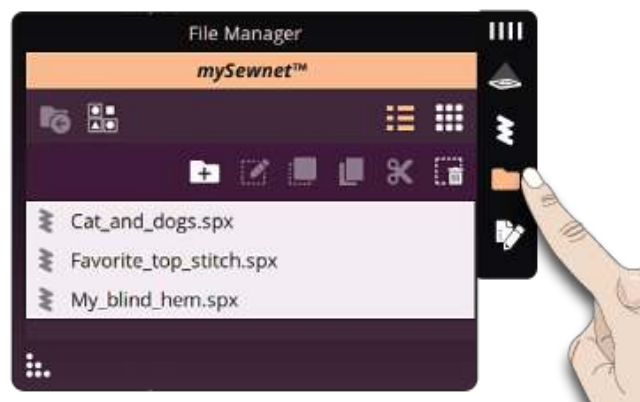

Projektion af Sømme og Hjælpelinjer

Brug projektoren til at vise nyttige hjælpelinjer som en support, når du syr. Hjælpelinjerne og gitrene kan justeres i farve og størrelse, så de opfylder dine behov.

Bemærk! Projektionseksemplet af sømme er lavet foran nålen, derfor kan sømme, der er syet baglæns (såsom knaphuller) eller sidelæns, ikke projiceres korrekt.

Projektoren kan assistere dig med følgende:


- visning af sømmen under nålen. Du kan se i faktisk størrelse, hvordan den valgte søm vil se ud på dit projekt.
- aktivere et gitter, der kan justeres i størrelse og vinkel, så det opfylder dit behov for nøjagtighed, når du syr.
- guide dig, når du syr, ved hjælp af en eller to styrelinjer. Lige eller vinkelret i enhver farve.
- Alle ovenstående funktioner på samme tid.

Stitch Preview


Når ikonet Projektion på skærmen berøres, åbnes menuen Projektion (A).

Når du trykker på knappen Projektion på syhovedet, åbnes menuen Projektion (A), og projektoren tændes.

1. Tryk On eller Off for at slå projektoren til eller fra.
2. Indstil lysstyrken på din projektion her.
3. Hvis du vil have maskinen til at oplyse syområdet i en speciel farve, skal det vælges her.
4. Tryk på On for at tænde for et sømeksempel på dit stof (B). Sømmen er vist i faktisk størrelse og projiceret på dit stof i forhold til nålen.
5. For at opnå maksimal synlighed i forhold til dit valgte stof eller for at simulere en speciel tråd kan du ændre farven på sømeksemplet.

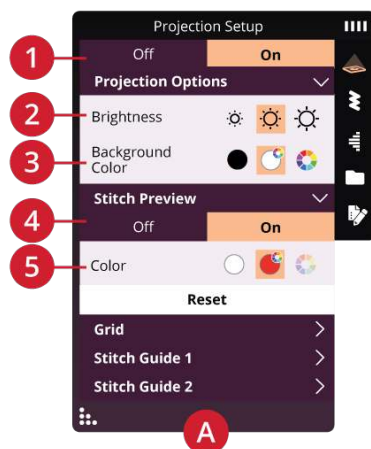

A. Indstillinger for Sømvisning

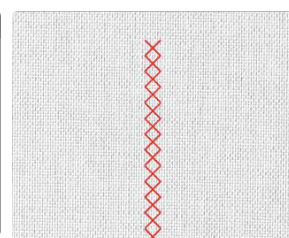


B. Projektion på stof

Gitter


Når ikonet Projektion på skærmen berøres, åbnes menuen Projektion (A).

Når du trykker på knappen Projektion på syhovedet, åbnes menuen Projektion (A), og projektoren tændes.

1. Tryk på On for at projicere et gitter til dit stof (B).
2. Indstilling af størrelsen på dit gitter.
3. For at opnå maksimal synlighed i forhold til dit valgte stof kan du ændre gitterfarven.
4. Brug venstre og højre pil til at flytte gitteret.
5. Brug venstre og højre pil til at ændre gitterets vinkel.

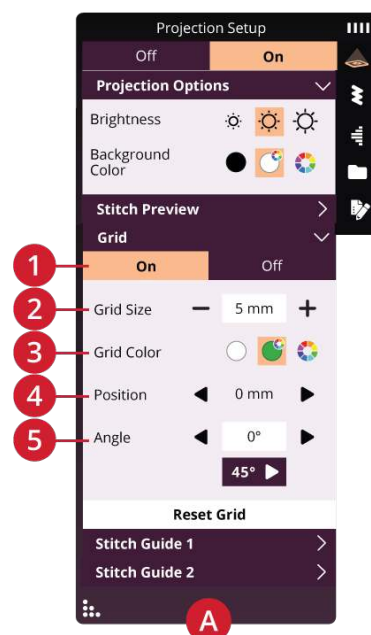

A. Indstillinger for Sømvisning

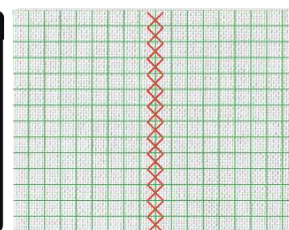


B. Projektion på stof

Syde styrelinjer

Når ikonet Projektion på skærmen berøres, åbnes menuen Projektion (A).

Når du trykker på knappen Projektion på syhovedet, åbnes menuen Projektion (A), og projektoren tændes.

1. Tryk på On for at projicere en sømretningslinje til dit stof (B) og på skærmen.
2. For at opnå maksimal synlighed i forhold til dit valgte stof kan du ændre farven på sømretningslinjerne.
3. Indstil længden (maks. 100 mm) af din retningslinje.
4. Angiv tykkelsen af din retningslinje.
5. Brug pil op og pil ned til at flytte retningslinjen lodret.
6. Brug venstre og højre pil til at flytte retningslinjen vandret.
7. Brug venstre og højre pil til at ændre vinklen af hjælpelinjen.
8. Du kan have to forskellige retningslinjer med forskellige positioner og farver. Angiv værdien for den anden retningslinje her.

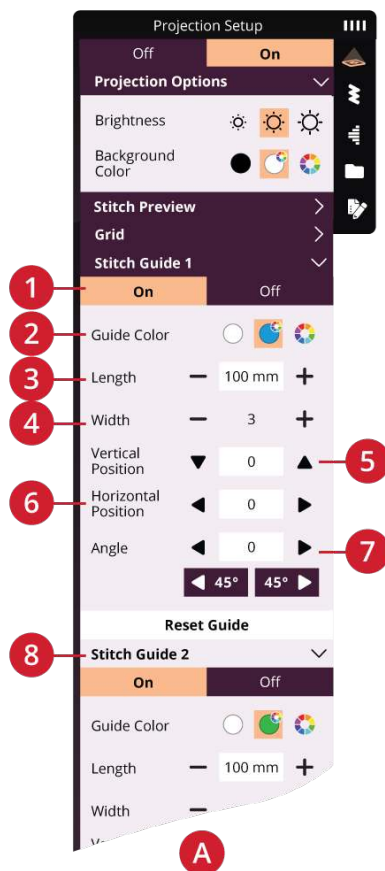

A. Indstillinger for Sømvisning

B. Projektion på stof

Informationsområde og Syanbefalinger


Anbefalinger er vist i Informationsområdet. Din maskine giver dig automatisk anbefalinger afhængigt af den valgte søm og de aktuelle indstillinger.

Følgende anbefalinger kan vises:

Trykfod, IDT™ system og stabilisering. Anbefalingen om at bruge ligesømsstingpladen vises, når der vælges en frihåndsindstilling med en ligesøm.

Ligesømsspolehuset bliver vist, hvis du flytter din ligesøm til venstre. Når det anbefales at bruge en Valgfri Trykfod, vil ikonet for Valgfri Trykfod være synligt på skærmen.

Vi anbefaler at du bruger Stabiliseringsguiden i Hjælp-Center for at få detaljerede oplysninger om de forskellige stabiliseringsmaterialer.

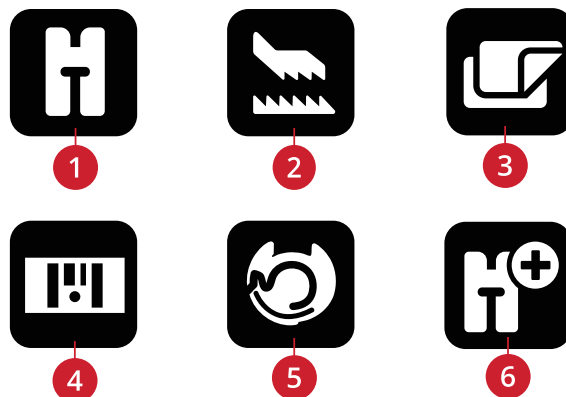

1. Anbefalet trykfod
2. IDT™ anbefaling
3. Anbefalet stabiliseringsmateriale

4. Ligesømsstingplade
5. Ligesømsspolehus
6. Valgfri Trykfod

Trykfodsgenkendelse

Funktionen Trykfodgenkendelse kan genkende de fleste PFAFF® originale trykfødder.

Trykfodsgenkendelsessystemet genkender, hvilken trykfod der er monteret på maskinen. Hvis den trykfod, der anbefales til den valgte søm (A), adskiller sig fra den, der er monteret (B), vil din maskine advare dig med en meddelelse i Informationsområdet. Du får også besked, hvis systemet fortæller dig, at din trykfod er fastgjort forkert (C).

Bemærk! Udførelsen af Funktionen Til genkendelse af Trykfod kan påvirkes af eventuelle ændringer af en trykfods udseende, på grund af rumbelysning, refleksion fra stof, positionsudsving, forhindringer eller fysiske ændringer af trykfodens overflader.



A. Anbefalet trykfod

B. Montér den trykfod, der er anbefalet af det neurale netværk

C. Trykfoden er ikke monteret korrekt

Rediger Søm

Tryk på Stingredigering for at åbne vinduet, hvor du kan justere den valgte søm.

I øverste højre hjørne af kontrolvinduet finder du et informationsikon. Tryk på det for at åbne et panel med en beskrivelse af de ikoner, der er i kontrolvinduet.

Tryk på Stingredigering for at lukke vinduet.

Bemærk! Standardindstillingen vises altid med hvide tal.


creative icon™ 2 giver dig adgang til de funktioner, du bruger mest ved at arrangere dem, som du ønsker i sy- og broderiområdet. Hvis du vil aktivere eller deaktivere afbrive funktionen, skal du gå til Maskinindstillinger. Når Sletbare elementer er aktiveret, vil du se et Sletteikon i venstre hjørne. Tryk på Sletteikonet for at få vist, hvilke elementer, der kan flyttes rundt. Tryk & hold i midten af ikonet Flyt, indtil du får en pop-op. Træk og slip til ønsket placering. Din maskine vil huske dine ændringer, når du slukker din maskine. Tryk på X for at lukke. For at nulstille Værktøjslinjen til standard, brug Smart Toolbox og vælg Nulstil Værktøjslinje.



Stingbredde

Du kan øge eller mindske stingbredden med knapperne + og - i kontrolfunktionen. Tallet over kontrolknappen viser stingbredden i mm.


Ændring af stingpositionen kan begrænse muligheden for at justere stingbredden.

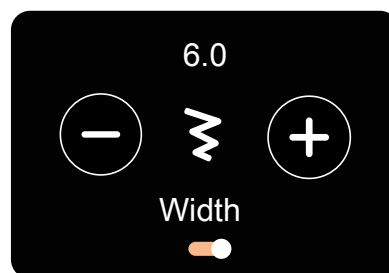

Stingpositionering


For visse sømme med en bredde på mindre end 9 mm er der mulighed for at ændre stingpositioneringen. Tryk på - for at flytte nålen mod venstre og på + for at flytte nålen mod højre. Tallet over kontrolfunktionen viser nålens startposition i mm i forhold til midterste nåleposition. Maskinen har maksimalt 37 nålepositioner (til ligesøm).

Nålens position kan kun ændres op til grænsen for den maksimale stingbredde. Ændring af nålens position vil også begrænse muligheden for justering af stingbredden.

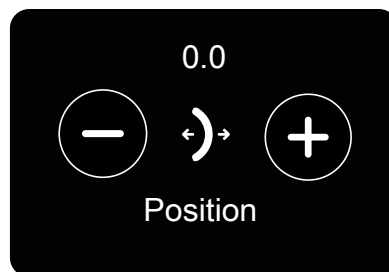

Stinglængde

Du kan øge eller mindske stinglængden med knapperne + og - i kontrolfunktionen. Tallet over kontrolfunktionen viser den indstillede stinglængde i mm. Hvis et sting i en zigzagsøm eller en pyntesøm gøres længere, bliver hele sømmen blive strukket ud. Hvis en søm gøres længere, og det er muligt at justere tætheden, bliver hele sømmen længere, men tætheden af satinsømmen er stadig den samme.

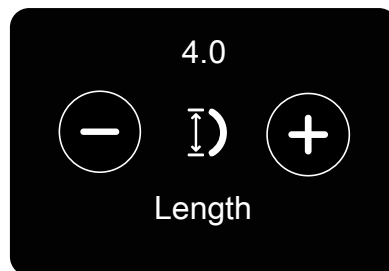


Stingtæthed

Kontrolknappen til indstilling af stingtætheden justerer tætheden (afstanden mellem de enkelte satinsting, der udgør hele sømmen). Tætheden påvirker ikke den faktiske længde af hele stinget.

Tryk på - for at øge tætheden. Tryk på + for at mindske tætheden. Tallet over kontrolfunktionen viser afstanden mellem stingene i satinsømmen i mm.

Tip: Mindsk tætheden for at få forskellige visuelle effekter, f. eks. når du bruger specialtråde.

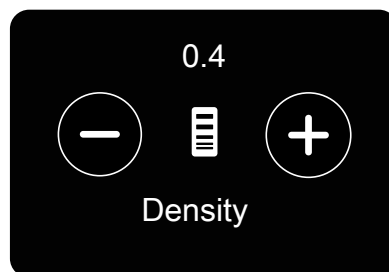


Spejlvending

Hvis du vil spejlvende en søm eller sømkombination fra side til side, skal du trykke på knappen for Vandret spejlvending. For at spejlvende en søm eller en sømkombination på den lange led, skal du trykke på knappen Lodret spejlvending.

Tip: Brug Smart Toolbox for at åbne en genvej til spejlvending.

Bemærk! Visse sømme, f.eks. knaphuller, kan ikke spejlvendes.

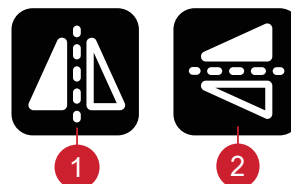


1. Lodret spejlvending
2. Vandret spejlvending

Knaphulslængde


Indstil længden af knaphullets åbning ved at trykke på + for at øge længden og - for at reducere den, når du syr et knaphul med Sensormatic-knaphulsfoden.

Du kan også se et manuelt knaphul; læs om hvordan du syr et manuelt knaphul og hvordan du gentager et manuelt knaphul i [kapitlet Syteknikker](#).

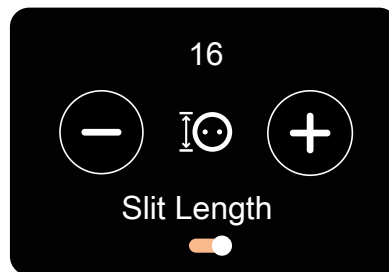

Gentagelse af knapsting

Når du syr en knap i, kan du indstille, hvor mange gange knapisyningsstingene skal gentages. Tryk på - eller + i kontrolfunktionen for at mindske eller øge antallet af sting, der skal gentages ved isyning af en knap.

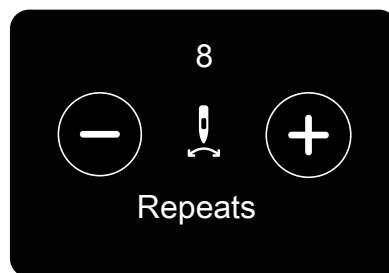

ActivStitch™ Technology


technology funktionen kan kontrollere overtråden på to måder: **ActivStitch™** trådudmåling og trådspænding. For at få det bedst mulige syresultat, vil den automatisk bruge trådudmåling, når det er muligt. Trådudmåling måler stoffets tykkelse automatisk og kontinuerligt for at kunne udmåle den rette mængde tråd til den valgte søm.

Når trådspændingsfunktionen anvendes, holder trådspændingsskiverne den rigtige spænding i overtråden. Visse specialteknikker kan kræve, at man anvender trådspænding. Deaktiver **ActivStitch™** technology funktionen i de Midlertidige indstillinger for at sikre at trådspænding er aktiveret. Når **ActivStitch™** technology funktionen er valgt, vil de betjeningsknapper, der vises i Sytilstand, skifte mellem trådudmåling og trådspænding, afhængigt af de aktuelle indstillinger og den indlæste søm.


Brug funktionen trådudmåling/trådspænding for at indstille balancen mellem over- og undertråden, f.eks. ved at mindske, når du bruger metaltråd, og øge, når du bruger kraftig tråd. Lav nogle få prøver med forskellige indstillinger på en rest af den type stof, du vil bruge, og kontrollér balancen mellem over- og undertråden.

Bemærk! Når du ændrer værdierne i indstillingerne på trådudmåling/trådspænding, påvirker ændringerne kun den valgte søm. Dine ændrede indstillinger nulstilles til standardindstillingerne, når du vælger en anden søm.

Tip: Øg trådudmålingen/trådspændingen for at opnå de bedste resultater, når du syr i denimstof med tykke tråde.

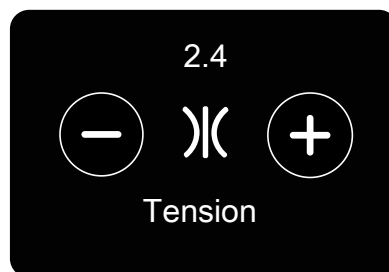

Trådspænding

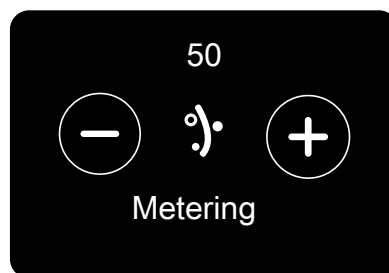

Trådudmåling

Justering af Trådspænding/Trådudmåling


For at få den pæneste søm med den bedste slidstyrke skal du sørge for, at trådene sys jævnt mellem de to stoflag.

Hvis undertråden er synlig på oversiden af stoffet, er trådspændingen/trådudmålingen for stram. Reducer trådspændingen/trådudmålingen.


Hvis overtråden er synlig på undersiden af stoffet, er trådspændingen/trådudmålingen for løs. Øg trådspændingen/trådudmålingen.

Ved syning af pyntesømme og knaphuller skal overtråden være synlig på stoffets underside.

Lav et par prøvesyninger på en rest af det stof, du skal sy i, og kontrollér trådspændingen.



Korrekt trådspænding



Trådspændingen er for stram




Trådspændingen er for løs

Frihåndsindstillinger

Alle sømme i maskinen kan sys med frihåndsfunktionen, så du kan skabe unikke effekter. Tryk på Frihåndsindstillinger for at åbne et vindue, hvor du kan vælge mellem forskellige frihåndsindstillinger. Ved alle former for frihåndssyning sænkes transportøren automatisk, og stoffet skal flyttes manuelt.

Tryk på Frihåndssyning for at lukke vinduet med Frihåndsindstillinger. Dine indstillinger vises under Aktive funktioner i Informationsområdet.


Bemærk! Sørg for, at IDT™ systemet er deaktiveret.

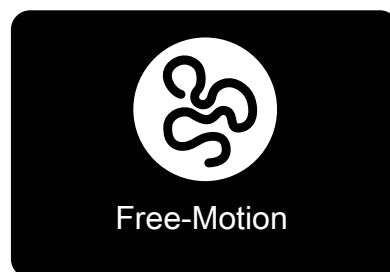

Dynamisk Fjeder (f.eks. 6D)

Aktivér denne funktion for at indstille maskinen til tilstanden for Dynamisk Fjedertrykfod 6D Frihånd, så du kan bruge Dynamiske Fjedertrykfod 6D. Den Dynamiske fjederfod måler stoffets tykkelse og vil hæves og sænkes med hvert sting for at holde stoffet på stingpladen mens stinget dannes.

Bemærk! Den Dynamiske fjedertrykfod 6D anbefales til brug med ligsøm. Aktivér Sikker stingbredde i Indstillinger.

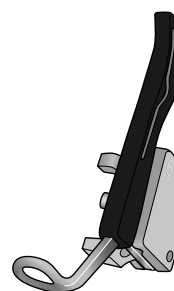

Dynamisk fjedertrykfod 6D frihånd

Fjeder

Aktivér for at indstille maskinen i fjedertilstand for ekstratrykfødder med fjederfunktion. En fjedertrykfod hæves og sænkes ved hvert sting for at holde stoffet på stingpladen, mens stinget dannes.

Bemærk! Ekstra fjedertrykfødder kan købes hos en autoriseret PFAFF®-forhandler.



Du må ikke bruge en fjedertrykfod, når Sensomatic-frihåndsfoden er aktiveret, da nålen kan beskadige trykfoden.

Sensormatic


Aktiver for at indstille maskinen til Sensormatic frihåndssyning for trykfod 6A eller andre sensormatic trykfødder, fx Trykfodssæt til Garndekoration osv.

Når du syr med frihåndsfunktionen ved lav hastighed, hæves og sænkes trykfoden for hvert sting, så stoffet holdes på stingpladen, mens stinget dannes. Ved højere hastighed svæver trykfoden over stoffet, mens du syr.

Overspringning af sting kan forekomme, hvis stoffet flytter sig op og ned sammen med nålen, når du syr. Sænkning af trykfodshøjden vil reducere afstanden mellem trykfoden og stoffet og eliminere overspringning af sting.

For at justere trykfodshøjden i Sensormatic frihåndsindstillingen, åbn vinduet for Frihåndsindstillinger og ændre trykfodhøjden ved at trykke på + eller - for at øge eller formindske trykfodens højde.

Bemærk! Pas på ikke at reducere trykfodshøjden for meget. Stoffet skal kunne bevæge sig frit under trykfoden.

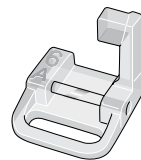

Sensormatic frihåndsfod 6A

Frihåndsfod til Lineal

Aktivér Frihåndsfod til Lineal for at indstille maskinen til frihåndssyning med Frihåndsfod til Lineal, der købes som ekstratilbehør. Transportøren sænkes automatisk.

Trykfoden svæver over stoffet, når du syr.



Frihåndsfod til Lineal

Hæfteindstillinger

Disse indstillinger giver dig mulighed for at programmere en hæftning i begyndelsen og slutningen af en søm. Det er også muligt at programmere et Trådklip i slutningen af en søm.

Når du trykker på ikonet for hæftning, får du mulighed for at vælge mellem tre forskellige indstillinger:

Hæftning i begyndelsen, Hæftning i slutningen og Trådklip.

Tryk på Hæftning for at lukke vinduet for Hæfteindstillinger. Dine indstillinger vises under Aktive funktioner i Informationsområdet.

Bemærk! Hvis du vil hæfte øjeblikkeligt, skal du trykke på Hæfteknappen, der sidder foran på maskinen.



Syning med hæftefunktionerne aktiveret

- Hæftning i begyndelsen udføres, så snart du begynder at sy.
- Tryk på Tilbagesyningsknappen for udføre hæftning i slutningen. Indikatorlampen vil lyse for at angive, at maskinen vil afslutte sømmen og hæfte.
- Når et trådklip er programmeret, klipper maskinen automatisk trådene over efter at have syet sømmen. Nålen og trykfoden hæves.

Bemærk! Stop med at sy, og tryk to gange på tilbagesyningsknappen for at aktivere permanent tilbagesyning. Indikatoren for tilbagesyning lyser. Der foretages ingen hæftning.

Tryk på tilbagesyningsknappen, mens du syr baglæns for at aktivere hæftning i slutningen. Indikatorlampen lyser.

For at gå tilbage til fremadsyning skal du stoppe tilbagesyningen og trykke på Tilbagesyningsknappen. Der foretages ingen hæftning.



Hæfteknap



Tilbagesyningsknap

Gem søm

For at gemme din fil skal du trykke på ikonet Gem, og en pop-op vil blive vist på skærmen. I pop op-vinduet Gem kan du vælge at gemme filen i mySewnet Cloud mappen i Cloud eller på en USB-enhed (synlig og kan vælges, når en USB enhed er forbundet). Tidligere gemte motiver, sømme, sekvenser og/eller skrifttyper bliver vist. Navngiv filen ved at bruge tastaturet og tryk på OK for at bekræfte.

Hvis du ønsker at gemme i en mappe, skal du blot trykke & holde på mappen for at åbne den. Navngiv derefter din fil vha. tastaturet og tryk på OK i pop op-vinduet for at bekræfte. For at oprette en ny mappe skal du blot trykke på knappen Ny mappe, navngive mappen vha. tastaturet og trykke på OK. Derefter skal du trykke på mappen og holde den inde for at åbne den og gemme i den nye mappe.

Du kan få vist filerne på en liste eller som miniatureikoner. Tryk på listeikonet eller miniatureikonet for at vælge. I listevisning vises hver fil med filnavn og filtype. I miniaturevisning vises hver fil med filnavnet og et miniaturebillede af filen.

For at annullere gemmeprocessen skal du lukke pop op-vinduet ved at trykke på krydset i øverste venstre hjørne. Gemmevinduet lukkes, og du vender tilbage til Syning.


Læs mere om at organisere dine gemte sømme i [Filhåndtering](#).

Når du gemmer den aktuelle tilstand, gemmes alle dine justeringer, og du kan fortsætte med at brodere senere ved at vælge "Fortsæt fra Gemt Tilstand" på Startskærmen.

Bemærk! Du kan kun have én aktuel tilstand gemt ad gangen.



Gem knap

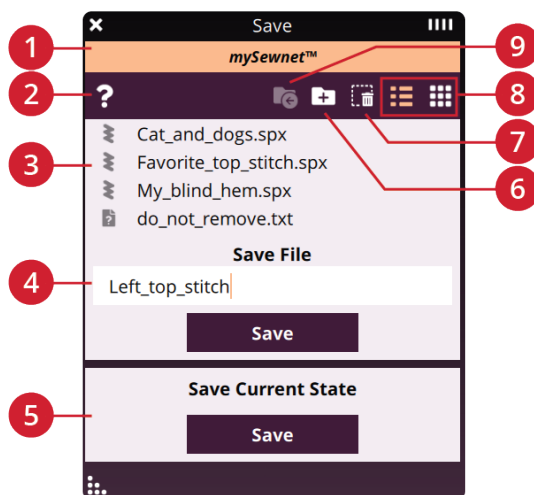


1. Gem i mySewnet cloudmappe eller USB (hvis den er tilsluttet)
2. Hurtighjælp
3. Gemte Sømme
4. Filnavn
5. Gem aktuel tilstand
6. Opret ny mappe
7. Slette valgte søm
8. Liste- og miniaturevisning
9. Flyt til mappe

Balance

Når du syr i særlige stoffer eller bruger en specialteknik, kan det være nødvendigt at justere balancen.

Start med at sy en søm på en stofrest. Tryk på Balance i Nederste Bar for at åbne vinduet til Balance justering. Rediger billedet af sømmen, som vises på skærmen, så den ligner det eksempel, du har syet, ved at bruge betjeningsknapperne + og -. Når du syr igen, korrigeres balancen.

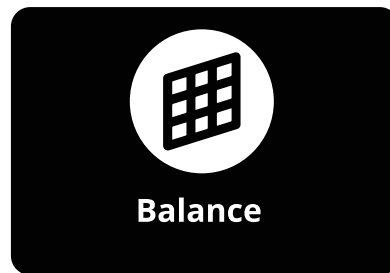

Balance


Syprogrammer

Disse teknikker kan kræve brug af specialtrykfødder og specialtilbehør.

Taperingssømme

Taperingskommandoerne vil blive synlige, når der vælges en søm, som kan taperes. Tryk på taperingsmenuen for at åbne visningen af vinkler til at starte og afslutte taperinger. Vælg en vinkel ved at trykke på den i valgområdet. Maskinen syr den taperede spids i begyndelsen og fortsætter derefter med den valgte søm. Når den ønskede længde er blevet syet, skal du trykke på Tilbagesyningsknappen Sømmen taperes nu også i slutningen. Du kan eventuelt vælge tapering "Fra" for at fjerne tapering i begyndelsen eller slutningen af sømmen. Hvis du vælger tapering "Fra" både i begyndelsen og slutningen, vil sømmen sys som en almindelig søm uden tapering.

Bemærk! Kommandoerne i Tapering vil ikke være synlige, hvis du vælger fx et knaphul.

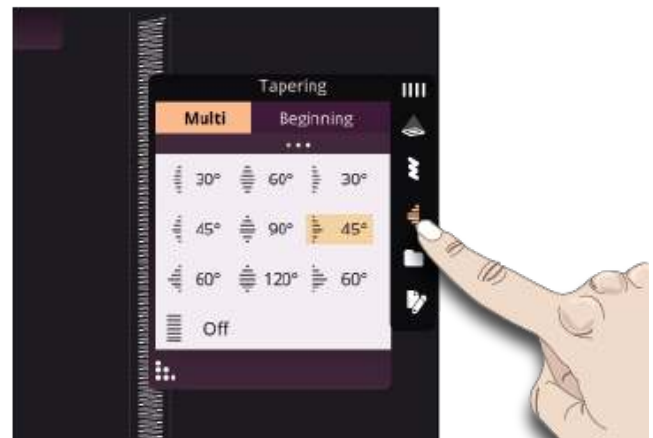

Øvelse i brug af taperet satinsøm

Taperingssømmen taperer automatisk satinsømmen til hjørner og spidser og kan bruges til bogstaver syet med satinsøm. Prøv at gennemføre øvelsen med en satinsøm, og sy et hjørne af den taperede satinsøm på et stykke stof med stabiliseringsmateriale.

1. Vælg søm 4.3.6 i menu 4 - satinsømme
2. Åbn taperingsmenuen, og vælg 45 grader for både begyndelse og afslutning.
3. Aktivér Nålestop Nede på din maskine, og begynd at sy. Maskinen syr den taperede spids og fortsætter derefter med en satinsøm i den indstillede bredde.
4. Når satinsømmen har den ønskede længde, skal du trykke på Tilbagesyningsknappen. Dette vil starte afslutningstaperingen.
5. Drej stoffet for at fortsætte med den næste taperede satinsøm.

Sømgentagelse

Sømgentagelse gør det muligt for dig at programmere en nøjagtig sømlængde, men den lader dig også bestemme, hvor mange gentagelser af en mønsterrapport du vil at sy.



Mønstergentagelse

Patchworkprogram

Patchworkprogrammet gør det muligt at programmere en nøjagtig sømlængde, som kan sys gentagne gange. Dette er meget nyttigt, når man quilter.

For at programmere en sømlængde, tryk på Sømgentagelse på værktøjslinjen og vælg Patchworkprogram. Sy indtil du når den ønskede sømlængde og tryk på tilbagesyningsknappen under syningen. Tilbagesyningsindikatoren på maskinen vil lyse, indtil den aktuelle gentagelse er færdig. Hermed er sømmens længde indstillet.

Når du har oprettet en sømlængde, er Patchworkprogrammet inaktivt. Nu aktiveres Enkeltmønsterprogrammet i stedet. Antallet af mønstergentagelser inkluderet i din programmerede patchworksøm er vist over +/- ikonerne. Juster længden af sømmen ved at øge/mindske antallet af gentagelser ved at bruge +/- ikonerne.



Enkeltmønsterprogram

Med Enkeltmønsterprogrammet kan du bestemme, hvor mange gentagelser af en søm, du vil sy. Tryk på Sømgentagelse og vælg Enkeltmønsterprogrammet. Indstil antallet af gentagelser ved hjælp af +/- . Antallet af gentagelser vises over +/- ikonerne. Maskinen stopper automatisk, når gentagelserne er syet.

Kombinere Programmer

Ved at kombinere Taperings- og Patchworkprogrammer er det muligt at gentage en taperet søm med samme længde.

Aktivér Tapering som beskrevet i Tapering. Sy den ønskede længde. Når der er trykket på Tilbagesyningsknappen, lyser indikatorlampen, indtil taperingen og den sidste gentagelse af sømmen er færdig.

Sømmen er nu programmeret, og Enkeltmønsterprogrammet er aktiveret. Når du begynder at sy igen, vil sømmen automatisk blive gentaget med samme længde.

Antallet af gentagelser vises over +/- ikonerne. Juster længden af sømmen ved at øge/mindske antallet af gentagelser ved at bruge +/- ikonerne.

Bemærk! Taperingen er inkluderet i de gentagelser, der vises på skærmen.

Indstillinger i Syning

Der er to måder at ændre dine indstillinger;

1. De indstillinger, der foretages i Standardindstillingerne gemmes, selv når du slukker maskinen.

2. Ændringer, der foretages i Midlertidige indstillinger, vil blive nulstillet når du påbegynder et nyt projekt via Hjælp-Center eller når du starter en ny session. Når du slukker din maskine, vil alle ændringer foretaget i midlertidige syndstillinger blive nulstillet til standard.

Ændringer i Midlertidige indstillinger vises under Aktive funktioner i Informationsområdet.



1. Standardindstillingerne er i hvide afkrydsningsfelter


2. Midlertidige indstillinger er i orange afkrydsningsfelter

ActivStitch™ Technology

Når **ActivStitch™** technology funktionen er valgt, vil din maskine automatisk vælge den bedste måde at styre overtrådsspændingen på; trådudmåling eller trådspænding baseret på din valgte søm og indstillinger. Trådudmåling måler stoffets tykkelse automatisk og kontinuerligt for at kunne udmåle den rette mængde tråd til den valgte søm. Ved anvendelse af trådspændingsfunktionen holder trådspændingsskiverne den rigtige spænding på overtråden.

Vi anbefaler, at du bibeholder denne indstilling, undtagen hvis du anvender bestemte tilbehørsdele eller teknikker, som ikke understøtter trådudmåling.

Deaktiver **ActivStitch™** technology funktionen i de Midlertidige indstillinger for at skifte til trådspænding. Grebet til justering af trådudmåling/trådspænding vil variere afhængigt af den aktive søm og, om hvorvidt **ActivStitch™** technology funktionen er valgt eller ikke i de Midlertidige indstillinger.

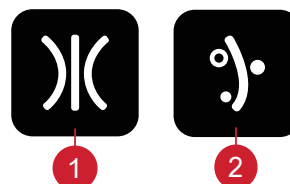

1. Trådspænding

2. Trådudmåling

Automatisk Trykfodsløft

Når dette er aktiveret, vil maskinen automatisk hæve trykfoden i følgende situationer:

- Når du standser med nålen nede, hæves trykfoden automatisk til drejehøjde.
- Efter et trådklip hæves trykfoden til løfteposition.

Når indstillingen er fravalgt, bliver trykfoden ved med at være sænket, selv om maskinen stopper, mens nålen er nede.

Automatisk trådkniv

Når denne er valgt, vil trådene automatisk blive klippet i følgende situationer:

- Ved trådklipkommandoer i sømme og sekvenser.
- Efter syning af en enkelt søm, f.eks. et monogram eller snørehuller.

Hvis indstillingen er fravalgt, udføres der ingen automatiske trådklip.

Bemærk! Fravælg indstillingen, når du bruger ekstra tilbehør, som er fastgjort i de to huller i stingpladen lige over spoledækslet, for at undgå skade på den automatiske trådkniv, som er placeret under stingpladen.

Frihåndsindstillinger

Alle sømme i maskinen kan sys med frihåndsfunktionen, så du kan skabe unikke effekter. Du kan vælge mellem forskellige Frihåndsindstillinger. Ved alle former for frihåndssyning sænkes transportøren automatisk, og stoffet skal flyttes manuelt.

Frihåndsindstillingerne er tilgængelige både i Indstillinger og hvis du trykker på Frihåndsikonet i tilstanden Syning. Dine Midlertidige indstillinger vises under Aktive funktioner i Informationsområdet.

Bemærk! Sørg for, at IDT™ systemet er deaktiveret.



Frihåndsindstillinger

Stingbegrænsningsfunktioner

Indstil maskinen til enten sikker stingbredde, eller vælg dobbeltnåls bredde for at begrænse stingbredden og stingpositioneringen. Dette vil minimere risikoen for at knække en nål, når man syr med tilbehør, som ikke giver mulighed for at anvende hele stingbredden.

Sikker stingbredde

Når dette er valgt, vil maskinen kun tillade en ligesøm i midterste nåleposition for at undgå skade på nålen, trykfoden og stingpladen. Vælg sikker stingbredde, når du bruger tilbehør, som kun understøtter den midterste nåleposition, f.eks. en ligesømstrykfod. Sikker stingbredde vælges automatisk, når ligesømsstingpladen er monteret på maskinen og kan ikke deaktiveres, så længe ligesømsstingpladen er monteret.

Når ligesømsstingpladen er fjernet, vil du få mulighed for at beholde indstillingen Sikker stingbredde eller deaktivere den. Når sikker stingbredde er aktiveret, vil alle dobbeltnålstørrelser være deaktiveret, da de ikke kan benyttes sammen med sikker stingbredde.

Bemærk! Indstillingen nulstilles i starten af et nyt projekt fra Sådan kommer du i gang eller ved en ny sysession. Sørg altid for at afmontere eventuelt tilbehør, som kræver denne indstilling, eller aktiver indstillingen igen efter, at du begynder på et nyt projekt eller sysession.

Dobbeltnål

Når der er valgt en dobbeltnålstørrelse, begrænses stingbredden og stingpositionen for alle stingene i overensstemmelse med den valgte dobbeltnålstørrelse for at undgå skader på nålen, trykfoden og stingpladen. Når du er i Syning, vil de Aktive funktioner vise, at en dobbeltnål er valgt. Når en dobbeltnålstørrelse er valgt, vil sikker stingbredde være deaktiveret, da denne funktion ikke kan bruges sammen med en dobbeltnål.

Bemærk! Indstillingen nulstilles i starten af et nyt projekt fra Sådan kommer du i gang eller ved en ny sysession. Sørg altid for at afmontere eventuelt tilbehør, som kræver denne indstilling, eller deaktiver indstillingen igen efter, at du begynder på et nyt projekt.



Sikker stingbredde



Twin Needle

Position for Nålestop

Når Op vælges stopper din maskine med nålen oppe.
Når Ned vælges, stopper din maskine med nålen nede.
Denne indstilling kan også gøres ved at trykke på knappen Nålestop Op/Ned på forsiden af maskinen.



Position for nålestop

Trykfodstryk

I de fleste tilfælde vil det ikke være nødvendigt at justere trykfodstrykket. Specialteknikker kan kræve en justering. Jo højere nummeret er, desto mere tryk lægges der på stoffet.



Trykfodstryk


Indstillinger for Transportør

Når Auto er valgt (anbefales), vil din maskine automatisk løfte og sænke transportøren, afhængigt af sømmen og andre valgte indstillinger. Transportøren sænkes, eksempelvis når du syr knapper i, eller når du syr frihåndssyning.

Vælg Op, og transportøren bliver hævet under al syning.
Vælg Ned, og transportøren bliver sænket under al syning.

Bemærk! Maskinen vil altid sænke transportøren automatisk, når trykfoden hæves til positionen ekstraløft.

Bemærk! Transportørindstillingerne indstilles automatisk til auto i starten af et nyt projekt fra Hjælp-Center.

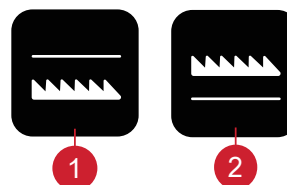

1. Transportør Sænket

2. Transportør Hævet

Hæfteindstillinger

Disse indstillinger giver dig mulighed for at programmere en hæftning i begyndelsen og slutningen af en søm. Det er også muligt at programmere et trådklip i slutningen af en søm.

Når du trykker på ikonet for hæftning, får du mulighed for at vælge mellem tre forskellige indstillinger: Hæftning i begyndelsen, Hæftning i slutningen og Trådklip.

Tryk på Hæftning for at lukke vinduet for Hæfteindstillinger. Dine indstillinger vises under Aktive funktioner i Informationsområdet.

Bemærk! Hvis du vil hæfte øjeblikkeligt, skal du trykke på Hæfteknappen, der sidder foran på maskinen.



Hæfteindstillinger

Syteknikker

Disse teknikker kan kræve brug af specialtrykfødder og specialtilbehør.

Knaphuller

Sy et prøveknaphul på en stofrest for at sikre, at du har indstillet den ønskede knaphulslængde.



Mål den ønskede afstand fra stofkanten og læg derefter længden af knaphul til. Du kan måle knappen med knaplinealen på låget. Indstil stolpelængden, og kontrollér, at den røde pil flugter med markeringen på trykfoden.

Når du syr skal du anbringe den færdige stofkant med stabiliseringsmateriale under trykfoden væk fra dig. Brug markeringen på dit stof til angivelse af startpunktet.

Automatisk knaphulsfod

Gør klar til syning

1. Deaktiver IDT-systemet.
2. Monter Sensormatic Knaphulsfoden og sæt stikket i bag på din maskine.
3. Sørg for at den røde pil er ude for markeringen på trykfoden.
4. Åbn vinduet "Rediger sting".
5. Indstil længden på knaphullets åbning i mm i feltet til "Længde". Juster længden af åbningen, så den er lidt større end knappens størrelse.
6. Anbring den færdige stofkant med stabiliseringsmateriale under trykfoden væk fra dig. Brug markeringen på dit stof til angivelse af startpunktet.

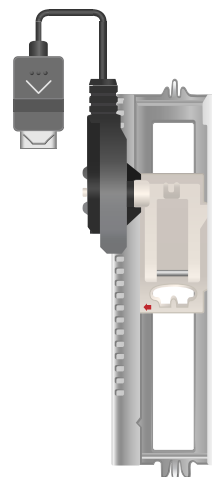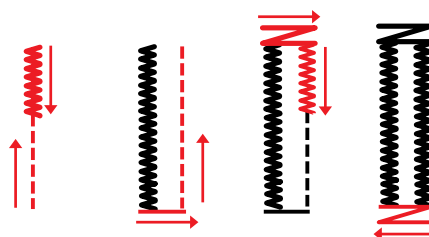

Sensormatic-knaphulsfod

Syning af knaphullet


1. Begynd at sy ved at træde på fodpedalen eller Start/stop-knappen. Maskinen begynder med at sy tilbage.
2. Fortsæt med at sy, indtil maskinen automatisk standser.

Tip: Sy et prøveknaphul på en stofrest for at sikre, at du har indstillet den ønskede knaphulslængde.

Manuelt knaphul

Manuelle knaphuller anbefales til stoftypen vævet kraftigt. Hvis du vil sy et manuelt knaphul, skal du bruge trykfod 5M.

1. Sy den første knaphulsside så lang, som du vil have knaphullet til at være.
2. Tryk på tilbagesyningsknappen. Maskinen syr tansen og den anden knaphulsside.
3. Når siderne er ens, skal du trykke på tilbagesyningsknappen for at sy den anden trense.
4. Tryk på STOP-funktionen for at sy den samme længde gentagne gange.

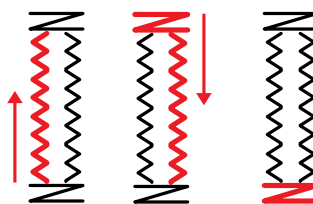

Trykfod 5M

Gentagelse af et manuelt knaphul

Når du har justeret knaphullet, skal du bruge funktionen Gentag knaphul for at sy identiske kopier. Så længe dette ikon er valgt, gentager maskinen knaphullet igen og igen. Gentag knaphul er kun aktivt, når et knaphul sys manuelt. Hvis du vil annullere funktionen, skal du blot fravælge ikonet.

Forstærket knaphul

Forstærkede knaphuller, der sys med indlægstråd, er mere stabile og slidstærke og ser professionelle ud. Brug perlegarn eller almindelig indlægstråd.

1. Fold en indlægstråd på midten og hæng tråden fast på den lille metalap midt bag på den manuelle knaphulsfod 5M Før trådenderne ind under foden og om til forsiden af foden.

2. Klik den manuelle knaphulsfod 5A på.

3. Når du har syet knaphullet færdigt, skal du trække i enderne af indlægstråden, indtil trådløkken er skjult under knaphulstensen.


4. Tråd indlægstrådens ender i en almindelig synål, og træk dem om på stoffets vrangside. Hæft indlægstrådene, og klip overskydende tråd af.

Isyning af en knap

For at sy en knap i skal du fjerne trykfoden og vælge sømmen til knapisyning. Transportøren sænkes automatisk.

Anbring knappen under trykfodsfæstet. Brug spejlvendingsikonet til at sikre, at hullerne i knappen passer med nålens udslag, og at bredden passer til den aktuelle knap. Du kan om nødvendigt ændre bredden mellem hullerne med ikonerne for indstilling af stingbredden.

Du kan efter behov øge eller mindske antallet af sting, der skal fæstne knappen i stoffet, ved at bruge ikonet Sømgentagelse. Begynd at sy. Maskinen syr programmet for dig.

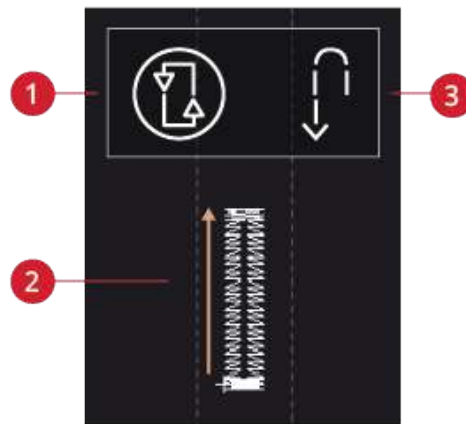

1. Gentag knaphul


2. Knaphullets Startposition

3. Under-

Fire Syretninger

Brug sømmene med fire syretninger, når du skal sy lapper på, så du ikke skal dreje stoffet, eller brug dem til dekorative sømmønstre. Når du vælger en søm i kategorien Yderligere og underkategori 2, indlæses 4-vejssømmene på syskærmen.

Startpunktet er markeret med et x i sømfeltet. For at ændre retning, tryk på en af de fire sømme. Når den ønskede længde er syet i én retning, skal du vælge den nye retning ved at trykke på en af de fire retninger.

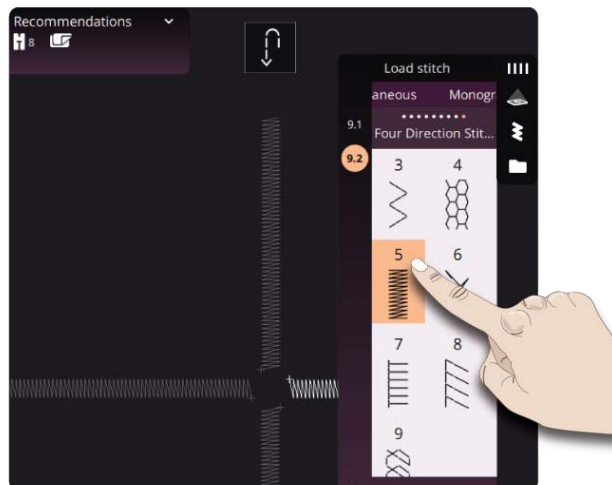

Specielle Sømteknikker

Specielle Sømteknikker i din **creative icon™ 2** maskine omfatter sømme som Bånd, Lag-på-lag, Flydende, Stråle og Lace Kantsting. De særlige sømteknikker findes i Teknikker og Selvstudier i Hjælp. I dette afsnit finder du instruktioner og animationer til flere teknikker. Se eksempler på disse teknikker nedenfor, og opdag mere i din **creative icon™ 2**.

Båndsømme


Du kan give dine dekorative syninger et flerdimensionelt præg med de flotte Enkelt-, Dobbelt- og Tredobbelt bånd sømme i maskinen. Smalle bånd væves ind i disse specialsømme, mens du syr. Du får de bedste resultater ved at bruge stabiliseringsmateriale under stoffet, så syningerne understøttes. Stabiliseringsmaterialet skal passe til stoftypen og -tykkelsen.

Vi anbefaler dig at gå til Hjælp-Center, [Teknikker og Tutorials](#) og finde Båndsømmene her med instruktioner til, hvordan du syr dem og automatisk få de korrekte indstillinger.




Lag-på-lag-sømme

Du kan sy smukke dekorationer i to farver ved at bruge lag-på-lag-sømmene. Lag-på-lag-sømmene består af matchende sømpar, der er beregnet til at blive syet oven på hinanden.

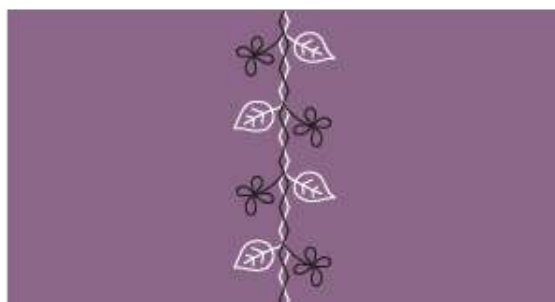


Flydende Sømme

Flydende sting danner en speciel effekt, da forbindelsesstingene er usynlige. Der er to forskellige måder at bruge denne teknik; den første er at sy med Topstikningsfod med to niveauer, et stykke stabiliseringsmateriale og et stykke foldet stof. Den anden teknik er at sy to stykker stof sammen.

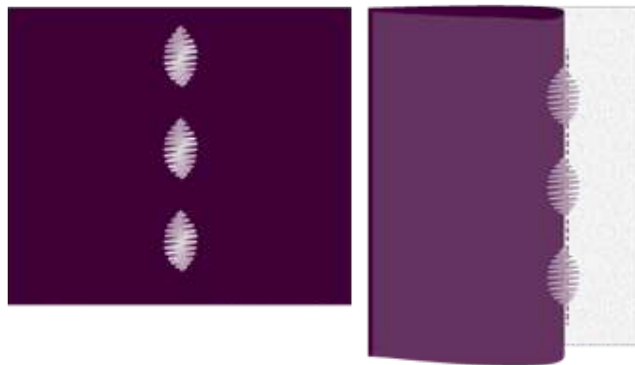


Strålesømme

Strålesømme er en Eksklusiv Pfaff syteknik. Disse sømme har et indbygget stop så du kan sy en linje af sømme i enhver form. Sy smukke halsudskæringer eller lommekanter på tøjet.

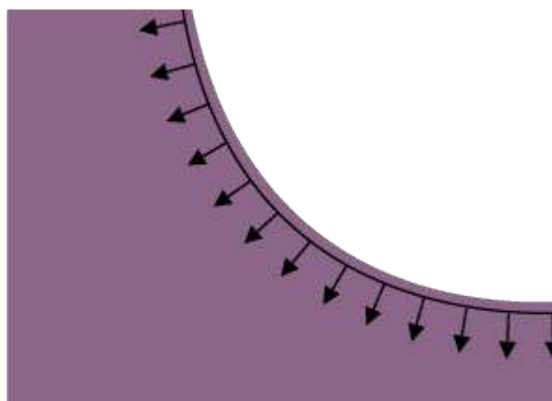

Lace Kantsting

Sy smukke blondekanter på dine projekter. Brug Topstikningsfod med to niveauer og en vandopløselig stabilisering.

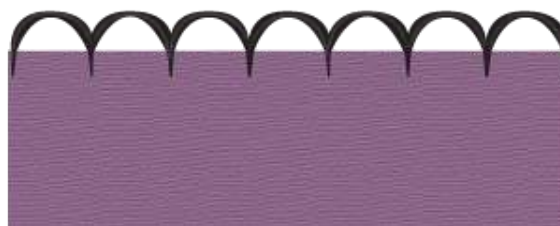

Sømme til specialfødder

Denne underkategori omfatter sømme for specielle syteknikker som knudesømme, perlesømme og kantsømme. Disse teknikker kan kræve brug af specialtrykfødder og specialtilbehør.

Bemærk! Tryk på Hurtighjælp, og tryk derefter på den valgte søm i sømområdet for at finde ud af, hvilken specialfod der skal bruges til den pågældende søm.




Ikone for Ekstratrykfødder

Project Creator

mySewnet Project Creator er en web-tjeneste, hvor du kan omdanne dine foretrukne sy- eller broderiprojekter til trinvisse instruktioner. De kan deles med venner, familie eller hvem du måske ønsker at inspirere. Her kan du åbne og organisere de projekter, der er oprettet i mySewnet Project Creator.

Læs mere om Project Creator på projectcreator.mysewnet.com.

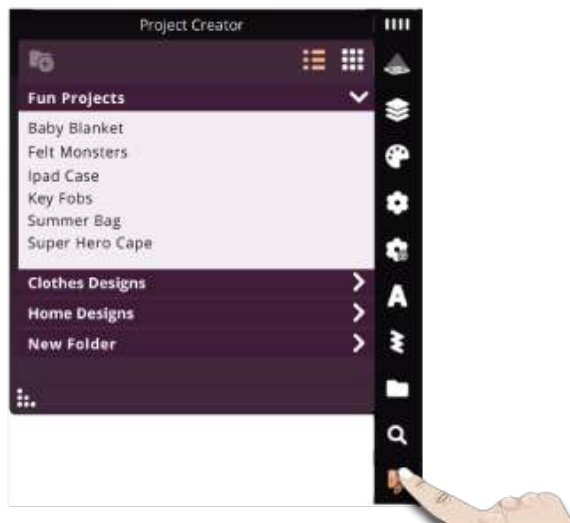

Pop-op meddelelser i Syning

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.

Undertråden næsten opbrugt

Når undertråden er ved at slippe op, vises der en pop op-boks med besked om, at undertråden snart skal skiftes. Hvis du vil fortsætte med at sy uden at skifte undertråd, skal du træde på fodpedalen, og du skal ikke lukke pop op-meddelelsen.

Når undertråden er skiftet med en fuld spole, skal du trykke på OK i pop op-vinduet.

Sikker Stingbredde

Når sikker stingbredde er aktiveret, vises følgende pop op-meddelelse, når du vælger en søm, der ikke er egnet til sikker stingbredde.

Kan ikke bruge den automatiske nåletråder

Hvis du bruger en dobbeltnål, skal du trykke på OK og tråde den manuelt. Hvis du bruger en normal nål, skal du trykke på OK og deaktivere dobbeltnål i indstillingerne. Tryk på knappen til Automatisk Nåletråder igen.

Afmonter Sensormatic-knaphulsfod

Sensormatic-knaphulsfoden skal afmonteres, før du kan gøre nedenstående:

- Sy en søm, der ikke er et knaphul.
- Sy et knaphul, der ikke kan sys med Sensormatic-knaphulsfoden.
- Sy et justeret knaphul, der er gemt uden Sensormatic-knaphulsfoden i mySewnet cloud mappen.

Kontrollér overtråd

Maskinen stopper automatisk, hvis overtråden slipper op eller springer. Tråd overtråden igen, luk pop op-boksen, og begynd at sy.

Bemærk!

Hvis maskinen stopper, og denne pop op-boks vises på skærmen, skal du stoppe med at sy. Vent et øjeblik, og tryk på OK, når det er aktiveret. Kontrollér nålens størrelse og tilstand. Kontrollér, at maskinen er trådet korrekt.

Dobbeltnål

Den følgende pop op-besked vil blive vist, når du vælger en søm, som ikke er velegnet til dobbeltnål.



Stitch Creator™ Funktion


Stitch Creator™ Funktion – Sådan kommer du i gang

Med **Stitch Creator™** funktionen kan du oprette helt nye sømme og justere hvert eneste stingpunkt. Du kan oprette en søm helt fra bunden eller ændre de indbyggede sømme eller bogstaver.

Bredden på sømfeltet er 9 mm, og den maksimale stinglængde er 5 mm. Gitteret og den lodrette midterlinje hjælper dig med at oprette sømmen. Din søm kan gemmes imySewnet cloud mappen eller på en USB-enhed.

Stitch Creator™ funktionen kan bruges i både Syning og Broderiredigering. Tryk på **Stitch Creator™** funktion ikonet for at åbne.

Stitch Creator™ Funktion - Oversigt

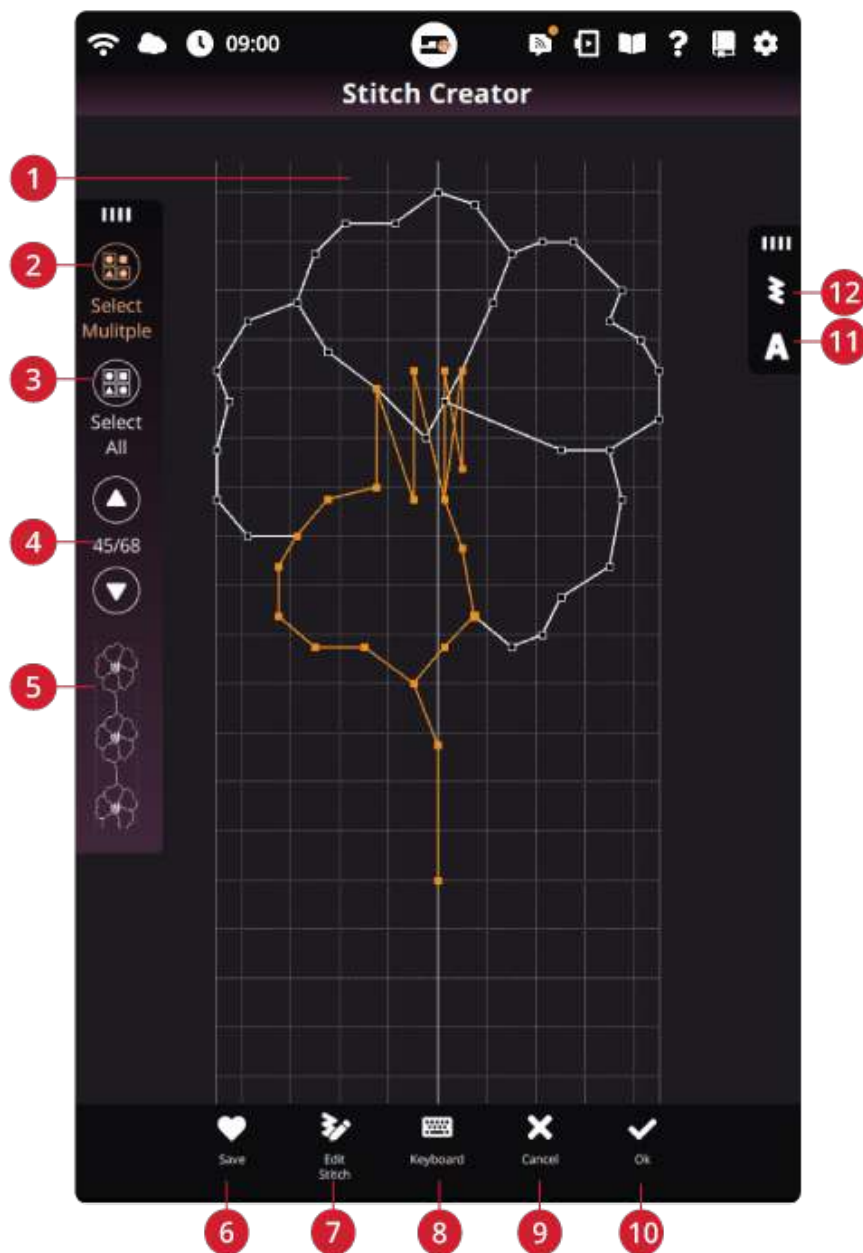

1. Sømfelt
2. Vælg Flere
3. Vælg Alt
4. Pile (viser aktuelle søm)
5. Eksempelvisning

6. Gem
7. Rediger søm
8. Tastatur til indtastning af bogstaver eller tal
9. Fortryd


10. OK
11. Indlæs Skrifttype
12. Indlæsning af søm

Sådan kommer du i gang med Stitch Creator™

Definition af et stingpunkt

Et stingpunkt er det punkt, hvor nålen går igennem stoffet. Sting forbindes af stingpunkter.

Hvert enkelt stingpunkt angives med en prik (A). Et markeret stingpunkt angives med en udfyldt firkant (B). Et valgt stingpunkt angives med omridset af en firkant (C).

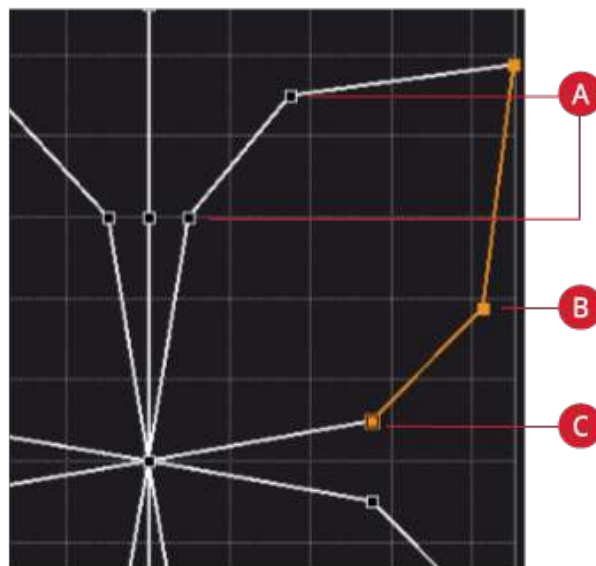

Vælg sting/stingpunkter

For at vælge et stingpunkt, skal du blot trykke på det på skærmen. Hvis du vælger mere end ét stingpunkt, vælges de mellemliggende sting også automatisk.

Du kan markere det forrige eller næste stingpunkt i sømmen ved at trykke på Multivalg ikonet og bruge pilene. Positionen for det aktuelle sting er vist mellem pilene. Det første tal angiver det markerede stingpunkt. Det andet tal angiver det samlede antal stingpunkter.

Hold ikonet for multivalg inde for at vælge alle stingpunkterne samtidig.

Hvis ikonet er fremhævet, betyder det, at det er aktiveret, og hvis det ikke er fremhævet, er det deaktiveret.

Vælg Flere

Hvis du vil vælge stingpunkterne ved siden af det markerede stingpunkt, skal du trykke på ikonet for Multivalg og derefter trykke på pilene for at vælge det næste stingpunkt.

Du bruger pil op til at vælge stingpunkter før det markerede stingpunkt og pil ned til at vælge stingpunkter efter det markerede stingpunkt.

Note: Hvis du vælger stingpunkter med pil op, kan du fravælge dem ved at trykke på pil ned.

Hvis ikonet er fremhævet, betyder det, at det er aktiveret.



Marker alt


Hold ikonet for multivalg inde for at vælge alle stingpunkterne samtidig. For at fravælge alle, tryk på ikonet igen.

Hvis ikonet er fremhævet, betyder det, at det er aktiveret.



Eksempelvisning

Når du laver en søm i **Stitch Creator™** får du et preview af din oprettede søm. Du kan nemmere se, hvordan sømmen ser ud, når du ser flere gentagelser.

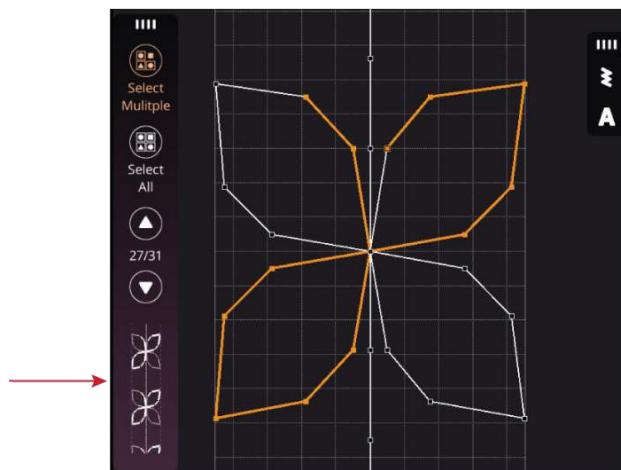


Stitch Creator™

Redigeringsværktøjer

Åbn vinduet Stingredigering for at finde tilgængelige værktøjer til redigering af sømmen.

1. [Zoom Skyder](#)
2. [Flyttehjul med Stingposition \(X=stingets nåleposition, Y=transportlængde\)](#)
3. [Zoom til 100%](#)
4. [Duplikér](#)
5. [Slet](#)
6. [Spejlvending Vandret og Lodret](#)
7. [Tredobbelt sting](#)
8. [Nyt Stingpunkt](#)

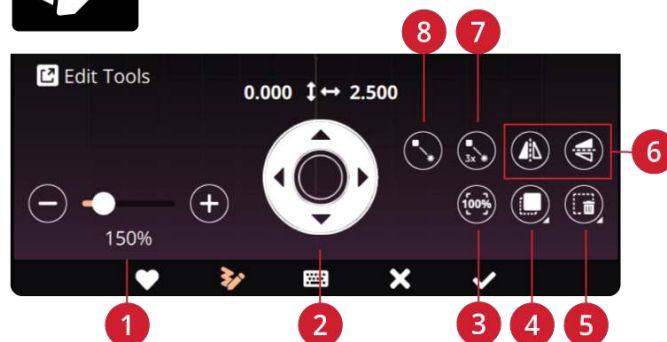

Zoom (1)

Når du anvender Zoom, skyderen, fokuseres der på det markerede stingpunkt.

Afstanden mellem gitterlinjerne ved 100% zoom svarer til 1 mm på stoffet. Hvis du zoomer ind på sømfeltet, ændres afstanden mellem gitterlinjerne. Hvis du zoomer ud, er det kun sømfeltets kantlinjer der er synlige.

Du kan også zoome ind og ud ved at knibe og strække.

Flyt (2)

Hvis du vil flytte dit sting eller stingpunkt, kan du vælge stingpunktet direkte på Multi-touch skærmen ved hjælp af fingrene eller ved at trykke på pilene i hjulet.

Tallet over hjulet (X) viser det markerede stingpunkts reelle position fra midterlinjen.

Tallet over hjulet (Y) viser den reelle transportlængde fra det forrige stingpunkt.

Zoom til 100% (3)

Zoom til 100 procent.

Dupliker Valgt Stingpunkt (4)

Hvis du vil duplikere et stingpunkt, skal du vælge stingpunktet og bruge Duplikér ikonet for at oprette en kopi.

Hvis du har valgt flere stingpunkter, kopieres og indsættes alle stingpunkterne efter det markerede stingpunkt.

Hvis du trykker & holder på Duplikér ikonet, åbnes en pop-op, hvor du kan indtaste præcis det antal kopier, du vil indsætte.

Slet Valgt Stingpunkt (5)


Hvis du vil slette et enkelt stingpunkt, skal du vælge stingpunktet og trykke på Sletteikonet. Hvis du vælger mere end ét sting, slettes de alle sammen, når du trykker på ikonet for slet.

Tryk & hold på ikonet for at slette alle stingpunkterne i sømfeltet.

Spejlvending (6)

Det eller de valgte stingpunkter spejlvendes vandret og/lodret.

Note: Er kun aktiveret, hvis der er valgt mere end ét stingpunkt.

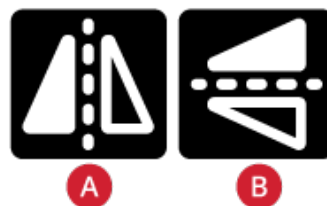

A. Vandret spejlvending

B. Lodret spejlvending

Tredobbelt Sting (7)

Hvis du trykker på ikonet for tredobling af sting, tredobles det eller de valgte sting.

Note: Er kun aktiveret, hvis der er valgt mere end ét stingpunkt.



Triple Stitch (Tredobbelt sting)

Tilføj en Søm eller et Stingpunkt (8)

Du kan også tilføje en eksisterende søm fra genvejen til sømvalg i menubaren eller valgmenuen.

Tryk på ikonet for at indsætte et enkelt stingpunkt. De to stingpunkter opretter et nyt sting.



Nyt sting

Gemme en søm

Hvis du vil gemme en søm fremstillet i Stitch Creator, skal du trykke på Gem. En pop-up vises, så du kan navngive sømmen og beslutte, hvor du vil gemme den. Din søm kan gemmes i mySewnet cloud mappen eller på en USB-enhed. Se [Gem søm](#) for flere informationer. Tryk på OK for at bekræfte valget.



Redigering af broderi

I Broderiredigering gemmes sømmen som et broderimotiv. Tryk Gem og vælg mySewnet cloud mappen eller en USB enhed.

Rediger en Søm, der er lavet i **Stitch Creator™**

Hvis du befinder dig i Syning og ønsker at redigere en søm lavet i **Stitch Creator™**, tryk og hold på arbejdsområde og Smart Toolbox kommer frem. Vælg Rediger i **Stitch Creator™** og sømmen vil åbne i **Stitch Creator™**.

Indlæs og sy en søm

Når du skal sy den søm, du har oprettet, skal du trykke på OK i nederste højre hjørne af skærmen. Sømmen indlæses i den del, der var aktiv, før du åbnede **Stitch Creator™** funktionen; Syning eller Broderiredigering.

Syning

Hvis sytilstanden er aktiv, når du trykker OK i **Stitch Creator™** funktionen, indlæses sømmen i sytilstanden og er klar til at blive syet.

Hvis du trykker på Annuller i **Stitch Creator™**, vil du vende tilbage til tilstanden syning uden den søm, du har lavet i **Stitch Creator™**.

Hvis du vælger en anden søm i tilstanden syning og derefter genåbner **Stitch Creator™** funktionen, vil din oprettede søm ikke ligge i **Stitch Creator™**.

Redigering af broderi

Hvis du var i Broderiredigering, da du lavede din **Stitch Creator™**søm, vil sømmen blive til et broderi, når du trykker på OK. Gå til Syning af broderi, og sy sømmen som et almindeligt broderi.

Hvis du trykker på Annuller i **Stitch Creator™**, vil du vende tilbage til Broderiredigering uden den søm, du har lavet i **Stitch Creator™**.

Hvis du ønsker at redigere en søm lavet i **Stitch Creator™**, tryk og hold på arbejdsområde og Smart Toolbox kommer frem. Vælg Rediger i **Stitch Creator™** og sømmen vil åbne i **Stitch Creator™**.

Brug af sømmene i Syning og Broderi

Stitch Creator™ funktionen kan anvendes enten i Syning eller Broderiredigering. En søm, der oprettes, mens sytilstanden er aktiv, vil ikke være tilgængelig, når du åbner funktionen **Stitch Creator™** efter at have aktiveret broderiredigering og omvendt. Den oprettede søm overføres ikke til den anden tilstand.

En søm, der oprettes, mens broderiredigering er aktiv, bliver til et broderimotiv ved indlæsning i Redigering af broderi, og kan ikke sys som en søm i Sytilstanden.

Brug af Oprettede Sømme i en Mønsterkombination

En søm, der er oprettet i **Stitch Creator™** kan bruges som en del af en sekvens. I funktionen Sequence Creator skal du åbne valgmenuen og finde den gemte søm. Sømmen indsættes ved markørens position i sekvensen.

Pop-op meddelelser i **Stitch Creator™** Funktion

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.

Sømmen kan ikke redigeres

Visse sømme kan ikke redigeres i **Stitch Creator™** funktionen. Knaphuller, sømme bredere end 9mm og sømme med fire syretninger kan ikke åbnes i **Stitch Creator™** funktionen.

Det maksimale antal sømme/sting er nået

Din sekvens kan være op til ca 500mm (20"). Hvis sekvensen overskrider den maksimale længde vil denne pop-op lade dig vide, at sømme eller stingpunkter, du forsøger at tilføje, vil gøre sekvensen for lang.



Sequence Creator


Sequence Creator - Sådan kommer du i gang

I Sequence Creator kan du oprette og justere en sekvens af sømme. Kombiner de mange forskellige 9mm sømme, maxi-sømme og syskrifttyper fra maskinen, mySewnetcloud eller fra en USB-enhed. Sømme, som er oprettet med **Stitch Creator™**funktionen kan også indsættes i en sekvens. Du kan oprette kombinationer med en længde på op til ca. 500 mm. Du kan se, hvor lang din sekvens er, i informationsområdet.



Tryk for at åbne Sequence Creator

Sequence Creator – Oversigt

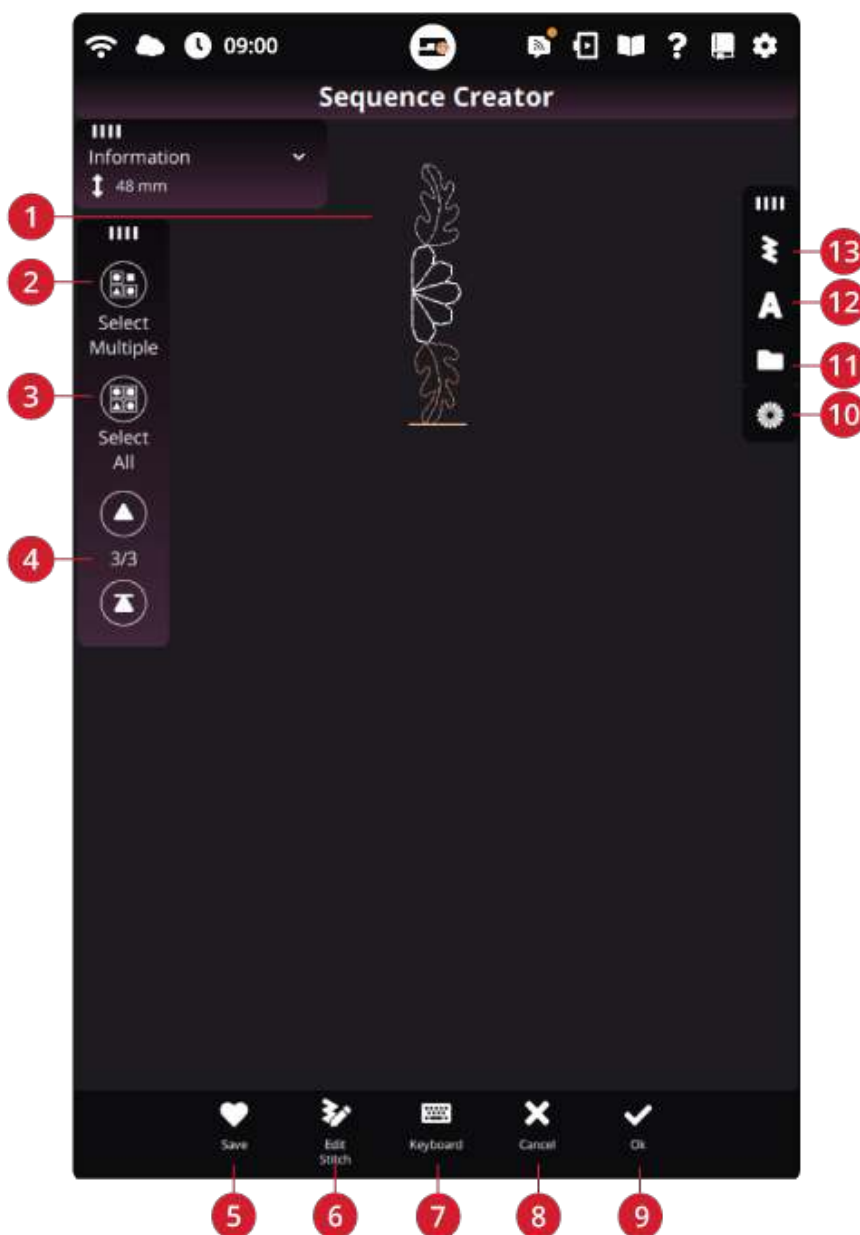

1. Sekvens i virkelig størrelse
2. Vælg Flere
3. Select All
4. Spring mellem sømmene
5. Gem sekvensen

6. Vindue til Rediger Søm
7. Tastatur
8. Fortryd
9. OK
10. Retningssting

11. Indlæs fra mySewnet Mappe
12. Indlæs Skrifttype
13. Indlæsning af søm

Sådan kommer du i gang med Sequence Creator

For at begynde at oprette en sekvens, vælg en ønsket søm i menupanelet og fjør den til sekvensen. For at skabe en tekstsekvens, vælg en ønsket skrifttype i Menupanelet og indlæs den til sekvensen. Den aktive position er markeret med en markør, og den valgte søm eller det valgte bogstav er fremhævet. Du kan kun justere de valgte sømme. Indsatte sømme indsættes ved markørpositionen.


Tryk på Vælg flere for at vælge flere sømme i en sekvens. Klik på Marker Alt for at markere alle sting.

Flyt markøren gennem kombinationen ved hjælp af pilene. Nummeret på den valgte søm og det samlede antal sømme i sekvensen vises mellem pilene. Når du syr en kombination, kan du starte syningen på et hvilket som helst sted i kombinationen. Gå frem og tilbage i kombinationen ved hjælp af pilene.

Indlæsning af en søm

Flyt markøren til det sted, hvor du vil tilføje en søm. Tryk på Indlæs søm og vælg den ønskede søm. Tilgængelige sømkategorier er opstillet vandret, swipe for at se flere kategorier. Vælg en kategori ved at trykke på den og åbn derefter en underkategori for at se de tilgængelige sømme. Tryk på en søm for at indlæse den til syning. Vinduet, hvor du vælger sømme kan udvides, hvis du trykker og trækker i trekanten i nederste hjørne. Hele Menupanelet kan flyttes rundt på skærmen, blot tryk & hold på det farvede panel øverst for at flytte det til ønsket placering. Sømmen indsættes ved markørens position.

Bemærk! Knaphuller og 4-Vejssømme kan ikke programmeres.

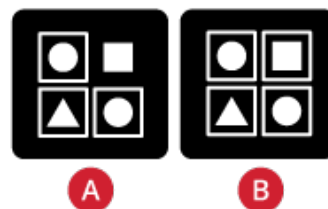


A. Vælg Flere

B. Vælg Alle




Gå frem og tilbage i sekvensen ved hjælp af pileikonerne

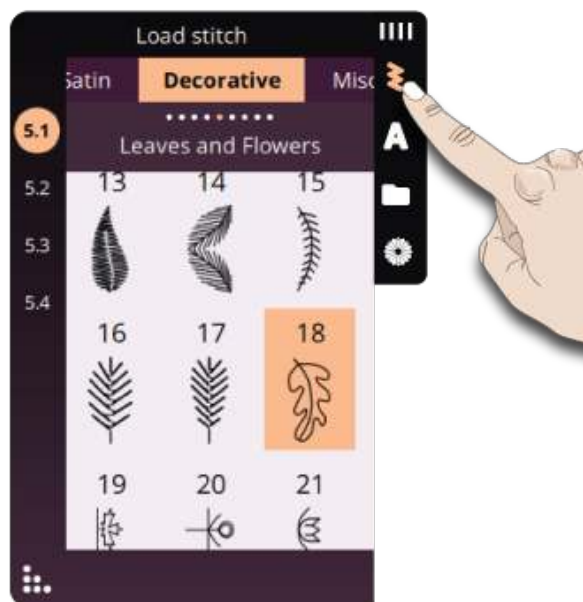

Indlæsning af en skrifttype

Flyt markøren til det sted, hvor du vil tilføje et bogstav og tryk Indlæs skrifttype for at vælge den ønskede skrifttype. Tilgængelige skrifttyper er opstillet lodret, swipe for at se mere. Tryk på en skrifttype for at åbne et tastatur og tryk på de bogstaver, du vil tilføje.

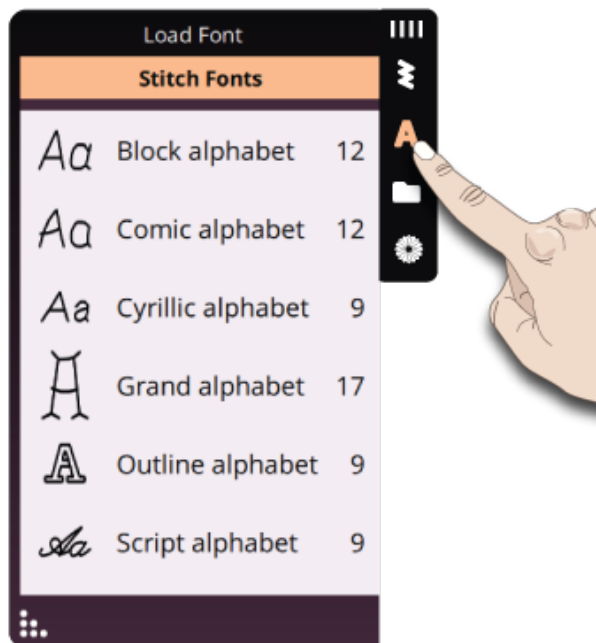

Retningssting


Du kan tilføje Retningssting mellem sømmene i en sekvens. Med disse sting er det muligt at flytte sømme i forskellige retninger, og du kan oprette nye former og bredere og større borter.

Retningssting er ligesting med en længde på ca. 1 mm og kan indsættes i 16 forskellige retninger.

Tryk på Retningssting i Menupanelet for at få adgang til de forskellige retninger.

Når du har valgt den ønskede vinkel i Retningsfeltet, indsættes ét sting i sekvensen ved markørens placering.


Retningsstinget kan slettes, duplikeres eller spejlvendes uden at lukke pop op-boksen for retningsstingene.

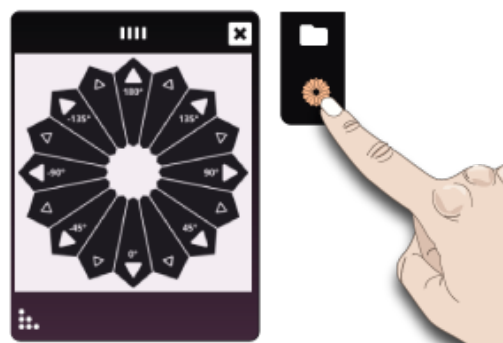

Redigér og Justér Din Sekvens

Tryk på "Rediger sekvens" for at åbne et vindue med redigeringsmuligheder for sømmene i sekvensen.

1. Stingbredde
2. Stinglængde
3. Zoom til 100%
4. Dupliker
5. Slet
6. Spejlvend Lodret og Vandret
7. Kommandoen Tilføj Stop (beskrevet nedenfor)
8. Kommandoen Tilføj Klip (beskrevet nedenfor)
9. Kommandoen Tilføj Hæftning (beskrevet nedenfor)

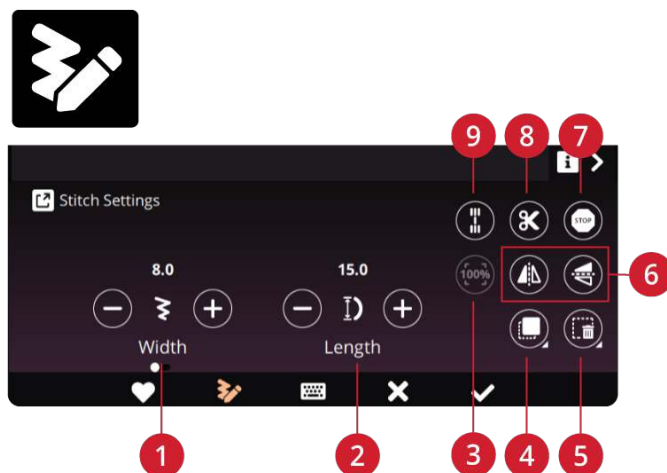

Juster Bredde (1) og Længde (2)

Du kan justere længden og bredden af stinget eller ændre tætheden eller positionen af den valgte søm. Justeringerne fungerer på samme måde som i Syning.

Zoom til 100% (3)

Zoom til 100 procent.

Kopier en Søm eller et Bogstav (4)

Hvis du vil duplikere en søm, skal du flytte markøren hen til den søm, du vil duplikere. Tryk på ikonet Kopiér for at kopiere den valgte søm.

Bemærk! Du skal foretage justeringer på sømmen, før du kopierer, således at den kopierede søm indeholder justeringerne.

Tryk & hold for at få en pop-op frem, hvor du kan indtaste præcis det antal kopier, du vil indsætte.

Slet en Søm eller et Bogstav (5)

Hvis du vil slette en søm eller et bogstav, skal du flytte markøren hen til den søm/bogstav, du vil slette og derefter trykke på ikonet Slet. Tryk & hold for at slette hele sekvensen.

Udskiftning af en søm eller et bogstav

Hvis du vil udskifte en søm, skal du blot vælge den og derefter trykke på Slet og indsætte en ny søm.

Sømmen indsættes ved markørens position.

Sequence kommandoer

Du kan indsætte kommandoer for Hæftning, Stop og Trådklip i sekvensen. Disse kommandoer medtages i kombinationen og udføres altid, når du syr kombinationen.

Brug Hæftekommandoen, hvis du vil lave en sikker hæftning. Du kan indsætte Hæftekommandoer hvor som helst i sekvensen.


Bemærk! Hvis du opretter en sekvens i broderitilstanden, tilføjes der automatisk hæftning i starten og slutningen, hvilket giver dig mulighed for at oprette en sekvens imellem hæftningerne. Kommandoerne kan fjernes.

Indsæt en Stopkommando, hvis du vil have maskinen til at standse. Dette er for eksempel nyttigt i slutningen af kombinationen, hvis du kun vil sy den én gang, eller hvis du vil oprette en kombination med flere rækker.

Indsæt en kommando for Trådklip, hvis du vil have maskinen til at Hæfte og Klippe trådene og hæve trykfoden.

Flyt markøren hen til den placering, hvor du vil tilføje en kommando. Vælg kommandoen. Derefter tilføjes et ikon i kombinationen. Dette er en bekræftelse på, at kommandoen er indsat, og det viser også, hvor i kombinationen kommandoen vil blive placeret.

Bemærk! Kommandoerne vises på skærmen i den rækkefølge, du har programmeret dem i.

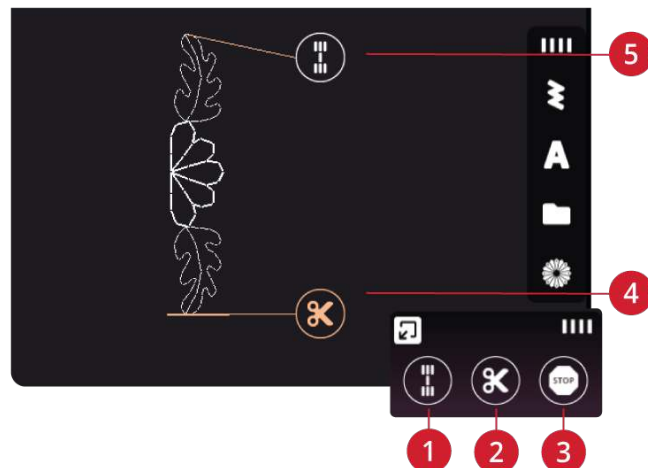

1. Hæftning
2. Klippekommando
3. Stopkommando
4. Kommandoen Klip indsat i sekvens
5. Hæftning indsat i begyndelsen af sekvens

Gemme en sekvens

For at gemme din fil skal du trykke på ikonet Gem, og en pop-op vil blive vist på skærmen. I pop op-vinduet gem kan du vælge at gemme filen i mySewnet mappen i Cloud eller på en USB-enhed. Tidligere gemte motiver, sømme, sekvenser og/eller skrifttyper bliver vist. Navngiv din fil med tastaturet og tryk på OK-knappen.

Hvis du ønsker at gemme i en mappe, skal du blot trykke & holde på mappen for at åbne den. Navngiv derefter din fil med tastaturet, og tryk på OK i pop op-vinduet for at gemme. For at oprette en ny mappe skal du blot trykke på knappen Ny mappe, navngive mappen med tastaturet og trykke på OK. Derefter skal du trykke på mappen og holde den inde for at åbne den og gemme i den nye mappe.


Tryk på Liste- og Miniaturevisning for at skifte mellem at få vist mapperne på en liste eller som miniatureikoner. I listevisning vises hver fil med filnavn og filtype. I Miniaturevisning vises hver fil med filnavn og et miniaturebillede af filen.

For at annullere gemmeprocessen, skal du lukke pop op-vinduet ved at trykke på Luk. Pop-op vinduet Gem lukkes, og du vender tilbage til Sequence Creator.

Lær, hvordan du organiserer dine gemte filer i [File Manager](#).



Gem knap

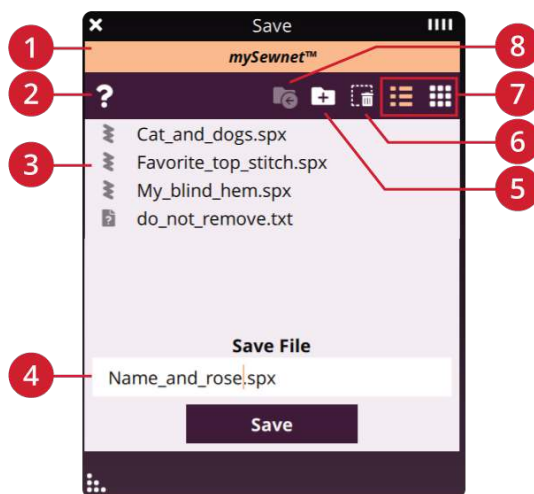

1. Gem i mySewnet cloudmappe eller USB (hvis den er tilsluttet)
2. Hurtighjælp
3. Gemte Sømme
4. Filnavn
5. Opret ny mappe
6. Slette valgte søm
7. Liste- og miniaturevisning
8. Flyt til mappe

Sy eller brodér din Sekvens

For at sy din sysekvens, skal du indlæse den i tilstanden Syning ved at trykke på OK i Sequence Creator.

Hvis du har åbnet Sequence Creator i Broderiredigering, vil du indlæse sekvensen i Broderiredigering ved at trykke på OK.

Bemærk! Et sekoens oprettet i broderitilstand vil blive indlæst og gemt som et broderimotiv og kan ikke sys som en søm i sytilstand.

Justér hele Sekvensen

For at justere hele sekvensen, skal du gå til tilstanden Syning ved at trykke på OK. Justeringer, der foretages i Sytilstand, påvirker hele sekvensen. Læs om [Sømdredigering](#) i kapitlet Syning.

Brug af Sequence Creator i Syning og Broderiredigering

I Sytilstanden kan du begynde at sy hvor som helst i sekvensen. Gå frem og tilbage i kombinationen ved hjælp af pilene. I Syning kan du redigere hele din sekvens.

Hvis du er i sytilstand og vil redigere en søm i sekvensen, skal du trykke på Rediger Søm. Tryk derefter på "Rediger i Sequence Creator", hvorefter sømmen åbnes i Sequence Creator. Gør dine justeringer og tryk på OK for at indlæse den til tilstanden Syning igen. Tryk på Annuller for at fortryde.

Bemærk! Tryk og hold i sømmområdet for at åbne Smart Toolbox for at få adgang til Edit i Sequence Creator.

I Broderiredigering kan du foretage ændringer til din sekvens, ligesom når du redigerer et design ved at trykke på Redigeringsikonet og/eller Stingredigeringsikonet.

Hvis du vil redigere en sekvensen, der er indlæst i Broderiredigering, tryk på sekvensen og Sequence Creator vil blive fremhævet. Tryk for at åbne Sequence Creator igen. Gør dine justeringer og tryk på OK for at indlæse den til Broderiredigering. Tryk på Annuller for at fortryde.

Pop-up meddelelser i Sequence Creator

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.

Søm Kan Ikke Indsættes i Sekvens

Visse sømme er det ikke muligt at indsætte i en sømsekvens, for eksempel knaphuller og specielle sømmenuer, som f.eks. 4-vejs sømme.

Det Maksimalt Antal Sømme/Sting er Nået

Den søm, du forsøger at indsætte vil gøre sekvensen for lang. Din sømsekvens kan være op til ca. 500 mm lang og indeholde op til 199 sømmønstre og kommandoer. Hvis sømsekvensen overskrider den maksimale længde, vises denne pop-up meddelelse.



Redigering af broderi


Broderi redigering— Introduktion

I Broderiredigering kan du justere, kombinere gemme og slette broderimotiver, sømme og skrifttyper.

Du kan redigere dine motivkombinationer uden at have broderienheden koblet til din maskine. Det/de indlæste broderimotiv(er) vises i broderiområdet.

Projektionsfunktionen giver dig mulighed for at se dit eller dine designs projiceret ned på stoffet. Du kan også se dit stof som baggrund i Broderiredigering ved hjælp af funktionen "Scan baggrund".


Redigering af broderi – oversigt

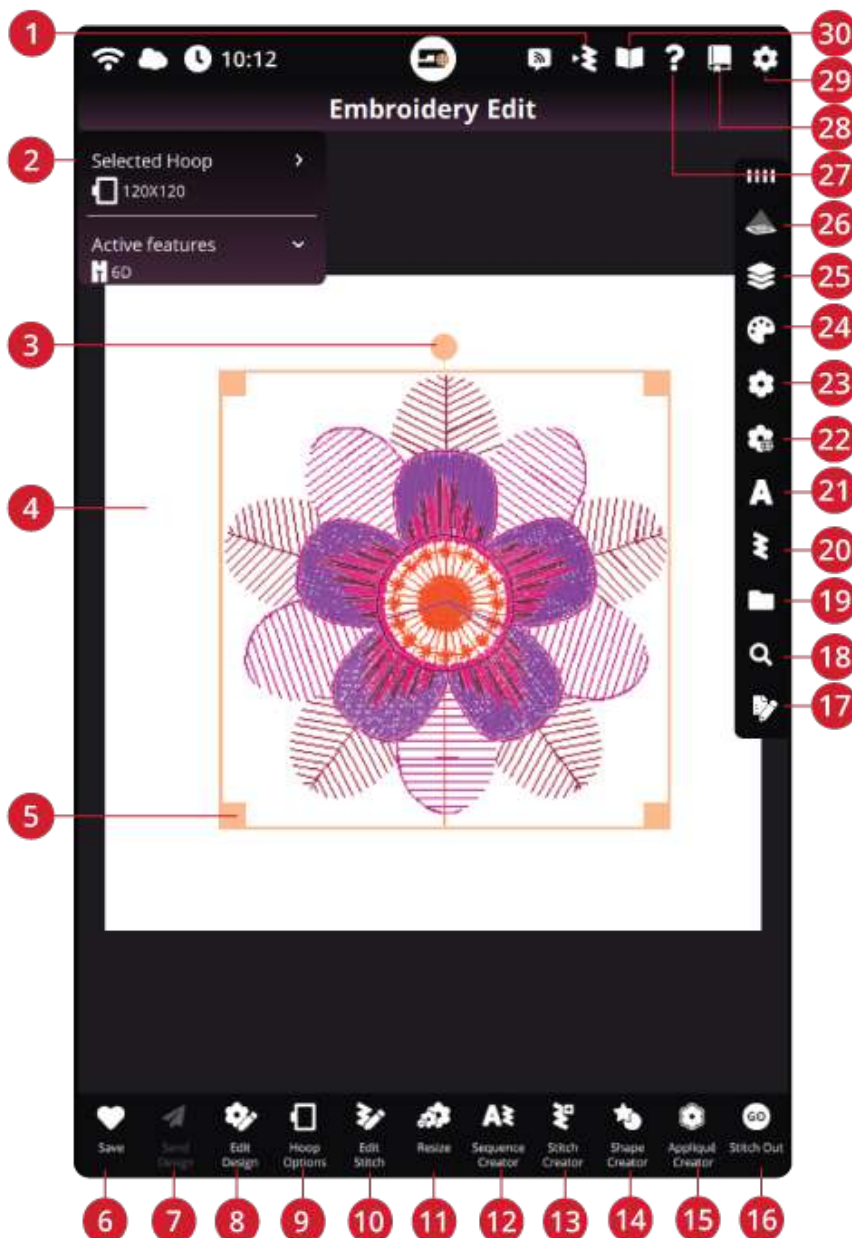

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tryk for at skifte mellem Syning og Broderiredigering | 8. <u>Rediger Design</u> | 16. Gå til <u>Syning af Broderi</u> |
| 2. Informationsområde | 9. <u>Rammeindstillinger</u> | 17. Project Creator |
| 3. <u>Rotationshåndtag</u> | 10. Rediger søm | 18. Søg |
| 4. Broderiområde | 11. Resize | 19. Filhåndtering |
| 5. <u>Skaleringshåndtag</u> | 12. <u>Sequence Creator</u> | 20. <u>Indlæsning af søm</u> |
| 6. Gem | 13. Stitch Creator™ funktion | 21. <u>Indlæs Skrifttype</u> |
| 7. Send | 14. <u>Shape Creator</u> | 22. <u>Indlæs fra mySewnet</u> |
| | 15. <u>Appliqué Creator</u> | 23. <u>Indlæs Design</u> |

Sådan kommer du i gang med Brodering

Vælg "Broderi" for at åbne Redigering af Broderi. Hvis du allerede er på syskærmen, skal du trykke på ikonet for at skifte mellem syning og broderi for at gå til Broderiredigering. Tryk på Vælg Design for at åbne Designmenuen og vælg et design. Du kan også åbne et design fra mySewnet Library. Bogstaver og sømme kan ligeledes broderes.

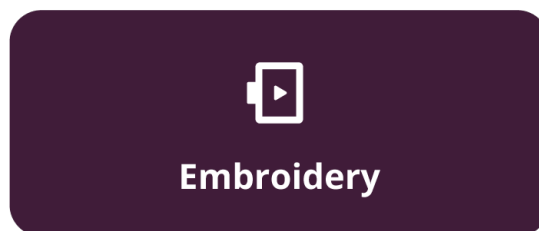

Indlæsning af et motiv


Tryk på Vælg Design for at åbne Designmenuen og vælg et design. Tilgængelige designkategorier er opstillet vandret, swipe for at se flere kategorier. Alle tilgængelige designs inden for samme kategori er opstillet lodret, swipe for at se flere designs. Tryk & hold på et design for at indlæse det i Broderiredigering og placere det efter dit ønske. Tryk én gang for at vælge et design og tryk igen for at indlæse det i broderiredigering. Det placeres i midten af rammen. Vinduesstørrelsen på Designmenuen kan ændres ved at trykke og trække i den farvede trekant i nederste hjørne. Hele menupanelet kan flyttes rundt på skærmen. Du skal blot trykke & holde på toppen af panelet for at flytte det til ønsket placering.

Når et motiv er valgt, vil der blive vist oplysninger om motivet nederst i Designmenuen.

Tryk & hold på et design for at indlæse det direkte til Broderiredigering uden forhåndsvisning.

Når du har valgt et motiv, vil der blive vist oplysninger om motivet i Informationsområdet.

Bemærk! Du kan indlæse gemte designs fra mySewnetcloud mappen og fra en USB-enhed i File Manager.

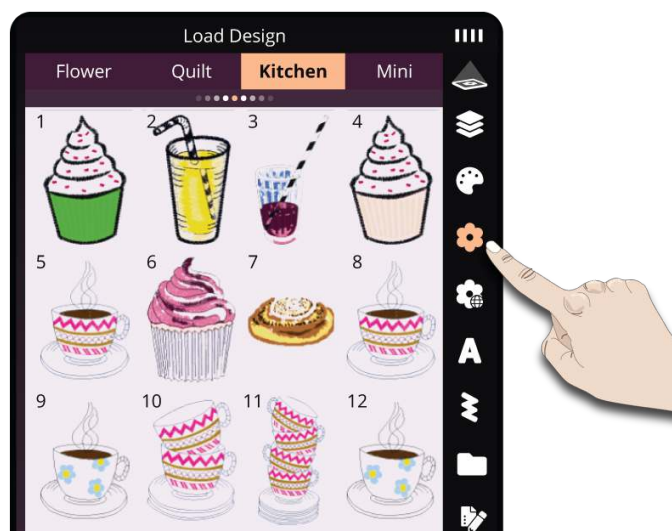

mySewnet Library

mySewnet library er en abonnements-tjeneste, hvor du kan få adgang til tusindvis af broderidesigns. Besøg vores hjemmeside for at læse mere om denne service og starte dit abonnement.


Hvis du har et abonnement, WiFi er tilsluttet, og du har logget ind på din mySewnet konto, vil mySewnet library være synlig i din maskine. Her kan du rulle og vælge fra alle dine mySewnet library designs.

Brug søgefunktionen til at finde forskellige typer af designs. Der er flere måder at filtrere og sortere design på. Filtrer designs efter størrelse ved at ændre den maksimale bredde og/eller maksimumhøjde. Designs, du har markeret som favorit designs i mySewnet, kan også filtreres i din maskine, hvis du trykker på knappen for foretrukne designs.

Du kan også sortere designs efter farve blok antal, størrelse (område) eller sting antal. Tryk på knappen sortér fra for at sortere fra højeste til laveste værdi. Tryk på knappen sortér fra igen for at sortere fra laveste til højeste værdi.

Hvis du vil fjerne alle anvendte filtre og rydde din søgning, skal du trykke på nulstil.

Hvis du endnu ikke har startet et abonnement, vil mySewnet library menuen stadig være synlig i din maskine, men der vil ikke blive vist nogen designs i denne menu.

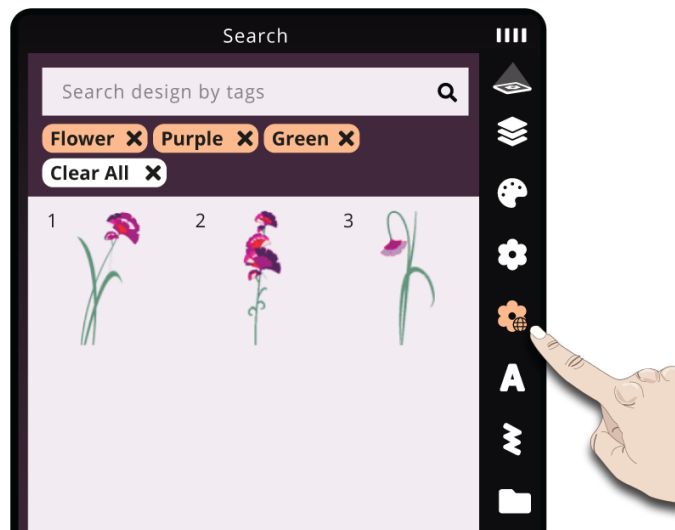


Indlæsning af en skrifttype

Du kan lave tekst både med broderiskrifttyper og syskrifttyper. Når du vælger en skrifttype vil tastaturet til broderitekst åbne.

Læs om [Broderitekst](#).


Bemærk! Du kan indlæse gemte skrifttyper fra mySewnet Scloud mappen og fra en USB-enhed i File Manager.

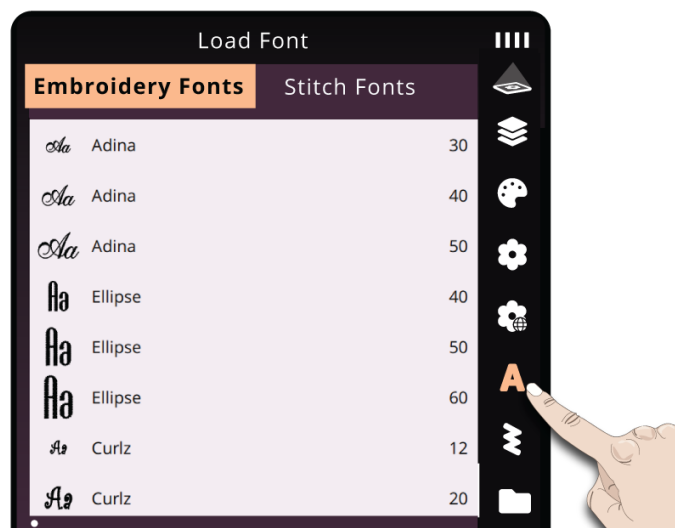

Indlæsning af en søm

Tryk på Vælg søm for at åbne sømmenuen og vælge en søm. Tilgængelige sømkategorier er opstillet vandret, swipe for at se flere kategorier. Alle tilgængelige sømme inden for samme kategori er opstillet lodret, swipe for at se flere sømme. Tryk & hold på en søm for at indlæse den i Broderiredigering. Vinduesstørrelsen på Sømmenuen kan ændres ved at trykke og trække i den farvede trekant i nederste hjørne. Hele menupanelet kan flyttes rundt på skærmen. Du skal blot trykke & holde på toppen af panelet for at flytte det til ønsket placering.


Tryk & hold på en søm for at indlæse den direkte i broderiområdet uden forhåndsvisning.

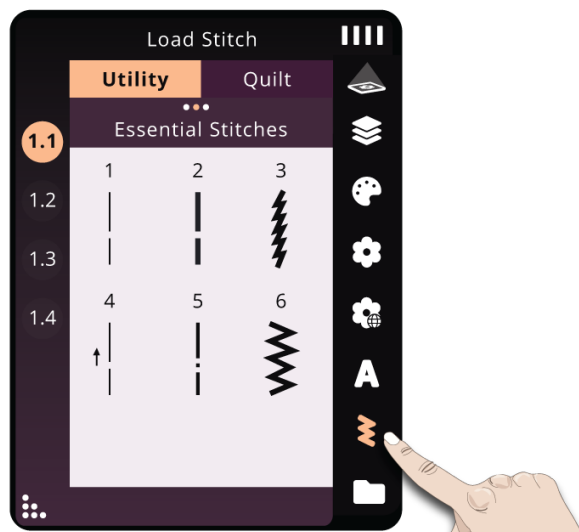

Indlæs fra en anden Placering

Indlæs designs, sømme eller sekvenser, som du har gemt i mySewnetcloud mappen eller på en USB-enhed fra File Manager. Åbn Filhåndtering ved at trykke på mappeikonet. Her kan du få adgang til de sømme, som du har gemt i din mySewnet cloud mappe eller på en USB-enhed. Tryk og hold på sømfilen for at indlæse den.


Det er muligt at indlæse tidligere gemte Patchwork, enkeltmønster- og taperingsprogrammer i Broderiredigering for derefter at brodere dem i rammen.

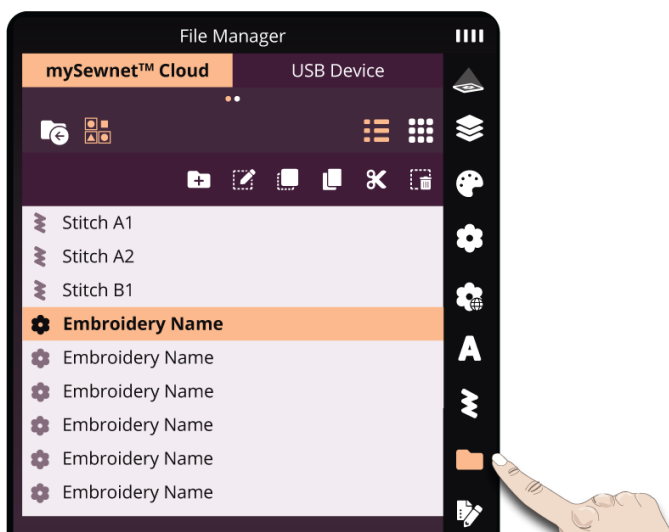

Project Creator

mySewnet Project Creator er en web-tjeneste, hvor du kan omdanne dine foretrukne sy- eller broderiprojekter til trinvisse instruktioner. De kan deles med venner, familie eller hvem du måske ønsker at inspirere. Her kan du åbne og organisere de projekter, der er oprettet i mySewnet Project Creator.


Læs mere om Project Creator på projectcreator.mysewnet.com.

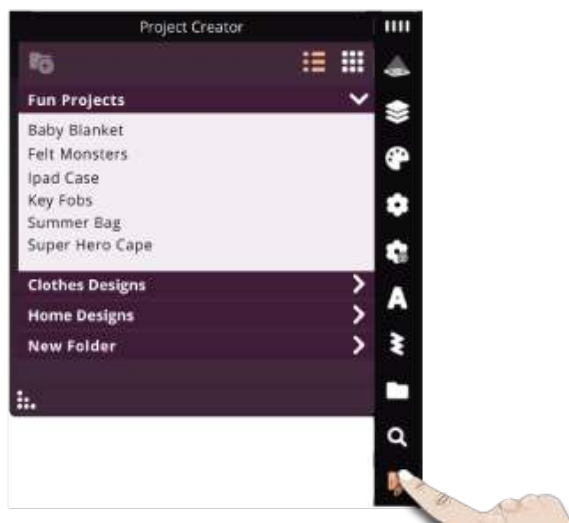

Redigering af Farver

Tryk på ikonet for farveredigering for at se farveblokkene i de markerede designs.

1. Vælg flere farver
2. Vælg alle farver
3. Farveblokke til design nummer 1
4. Miniaturebillede af design
5. Farveblok og farvenummer
6. Antal af farver i motivet
7. Ændre Farve
8. Vælg ens farver

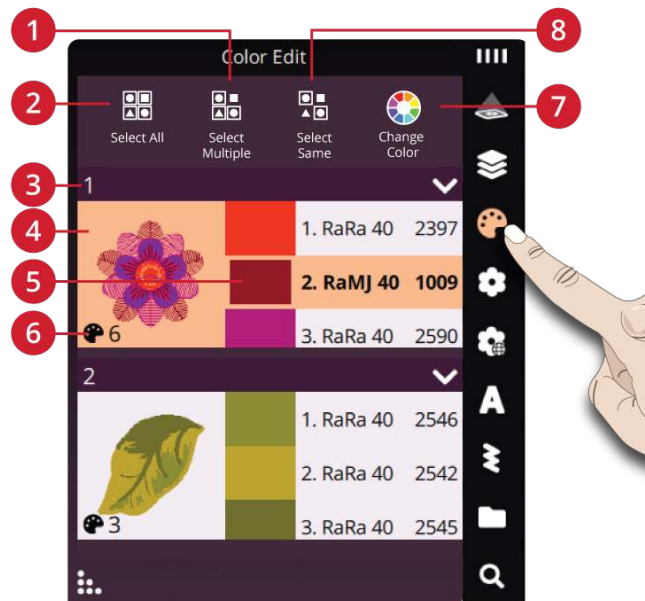

Ændre Farve

Du kan redigere farverne i dit motiv. Hver farveblok er repræsenteret i en farveblokliste ved siden af design-miniaturebilledet i Farveredigeringsvinduet. Tryk på den farve, der svarer til den farveblok, du vil ændre. Tryk på Farveredigeringsikonet for at åbne et vindue, hvor du kan vælge en ny farve.


Flyt "vælgeren" i hjulet til farvevalg (1) til den farve, du foretrækker. Indstil nuancen ved at flytte skyderne i stængerne på den respektive side af farvehjulet (2). Den aktuelt valgte farve vises i farvecirklen (3).

Du kan også vælge en farve ved at vælge på en trådfarveliste (4) eller ved at indtaste et bestemt trådfarvenummer (5).

Hvis du vil gemme en farve som en favorit, skal du åbne menuen "Foretrukne Farver" (6). Tryk på "+" for at gemme en farve (7). Tryk på en farve på listen for at vælge den. En valgt farve kan også erstattes eller fjernes ved at trykke på den respektive funktion (8).

Hvis du fortryder et farvevalg, skal du trykke på "Tilbage" (9), så vender du tilbage til Broderiredigering uden at skifte farve.

Når du er tilfreds med dit farvevalg, skal du trykke på "OK" (10) for at bekræfte.

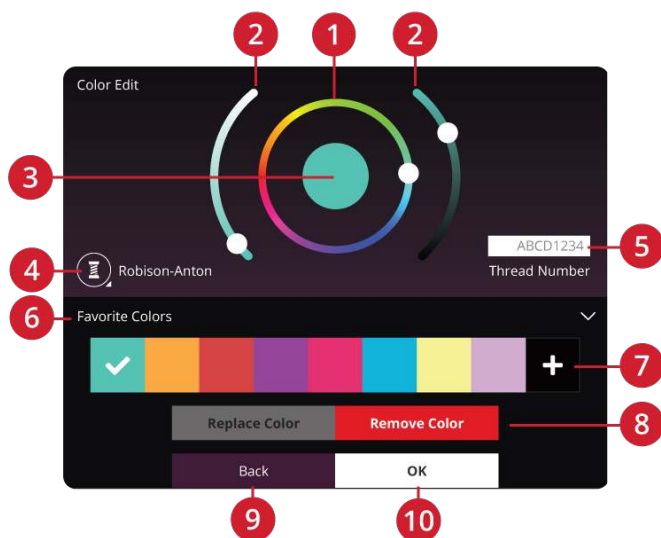

Foretag ændringer i mere end én farveblok

For at ændre trådfarven i mere end én farveblok ad gangen skal du trykke på multivalgsknappen og derefter trykke på farveblokkene for at vælge dem, du ønsker at ændre.

Tryk på ikonet Vælg alle for at ændre alle farveblokke på samme tid. Multivalgsknappen vælges automatisk.

Brug Vælg ens ikonet for at ændre alle ens farveblokke samtidigt. Tryk på den farveblok, du vil ændre, og tryk derefter på Vælg ens for at vælge alle identiske farveblokke på listen. Multivalgsknappen vælges automatisk. Hvis to eller flere forskellige farveblokke er valgt, og du trykker på vælg ens, vil alle identiske farveblokke i alle de valgte farver blive valgt.

Skærmvisning af valgte og ikke-valgte farveblokke

Valgte farveblokke er markeret. Farveblokke, der ikke er valgt, vil være nedtonede i broderiområdet på skærmen, hvilket gør det nemt at se, hvilke farveblokke i motivet der ændres.


Tryk på den markerede farveblok for at fravælge den og få vist alle farveblokke i broderiområdet igen.



Lag

Tryk for at åbne menuen Lag, hvor du kan arrangere broderirækkefølgen af de indlæste designs.

1. Markering angiver at designet er valgt.
2. Tryk & hold på ikonet for at trække og slippe designet til et andet sted på listen.

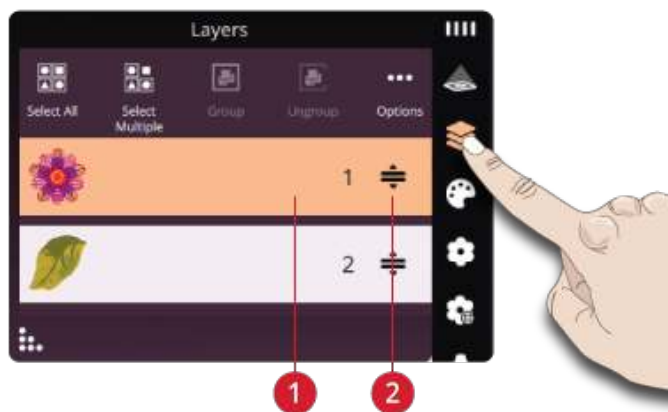


Vælg designs / ændre broderirækkefølge

Designs i Lag-vinduet er nummererede.

Motiverne sys som standard i den rækkefølge, de indlæses i Broderiredigering.

For at ændre broderirækkefølge, tryk & hold på symbolet "rækkefølge" og træk og slip det derefter til en anden plads på listen.

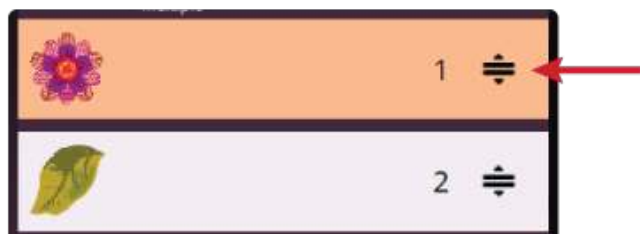

Vælg ét motiv

Du vælger et design ved at trykke på det på skærmen eller i Lag-vinduet. Det valgte design vil være omgivet af en markering i broderiområdet og angivet med en anden baggrundsfarve på listen.

Marker alt

Hvis du vil vælge alle motiver, skal du blot trykke på ikonet Vælg alle. Alle motiverne på skærmen vil blive markeret med markeringsrammer. Du kan nu foretage ændringer til alle de valgte motiver. Hvis du ønsker at kombinere alle motiverne til et enkelt motiv, skal du trykke på Gruppér/Ophæv gruppering-ikonet.


Når du trykker på ikonet Marker alt aktiverer det multi-Vælg ikonet, så du kan markere/fjerne markering fra ethvert design.



Select All

Vælg Flere

Multivalg giver dig mulighed for at vælge to eller flere af motiverne på skærmen på samme tid. Tryk på multivalgsikonet, og tryk så på de motiver på skærmen, som du ønsker at vælge. Alternativt kan du vælge miniaturebillederne i Lag-vinduet. En markeringsramme vil indramme de valgte motiver, både miniaturebillederne i Lag-vinduet og motiverne i broderiområdet. For at fravælge skal du trykke på motiverne igen eller i broderiområdet og markeringsrammen vil forsvinde.

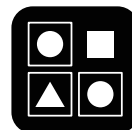

Vælg Flere

Gruppér/Ophæv gruppering

Hvis du har valgt to eller flere motiver og gerne vil kombinere dem, så de kan justeres om ét motiv, skal du trykke på gruppér/ophæv gruppering-ikonet. En markeringsramme vil indramme hvert motiv, der er valgt, og når de er grupperet, vil markeringsrammen indramme alle motiverne i gruppen. For at fjerne grupperingen skal du trykke på gruppér/ophæv gruppering-ikonet igen, og de vil atter blive til individuelle motiver.



Gruppér/Ophæv gruppering

Redigeringsfunktioner

Du kan foretage flytning, rotering, skalering og panorering direkte på multi-touchskærmen med dine fingre.




- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| 1. <u>Rediger Design</u> — tryk for at åbne designredigeringsvinduet | 8. Flyt ind i rammen – dette ikon vises, når et design er placeret uden for rammeområdet | 13. <u>Lodret spejlvending</u> |
| 2. <u>Zoom Skyder</u> | 9. <u>Flyt</u> | 14. <u>Slet/Slet alle</u> |
| 3. <u>Zoom ind på alt</u> | 10. Information – tryk for at åbne ikonforklaringer | 15. <u>Duplikér/Multi Duplikér</u> |
| 4. <u>Zoom på Ramme</u> | | 16. Oprindelig Størrelse |
| 5. Fortryd | | 17. <u>Rotér</u> |
| 6. Annuller fortryd | | |
| 7. <u>Kontrolhjul</u> | | |

Kontrolhjul

Tryk på det valgte motiv med fingeren for at placere det hvor som helst i broderiområdet. Brug pilene på Kontrolhjulet for at finjustere.

Kontrol hjul varierer i udseende afhængigt af, hvilken funktion det bruges til.

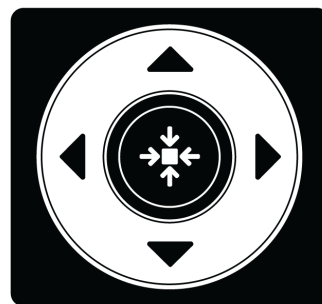


Kontrolhjul

Flyt


Tryk og flyt et valgt motiv med fingeren for at placere det hvor som helst i broderiområdet.

Du kan også trykke på Flytteikonet og bruge pilene til at justere placeringen af det valgte design. Tallene over pilene viser i millimeter den vandrette og lodrette afstand fra midten af rammen for det eller de valgte motiver.

Tryk på ikonet Flyt til midten for at placere det markerede design i midten af rammen.

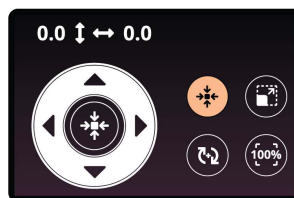

Flyt

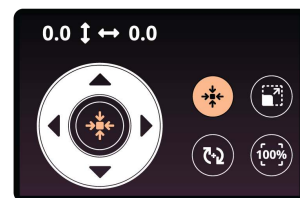


Flyt til centrum


Roter

Rotér de(t) valgte motiv(er) ved at trykke på rotationshåndtaget placeret øverst i midten af designmarkeringen og flytte din finger på skærmen.

Du kan også trykke på Rotérikonet og bruge pilene til at justere rotationen af det valgte design. Hvert tryk på ikonet 90 grader roterer det valgte design 90 grader med uret. Tallet over pilene viser den aktuelle rotationsvinkel i grader.

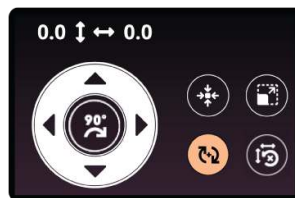

Roter

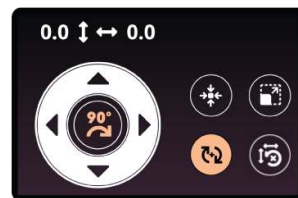

Rotér 90 grader

Skalering


Med skaleringsfunktionen kan du forstørre eller formindske de(t) valgte motiv(er) med op til +/- 20% uden at ændre på antallet af sting.

Skalér de(t) valgte motiv(er) ved at trykke på et af skaleringshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen. Når du skalerer et motiv, vil ikonet for Original Størrelse være aktiveret. Tryk på ikonet, og designet vender tilbage til den oprindelige størrelse.

Du kan også trykke på Skaleringsikonet og bruge pilene til at justere størrelsen det valgte design. Tallene over pilene viser den aktuelle bredde og højde.

Proportionerne er som standard låst. Dette er angivet med en låst hængelås i midten af kontrollhjulet. Tryk på hængelåsen i midten af kontrollhjulet for at låse den op og aktivere individuel skalering af bredde og højde.

Bemærk! Hvis du vil øge eller reducere motivets størrelse mere end 20 %, skal du bruge funktionen Resize.

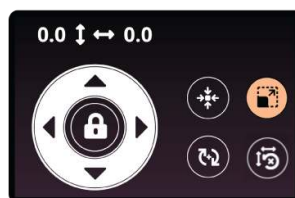

Skalér låst



Skalér ulåst




Oprindelig størrelse

Zoomindstillinger

Når du bruger zoom på alt, vises hele motivet i broderikombinationen. Når du bruger zoom ind på ramme, justeres broderifeltet, så det passer til den valgte ramme.

Flyt Zoom-skyderen mod højre for at zoome ind og mod venstre for at zoome ud. Forstørrelsen i procent vises over skyderen.

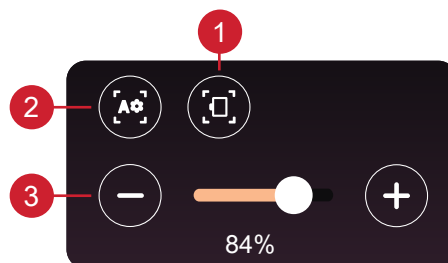

1. Zoom ind på ramme

2. Zoom ind på alt

3. Zoom-skyder

Duplikér/Multi Duplikér

Tryk på Duplikér for at lave en kopi af det/de valgte motiv(er).

Tryk & hold på Duplikér-ikonet for at åbne et tastatur og angive ønsket antal kopier, du vil tilføje.



Slet/Slet alle


Når du trykker på ikonet Slet, slettes det/de valgte motiver fra broderiområdet. Hvis mere end ét motiv er valgt, vil der blive vist en pop op-meddelelse. Tryk på OK for at bekræfte sletningen af alle motiver.

Hvis du trykker & holder på ikonet Slet, vises en pop-op, der spørger, om du vil slette alle indlæste designs fra broderiområdet. Tryk på OK i pop-op-meddelelsen for at bekræfte.



Spejlvending

Hvis du vil spejlvende et design fra side til side, vælg Vandret spejlvending (1). Hvis du vil spejlvende et design på langs, Vælg Lodret spejlvending (2)

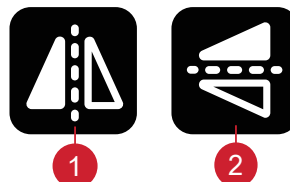

Flyt ind i Ramme

Der vil nu være en rød ramme omkring broderiområdet, hvis et motiv er placeret uden for rammeområdet. Vælg Flyt ind i ramme for at flytte ethvert design, der er uden for rammeområdet, ind i rammen. Motivet placeres ved den yderste kant af rammen.




Fortryd/Annullér fortryd

Tryk på pil til venstre for at fortryde den sidste justering af motivet. Tryk flere gange for at gå tilbage gennem dine justeringer.

Tryk på pil til højre for at vælge annuller fortryd for den sidste justering af motivet. Tryk flere gange for at gå fremad gennem dine justeringer. Annuller fortryd aktiveres kun, når der er blevet trykket på fortryd.

Bemærk! Ikke alle justeringer kan fortrydes. Knapperne nedtones, hvis funktionen Fortryd/Annullér fortryd ikke kan bruges.

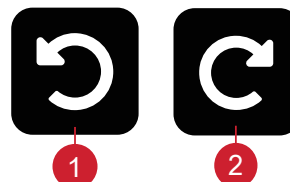

1. Fortryd

2. Annuller Fortryd

Panorering

For at panorere i broderiområdet skal du trykke på broderiområdet udenfor det indlæste design og flytte fingeren.

Tryk på Zoom på Rammefor at vende tilbage til centreret visning af rammen.

Send Design

Send valgte broderidesigns direkte til andre mySewnet-tilsluttede enheder. Vælg en af de tilgængelige enheder ved at trykke på den. Pop-op vinduet lukkes og de(t) valgte design(s) sendes.

Bemærk! Du kan kun sende designs til enheder, der er tilsluttet den samme mySewnet cloud konto.



Rammeindstillinger

I Rammeindstillinger kan du ændre baggrundsfarven for broderiområdet, baggrundsfarve, rammestørrelse og aktivere/deaktivere et gitter.

Ramme (1)

Der vises en liste med rammevalg, herunder de rammer, som du kan købe hos en autoriseret PFAFF®-forhandler.

Tryk på en af rammerne på rammelisten for at vælge den korrekte rammestørrelse.

Bemærk! I Indstillinger kan du vælge en bestemt rammestørrelse som din standardramme. Maskinen vil derefter altid vælge denne ramme under indlæsning af et design, uafhængig af designstørrelsen.

Scan Ramme (2)


Du kan bruge dit stof som baggrund i Broderiredigering.

Tryk på Scan Ramme. Hvis du ikke allerede har monteret broderienheden, vises en pop-up, der fortæller dig at gøre det.

Broderiarmen skal kalibreres. Når kalibreringen er færdig, skal du montere den ramme, du vil bruge.

Scanningsprocessen starter, når rammen er fastgjort, og du har givet godkendelse til næste trin. Hvis du vil annullere processen, kan du trykke på Annuller i pop op-vinduet.

Når processen er færdig, vil du se den scannede baggrund i broderiområdet.

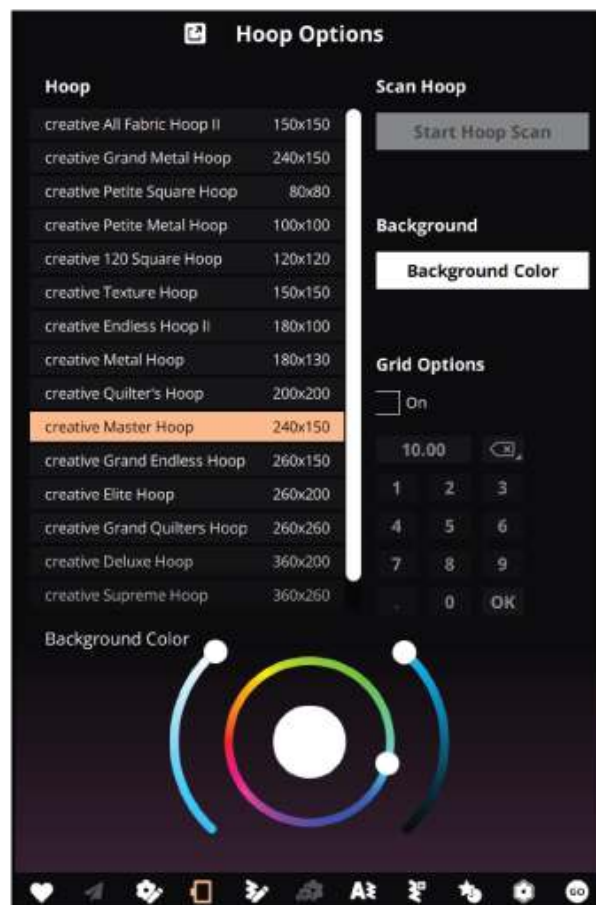

Baggrund (3)

Tilpas dit broderiområde ved at vælge mellem forskellige typer baggrunde. Du kan bruge din scannede ramme, en farve, der ligner dit stof, eller en Design Placement-baggrund fra mySewnet-appen.

Gitterindstillinger (4)

Aktiver/deaktiver gitter ved at trykke på afkrydsningsfeltet.

Brug gitteret som en guide, når du kombinerer eller placerer designs.

Du kan indstille afstanden mellem gitterlinjerne ved at indtaste et tal i tastaturet.

Bemærk! Tryk & hold på broderiområdet for at åbne Smart Toolbox og vælg gitter Til/Fra.

Baggrundsfarve (5)

Vælg mellem forskellige baggrundsfarver til broderiområdet, som matcher farven på det stof, du vil bruge.

Rediger Søm

Tryk på Stingredigering for at åbne vinduet, hvor du kan justere den valgte søm.

Tryk på Stingredigering for at lukke vinduet.

Bemærk! Standardindstillingen vises altid med hvide tal.

Læs om at justere din søm i [Stingredigering](#).



Resize

Resize kan formindske eller øge størrelsen af et broderi. Maskinen genberegner antal sting i motivet, så stingtætheden forbliver den samme.

Bemærk! Hvis du vil reducere eller øge størrelsen mindre end 20%, skal du bruge [Skaleringsfunktionen](#). Funktionen Skalering ændrer ikke stingantallet.



Resize


Justeringer med resize-funktionen

Tryk på ikonet Resize for at åbne Resize vinduet. For at ændre motivets størrelse skal du trykke på ét af størrelseskædetagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte fingeren på skærmen. Ved tilpasning af størrelsen justeres motivets højde og bredde altid proportionalt. Du kan også bruge pilene i kontrolhjulet til at formindske eller forstørre designet. Tallene over hjulet viser den aktuelle bredde og højde i millimeter.

Når du resizer et motiv, vil ikonet for Original Størrelse være aktiveret.

Tryk for at vende tilbage til den oprindelige størrelse (længde og bredde).

Juster motivets placering i rammen ved hjælp af funktionerne Flyt og/eller Rotér.

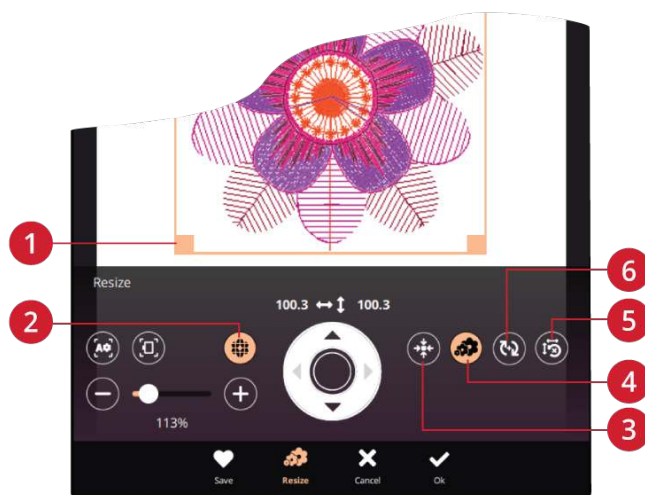

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Resize Handles | 4. Resize |
| 2. Bevar udfyldningstype | 5. Oprindelig Størrelse |
| 3. Flyt | 6. Roter |

Bevar udfyldningstype

Alle udfyldningsområder i et broderimotiv er lavet med en bestemt udfyldningstype for at opnå det bedste resultat. Når du forstørrelser eller formindsker et motiv, påvirker dette stingene i udfyldningsområdet. Funktionen til bevaring af udfyldningstype vælges som standard. På denne måde bevares udfyldningstyperne sådan, som de oprindeligt blev lavet.

Bevar udfyldningstype giver det bedste resultat i de fleste tilfælde. Hvis dit motiv bliver forvrænget, skal du prøve at tilpasse dets størrelse uden at bevare udfyldningstypen. Genindlæs det oprindelige motiv, fravælg Bevar udfyldningstype, og resize motivet igen.



Bevar udfyldningstype

Broder dit Design efter Resize

Når du er tilfreds med motivets størrelse og placering, skal du trykke på OK. Vinduet Resize lukkes, og det tilpassede motiv indlæses i vinduet til redigering af broderiet.

Tryk på Annuller for at vende tilbage til Redigering af broderi uden at ændre størrelsen.

Bemærk! Størrelsen af sømme og sømkombinationer kan ikke tilpasses med resize-funktionen.

Vigtige oplysninger om Resize

Eftersom motiver digitaliseres til en bestemt motivstørrelse, er det vigtigt at være opmærksom på følgende oplysninger om resize (tilpasning af størrelsen). Broder altid det motiv, hvis størrelse du har tilpasset, på en rest, før du broderer det på et projekt.

- Resize er altid proportional. Hvis du reducerer et motiv med 30 %, vil det blive 30 % mindre både i længden og i bredden. Hvis motivet har mange detaljer, kan dele af dem gå tabt eller blive forvrænget, og/eller broderingen kan blive meget tæt. Visse motiver, særligt dem med mange detaljer, bør ikke reduceres mere end 25 %.
- Motivets størrelse kan tilpasses, så den bliver større end den valgte ramme. Når størrelsen er tilpasset med resize-funktionen, skal du sørge for, at motivet passer ind i rammen eller vælge en større ramme til maskinen for at kunne brodere det.
- Hvis du forstørrer et motiv for meget, kan der forekomme uregelmæssigheder i stingene. Tryk på ikonet Original Størrelse for at vende tilbage til den oprindelige størrelse, og resize til et lavere procenttal for at få et bedre resultat. Hvis du skal tilpasse størrelsen af meget store og komplekse motiver, skal du bruge broderisoftwaren (PC). Denne software kan købes hos nærmeste autoriserede forhandler.
- Det har ingen betydning, i hvilken rækkefølge du vælger funktionerne til tilpasning af størrelsen, placering og rotation. Når du trykker på OK, tilpasser maskinen altid først størrelsen, hvorefter den foretager andre justeringer.
- Det anbefales, at du skalerer i stedet for at tilpasse størrelsen med resize-funktionen, hvis du vil ændre et motiv med mindre end 20 %. Det anbefales også at bruge skalering ved motiver, der er digitaliseret med enkelte eller tredobbelte sting, såsom korsstingsbroderier. I dette tilfælde ønsker du ikke at føje sting til motivet, men vil bare gøre motivet større eller mindre ved at gøre hvert oprindelige sting større eller mindre.
- Du skal altid gå ud fra det oprindelige motiv, når du tilpasser størrelsen med resize-funktionen. Dermed sikres den bedst mulige stingkvalitet. Hvis det tilpassede motiv gemmes og derefter tilpasses igen, kan der opstå uregelmæssigheder i stingene.

Broderitekst

For at oprette en tekst, start med at vælge en broderiskrifttype. Brug tastaturet til at skrive din tekst, og tryk på OK, når du er færdig, for at lukke tastaturet. Hvis du vil justere en eksisterende tekst i broderiredigering, vælg teksten, tryk & hold på broderiteksten for at åbne Smart Toolbox og vælg Rediger Broderitekst.

Oprettelse af tekst

Brug tastaturet og tryk på de bogstaver, du vil føje til teksten. Teksten vises i broderiområdet og i tekstområdet oven over tastaturet.

Du kan ændre skrifttype og størrelse på hele teksten ved at trykke på en anden broderiskrifttype i skrifttypemenuen. Den tekst, der er skrevet, vil blive ændret til den nye skrifttype og/eller skriftstørrelse i broderiområdet.

Tilføjelse af et bogstav

Brug markørpilene til at flytte markøren til det punkt, hvor du vil tilføje et bogstav i teksten. Tryk på bogstavet. Bogstavet indsættes ved markørpositionen. Du kan også trykke med fingeren på tekstområdet for at flytte markøren.

Sletning af et bogstav

Hvis du vil slette et bogstav, skal du placere markøren efter det bogstav, der skal slettes. Tryk på ikonet Slet. Hvis du vil slette al den tekst, der er skrevet, skal du trykke & holde Sletteikonet inde. En pop-op kommer frem og spørger dig, om du vil slette alle.

Du kan også trykke & holde på broderiområdet for at åbne Smart Toolbox og vælge Slet eller Slet alt.


Tekstformat

Du kan formatere din skrevne tekst med forskellige formateringsfunktioner.

Vælg tekstformat

Tryk på ikonet Vælg tekstfigur for at åbne og vælge en figur linje. Tryk på en shape linje, og din tekst vil følge linjen på skærmen. Pilen viser den retning, som din tekst vil følge, når du tilføjer bogstaver til linjen.

For at ændre størrelsen af figuren skal du trykke på et af skaleringshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen.

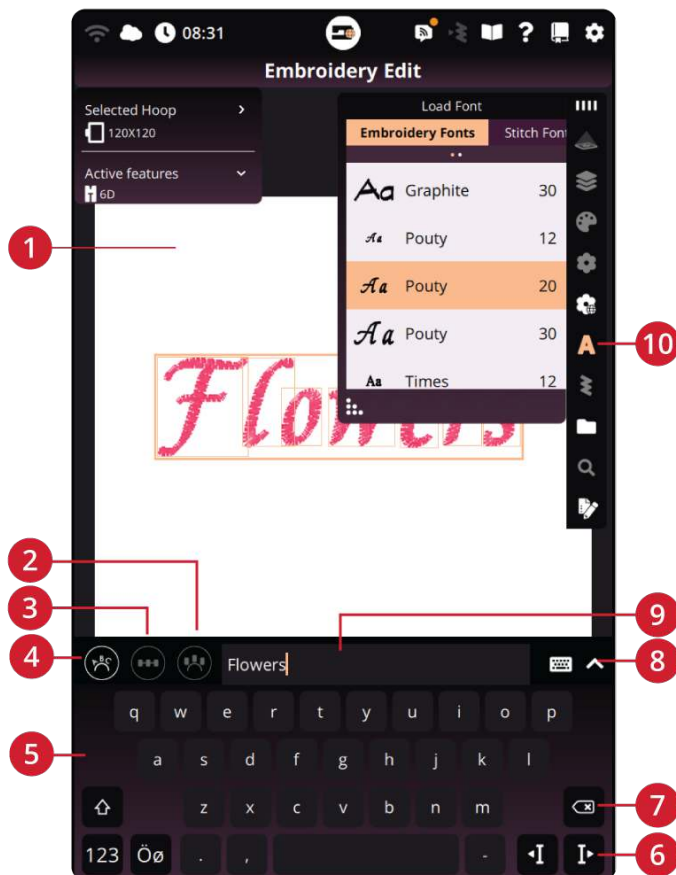


1. Broderiområde
2. Vælg Bogstav Vinkel
3. Vælg Tekst Afstand
4. Vælg tekstformat
5. Tastatur
6. Markørpile
7. Slet
8. Luk tastaturet
9. Tekstområde
10. Indlæs skrifttype




Vælg afstand

Tryk på Vælg afstand ikonet for at åbne indstillinger for afstand mellem din tekst langs linjen form: jævnt fordelt, venstrejusteret, centreret eller højrejusteret. Med jævnt fordelt vil teksten blive placeret jævnt på linjen med samme afstand mellem alle bogstaverne. Hvis du vælger venstrejustering, indlæses teksten til venstre. Centrerung vil centrere teksten på linjen. Hvis du trykker på højrejustering, indlæses teksten til højre. Afstanden mellem hvert bogstav kan øges eller mindskes med afstandsskyderen, bortset fra tilfælde, hvor der er valgt jævnt fordelt.

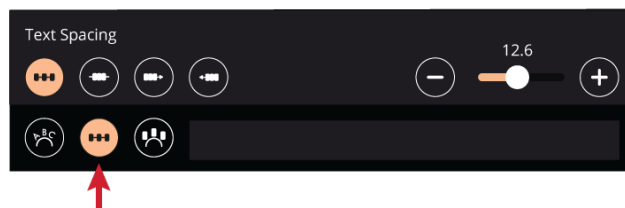

Fast bogstavvinkel

Beslut, hvordan bogstaverne skal justeres på grundlinjen. Vælg at have objekterne placeret parallelt med grundlinjen eller at holde den nuværende vinkel. Indstillingen gælder for alle objekter på formen.

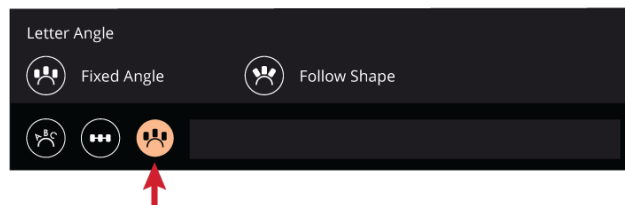


Projektion

Du kan bruge projektoren som en hjælp, når du placerer et design på stoffet. Måske du ønsker at dække en plet, placere et nyt design i forhold til et allerede broderet design, eller sætte dit design på for eksempel en lomme.

Når du trykker på knappen Projektion på syhovedet (A) eller Projektionsikonet på skærmen (B), åbnes menuen Projektion (C). Når projektoren er aktiveret, vil den medføre, at et billede af broderidesignet projiceres på dit opspændte stof (D). Den cursor (E), der vises på skærmen, svarer til maskinens nåleposition.

Projektoren har et projekterbart areal på ca. 4x2.4 inch (10x6 cm) foran nålen. Hvis broderidesignet er større end det projekterbare område, vises den del af designet eller designene, der passer ind i projektionsområdet, på stoffet. Du kan flytte placeringen af projektionsområdet ved hjælp af pilene i boksen til Flyt Ramme (F). Ved at trykke på placeringspilene bevæger krydset på skærmen og rammen sig samtidigt til den ønskede position. Broderiprojektionen opdateres, når brugeren redigerer positionen, retningen, farven osv. på det valgte broderidesign.

Bemærk! Broderiarmen og rammen bevæger sig, når du bruger pilene til flytning af Ramme, så sørg for at området omkring broderienheden er ryddet.

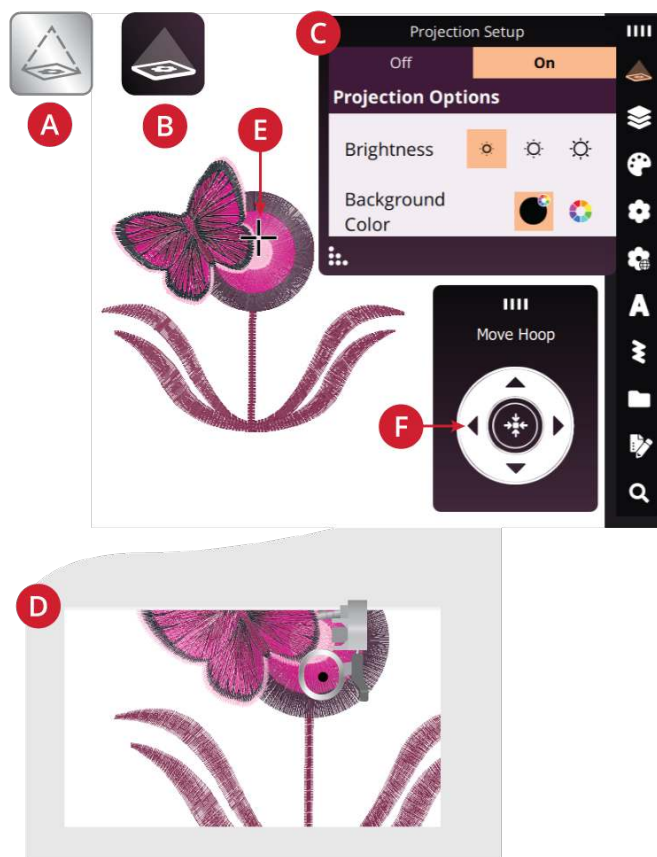

Opsætningsmenu til Projektion

Tryk på projektorknappen (på maskinen) eller projektionsikonet (på skærmen) for at aktivere projektoren. Når projektionsområdet er aktiveret, lyser det op omkring nåleområdet.


Når du starter projektionstilstanden, skal du på et tidspunkt montere broderienheden og broderirammen. Følg pop-up instruktionerne på skærmen.

Baggrundsfarve

Her kan du vælge baggrundsfarven i projektionsområdet. Tryk på "farvecirklen" for at vælge din yndlingsfarve. Den valgte farve er fremhævet.

Brightness

Tryk på de forskellige lysstyrkeniveauer for at ændre projektionens lysstyrke.

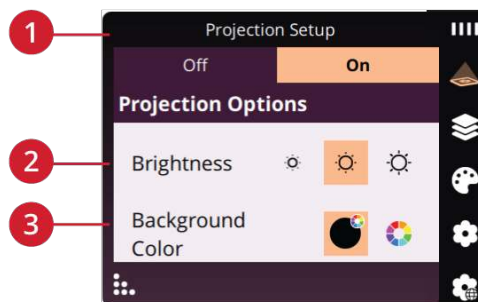

1. Opsætningsmenu til Projektion
2. Brightness
3. Baggrundsfarve

Smart Toolbox på et Design

Smart Toolbox er tilgængelig i sy- og broderiområdet. Tryk & hold hvor som helst i dit arbejdsområde for at åbne Smart Toolbox og vælge den ønskede indstilling.

Valgmulighederne i din Smart Toolbox varierer, alt efter hvor den anvendes. Eksempler på valgmuligheder er Duplikér, Spejlvend og Slet.

Kopier

Tryk på Duplikér for at lave en kopi af det/de valgte motiv(er).

Multi Duplikér

Vælg Multi Duplikér for at åbne et tastatur, hvor du kan indtaste ønskede antal kopier af det valgte design.

Spejlvending

Hvis du vil spejlevende et design fra side til side, vælg Vandret spejlvending. Hvis du vil spejlvende et design på langs, Vælg Lodret spejlvending

Flyt ind i Ramme

Der vil nu være en rød ramme omkring broderiområdet, hvis et motiv er placeret uden for rammeområdet. Vælg Flyt ind i ramme for at flytte ethvert design, der er uden for rammeområdet, ind i rammen. Motivet placeres ved den yderste kant af rammen.

Gitter Til/Fra

Vælg, hvis du vil have et gitter i rammeområdet.

Slet/Slet alle

Vælg Slet og det/de valgte motiver slettes fra broderiområdet. Hvis mere end ét motiv er valgt, vil der blive vist en pop op-meddelelse. Tryk på OK for at bekræfte sletningen af alle motiver.

Vælg Slet alle for at slette alle indlæste designs fra broderiområdet. Tryk på OK i pop-op-meddelelsen for at bekræfte.


Læs om Broderiredigering

Vælg for at åbne Brugervejledningen og læse mere om broderiredigering.

Nulstil Værktøjslinje

Vælg, hvis du vil nulstille din Værktøjslinje til standard.

Læs om [at tilpasse dit arbejdsområde](#).

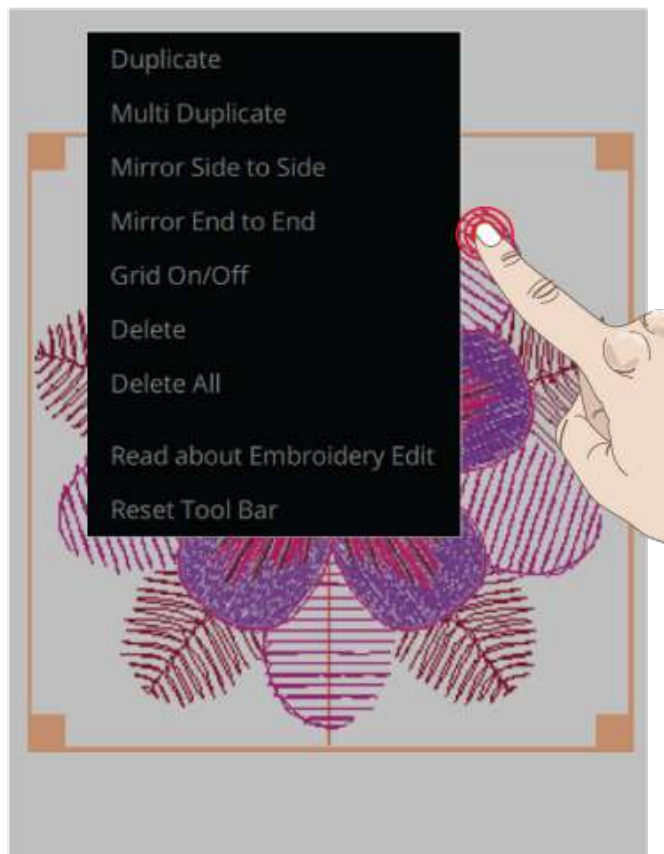

Smart Toolbox i Broderiområdet


Smart Toolbox er tilgængelig i sy- og broderiområdet. Tryk & hold hvor som helst i dit arbejdsområde for at åbne Smart Toolbox og vælge den ønskede indstilling.

Valgmulighederne i din Smart Toolbox varierer, alt efter hvor den anvendes. Eksempler på indstillinger er Nulstil værktøjslinjen, Åbne Hjælp-Center og Flyt ind i ramme.

Flyt ind i Ramme

Der vil nu være en rød ramme omkring broderiområdet, hvis et motiv er placeret uden for rammeområdet. Vælg Flyt ind i ramme for at flytte ethvert design, der er uden for rammeområdet, ind i rammen. Motivet placeres ved den yderste kant af rammen.

Tip: Hvis du ønsker at placere et motiv f.eks. i øverste venstre hjørne så tæt på som muligt, skal du trække og slippe motivet til det øverste venstre hjørne. Sørg for, at motivet placeres uden for rammeområdet. Tryk på Flyt ind i ramme, og motivet vil blive placeret i det øverste venstre hjørne af rammeområdet, så tæt på rammekanten som muligt.

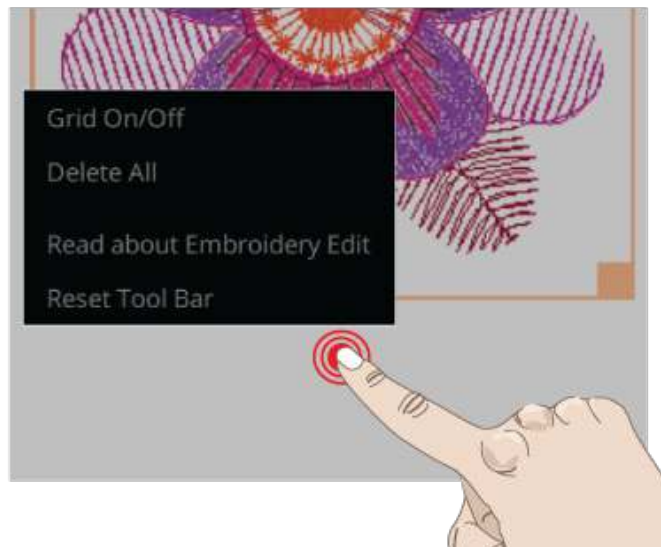

Gitter Til/Fra

Brug gitteret som en guide, når du kombinerer eller placerer designs.

Du kan indstille afstanden mellem gitterlinjerne i millimeter eller tommer ved at indtaste et tal i tastaturet.

Du kan finde gitterindstillingerne i menuen Rammeindstillinger.

Slet alt

Vælg for at slette alle indlæste designs fra broderiområdet. Tryk på OK i pop-op-meddelelsen for at bekræfte.

Læs om Broderiredigering

Vælg for at åbne Brugervejledningen og læse mere om Broderiredigering.

Nulstil Værktøjslinje

Vælg, hvis du vil nulstille din Værktøjslinje til standard.

Læs om [at tilpasse dit arbejdsområde](#).

Indstillinger i Broderiredigering

Der er to måder at ændre dine indstillinger;

1. Standardindstillinger:

De indstillinger, der foretages i standard indstillingerne gemmes, selv når du slukker maskinen. Standardindstillingerne bliver aktive, når du starter en ny session eller genstarter din maskine.

2. Midlertidige indstillinger

Ændringer, der foretages i midlertidige syindstillinger, vil blive nulstillet ved påbegyndelse af et nyt projekt via Hjælp-Center eller starter en ny session. Når du slukker din maskine, vil alle ændringer foretaget i midlertidige syindstillinger blive nulstillet til standard.

Ændringer i Midlertidige indstillinger vises under Aktive funktioner i Informationsområdet.

Vælg Standard Rammestørrelse

Tryk for at åbne et pop op-vindue og vælg en standard rammestørrelse fra listen. Tryk igen for at deaktivere.

Den valgte ramme skal monteres på brodérenheden for at kunne brodere dine designs.

Når du har indstillet en standard rammestørrelse, vil din maskine altid vælge den, uanset hvilket design du vælger.

Hvis ingen standard rammestørrelse er blevet valgt, vil din maskine vælge den bedst egnede ramme til dit broderi.

Tryk for at åbne Ramme Indstillinger i Broderiredigering og vælg en midlertidig rammestørrelse.


ActivStitch™ Technology

Når **ActivStitch™** technology funktionen er valgt, vil din **creative icon™ 2** automatisk vælge den bedste måde at styre broderiovertråden på ud fra motivet og de valgte indstillinger: trådudmåling eller trådspænding. For at opnå det bedst mulige broderieresultat anbefaler vi stærkt, at du bibeholder denne indstilling aktiv samt vælger fjederfoden til broderitrykfodstype.

Når **ActivStitch™** technology funktionen er valgt, vil trådudmåling blive anvendt, når fjederfoden er valgt som brodérfod medmindre den aktive farveblok indikerer f.eks. en filtefarveblok eller en cutworknål i farvebloklisten.

Når **ActivStitch™** technology funktionen er deaktiveret og/eller brodérfodtypen er indstillet til flydende fod, vil trådspænding blive anvendt på alle motiver og indstillinger.

For visse specialteknikker og bestemt tilbehør, hvor der ikke kan broderes med trådudmåling, skal **ActivStitch™** technology funktionen fravælges.

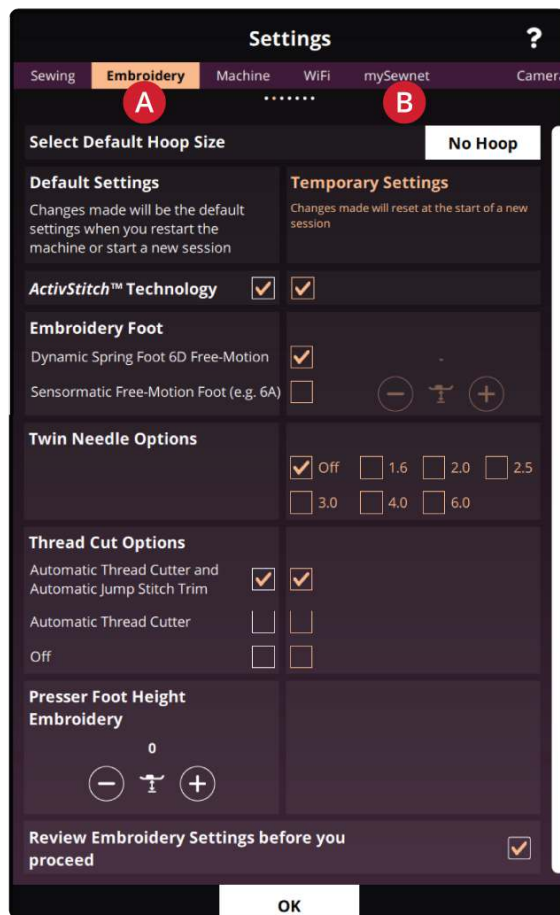

1. Standardindstillingerne er i hvide afkrydsningsfelter

2. Midlertidige indstillinger er i orange afkrydsningsfelter

Broderfodtype


Vælg enten Dynamisk fjedertrykfod 6D eller Sensorstyret frihåndsfod (f.eks. 6A). Det er meget vigtigt, at den korrekte indstilling er valgt til den broderitrykfod, som er monteret.

For gode broderiresultater anbefales det at brodere med **ActivStitch™** technology funktionen og Dynamisk Fjedertrykfod 6D.


Visse specifikke specialteknikker og/eller tilbehør understøtter ikke brugen af Dynamisk fjederfod 6D, f. eks. garndekoration og filtning.

Når Dynamisk fjederfod 6D er valgt, vil maskinen sænke foden for at holde på stoffet ved hvert sting. Når en sensorstyret frihåndsfod er valgt, vil maskinen sænke trykfoden til en drejehøjde over stoffet. Når der anvendes en sensorstyret frihåndsfod, kan trykfodshøjden justeres for at få et bedre resultat, når man bruger materialer og/eller broderitråde i forskellige tykkelser.

Bemærk! Broderifoden vil blive nulstillet til Dynamisk fjedertrykfod 6D ved starten af et nyt projekt eller ved start af en ny broderi session fra startsiden. Sørg for du anvender den korrekte trykfod eller ændre indstillingen.

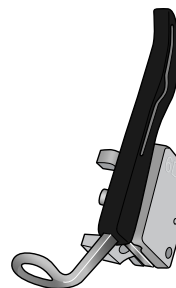

Dynamisk fjedertrykfod 6D frihånd

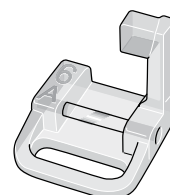

Sensormatic frihåndsfod 6A

Dobbeltnålindstillinger

Når der er valgt en dobbeltnål, anvender **ActivStitch™** technology funktionen automatisk trådspænding. Når der broderes med dobbeltnål, skal Ligesømsstingpladen fjernes, da den ikke kan anvendes med en dobbeltnål.

Bemærk! Når man broderer med dobbeltnål, er det meget vigtigt at aktivere dobbeltnålsindstillingen, så maskinen ikke beskadiges.



Indstillinger for dobbeltnål

Funktioner til klipping af tråd

Vælg mellem muligheder for trådklip: Automatisk trådklip og Automatisk klip af hoppeping, Automatisk trådklip eller Trådklip - Fra.

Deaktiveret

Når indstillingen er valgt, udfører maskinen ingen automatiske trådklip. Du kan trykke på knappen for trådklip på forsiden af maskinen for at skære trådene, når som helst du har lyst.

Bemærk! Vælg fra, når du bruger ekstra tilbehør, som er fastgjort i de to huller i stingpladen lige over spoledækslet, for at undgå skade på den automatiske trådkniv, som er placeret under stingpladen.

Automatisk trådkniv

Når denne er valgt, vil trådklip automatisk blive udført i følgende situationer:

- Overtråden klippes automatisk, og trykfoden hæves ved farveskift.
- Undertråden og overtråden klippes, og trykfoden hæves, når et broderi er færdigt.

Automatisk trådklip og Automatisk klip af Hoppeping

Når dette er valgt, udføres trådklip automatisk, og overtråden trækkes ned til undersiden af stoffet. Denne funktion sparer dig for at skulle klippe hoppepingene over, når broderiet er færdigt. Overtråden vil blive klippet og trukket ned til undersiden af stoffet, når man starter med at brodere efter et farveskift, ved første farveblok, efter at springe gennem sting, og når maskinen fortsætter med at brodere efter et hoppeping.

Trådklip udføres automatisk i følgende situationer:

- Overtråden klippes automatisk, og trykfoden hæves ved farveskift.
- Undertråden og overtråden klippes, og trykfoden hæves, når et broderi er færdigt.
- Overtråden klippes automatisk ved begyndelsen af et hoppeping.
- Klippekommandoer i motiver, sømme eller sekvenser.



Motiver, der er mærket med dette symbol, er programmeret til automatisk klipning af hoppeping. Kommandoen kan også tilføjes til et hvilket som helst motiv ved hjælp af Supplerende Software.


Tip: Hvis broderiets for- og bagside skal være synlig, kan du deaktivere automatisk klip af hoppeping og klippe trådene over manuelt.

Tip: Hvis dine motiver ligger meget tæt, f.eks. bogstaver eller sømsekvenser, skal du slå automatisk klip af hoppeping fra og klippe tråden manuelt.

Tip: Hvis du broderer bogstaver mindre end 15mm, kan du deaktivere Automatisk klip af hoppeping og klippe trådene over manuelt.

Trykfodshøjde

Når der anvendes en trykfod til frihånd flydende, kan trykfodshøjden justeres for at få et bedre resultat, når man bruger materialer og/eller broderitråde i forskellige tykkelser.

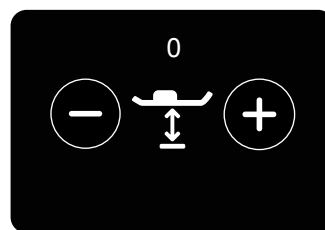

Gennemgå Broderiindstillinger

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil gennemgå dine broderiindstillinger, før du går ind til Syning af Broderi.

Gem motiv

For at gemme din fil skal du trykke på ikonet Gem, og en pop-op vil blive vist på skærmen. I pop op-vinduet gem kan du vælge at gemme filen i mySewnet mappen i Cloud eller på en USB-enhed. Tidligere gemte motiver, sømme, sekvenser og/eller skrifttyper bliver vist. Navngiv filen ved at bruge tastaturet og tryk på OK for at bekræfte.

Hvis du ønsker at gemme i en mappe, skal du blot trykke & holde på mappen for at åbne den. Navngiv derefter din fil vha. tastaturet og tryk på OK i pop op-vinduet for at bekræfte. For at oprette en ny mappe skal du blot trykke på knappen Ny mappe, navngive mappen vha. tastaturet og trykke på OK. Derefter skal du trykke på mappen og holde den inde for at åbne den og gemme i den nye mappe.

Du kan få vist filerne på en liste eller som miniatureikoner. Tryk på listeikonet eller miniatureikonet for at vælge. I listevisning vises hver fil med filnavn og filtype. I miniaturevisning vises hver fil med filnavnet og et miniaturebillede af filen.

For at annullere gemmeprocessen skal du lukke pop op-vinduet ved at trykke på Annuller. Pop op-vinduet Gem lukkes, og du vender tilbage til Broderiredigering.


Læs mere om at organisere dine gemte sømme i [Filhåndtering](#).

Når du gemmer den aktuelle tilstand, gemmes alle dine justeringer, og du kan fortsætte med at brodere senere ved at vælge "Fortsæt fra Gemt Tilstand" på Startskærmen.

Bemærk! Du kan kun have én aktuel tilstand gemt ad gangen.



Gem knap

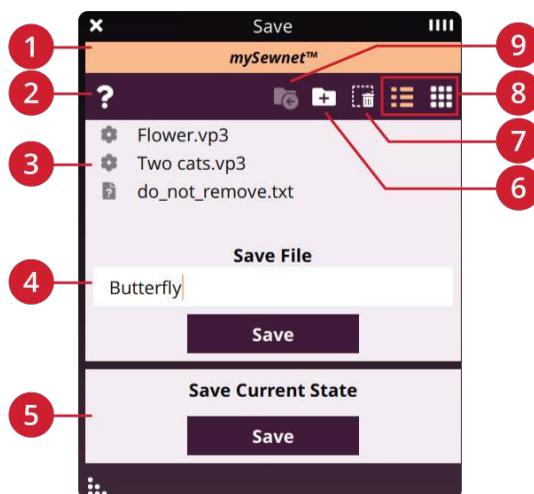

1. Gem i mySewnet cloudmappe eller USB (hvis den er tilsluttet)
2. Hurtighjælp
3. Gemte Sømme
4. Filnavn
5. Gem aktuel tilstand
6. Opret ny mappe
7. Slette valgte søm
8. Liste- og miniaturevisning
9. Flyt til mappe

Pop-up meddelelser i Broderiredigering

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.

Broderikombination er for kompleks

Denne pop op-meddelelse vises f.eks. af en af følgende årsager:

- Broderikombinationen indeholder for mange farveblokke.
- Der er for mange motiver i kombinationen.
- Et eller flere broderimotiver er blevet grupperet og omgrupperet for mange gange.
- Den broderikombination, du prøver at lave, indeholder for mange sting. Broderikombinationen kan maksimalt indeholde omkring 500.000 sting.

Overskredet maksimalt antal sting

Den designkombination, du forsøger at lave, indeholder for mange sting. Broderikombinationen kan maksimalt indeholde omkring 500.000 sting.




Shape Creator

Shape Creator - Sådan kommer du i gang

Med Shaping kan du på en helt unik måde danne nye former med maskinens flotte, indbyggede 9-mm-sømme, kombinationer eller broderimotiver.

Shape Creator – Oversigt

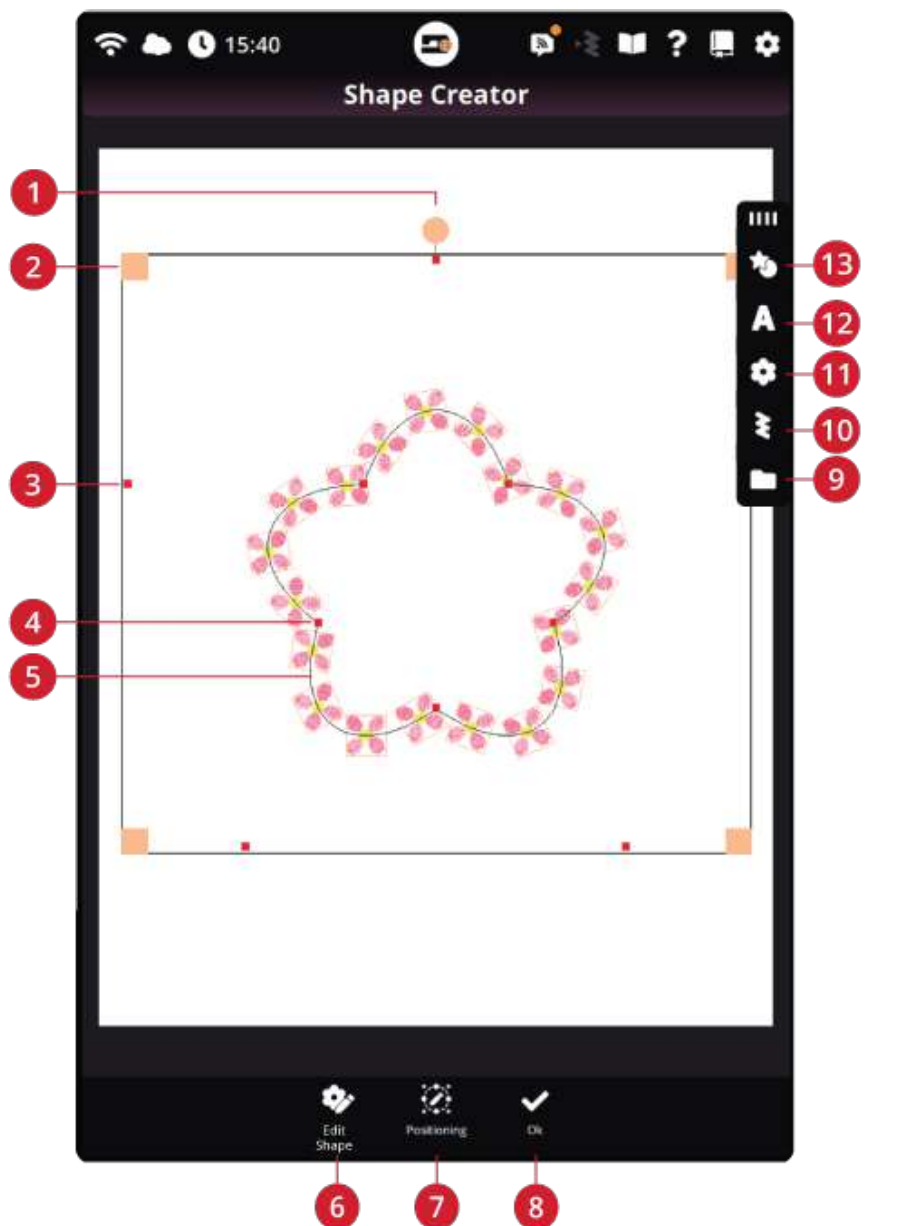


1. Rotationshåndtag
2. Skaleringshåndtag
3. Kontrolpunkter
4. Kontrolpunkter
5. Shape Linje

6. Redigering
7. Placering
8. OK
9. Filhåndtering
10. Indlæsning af søm

11. Indlæs Design
12. Indlæs tekstform
13. Load Shape

Sådan kommer du i gang med Shape Creator

Tryk på Shape Creator i broderiredigering for at åbne Shape Creator. Åbn menuen Shape for at indlæse en ny form eller åbn menuen tekstform for at indlæse en tekstform.

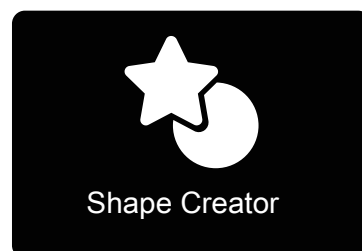

Indlæs en form


Tryk på Indlæs form i menupanelet for at få adgang til de forskellige former. Tilgængelige figurkategorier er opstillet vandret, swipe mellem kategorierne. Alle tilgængelige sømme inden for samme kategori er opstillet lodret, swipe for at se flere figurer Tryk på en form for at indlæse den.

Tryk og træk i trekanten i det nederste hjørne for at ændre størrelsen på vinduet. Hele menupanelet kan flyttes rundt på skærmen. Du skal blot trykke & holde på toppen af panelet for at flytte det til ønsket placering.



Indlæs tekstform

Tryk på Indlæs tekstform i menupanelet for at få adgang til de forskellige tekstformer. Tilgængelige tekstform-kategorier er opstillet vandret, swipe mellem kategorierne. Alle tilgængelige sømme inden for samme kategori er opstillet lodret, swipe for at se flere figurer Tryk på en Tekstform for at indlæse den.

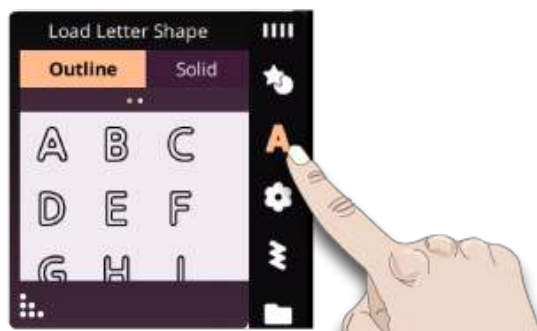

Indlæsning af et motiv

Tryk på Indlæs Design for at vælge det ønskede design til din form. De indlæste designs vil blive placeret langs grundlinjen i den rækkefølge, de er indlæst.

Læs om hvordan du kan tilføje flere designs/sømme til din form på to forskellige måder med Gentag kombination/Duplikér seneste.

Bemærk! Når du vælger en ny form, nulstilles alle dine brugerdefinerede justeringer af den pågældende form.




Indlæsning af en søm

Tryk på Indlæs søm for at vælge den ønskede søm til form. Sømmene vil blive placeret langs grundlinjen i den rækkefølge, de er indlæst.

Læs om hvordan du kan tilføje flere designs/sømme til din form på to forskellige måder med GentaG kombination/Duplikér seneste.

Bemærk! Når du vælger en ny form, nulstilles alle dine brugerdefinerede justeringer af den pågældende form.

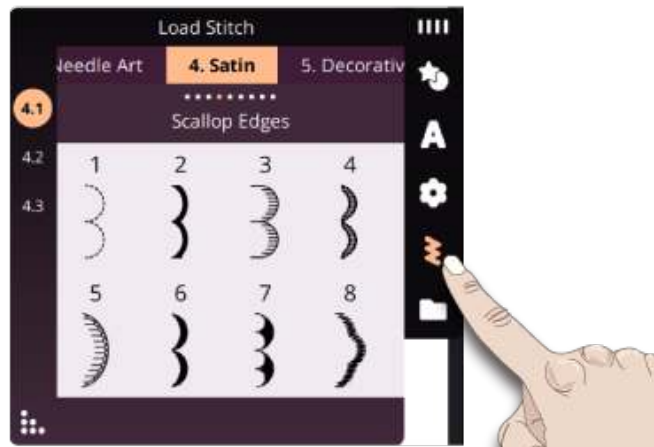


Rediger form

Tryk på Redigering for at åbne vinduet hvor du kan justere din form.

Tryk på Redigering for at lukke vinduet.

Du kan foretage flytning, rotering, skalering og panorering direkte på multi-touchskærmen med dine fingre.


- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Frigøre | 9. Slet/Slet alle |
| 2. Zoom ind på ramme | 10. GentaG kombination |
| 3. Zoom ind på alt | 11. Indstil antal motiver |
| 4. Zoom-skyder | 12. Kopiér sidste motiv |
| 5. Rediger | 13. Skalering |
| 6. Placering | 14. Flyt |
| 7. OK | 15. Kontrolhjul |
| 8. Roter | |

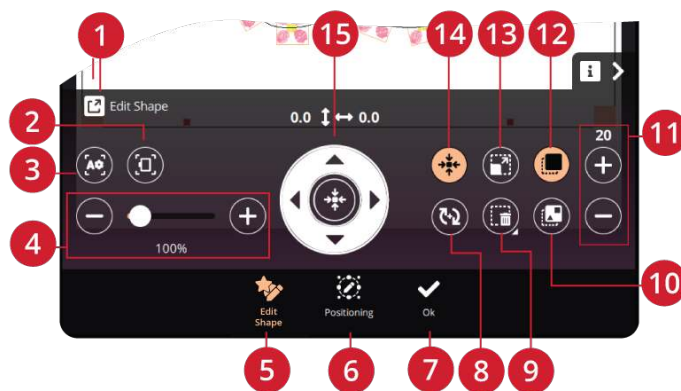


Roter

Rotér de(t) valgte motiv(er) ved at trykke på rotationshåndtaget placeret øverst i midten af designmarkeringen og flytte din finger på skærmen.

Du kan også trykke på Rotérikonet og bruge pilene til at justere rotationen af den valgte figur. Hvert tryk på ikonet 90 grader roterer det valgte design 90 grader med uret. Tallet over pilene viser den aktuelle rotationsvinkel i grader.

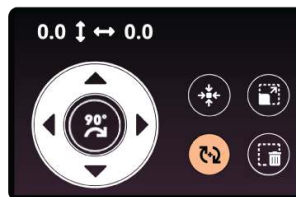

Roter

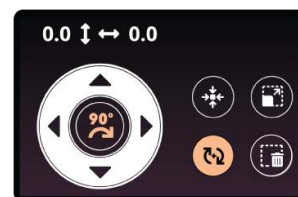

Rotér 90 grader

Skalering

Med skaleringsfunktionen kan du forstørre eller formindske størrelsen af den valgte figur +/- 20% uden at ændre antallet af sting.

Skalér de valgte figurer ved at trykke på et af skaleringshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen.

Du kan også trykke på Skaleringsikonet og bruge pilene til at justere størrelsen den valgte form. Tallene over pilene viser den aktuelle bredde og højde.

Proportionerne er som standard låst. Dette er angivet med en låst hængelås i midten af kontrolhjulet. Tryk på hængelåsen i midten af kontrolhjulet for at låse den op og aktivere individuel skalering af bredde og højde.



Skalér låst



Skalér ulåst

Gentag Kombination/Dupliker Seneste

Tilføj flere designs/sømme til din form på to forskellige måder med Gentag kombination/Dupliker seneste.


Tryk på ikonet Dupliker seneste for at duplikere det/den senest tilføjede design/søm i formen.

Tryk på ikonet for Gentag kombination for at tilføje designs/sømme til formen i den samme rækkefølge som dem, der allerede er indlæst.

Tryk mellem - og + for at åbne et tastatur, hvor du kan indtaste antallet af designs/sømme, du vil tilføje og tryk OK.

Tryk på OK i Shape Creator vinduet for at indlæse designet i Broderiredigering.


Bemærk! Ikonerne for Dupliker/Slet og Indtast antal designs/Sømme er ikke tilgængelige, når du former en broderitekst. Læs om hvordan du justerer din tekst, mens du former den i Broderi tekst kapitlet.

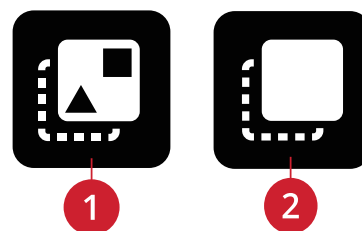

1. Gentag Kombination
2. Dupliker Seneste

Indtast antal Designs/Sømme


Hvis du ønsker at indtaste det samlede antal designs/sømme, som du gerne vil have i din figur, skal du trykke på nummeret over + og - for at åbne et taltastatur. Indtast det ønskede antal designs/sømme på tastaturet, og tryk på OK.

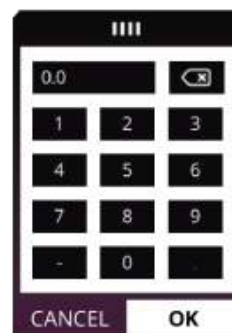

Zoomindstillinger

Zoom ind på alt vil vise alle sømme og/eller designs i søm/design kombinationen. Zoom på ramme vil justere området til at passe med den valgte ramme.

Flyt Zoom-skyderen mod højre for at zoome ind og mod venstre for at zoome ud. Over skyderen kan du se, hvor meget du har zoomet.

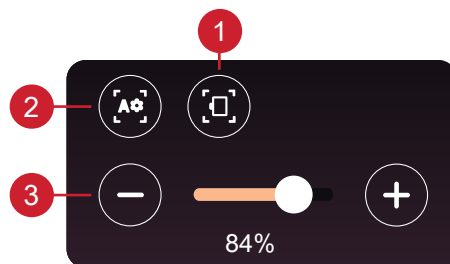

1. Zoom ind på ramme

2. Zoom ind på alt

3. Zoom-skyder

Formændring

Tryk på Formændringsikonet i Shape Creator for at åbne vinduet Formændring, hvor du kan foretage justeringer af din figur.




Kontrolpunkter

Et kontrolpunkt er et punkt, der gælder for den valgte form. Hver form er opbygget af flere kontrolpunkter. Disse kontrolpunkter bestemmer tilsammen, hvordan formen kommer til at se ud.

Et valgt kontrolpunkt er markeret med en udfyldt firkant. Et ikke-valgt kontrolpunkt er markeret med omridset af en firkant. Alle kontrolpunkter er synlige, når du redigerer punkterne. Ved at justere kontrolpunkterne kan den valgte form ændres med ubegrænsede muligheder.

Bemærk! Muligheden for at ændre designet ved hjælp af kontrolpunkter er kun tilgængelig for Basic shapes.

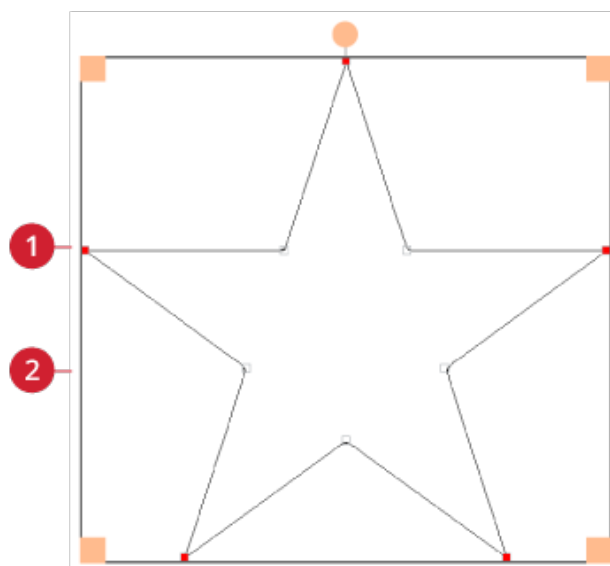

1. Et valgt kontrolpunkt er markeret med en udfyldt firkant.



2. Et ikke-valgt kontrolpunkt er markeret med omridset af en firkant

Vælg kontrolpunkter

For hver form er der foruddefinerede kontrolpunkter. Vælg alle eller nogle af kontrolpunkterne.



Når du har valgt et sæt af kontrolpunkter, kan du justere formen: flytte, rotere og skalere. De justeringer, du har foretaget, vil kun påvirke de valgte kontrolpunkter.

Brug skyderen til at øge eller reducere tiltrækningsprocenten for de valgte kontrolpunkter. Jo højere tiltrækningsprocenten er, desto tættere vil grundlinjen være på de valgte kontrolpunkter.

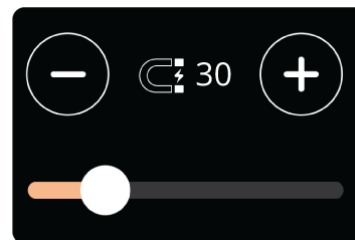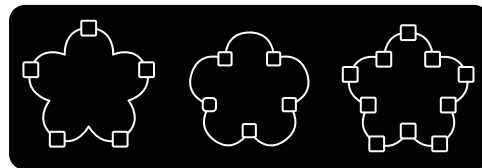

Vælg afstand

Standardindstillingen fordeler objekterne med ens afstand langs grundlinjen (indsætter samme afstand mellem hvert objekt). Du kan vælge hvordan du placerer designs på grundlinjen. Afstanden mellem objekterne kan øges eller reduceres ved hjælp af skyderen. Den reelle afstand vises over skyderen.

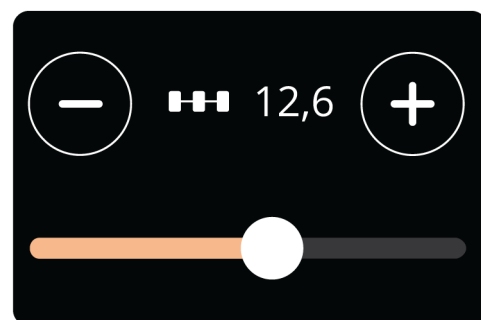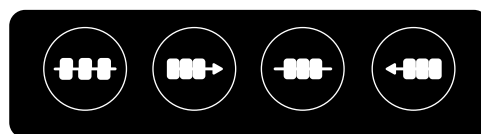


Vælg linjeplacering

Du placerer objekterne over grundlinjen, på selve grundlinjen eller under grundlinjen. Den valgte placering gælder for alle objekter på formen.




Vælg sideplacering

Vælg, hvilken side af objekterne der skal placeres på grundlinjen. Du kan vælge at placere objektets bund, top, højre eller venstre side langs grundlinjen. Den valgte indstilling gælder for alle objekter på den aktuelle form.

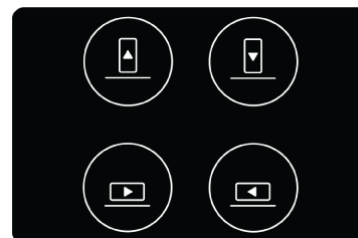

Fast motivvinkel

Beslut, hvordan objekterne skal justeres på grundlinjen. Vælg at have objekterne placeret parallelt med grundlinjen eller at holde den nuværende vinkel. Indstillingen gælder for alle objekter på formen.

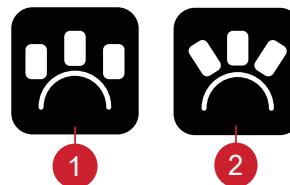


1.Lodret

2.Curved

Redigering af eksisterende form


Hvis du ønsker at foretage ændringer til en allerede eksisterende form i broderiredigering, skal du vælge dit design, og du vil så se, at Shape Creator aktiveres. Tryk for at åbne Shape Creator for at redigere din figur.

Du kan også trykke & holde for at åbne Smart Toolbox og vælge Rediger i Shape Creator for at gå ind i Shape Creator igen.

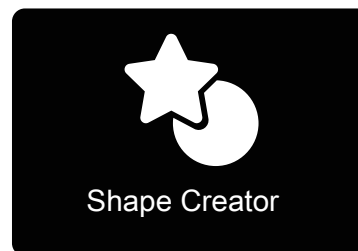

Shape Creator øvelse

1. Tryk på Shape Creator i Broderiredigering for at starte en ny form.
2. I menupanelet finder du forskellige former. Tryk på en form for at indlæse den. En kantlinje vil blive vist på skærmen.
3. Tilføj designs eller sømme til formen. Tryk & hold på et design eller en søm for at indlæse den til formlinjen.
4. For at ændre størrelsen af figuren skal du trykke på et af skaleringshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen. For at rotere din figur skal du trykke på rotationshåndtaget på skærmen.
5. Tryk på OK for at bekræfte din oprettede form og indlæse den i Broderiredigering. Tryk på Syning af broderi for at brodere din form.

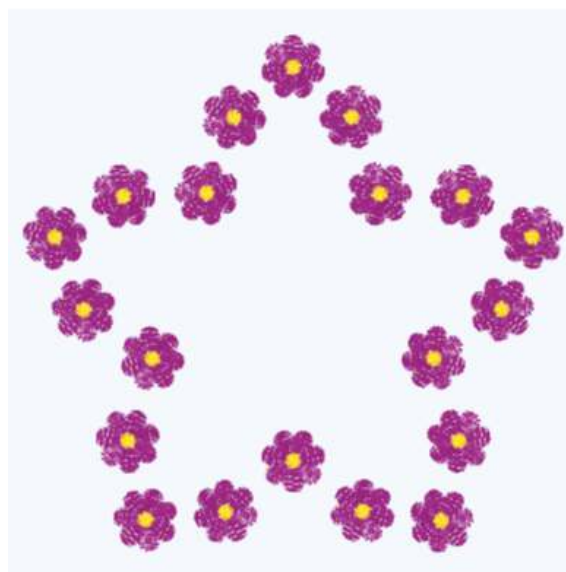




Appliqué Creator

Appliqué Creator – Introduktion

Opret dekorative applikationer med Appliqué Creator. Du kan tilføje en applikation til din quilt eller beklædningsgenstand nemt og hurtigt med Appliqué Creator. I din **creative icon™ 2** maskine, der er tyve forskellige AutoFyld sømme, du kan vælge, når du opretter applikationen. Du kan også vælge dekorative sømme eller mini designs til at dække de rå kanter af applikationen. Tryk på Appliqué Creator i Broderiredigering for at starte en ny applikation.

Appliqué Creator – Oversigt

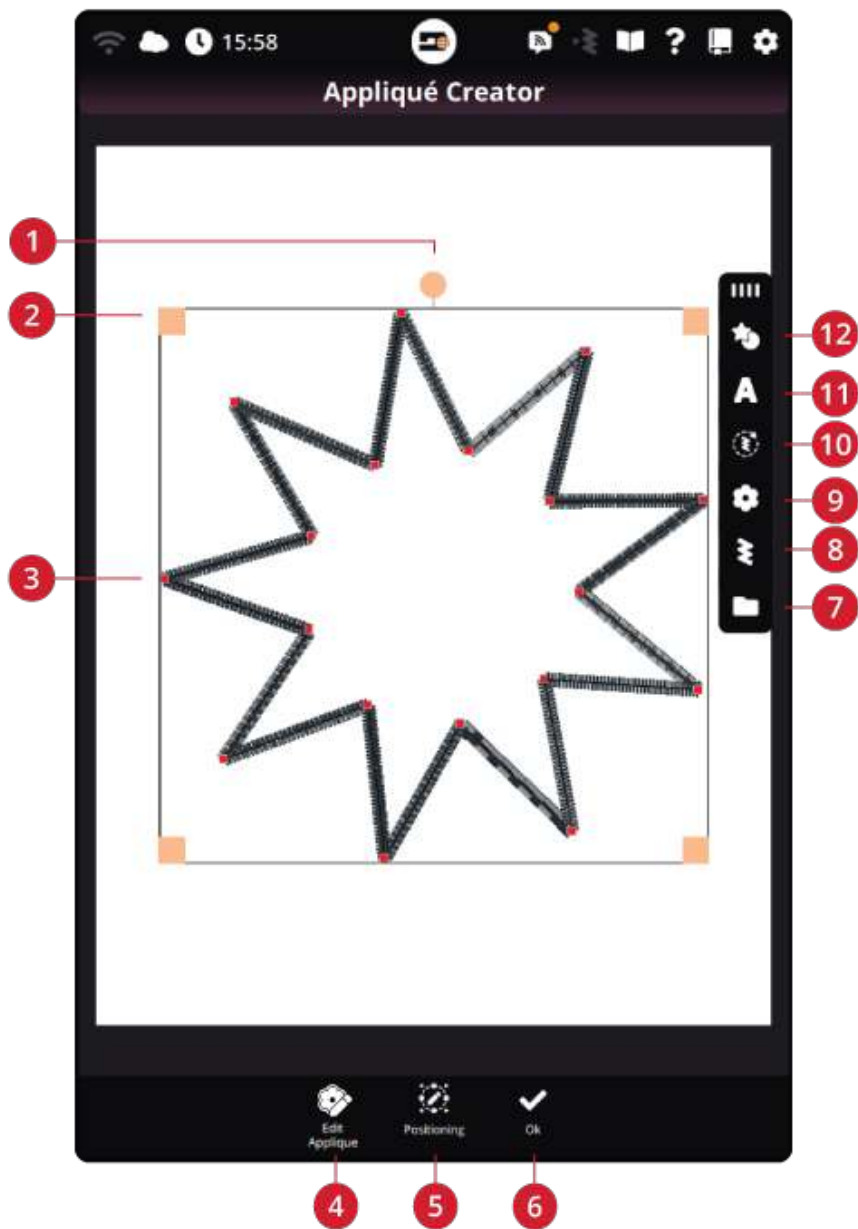


1. Rotationshåndtag
2. Skaleringshåndtag
3. Kontrolpunkter
4. Redigering

5. Placering
6. OK
7. Filhåndtering
8. Indlæs sømmen

9. Indlæsning af motivet
10. Indlæs AutoFyld sting
11. Indlæs tekstform
12. Indlæs figur

Sådan kommer du i gang med Appliqué Creator


Tryk på Appliqué Creator i Broderiredigering for at åbne Appliqué Creator. Åbn menuen Shape for at indlæse en ny form eller åbn menuen tekstform for at indlæse en tekstform.

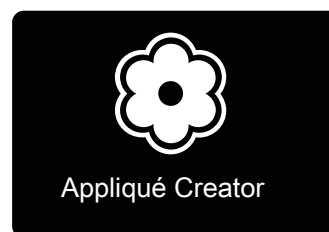

Indlæs en form

Tryk på Indlæs form i menupanelet for at få adgang til de forskellige former. Tilgængelige figurkategorier er opstillet vandret, swipe mellem kategorierne. Alle tilgængelige sømme inden for samme kategori er opstillet lodret, swipe for at se flere figurer. Tryk på en form for at indlæse den. Alle former ligger med en satinsøm klar til at blive broderet. Hvis du ønsker en anden søm eller et mini design kan du nemt skifte til et ønsket design/mini design.

Tryk og træk i trekanten i det nederste hjørne for at ændre størrelsen på vinduet. Hele menupanelet kan flyttes rundt på skærmen. Du skal blot trykke & holde på toppen af panelet for at flytte det til ønsket placering.

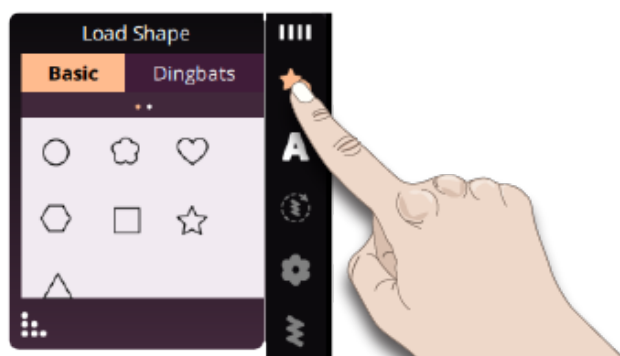

Indlæs tekstform

Tryk på Indlæs tekstform i menupanelet for at få adgang til de forskellige tekstformer. Tilgængelige former er opstillet lodret, swipe for at se alle tekstformer. Tryk på en tekstform for at indlæse den. Alle tekstformer ligger med en satinsøm klar til at blive broderet. Hvis du ønsker en anden søm eller et mini design kan du nemt skifte til et ønsket design/mini design.




Indlæs Autofyld sømme

Tryk på Indlæs AutoFyld søm i menupanelet for at få adgang til 20 forskellige AutoFyld sømme. Tilgængelige sømme er opstillet lodret, swipe for at se alle.

Hvis du vælger en AutoFyld søm vil den fylde formen med sting nok til at fylde hele figuren. Hvis du vælger en dekorativ søm eller et mini design, skal du indstille antallet af sømme/designs ønsker du at tilføje.

Bemærk! Når du opretter en applikation ved hjælp af en dekorativ søm/mini design, kan du redigere hver søm/design individuelt.

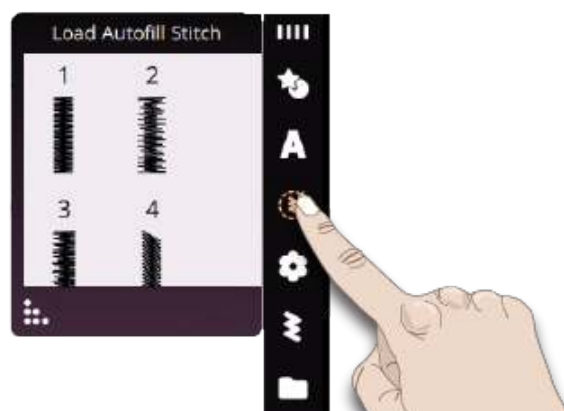


Indlæsning af et motiv

Tryk på Indlæs Design for at vælge det ønskede design til din form. De indlæste designs vil blive placeret langs grundlinjen i den rækkefølge, de er indlæst.

Læs om hvordan du kan tilføje flere designs/sømme til din form på to forskellige måder med Gentag kombination/Duplikér seneste.

Bemærk! Når du vælger en ny form, nulstilles alle dine brugerdefinerede justeringer af den pågældende form.

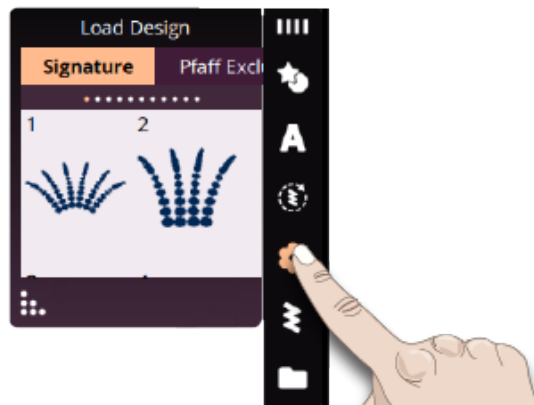


Indlæsning af en søm

Tryk på Indlæs søm for at vælge den ønskede søm til form. Sømmene vil blive placeret langs grundlinjen i den rækkefølge, de er indlæst.

Læs om hvordan du kan tilføje flere designs/sømme til din form på to forskellige måder med Gentag kombination/Duplikér seneste.

Bemærk! Når du vælger en ny form, nulstilles alle dine brugerdefinerede justeringer af den pågældende form.

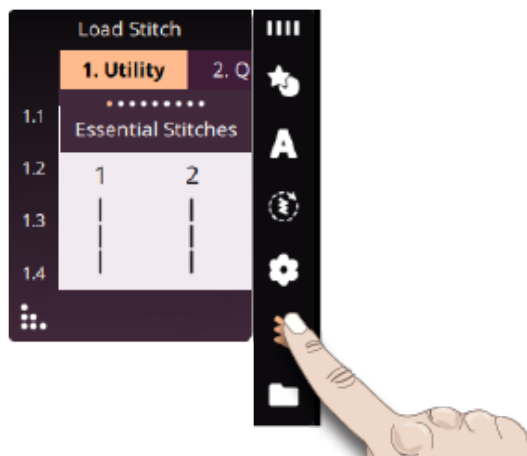


Rediger applikation

Tryk på Redigering for at åbne vinduet hvor du kan justere din form. Tryk på Redigering for at lukke vinduet.

Du kan foretage flytning, rotering, skalering og panorering direkte på multi-touchskærmen med dine fingre.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Frigøre | 8. Roter |
| 2. Zoom ind på ramme | 9. Slet |
| 3. Zoom ind på alt | 10. Gentag kombination |
| 4. Zoom-skyder | 11. Dupliker |
| 5. Rediger Appliqué | 12. Skalering |
| 6. Placering | 13. Flyt |
| 7. OK | 14. Kontrollhjul |

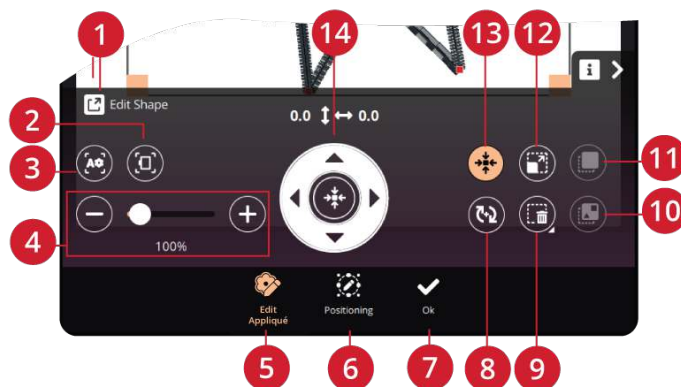

Roter

Rotér de(t) valgte motiv(er) ved at trykke på rotationshåndtaget placeret øverst i midten af designmarkeringen og flytte din finger på skærmen.

Du kan også trykke på Rotérikonet og bruge pilene i Kontrollhulet til at justere rotationen af den valgte form. Hvert tryk på ikonet 90 grader roterer den valgte form 90 grader med uret. Tallet over pilene viser den aktuelle rotationsvinkel i grader.



Roter



Rotér 90 grader

Skalering

Med skaleringsfunktionen kan du forstørre eller formindske de(n) valgte form(er).

Skalér de(n) valgte form(er) ved at trykke på et af skaleringshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen.

Du kan også trykke på Skaleringsikonet og bruge pilene til at justere størrelsen den valgte form. Tallene over pilene viser den aktuelle bredde og højde.

Proportionerne er som standard låst. Dette er angivet med en låst hængelås i midten af kontrollhjulet. Tryk på hængelåsen for at låse den op og aktivere individuel skalering af bredde og højde.



Skalér låst



Skalér ulåst

Gentag Kombination /Dupliker Seneste

Tilføj flere designs/sømme til din form på to forskellige måder med funktionerne Gentag kombination/ Dupliker seneste.

Tryk på ikonet Dupliker seneste for at duplikere det/ den senest tilføjede design/søm i formen.

Tryk på ikonet for Gentag kombination for at tilføje designs/sømme til formen i den samme rækkefølge som dem, der allerede er indlæst.


Tryk på tallet mellem + og - for at åbne et tastatur, hvor du kan indtaste antallet af designs/sømme, du vil tilføje og tryk OK.

Tryk på OK i Shape Creator vinduet for at indlæse designet i Broderiredigering.

Bemærk! Ikonerne for dupliker/slet og indtast antal motiver er ikke tilgængelige, når du former en broderitekst. Læs om hvordan du justerer din tekst, mens du former den i [Broderi tekst kapitlet](#).

Indtast antal Designs/Sømme


Hvis du ønsker at indtaste det samlede antal designs/sømme, som du gerne vil have i din figur, skal du trykke på nummeret over + og - for at åbne et taltastatur. Indtast det ønskede antal designs/sømme på tastaturet, og tryk på OK.

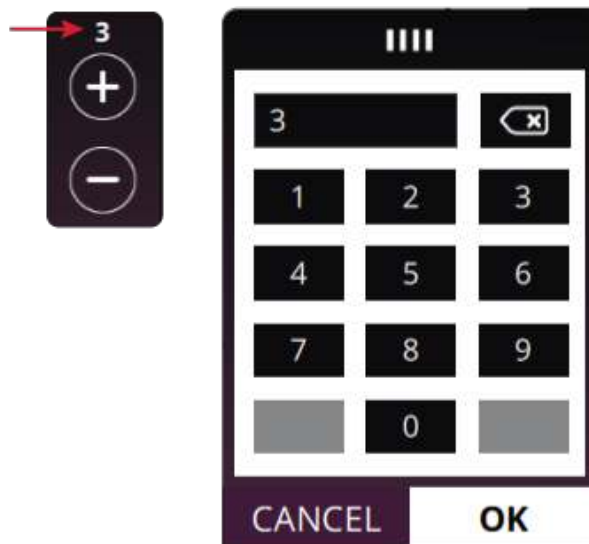

Zoomindstillinger

Zoom ind på alt vil vise alle sømme og/eller designs i søm/design kombinationen. Zoom på ramme vil justere området til at passe med den valgte ramme.

Flyt Zoom-skyderen mod højre for at zoome ind og mod venstre for at zoome ud. Over skyderen kan du se, hvor meget du har zoomet.

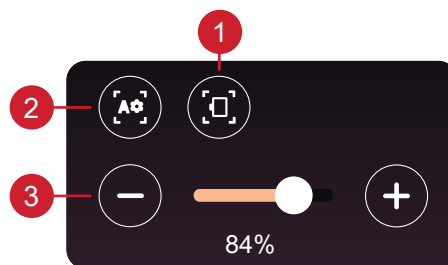

- 1.Zoom ind på alt
- 2.Zoom ind på ramme
- 3.Zoom-skyder

Formændring


Tryk på Formændringsikonet i Shape Creator for at åbne vinduet Formændring, hvor du kan foretage justeringer af din figur.



Kontrolpunkter

Et kontrolpunkt er et punkt, der gælder for den valgte form. Hver form er opbygget af flere kontrolpunkter. Disse kontrolpunkter bestemmer tilsammen, hvordan formen kommer til at se ud.

Et valgt kontrolpunkt er markeret med en udfyldt firkant. Et ikke-valgt kontrolpunkt er markeret med omridset af en firkant. Alle kontrolpunkter er synlige, når du redigerer punkterne. Ved at justere kontrolpunkterne kan den valgte form ændres med ubegrænsede muligheder.

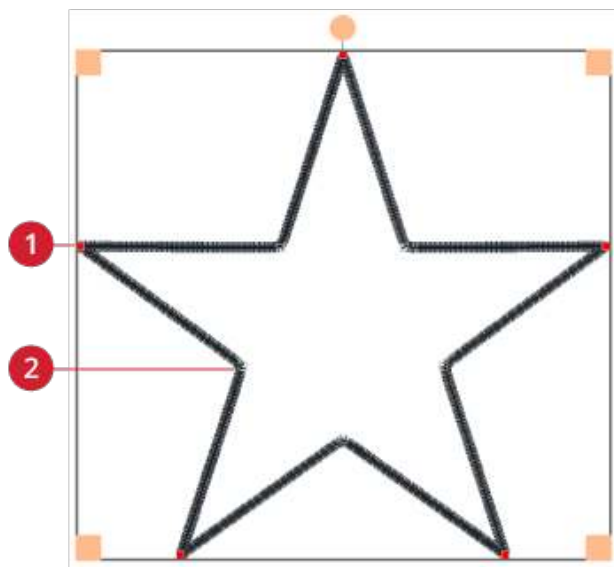

1. Et valgt kontrolpunkt er markeret med en udfyldt firkant.



2. Et ikke-valgt kontrolpunkt er markeret med omridset af en firkant

Vælg kontrolpunkter

For hver form er der foruddefinerede kontrolpunkter. Vælg alle eller nogle af kontrolpunkterne.



Når du har valgt et sæt af kontrolpunkter, kan du justere formen: flytte, rotere og skalere. De justeringer, du har foretaget, vil kun påvirke de valgte kontrolpunkter.

Brug skyderen til at øge eller reducere tiltrækningsprocenten for de valgte kontrolpunkter. Jo højere tiltrækningsprocenten er, desto tættere vil grundlinjen være på de valgte kontrolpunkter.

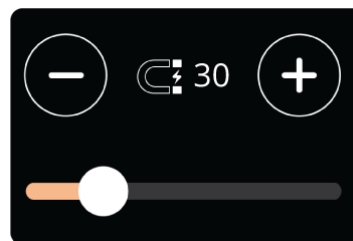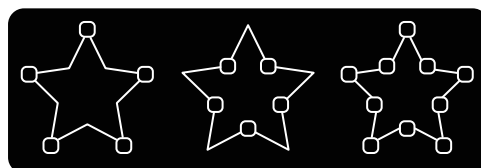

Vælg afstand

Standardindstillingen fordeler objekterne med ens afstand langs grundlinjen (indsætter samme afstand mellem hvert objekt). Du kan vælge venstre- eller højrejustering på grundlinjen. Afstanden mellem objekterne kan øges eller reduceres ved hjælp af skyderen. Den reelle afstand vises over skyderen.

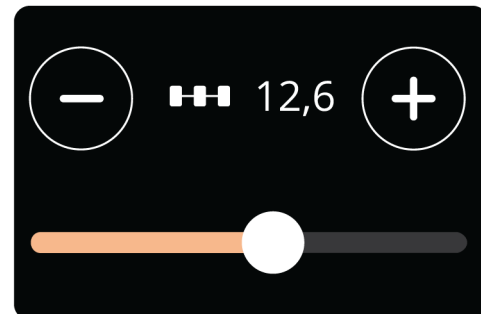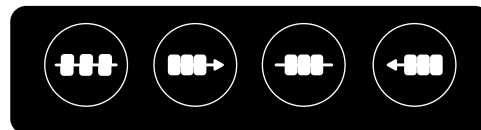


Vælg linjeplacering

Du placerer objekterne over grundlinjen, på selve grundlinjen eller under grundlinjen. Den valgte placering gælder for alle objekter på formen.




Vælg sideplacering

Vælg, hvilken side af objekterne der skal placeres på grundlinjen. Du kan vælge at placere objektets bund, top, højre eller venstre side langs grundlinjen. Den valgte indstilling gælder for alle objekter på den aktuelle form.

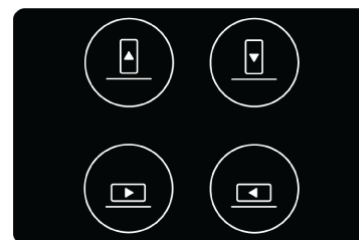

Fast motivvinkel

Beslut, hvordan objekterne skal justeres på grundlinjen. Vælg at have objekterne placeret parallelt med grundlinjen eller at holde den nuværende vinkel. Indstillingen gælder for alle objekter på formen.

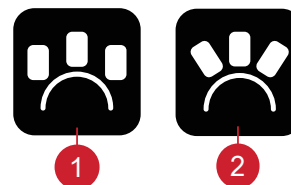


1.Lodret

2.Curved

Spejlvend Søm

Tryk på Spejlvendingsikonet for at spejlvende retningen af din valgte søm. Denne funktion er tilgængelig, når du har valgt en Autofyld Søm.

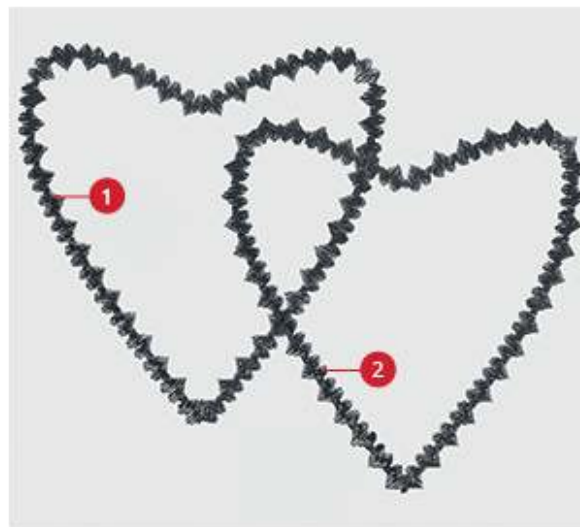

1.Hjerte med spidsen inde i cirklen

2.Hjerte med spidsen ud fra cirklen

Rediger eksisterende applikation

Hvis du ønsker at foretage ændringer til en allerede eksisterende applikation i broderiredigering, skal du vælge dit design, og du vil så se, at Applique Creator aktiveres. Tryk for at åbne Appliqué Creator for at redigere din applikation.

Du kan også trykke & holde for at åbne Smart Toolbox og vælge Rediger i Appliqué Creator for at gå ind i Appliqué Creator igen.




Create Appliqué øvelse

1. Tryk på Appliqué Creator i Broderiredigering for at starte en ny applikation. I Menupanelet finder du forskellige figurer, bogstaver og tal, som du kan vælge mellem, når du skal lave din applikation. Tryk på en form for at indlæse den.
2. Alle former ligger med en satinsøm klar til at blive broderet. Hvis du ønsker en anden søm, kan du vælge fra AutoFyld sømmenu og indlæse den til formlinjen.
3. For at ændre størrelsen af applikationen, skal du trykke på ét af skaleringshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen. For at rotere din figur skal du trykke på rotationshåndtaget på skærmen.
4. Tryk på OK for at bekræfte din applikation og indlæse den i Broderiredigering. Tryk på Syning af broderi for at brodere din applikation.



Syning af Applikation

1. Med den første farveblok syr maskinen et omrids på basisstoffet med en ligesøm for at vise, hvor applikationen sys.
2. Anbring dit applikationsstof over omridssømmen på basisstoffet. Sørg for, at dit applikationsstof dækker omridset.
3. Med den anden farveblok syr maskinen en ligesøm rundt om formen for at sy applikationsstoffet fast på basisstoffet.
4. Klip det overskydende applikationsstof af så tæt på syningen som muligt.
5. Sømmene i farveblok tre vil dække de rå kanter på din applikation.

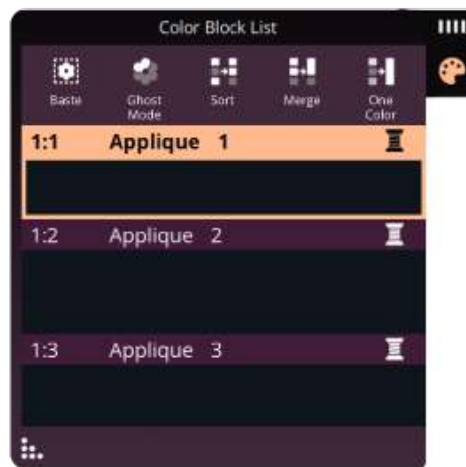



Syning af broderi

Syning af broderi - Sådan kommer du i gang.

Tryk på Syning af Broderi for at brodere dine smukke designs. Kontrollér, at broderienheden er tilsluttet, og at rammen er klargjort.

Tryk på GO for at åbne tilstanden Syning af Broderi

Når du er klar til at starte broderiet, skal du trykke på GO-ikonet for at gå til Syning af Broderi.



Gennemgå Indstillingerne for Syning af Broderi


Indstillinger for Syning af broderi åbnes automatisk, når du går til Syning af broderi. Før du begynder at brodere, skal du gennemgå Indstillinger for syning af broderi for at kontrollere, at er alt indstillet efter dit ønske. Tryk på OK for at lukke. I Indstillinger for Syning af Broderi kan du vælge "Vis ikke dette igen" for at springe denne skærm over i fremtidige broderier. Du kan finde Indstillingerne ved at trykke på ikonet Indstillinger i den øverste bjælke.

Monteret Stingplade (1)

Ligesømspladen anbefales generelt, for at du kan opnå de bedst mulige broderieresultater. Din **creative icon™ 2** maskine registrerer, hvilken stingplade der er monteret. Hvis den viste stingplade ikke er den, som du ønsker at anvende, skal du montere din foretrukne stingplade.

Valgt Ramme (2)

Den ramme, der aktuelt er valgt i Redigering af broderi, vises i vinduet. Hvis du vil ændre rammen, gå da tilbage til broderiredigering og ændre rammen i Rammeindstillinger.

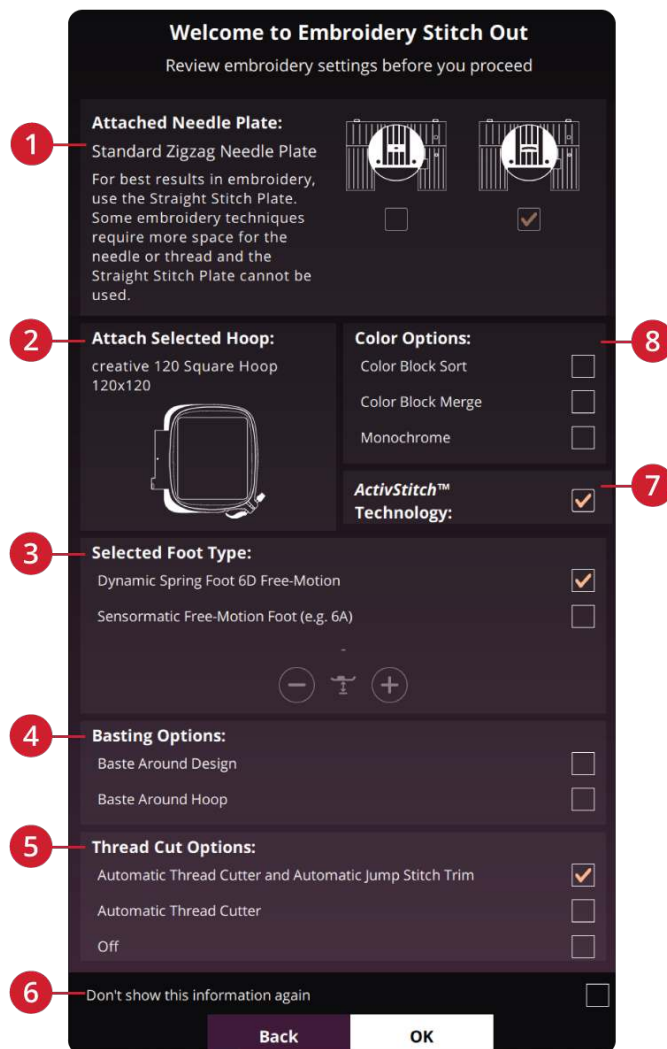

Valgt Trykfodstype (3)


Vælg enten Dynamisk fjedertrykfod 6D eller Sensorstyret frihåndsfod (f.eks. 6A). Det er meget vigtigt, at den korrekte indstilling er valgt til den broderitrykfod, som er monteret.

For at opnå de bedste broderieresultater anbefales det at brodere med **ActivStitch™** technology funktionen og Dynamisk Fjedertrykfod 6D.


Visse specifikke specialteknikker og/eller tilbehør understøtter ikke brugen af Dynamisk fjederfod 6D, f. eks. garndekoration og filtning.

Når Dynamisk fjederfod 6D er valgt, vil maskinen sænke foden for at holde på stoffet ved hvert sting. Når en sensorstyret frihåndsfod er valgt, vil maskinen sænke trykfoden til en drejehøjde over stoffet. Når der anvendes en sensorstyret frihåndsfod, kan trykfodshøjden justeres for at få et bedre resultat, når man bruger materialer og/eller broderitråde i forskellige tykkelser.

Bemærk! Broderifoden vil blive nulstillet til Dynamisk fjedertrykfod 6D ved starten af et nyt projekt eller ved start af en ny broderi session fra startsiden. Sørg for du anvender den korrekte trykfod eller ændre indstillingen.

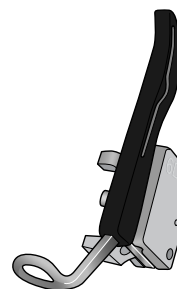

Dynamisk fjedertrykfod 6D frihånd

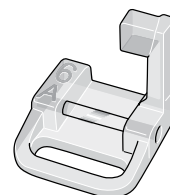

Sensormatic frihåndsfod 6A

Rifunktioner (4)

Vælg Rining for at tilføje en risøm, som vil fastgøre stoffet til dit stabiliseringsmateriale. Du kan vælge enten Ri om motivet eller Ri langs rammekant eller begge muligheder. Rining kan også aktiveres på farvebloklisten. Læs om Ri Indstillinger.

Indstillinger for Trådklip (5)

Alle indstillinger for trådklip, der er lavet i Broderiindstillinger vil blive vist her, men du kan også ændre indstillingerne her.

Sluk for Indstillinger for Syning af Broderi (6)

Markér feltet "Vis ikke disse oplysninger igen" for at gå direkte til Syning af Broderi uden at gennemgå broderiindstillingerne.

Denne funktion kan genaktiveres i Maskine Indstillinger.

ActivStitch™ Technology (7)

Når **ActivStitch™** technology funktionen er valgt, vil din maskine automatisk vælge den bedste måde at styre overtrådsspændingen på; trådudmåling eller trådspænding baseret på din valgte søm og indstillinger. Trådudmåling måler stoffets tykkelse automatisk og kontinuerligt for at kunne udmåle den rette mængde tråd til den valgte søm. Ved anvendelse af trådspændingsfunktionen holder trådspændingsskiverne den rigtige spænding på overtråden.

Trådudmåling er den anbefalede indstilling for broderi undtagen ved brug af visse typer ekstratilbehør eller specielle teknikker, som kan kræve brug af trådspænding for de bedste resultater.

Farvefunktioner (8)


Forudindstil dit broderi med enhver af de tre farveindstillinger: Sorter, Flet eller En farve. Du kan også foretage disse indstillinger i farvebloklisten. Læs mere om Farvebloksortering, Flet Farveblok eller En Farve.

Bemærk! Du kan indstille både Farvebloksortering og Flet farveblok, hvis du ønsker det.

Indstillinger for Vendbar ramme- Side sortering.

Denne mulighed vil kun være synlig, hvis **creative™** Grand Dream Hoop 360x350 er valgt i Rammeindstillingerne i Broderiredigering. Hvis du ønsker at brodere alle motiver på den ene side af din **creative™** Grand Dream Hoop, før du vender rammen, skal du vælge sidesortering, før du lukker vinduet for Indstillinger for Syning af broderi.

Syning af Broderi – Oversigt

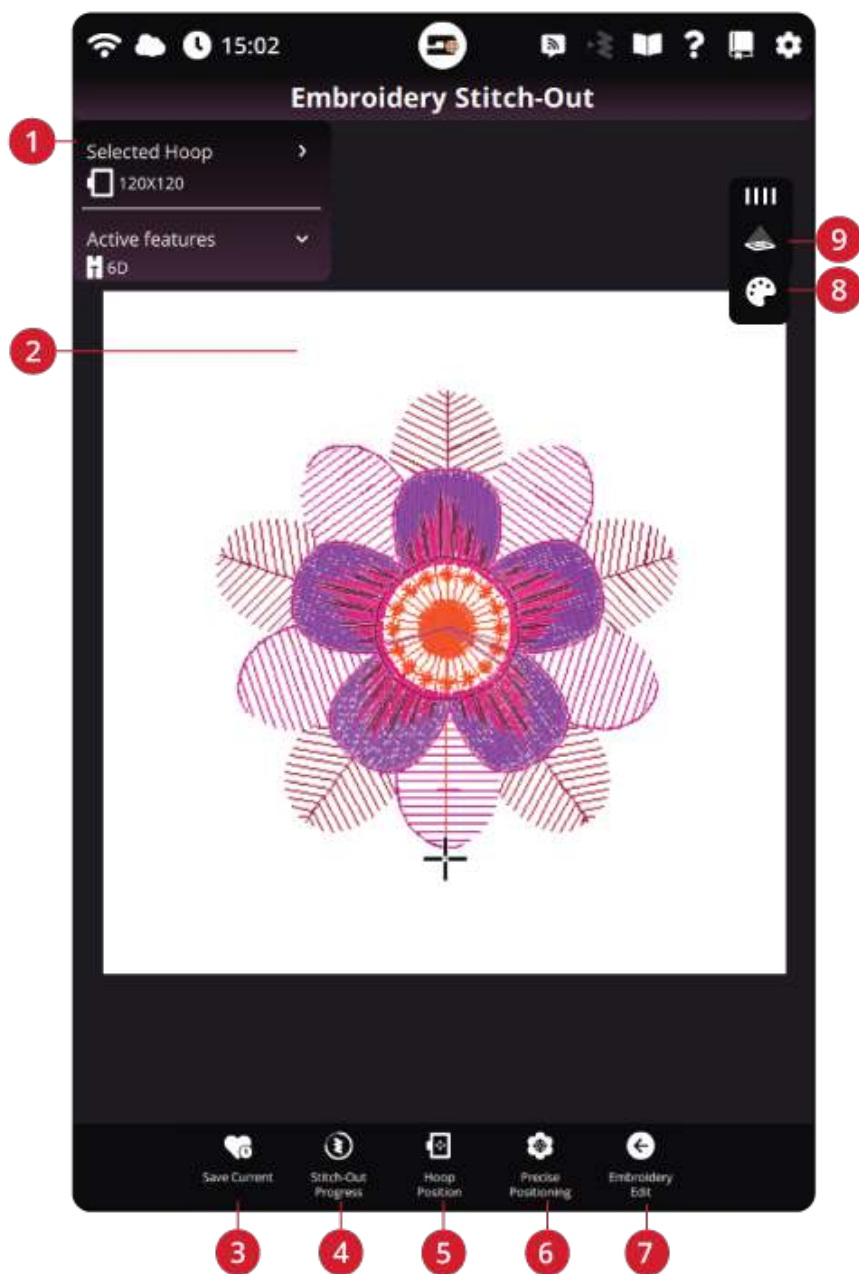

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Informationsområde | 6. Præcis placering |
| 2. Broderiområde | 7. Gå tilbage til Broderiredigering |
| 3. Gem aktuel tilstand | 8. Farveredigering (farvestyring og rining) |
| 4. Status for Sting | 9. Projektion |
| 5. Rammeposition | |


Farveblokliste

Alle farverne i de indlæste motiver vises i den rækkefølge, de skal broderes i. Hver angivne farve viser motivnummeret og farveblokrækkefølge.

Trådproducenten, trådens tykkelse og farvenummeret vises også. Størrelsen på hver farveblok giver en indikation af, hvor mange sting farveblokken indeholder.

Swipe i farvebloklisten for at se alle farveblokkene. Du kan gå til en anden farveblok ved blot at trykke på blokken på farvebloklisten.

Eksempel: 1:2, RaRa 40, 2497 betyder, at den anden trådfarve i det først indlæste motiv, der skal broderes, er Robison-Anton Rayon, trådtykkelse 40, nummer 2497.

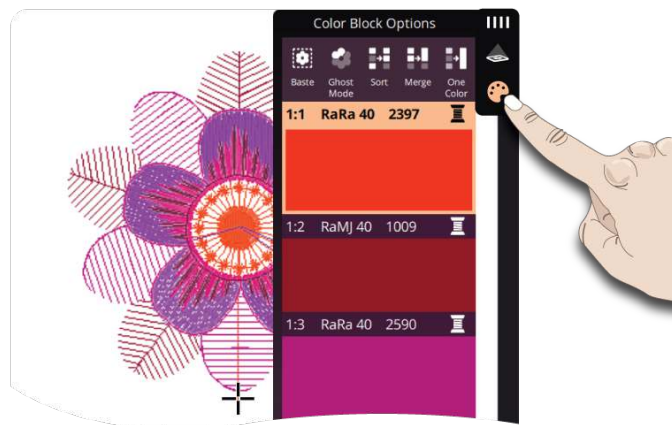

Rifunktioner

Med en risøm kan du fastgøre stoffet til stabiliseringsmateriale, der er spændt i rammen. Det er især nyttigt, når det stof, der skal broderes på, ikke kan spændes i ramme. Rining forhindrer, at elastiske stoffer forrykker sig.

Indstillingerne for rining gøres i vinduet for Indstillinger for Syning af broderi, der åbnes, når du går til Syning af broderi. Du kan også vælge Rining på farvebloklisten ved at trykke på ikonet Ri indstillinger.

Vælg Ri om motivet for at indsætte en risøm rundt om motivet, der viser det område, hvor broderimotivet placeres på stoffet.

Vælg Ri langs rammekanten for at indsætte en risøm langs rammens indvendige kant.

Du kan vælge begge rifunktioner, hvis særlige stoffer og teknikker kræver ekstra fastgørelse.

Bemærk! Når de er aktiveret, vil kun rifarveblokkene blive vist i farvebloklisten. Når du er færdig med at ri, vil Farvebloklisten igen vise dit motivs farveblokke.




Rifunktioner

Ghost Mode

Når du trykker på knappen, vil kun den farveblok, som er ved at blive syet, kunne ses i broderiområdet. Alle andre farveblokke nedtones.

Ghost Mode kan være nyttigt, når motivet indeholder farveblokke i forskellige nuancer af samme farve, særligt hvis de er tæt på eller overlapper hinanden.

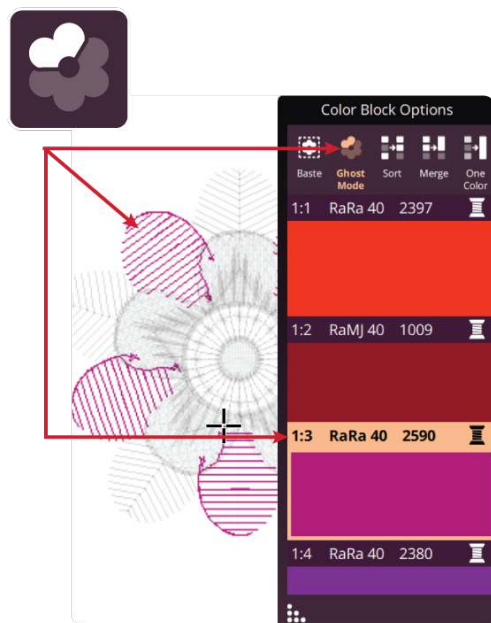

Ghost Mode

Sorter

Farvebloksortering sorterer på en intelligent måde alle farveblokke, så blokke med samme farve følger hinanden i farvebloklisten.

Bemærk! Farvesortering skal vælges, før du begynder at brodere. Når du er begyndt at brodere, vil farvebloksorteringsknappen være nedtonet.



Farvebloksortering

Flet

Vælg funktionen Flet farveblok for at fjerne stop mellem blokke i samme farve.

Bemærk! Farvebloklisten vil stadig se ud på samme måde.



Flet farveblok

Én Farve

Vælg for at aktivere broderi i én farve. Alle motiver vises med en grå farve, og maskinen stopper ikke ved farveskift. For at deaktivere broderi i én farve, skal du fravælge Én Farve-indstillingen i Broderiindstillingerne.

Bemærk! Hvis automatisk trådklip og automatisk klip af hoppeping vælges i Midlertidige broderiindstillinger, vil hoppepingene stadig blive klippet mellem farveblokkene.



Én Farve

Broderiproses

Tryk for at åbne vinduet til Broderiproses for at få adgang til værktøjer som Procescirkel, Resterende Broderitid og Gå frem Sting for Sting.

Når du broderer, viser en markør den aktuelle nåleposition på skærmen.



1. Resterende broderitid
2. Samlet antal sting i kombinationen
3. Zoomindstillinger
4. ActivStitch™ Technology
5. Gå igennem sting for sting / Gå til sting
6. Broderiproses


Resterende broderitid

Et skøn over den resterende broderitid for det komplette design vises i øverste venstre hjørne af Broderiproses-vinduet. Den resterende tid for hver farve vises under den aktuelle farveblok. Hvis én farve er aktiveret, vises den estimerede resterende broderitid for hele broderikombinationen øverst til venstre.



Antal sting i broderikombinationen

Den aktuelle stingposition i broderikombinationen vises først. Tallet efter skråstregen viser det samlede antal sting i motivet eller kombinationen.



Zoomindstillinger

Åbn vinduet Broderiproses for at få adgang til en Zoom skyder, Zoom på alt og Zoom på ramme. Flyt skyderen mod højre for at zoome ind og mod venstre for at zoome ud. Over skyderen kan du se, hvor meget du har zoomet. Når du bruger Zoom ind på alt, vises hele motivet i broderikombinationen. Når du bruger Zoom på ramme, vises hele rammen på skærmen.



1. Zoom ind på ramme
2. Zoom ind på alt
3. Zoom-skyder

ActivStitch™ Technology

Ikonet for trådspænding på broderiskærmen vil skifte, afhængigt af om **ActivStitch™** technology funktionen er aktiv eller ej i Broderiindstillingerne. Brug kontrolknapperne til at justere balancen mellem over- og undertråd, f.eks. når der anvendes en specialtråd. Læs mere om **ActivStitch™** technology funktionen i Broderiindstillinger.



Trådudmåling / Trådspænding

Gå Igennem Sting for Sting / Gå til Sting


Tryk på - for at gå tilbage og på + for at gå frem sting for sting. Gå et par sting tilbage efter at overtråden er knækket eller løbet tør, så du sikrer dig, at trådene bliver hæftet. Tryk og hold for hurtigere at bevæge dig gennem stingene. Markøren på skærmen følger stingene i broderiområdet.



Hvis du vil gå frem til et bestemt sting i en farveblok, skal du trykke på ikonet Gå frem sting-for-sting. Et tastatur vil åbnes, hvor du kan indtaste stingnummeret. Hvis det indtastede nummer er for højt, flytter maskinen til det sidste sting i den aktuelle farveblok.

Broderiproces

1. Viser det aktuelt broderede design i en kombination (nr. 1) og den aktuelt broderede farveblok (nr. 1). Her er også oplysninger om det trådfarvenummer, der bruges.
2. Processen for den aktuelle farveblok.
3. Cirklerne repræsenterer forskellige farver i designet. Den største cirkel viser farven på den aktuelt broderede farveblok.
4. Den resterende tid for hver farve vises under den aktuelle farveblok.
5. Aktuelt sting i den aktuelle farveblok. Tallet efter skråstregen viser det totale stingantal i den aktuelle farveblok.

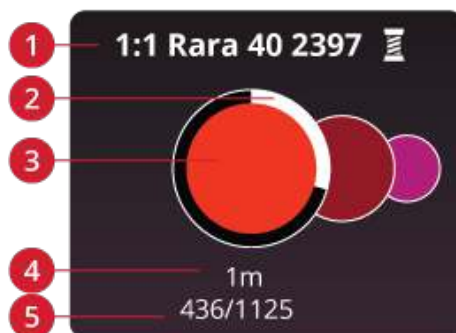

1. *Aktuel farveblok – navn*
2. *Processen for den aktuelle farveblok.*
3. *Aktuel farveblok – farve*
4. *Tid broderet af den nuværende farve blok*
5. *Antal sting i den aktuelle farveblok*

Rammeposition

Brug indstillingerne for Rammeposition til at flytte broderirammen til forskellige positioner.

Aktuel stingposition

Når du vil vende tilbage til den aktuelle stingposition og fortsætte med at brodere, efter at du har ændret rammepositionen, skal du trykke på **aktuel stingposition**. Du kan også trykke på knappen Start/Stop foran på maskinen én gang for at vende tilbage til den aktuelle stingposition og starte broderiet.



Parkeringsposition

Når du er færdig med broderiet, skal du afmontere rammen og vælge parkeringsposition. Broderiarmen placeres i en position, der gør det nemmere at opbevare maskinen. Brug parkeringspositionen, når du har brug for ledig plads til at sy, uden at broderiarmen er i vejen.

Klippeposition

Når du vælger klippeposition, bevæger rammen sig ind mod dig, så du lettere kan klippe trådene og stoffet ved syning med specialteknikker.

Midterposition

Når du skal fjerne rammen, f.eks. når du skal skifte undertråd, skal du trykke på Midterposition. Dette vil også vise Midterpositionen af rammen.

Præcis Placering


Brug Præcis Placering for at placere et design nøjagtigt på stoffet uden at genispænde stoffet i rammen.

Det kan også være nyttigt, når du ønsker at brodere et motiv til præcist at matche et bestemt sted på dit projekt eller ved siden af et tidligere broderet motiv.

Tryk for at åbne vinduet for Præcis placering.

Tip: Brug projektfunktionsfunktionen som en hjælp, når du bruger Præcis Placering. Ved at aktivere projektoren kan du se, hvordan designet vil blive broderet på stoffet (se ,).

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Zoomindstillinger | 5. Roterung af motivet på stoffet |
| 2. Kontrolhjul | 6. Flytning af låsepunktet på stoffet |
| 3. Vælg et låsepunkt på skærmen | 7. Angiv Markørpunkt /Hjørnekontrol |
| 4. Indstilling af tilslutningspunktet på skærmen | 8. OK |
| | 9. Cancel (Annuller) |

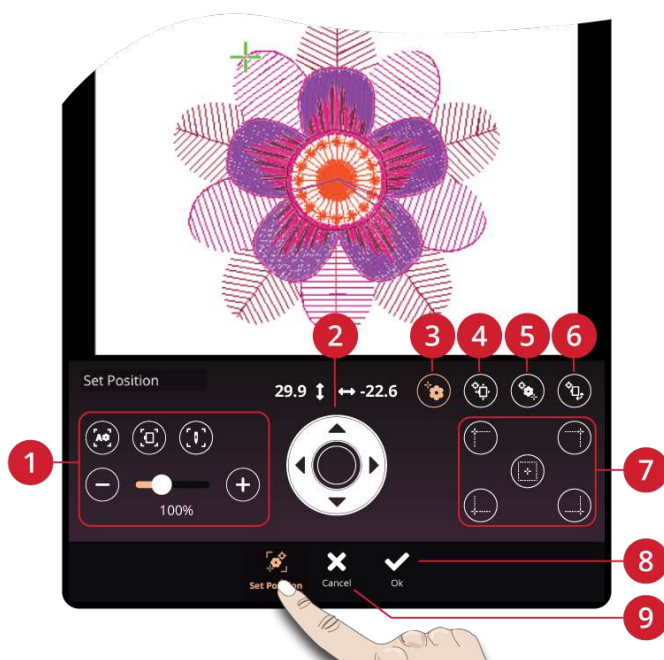


Zoomindstillinger

Brug de forskellige zoomindstillinger til at zoome ind på dine designs. Vælg mellem "Zoom til Alle", "Zoom til Ramme", "Zoom til Nål" eller zoomskyderen. Når du bruger zoom ind på markør, zoomer du maksimalt ind og panorerer hen over broderiområdet, så markørpositionen centrerer på skærmen.



Zoom ind på alt

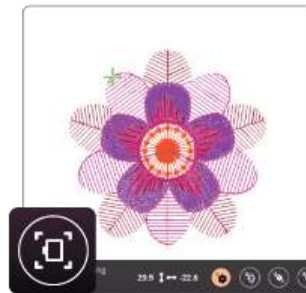

Zoom ind på ramme



Zoom på Nål

Indstilling af markørpunkt

Tryk på ét af Markørpunkterne. Flyt markørpunktet til et af de valgte hjørner eller til midten af motivet.

Indstilling af markørpunktet kan bruges til at vise motivfeltets omrids ved at trykke på hvert enkelt af de fire hjørneikoner. Find midten af motivet ved at trykke på ikonet Markørpunkt i midten.



Præcis placering øvelse

1. Vælg et låsepunkt på skærmen

Tryk på nummer 1 for at vælge et låsepunkt. Flyt den grønne markør med fingeren til det punkt på dit motiv på skærmen, som du gerne vil have til at passe sammen med et punkt på dit stof/tidligere syet motiv. Brug pilene på kontrollhjulet til at finjustere. Hvis du ønsker at placere låsepunktet i et hjørne eller centrum af designet, tryk Zoom til Nål for at maksimere zoom og flyt broderiområdet for nøjagtig placering af markøren.



Vælg et låsepunkt på skærmen

2. Flytning af låsepunkt på stoffet

Tryk på nummer 2. Den sorte markør vil låses fast på designet. Den skifter farve fra grøn til sort med en ring rundt om midten af låsepunktet. Tryk og flyt fingeren rundt på skærmen for at placere motivet præcis det sted, hvor du ønsker at det skal være, så det passer på stoffet eller i forhold til det tidligere syede motiv. Brug pilene på Kontrolhjulet for at finjustere. Hold øje med rammen, indtil nålen er præcis det sted, hvor du gerne vil have den på stoffet eller det tidligere syede motiv.

Låsepunktet på stoffet viser nålens position i motivet.

Bemærk! Hvis du er tilfreds med placeringen af dit motiv, skal du trykke på OK for at lukke Præcis placering. Hvis du også vil justere motivets vinkel, skal du gå videre til trin 3.



Flytning af låsepunktet på stoffet

3. Indstilling af tilslutningspunktet på skærmen

Tryk på nummer 3 for at vælge et andet matchende punkt på motivet, som passer til en anden position på stoffet eller et tidligere syet motiv. Tryk og flyt den grønne markør på skærmen til det sted, hvor du gerne vil have det matchende punkt skal være i dit motiv.

Brug pilene på kontrolhjulet til at finjustere. Brug Zoom på markør for at zoome maksimalt ind og panorere hen over broderiområdet for præcist at placere markøren.



Indstilling af tilslutningspunktet på skærmen

4. Rotation af motiv på stoffet

Tryk på nummer 4. Rotationsfunktionen er automatisk valgt. Tryk og flyt med fingeren på skærmen, eller brug pilene på Kontrolhjulet, for at rotere motivet, indtil nålen er præcist på det sted, hvor du gerne vil have den til at være på stoffet eller det tidligere syede motiv. Tryk på OK for at lukke Præcis placering.



Rotering af motivet på stoffet


Projektion

Du kan bruge projektoren som en hjælp, når du placerer et design på stoffet. Måske du ønsker at dække en plet, placere et nyt design i forhold til et allerede broderet design, eller sætte dit design på for eksempel en lomme.

Når du trykker på knappen Projektion på syhovedet (A) eller Projektionsikonet på skærmen (B), åbnes menuen Projektion (C). Når projektoren er aktiveret, vil den medføre, at et billede af broderidesignet projiceres på dit opspændte stof (D). Den cursor (E), der vises på skærmen, svarer til maskinens nåleposition.

Projektoren har et projekterbart areal på ca. 4x2.4 inch (10x6 cm) foran nålen. Hvis broderidesignet er større end det projekterbare område, vises den del af designet eller designene, der passer ind i projektionsområdet, på stoffet. Du kan flytte placeringen af projektionsområdet ved hjælp af pilene i boksen til Flyt Ramme (F). Ved at trykke på placeringspilene bevæger krydset på skærmen og rammen sig samtidigt til den ønskede position. Broderiprojektionen opdateres, når brugeren redigerer positionen, retningen, farven osv. på det valgte broderidesign.


Bemærk! Broderiarmen og rammen bevæger sig, når du bruger pilene til flytning af Ramme, så sørg for at området omkring broderienheden er ryddet.

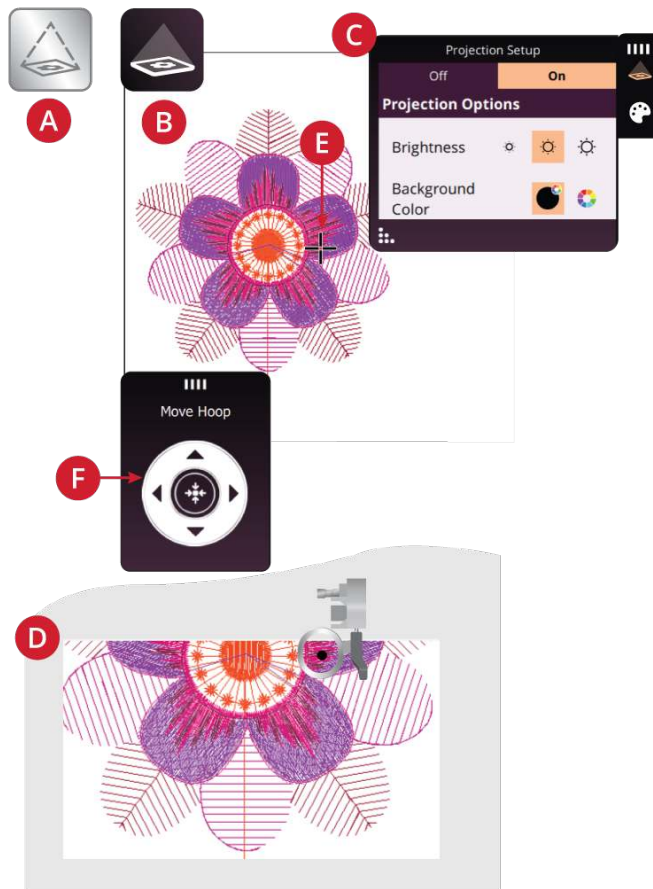

Opsætningsmenu til Projektion

Tryk på projektorknappen (på maskinen) eller projektionsikonet (på skærmen) for at aktivere projektoren. Når projektionsområdet er aktiveret, lyser det op omkring nåleområdet.

Når du starter projektionstilstanden, skal du på et tidspunkt montere broderienheden og broderirammen. Følg pop-up instruktionerne på skærmen.

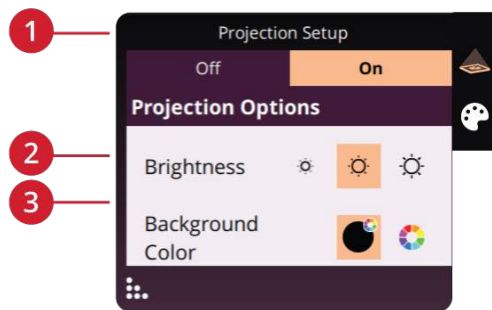

1. Opsætningsmenu til Projektion
2. Brightness
3. Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Her kan du vælge baggrundsfarven i projektionsområdet. Tryk på "farvecirklen" for at vælge din yndlingsfarve. Den valgte farve er fremhævet.

Brightness

Tryk på de forskellige lysstyrkeniveauer for at ændre projektionens lysstyrke.

Gem aktuel tilstand/Gendan aktuel tilstand.

Hvis du vil holde pause i broderiet og gemme den aktuelle position, skal du trykke på Start/Stop for at stoppe broderiet. Tryk derefter på ikonet Gem Aktuel Tilstand. En pop op vises og spørger dig, om du ønsker at gemme din aktuelle tilstand. Tryk på OK for at bekræfte valget. Du kan nu slukke for maskinen.

Når du gemmer den aktuelle tilstand, gemmes alle dine justeringer, og du kan fortsætte med at brodere senere ved at vælge "Fortsæt fra Gemt Tilstand" på Startskærmen.

Bemærk! Du kan kun have én aktuel tilstand gemt ad gangen.


Auto gem

Mens du broderer, vil din maskine løbende og automatisk gemme dit igangværende arbejde, herunder aktuelt sting, indlæst broderi, aktuel stingposition og indstillinger. Hvis der sker en strømafbrydelse, mens du er i gang med syning af et broderi, vil et pop op-vindue blive vist, når din maskine genstartes. I pop op-vinduet kan du vælge at gå tilbage til Syning af broderi og hente det motiv, som vil være klar til broderi. Broderiet vil blive genoptaget omtrent på samme sted, hvor det blev afbrudt.

Bemærk! Før du starter broderiet, bør du gå tilbage et par sting ved at bruge funktionen gå frem sting-for-sting for at sikre, at trådene bliver syet godt fast.



Gem aktuel tilstand

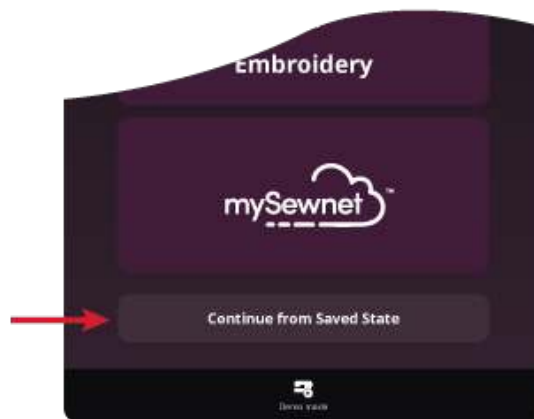

Fortsæt fra Gemt Tilstand findes på Startskærmen

Pop-op meddelelser i Syning af broderi

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.

Broderiarmen Skal Kalibreres

Når broderienheden er monteret, vises en pop op-meddelelse, som giver dig besked om at afmontere rammen og rydde området omkring maskinen, så du kan komme til at kalibrere broderiarmen. Du får også en påmindelse om, at du skal deaktivere IDT™ systemet og montere en passende broderitrykfod.



Det er meget vigtigt at afmontere rammen, da rammen eller broderienheden ellers kan blive beskadiget under kalibrering.

Undertråd er ved at slippe op

Når undertråden er ved at slippe op, vises der en pop op-boks med besked om, at undertråden snart skal skiftes. Det giver dig mulighed for at planlægge, hvornår du skal skifte undertråd.

Det er muligt at brodere, indtil tråden er brugt helt op. Uden at lukke for pop op-vinduet, skal du trykke på Start/Stop-knappen på maskinens front eller på fodpedalen for at fortsætte med at brodere.

Tryk på annuller for at forblive i den aktuelle stingposition.

Tryk på OK for at flytte rammen til Midterpositionen. Pop op-boksen med rammeposition åbnes. Skift den tomme undertrådsspole ud med en fyldt. Tryk på den aktuelle position i pop op-vinduet, og træk overskydende overtråd tilbage. Tryk på Start/Stop-knappen for at fortsætte med at brodere.

Klip og Fjern Trådenden

Når du har skiftet tråden, syr maskinen et par sting og stopper derefter, så du kan klippe trådenden af.

Bemærk! Når Automatisk Trådclip og Automatisk Klip af Hoppe funktionerne er valgt i Midlertidige Broderiindstillinger, vil tråden automatisk blive klippet, og der vil ikke blive vist nogen pop op-meddelelse om klipning af trådende. Du skal blot fjerne den afklippede trådende.

Monter Ramme

Hvis den ramme, der sidder på maskinen, ikke passer sammen med den ramme, der er valgt og vises på skærmen, vil maskinen ikke kunne brodere. Du skal skifte rammen til den, der er vist på skærmen, eller gå tilbage til Broderiredigering og vælge den ramme, som passer til den monterede ramme.

Rammen skal monteres korrekt, for at maskinen kan registrere den. Skub rammetilslutningsstykket ind i rammeholderen forfra og bagud, indtil den klikker på plads.

Skift Nål (Ekstraudstyr)

Cutwork- og fildedesigns kræver specielle nåle, der skal tilkøbes. Cutwork designs kræver **creative™** Embroidery Cutwork Needle Kit (820945-096) og fildedesigns kræver **creative™** Felting Embroidery Set (821068-096).

Når maskinen stopper, og denne pop op-meddelelse vises, skal du isætte den tilsvarende valgfri nål. Tryk på OK, og tryk på start/stop-knappen for at genoptage syningen.

Cutworkdesigns er markeret med et symbol for en cutworknål, og filtemotiver er markeret med et symbol for en filtenål i **creative icon™ 2** embroidery collection.

Bemærk! Udklipsmotiver kan også sys uden brug af cutworknåle. Udklipsmotivområdet skal i så fald klippes manuelt, og farveblokken for cutworknålen i farveblokken skal springes over.

Kontroller Overtråden

Maskinen stopper automatisk, hvis overtråden slipper op eller springer. Tråd overtråden igen fra begyndelsen, luk pop op-vinduet og gå et par sting tilbage ved brug af funktionen Gå frem Sting for Sting for at sikre, at trådene bliver hæftet. Begynd at brodere igen.

Skift Tråd

Maskinen stopper, når det er tid til at skifte overtråden. Skift trådrullen, og tråd maskinen igen. Den anbefalede trådfarves nummer vises i pop op-meddelelsen.

Dit Broderi er Færdigt

En pop-up meddelelse og en lyd informerer dig om, at dit broderi er færdigt. Når pop op-vinduet lukkes, vil motivet forblive lagret i **Embroidery Stitch Out**, og du kan sy det samme broderi igen, inklusive eventuelle ændringer, som du måtte have foretaget.

Vigtigt!

Hvis maskinen stopper og denne pop-up kommer frem på skærmen, kan du ikke fortsætte med at brodere. Vent et øjeblik, og tryk på OK, når det er aktiveret. Kontrollér nålens størrelse og tilstand, og kontrollér, at din maskine er trådet korrekt.

Auto Smart Save

Hvis der har været en strømafbrydelse, vil du se denne pop op-meddelelse, når maskinen genstartes. Tryk på OK i pop op-vinduet for at vende tilbage til syning af broderi. Dette vil indlæse motivet, klart til at blive genoptaget omtrent på samme sted, hvor det blev afbrudt.

Tip: Før du starter broderiet, bør du gå tilbage et par sting ved at bruge funktionen Gå Frem Sting for Sting for at sikre, at trådene bliver hæftet godt fast.



Indstillinger

Indstillinger

Her finder du faner til Syindstillinger, Broderiindstillinger, Maskinindstillinger osv. Du kan swipe mellem fanerne og lave indstillinger for din **creative icon™ 2** maskine. Bekræft dit valg ved at trykke på OK.

Syindstillinger

Der er to måder at ændre dine indstillinger;

A. Standardindstillinger:

De indstillinger, der foretages i standard indstillingerne gemmes, selv når du slukker maskinen. Standardindstillingerne bliver aktive, når du starter en ny session eller genstarter din maskine.

B. Midlertidige indstillinger

Ændringer, der foretages i midlertidige syindstillinger, vil blive nulstillet ved påbegyndelse af et nyt projekt via Hjælp-Center eller starter en ny session. Når du slukker din maskine, vil alle ændringer foretaget i midlertidige syindstillinger blive nulstillet til standard.

ActivStitch™ Technology (1)

Når **ActivStitch™** technology funktionen er valgt, vil din maskine automatisk vælge den bedste måde at styre overtrådsspændingen på; trådudmåling eller trådspænding baseret på din valgte søm og indstillinger. Trådudmåling måler stoffets tykkelse automatisk og kontinuerligt for at kunne udmåle den rette mængde tråd til den valgte søm. Ved anvendelse af trådspændingsfunktionen holder trådspændingsskiverne den rigtige spænding på overtråden.

For at opnå det bedst mulige resultat anbefaler vi, at du bibeholder denne indstilling, undtagen hvis du anvender bestemte tilbehørsdele eller teknikker, som ikke understøtter trådudmåling.

Deaktiver **ActivStitch™** technology funktionen i de Midlertidige indstillinger for at skifte til trådspænding. Grebet til justering af trådudmåling/trådspænding vil variere afhængigt af den aktive søm og, om hvorvidt **ActivStitch™** technology funktionen er valgt eller ikke i de Midlertidige indstillinger.


Læs om **ActivStitch™** technology i kapitlet Syning.

Automatisk Trykfodsløft (2)

Når dette er aktiveret, vil maskinen automatisk hæve trykfoden i følgende situationer:

- Når du standser med nålen nede, hæves trykfoden automatisk til drejehøjde.
- Efter et trådklip hæves trykfoden til løfteposition.

Når indstillingen er fravalgt, bliver trykfoden ved med at være sænket, selv om maskinen stopper, mens nålen er nede.

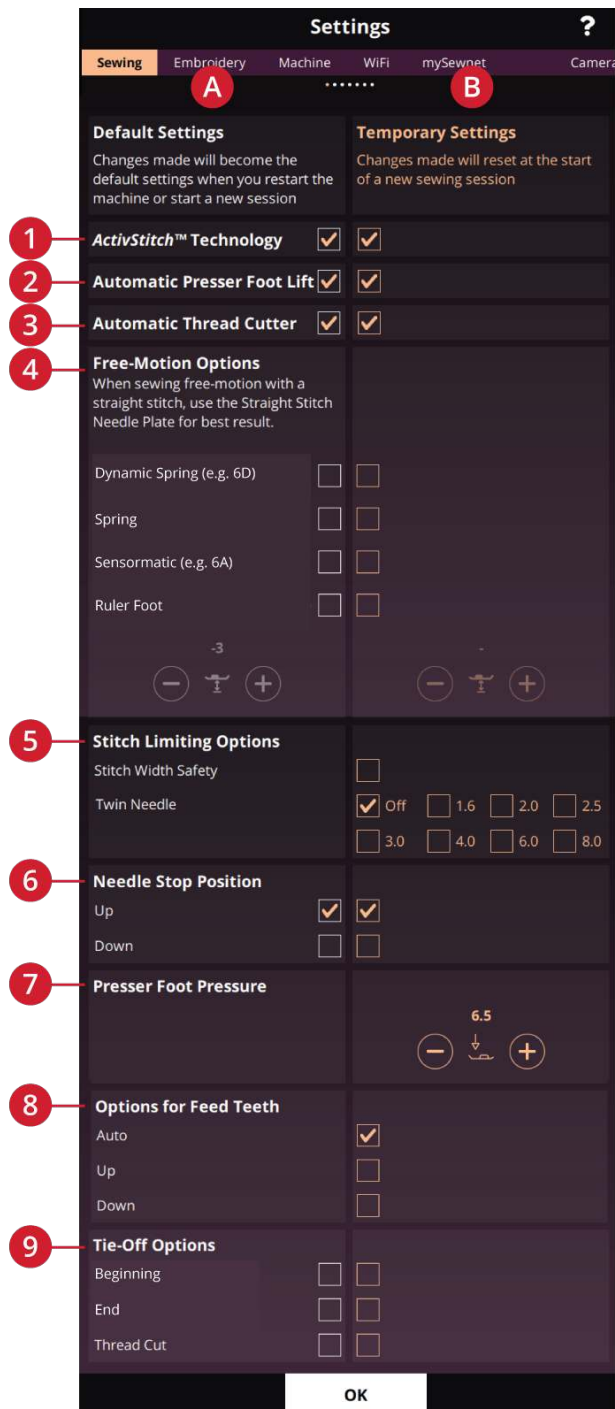

A. Standardindstillingerne er i hvide afkrydsningsfelter

B. Midlertidige indstillinger er i orange afkrydsningsfelter

Automatisk Trådkniv (3)

Når denne er valgt, vil trådene automatisk blive klippet i følgende situationer:

- Ved trådklipkommandoer i sømme og sekvenser.
- Efter syning af en enkelt søm, f.eks. et monogram eller snørehuller.

Hvis indstillingen er fravalgt, udføres der ingen automatiske trådklip.

Bemærk! Fravælg indstillingen, når du bruger ekstra tilbehør, som er fastgjort i de to huller i stingpladen lige over spoledækslet, for at undgå skade på den automatiske trådkniv, som er placeret under stingpladen.

Frihåndsindstillinger (4)

Vælg mellem flere muligheder for Frihånd; Dynamisk fjeder-, Fjeder-, Sensormatic- og Frihåndsfod til Lineal. Når en af frihåndsfunktionerne er valgt, vil den tilsvarende frihåndsfunktion automatisk blive valgt i de Midlertidige Indstillinger for alle nye projekter eller for syning.

Det anbefales, at du ikke indstiller en frihåndsfunktion i Standardsyindstillingerne. Indstil til frihåndssyning i tilstanden Syning for at vælge en Midlertidig Indstilling i stedet.

For flere informationer henvises til beskrivelsen i Frihåndsindstillinger i sytilstand.



Frihåndsindstillinger

Stingbegrænsningsfunktioner (5)

Indstil maskinen til enten sikker stingbredde, eller vælg dobbeltnåls bredde for at begrænse stingbredden og stingpositioneringen. Dette vil minimere risikoen for at knække en nål, når man syr med tilbehør, som ikke giver mulighed for at anvende hele stingbredden.



Sikker stingbredde



Twin Needle

Nålestop Position (6)

Når Op vælges stopper din maskine med nålen oppe.
Når Ned vælges, stopper din maskine med nålen nede.

Denne indstilling kan også gøres ved at trykke på knappen Nålestop Op/Ned på forsiden af maskinen.



Position for nålestop

Trykfodstryk (7)

I de fleste tilfælde vil det ikke være nødvendigt at justere trykfodstrykket. Specialteknikker kan kræve en justering. Jo højere nummeret er, desto mere tryk lægges der på stoffet.



Trykfodstryk


Indstilling for Transportør (8)

Når auto er valgt (anbefales), vil din maskine automatisk løfte og sænke transportøren, afhængigt af sømmen og andre valgte indstillinger. Transportøren sænkes, eksempelvis når du syr knapper i, eller når du syr frihåndssyning.

Vælg Op, og transportøren bliver hævet under al syning. Vælg Ned, og transportøren bliver sænket under al syning.

Bemærk! Maskinen vil altid sænke transportøren automatisk, når trykfoden hæves til positionen ekstraløft.

*Bemærk! Transportørindstillingerne indstilles automatisk til auto i starten af et nyt projekt fra **Hjælp Center**.*

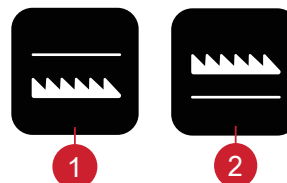

1. Transportør Sænket

2. Transportør Hævet

Hæfteindstillinger (9)

Disse indstillinger giver dig mulighed for at programmere en hæftning i begyndelsen og slutningen af en søm. Det er også muligt at programmere et trådklip i slutningen af en søm.

Bemærk! Hvis du vil hæfte øjeblikkeligt, skal du trykke på Hæfteknappen, der sidder foran på maskinen.



Hæfteindstillinger

Broderiindstillinger

Der er to måder at ændre dine indstillinger;

A. Standardindstillinger:

De indstillinger, der foretages i standard indstillingerne gemmes, selv når du slukker maskinen. Standardindstillingerne bliver aktive, når du starter en ny session eller genstarter din maskine.

B. Midlertidige indstillinger

Ændringer, der foretages i midlertidige syindstillinger, vil blive nulstillet ved påbegyndelse af et nyt projekt via Hjælp-Center eller starter en ny session. Når du slukker din maskine, vil alle ændringer foretaget i midlertidige syindstillinger blive nulstillet til standard.

Vælg Standard Rammestørrelse (1)

Tryk på knappen for at åbne en liste over tilgængelige rammestørrelser. Den valgte ramme vil blive standardrammen ved indlæsning af ethvert design i broderi-området, uafhængigt af designstørrelsen.

ActivStitch™ Technology (2)


Når **ActivStitch™** technology funktionen er valgt, vil din maskine automatisk vælge den bedste måde at styre overtrådsspændingen på; trådudmåling eller trådspænding baseret på din valgte søm og indstillinger. Trådudmåling måler stoffets tykkelse automatisk og kontinuerligt for at kunne udmåle den rette mængde tråd til den valgte søm. Ved anvendelse af trådspændingsfunktionen holder trådspændingsskiverne den rigtige spænding på overtråden.

For at opnå det bedst mulige resultat anbefaler vi, at du bibeholder denne indstilling, undtagen hvis du anvender bestemte tilbehørsdele eller teknikker, som ikke understøtter trådudmåling.

Deaktiver **ActivStitch™** technology funktionen i de Midlertidige indstillinger for at skifte til trådspænding. Grebet til justering af trådudmåling/trådspænding vil variere afhængigt af den aktive søm og, om hvorvidt **ActivStitch™** technology funktionen er valgt eller ikke i de Midlertidige indstillinger.

Brodér fod Type (3)

Vælg ønsket broderifod type; Dynamisk fjedertryk fod 6D eller Sensorstyret frihåndsfod (f.eks. 6A).

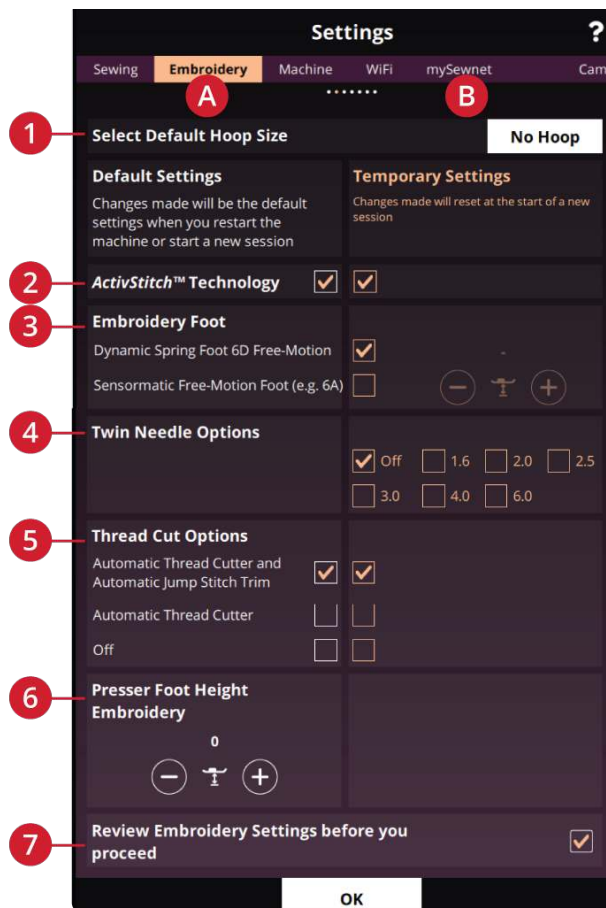

A. Standardindstillingerne er i hvide afkrydsningsfelter

B. Midlertidige indstillinger er i orange afkrydsningsfelter

Dobbeltnålstillinger (4)

Når der er valgt en dobbeltnål, anvender **ActivStitch™** technology funktionen automatisk trådspænding. Når der broderes med dobbeltnål, skal Ligesømsstingpladen fjernes, da den ikke kan anvendes med en dobbeltnål. Dobbeltnålstillingen indstilles automatisk, når der indlæses et broderiprojekt med dobbeltnål fra projektmenuen.

Bemærk! Når man broderer med dobbeltnål, er det meget vigtigt at aktivere dobbeltnålstillingen, så maskinen ikke beskadiges.

Indstillinger for Trådklip (5)

Vælg mellem tre funktioner til klipning af tråd: ingen trådklip, automatiske trådklip og en kombination af automatiske trådklip og automatisk klipning af hoppeping.

Trykfodshøjde ved Broderi (6)

Når Sensormatic frihåndsfod 6A anvendes, kan trykfodshøjden justeres for at få et bedre resultat, når man bruger materialer og/eller broderitråde i forskellige tykkelser.

Gennemgå Broderiindstillinger (7)

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil gennemgå dine broderiindstillinger, før du går ind til Syning af Broderi.

Maskinindstillinger

Alle indstillinger fastsat i maskinindstillingerne vil blive gemt, selv når du slukker for maskinen.

Sprog(1)

Vælg det ønskede sprog. Alle tekster i din maskine vil blive ændret efter genstart.

Tidszone (2)

Her vælger du din tidszone. Uret er indstillet til UTC (Coordinated Universal Time) standard. London er f.eks. UTC tid +/- 0 timer, New York er UTC -5 timer og Sydney er UTC +10 timer. Rul igennem tidszonerne for at finde din tidszone.

Klokkeslætsformat (3)

Angiv, om uret skal vise formatet 12- eller -24 timer.

Lydstyrke (4)

Du kan ændre lydstyrken ved hjælp af skyderen. Alle lyde i maskinen vil blive påvirket, når lydstyrken ændres. Når skyderen er skubbet helt hen til venstre, vil maskinen være på lydløs.

Lydgentagelse (5)

Når denne indstilling er aktiveret, gentages signalet for visse advarselslyde eller pop op-meddelelser med beskeder, indtil pop op-vinduet lukkes.

Maskinens Navn (6)

Tryk for at vælge et navn for din maskine. Det kan være nyttigt, hvis du ejer mere end én maskine, så du kan kende dem fra hinanden, når du arbejder i mySewnet. Navnet vises på pausebilledet.

Lås Skærm (7)

Når funktionen er valgt, låses skærmen automatisk hver gang, den har været inaktiv i 10 sekunder. Der vises en pop op-meddelelse på skærmen, som vil forblive låst, indtil du trykker på OK i pop op-meddelelsen.

Enheder (8)


Tryk på millimeter eller tommer for at vælge den indstilling, du ønsker.

LED Arbejdslys Lysstyrke (9)

Indstil lysstyrken for LED-lysene for at tilpasse den til lysforholdene i dit syværk. Du skal blot skubbe skyderen mod højre for at gøre LED-lysene stærkere og til venstre for at gøre dem svagere.

Bund-ikontekst (10)

Vælg, om du vil have tekst sammen med ikonerne på den nederste linje.

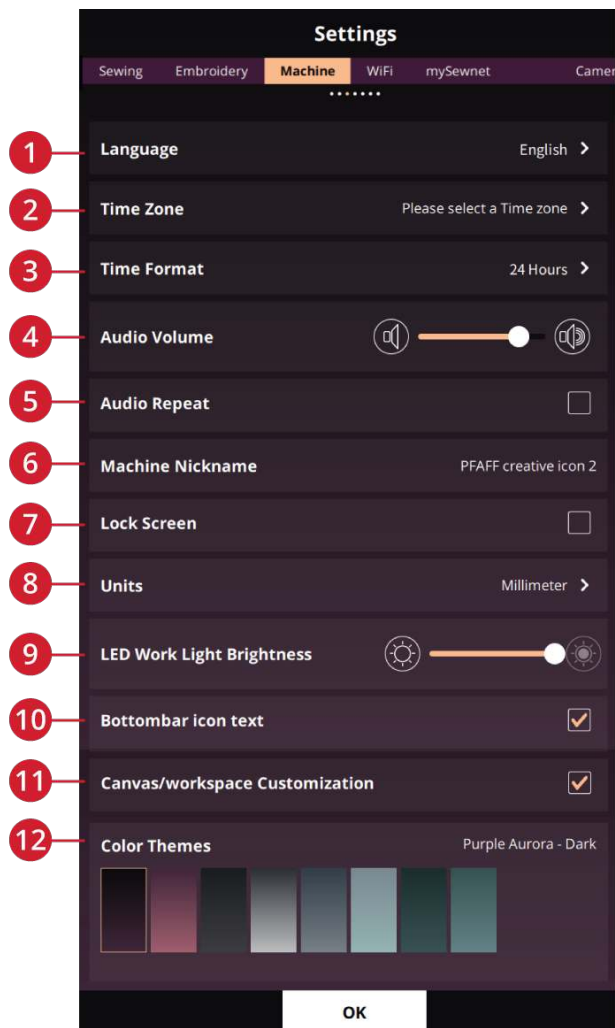

Tilpas dit arbejdsområde (11)

Marker dette afkrydsningsfelt for at give dig mulighed for at flytte rundt på funktioner, der bruges ofte, og tilpasse dem på skærmen. Træk og slip-funktioner med frigør-ikonet til den ønskede placering.


Farvetemaer (12)

Indstil dit eget yndlingsfarvetema til din maskine.

WiFi-indstillinger


I WiFi-indstillingerne kan du aktivere/deaktivere WiFi på din maskine. søge efter tilgængelige netværk og koble på. Hvis du er forbundet til et netværk med internetadgang, vil den nyeste firmwareopdatering altid være tilgængelig. Når WiFi er tilsluttet, og du har logger ind på din mySewnet cloud, vil alle dine gemte filer i maskinen blive synkroniseret med din mySewnet cloud.

Læs mere om WiFi-forbindelsen i din maskine i [WiFi kapitlet](#).

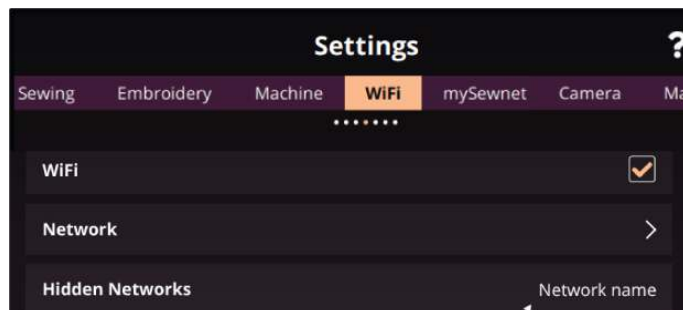

mySewnet Indstillinger

mySewnet Indstillinger kan du logge ind i mySewnet cloud eller ændre brugeren. Du vil også kunne oprette en ny bruger. Med en mySewnet konto vil du kunne få adgang til alle mySewnet tjenesterne.

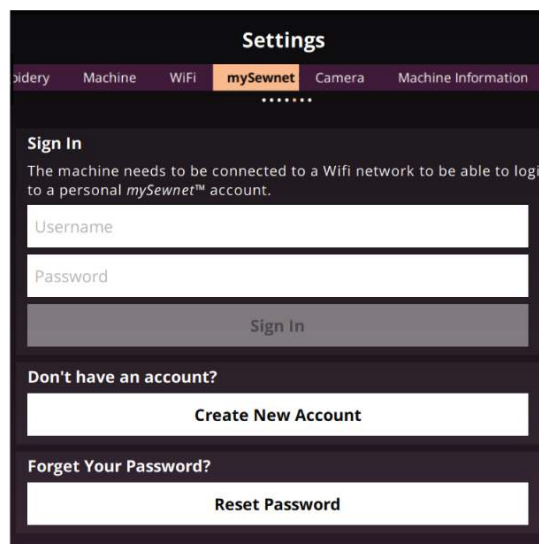

Indstillinger for Kamera og Projektion

Trykfodsgenkendelse (1)

Når denne indstilling er markeret, er Trykfodgenkendelse aktiveret (standard). Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen Trykfodsgenkendelse.


Funktionen Trykfodsgenkendelse bruger kameraet og kunstig intelligens (AI) med et neuralt netværk, der laver forudsigelser, så din maskine kan genkende, hvilken trykfod der er fastgjort. Hvis den trykfod, der anbefales adskiller sig fra den monterede trykfod, vil din maskine advare dig med en meddelelse i Informationsområdet.

Bemærk! Udførelsen af Funktionen Til genkendelse af Trykfod kan påvirkes af eventuelle ændringer af en trykfods udseende, på grund af rumbelysning, refleksion fra stof, positionsudsving, forhindringer eller fysiske ændringer af trykfodens overflader.

Kalibrering af Projektor (2)


Efter hyppig brug, transport osv., kan det være nødvendigt at kalibrere projektoren, så den kan udføre nøjagtig projektion.

Tryk på "Kalibrering" for at starte kalibreringen, og følg derefter vejledningen på din skærm.

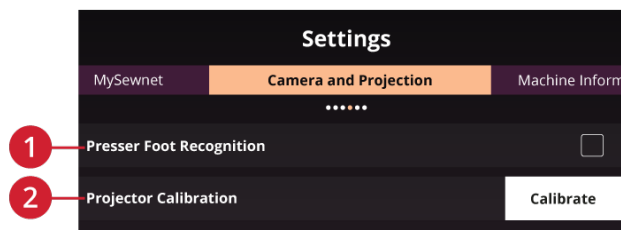

Maskinoplysninger

Maskinoplysninger indeholder tekniske maskinoplysninger, såsom: maskinens serienummer, maskinens MAC-adresse og den aktuelle firmware. I maskinoplysninger kan du slette brugerkonto og filer.

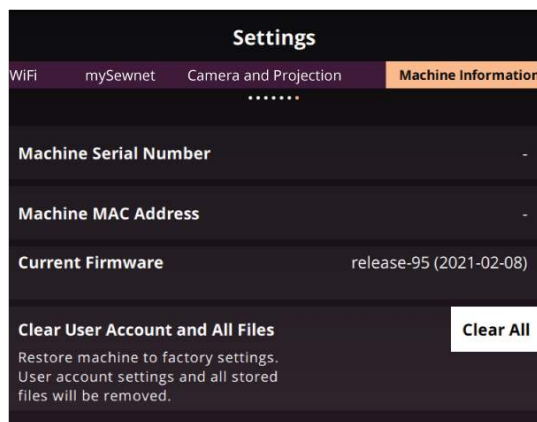




Filhåndtering

File Manager – Introduktion

Tryk på mapeikonet i Menupanelet for at åbne Filhåndtering.

I File Manager kan du åbne designfiler, skrifttypefiler og sømfiler. Gem dine filer i mySewnet cloud mappen eller på en USB-enhed tilsluttet din **creative icon™ 2** maskine.

Filhåndtering – Oversigt

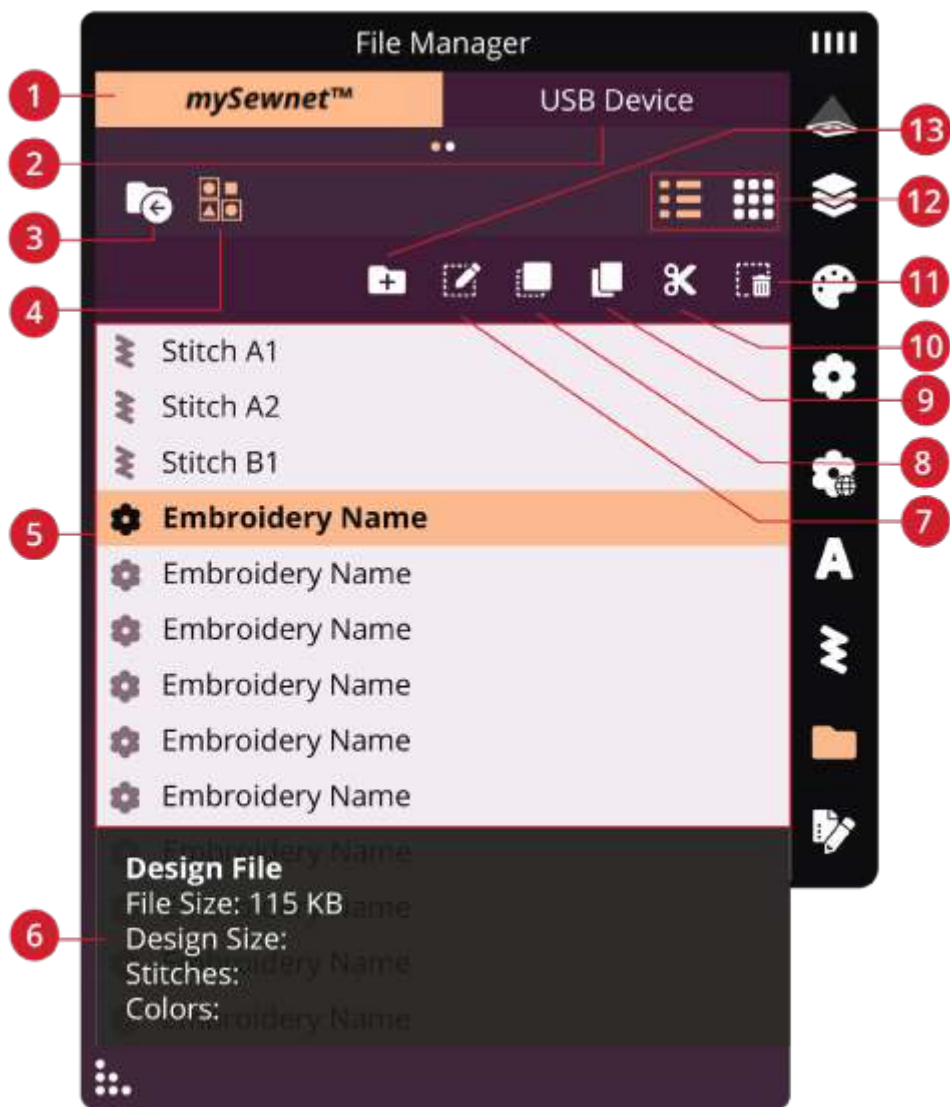

1. mySewnet mappe
2. USB enhed
3. Move Up One Folder
4. Multi-Valg
5. Valgområde

6. Filoplysninger
7. Omdøb fil eller mappe
8. Kopier
9. Indsæt
10. Klip

11. Slet
12. Liste-/miniaturevisning
13. Opret ny mappe

Filformater

Din **creative icon™ 2** maskine kan indlæse følgende filformater:

- .VP4, VP3, .SHV, .DHF, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* and .DST (broderifiler)
- .SPX (sømfiler)
- .VF3 (broderiskrifttypefil)
- .JOS, .VPP (projektfiler)


Bemærk! Visse versioner af broderifiler er ikke fuldt understøttet af din maskine.

Bemærk! Hvis filtypen eller filversionen ikke understøttes af din maskine, eller hvis filen er beskadiget, vises den i valgområdet som en ukendt fil.

Gennemse Filhåndtering

Gem dine motiver, skrifttyper og sømme i mySewnet mappen eller på en USB-enhed, som du har sat i en af USB-portene. USB-enhedens ikon er kun tilgængeligt, når der er tilsluttet en USB-enhed i din maskine.

For at få vist indholdet, tryk på mySewnet cloud mappen eller USB-enhed. Swipe med fingeren op og ned for at gennemgå og se indholdet. Design- og skrifttypefiler vises som miniaturebilleder eller med et ikon afhængigt af om du har Liste- eller Miniaturebilledvisningen valgt.

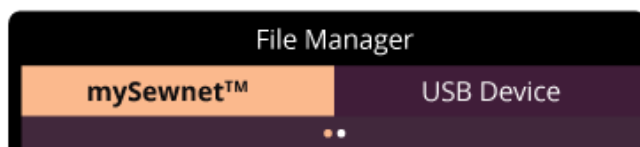

Åbn en fil eller mappe

Tryk på en fil for at læse oplysninger om filen i filoplysningsområdet. Tryk og hold på filen for at åbne den.


Hvis du indlæser en broderi skrifttypefil, vil den blive indlæst i Broderiredigering. Hvis du indlæser en sy skrifttypefil, vil den blive indlæst i Sequence Creator.

Tryk på en mappe, og hold ikonet inde for at åbne den. Mappens indhold vises i valgområdet.

Vælg Flere

Hvis du ønsker at vælge flere designs, sømme eller skrifttyper på samme tid, skal du trykke på Multivalgsikonet. Mens Multivalgsikonet er aktiveret, skal du trykke på de filer, du vil bruge. Kopiér og Indsæt de valgte filer f.eks. i en anden mappe i File Manager.

Bemærk! Hvis du forsøger at indlæse en kombination af filer/ mapper, som det ikke er muligt at indlæse på samme destination, vil en pop op-meddelelse blive vist.

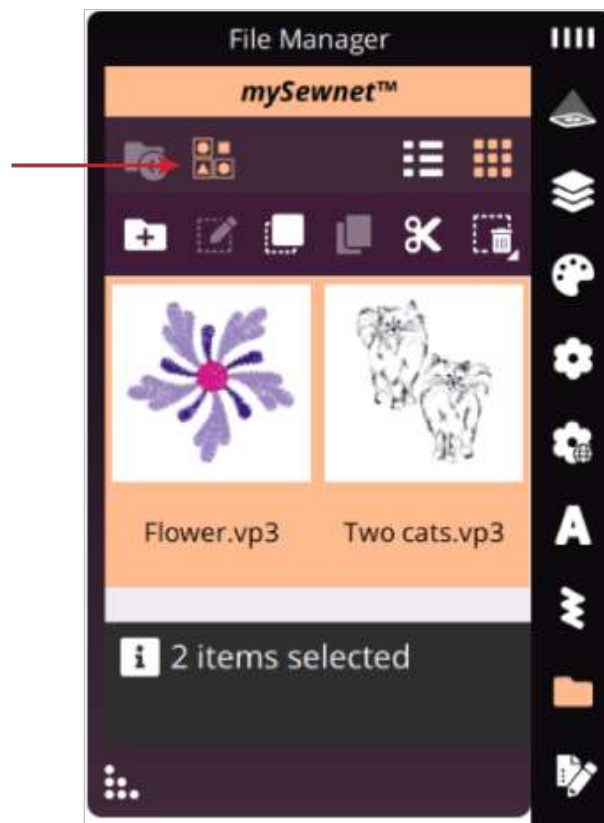

mySewnet Mappe

Gem motiver, sømme og skrifttyper i mappen mySewnet i Cloud på maskinen. Hvis du er logget ind på en mySewnet konto og er forbundet til mySewnet, vil dine gemte filer automatisk blive synkroniseret med mySewnet cloud.



USB-enhed

USB-enhedens ikon er kun aktivt, når der er tilsluttet en USB-enhed til maskinen. Tryk på USB-enhedens ikon for at få vist alle de tilsluttede enheder. Tryk på en USB-enhed for at se nærmere på den.

De filer, der er synlige i USB-sektionen, vises i Filformater.


Bemærk! Hvis du vælger Slet alle, mens du er i USB, slettes alle filerne på din USB, også dem, der ikke er synlige på maskinen.



Liste-/miniaturevisning

Tryk på knappenikonet for Liste- og Miniaturevisning for at skifte mellem at få vist mapperne på en liste eller som miniatureikoner. I listevisning vises hver fil med filnavn og filtype. I miniaturevisning vises hver fil med filnavn og et miniaturebillede af filen.

I listevisning sorteres alle filer i følgende kategorier. Mappe, Design, Mønster, Broderi, Font, Sy Font, Projekt, Lyde og Billede. Dette gør det nemmere at finde en bestemt fil, hvis du har mange forskellige filtyper i den samme mappe.

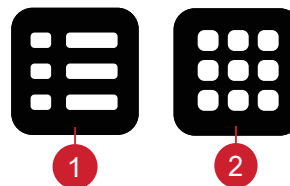

1. Listevisning

2. Thumbnail View

Gå ét mappeniveau op

Denne funktion bruges til at gå ét mappeniveau op for at gennemse de forskellige mappeniveauer. Du kan gå hele vejen op til første niveau. I valgområdet får du vist filerne og mapperne for hvert mappeniveau, efterhånden som du går op. Tryk på en mappe, og hold ikonet inde for at åbne den.



Gå ét mappeniveau op

Organiser

Nedenfor er en vejledning til, hvordan du kan organisere dine filer i File Manager.

Opret ny mappe

Tryk på ikonet opret ny mappe for at oprette en ny mappe på det aktuelle sted. En pop op-meddelelse åbnes, hvor du kan indtaste et navn på mappen.



Opret ny mappe

Omdøbning af en fil eller mappe

For at ændre navnet på en fil eller en mappe skal du trykke på den for at vælge den og derefter trykke på omdøb fil eller mappe-ikonet. En pop op-meddelelse åbnes, hvor du kan indtaste det nye fil- eller mappenavn.



Omdøb

Flytning af en fil eller mappe

Brug klip og indsæt, når du vil flytte en eller flere filer eller mapper til en anden placering.

Vælg filen/filerne eller mappen/mapperne, og tryk så på klip-ikonet. Åbn den mappe, hvor det valgte skal placeres. Klik på ikonet Sæt ind. Filen/filerne eller mappen/mapperne er fjernet fra deres oprindelige placering og er nu gemt i den nye mappe.

Bemærk! Aktivér Multi-valg for at få mulighed for at vælge og flytte flere filer og/eller mapper samtidigt.



Klip



Indsæt

Kopiér en fil eller mappe

Brug kopiér og sæt ind, når du vil kopiere en eller flere filer eller mapper til en anden placering.

Vælg filen/filerne eller mappen/mapperne, og tryk på derefter på kopiér. Åbn den mappe, hvor det valgte skal placeres. Klik på ikonet Sæt ind. Filen/filerne eller mappen/mapperne er nu lagret i den nye mappe, og den/de oprindelige fil/filer eller mappe/mapper findes stadig i den tidligere mappe.

Bemærk! Aktivér Multivalg for at få mulighed for at vælge og flytte flere filer og/eller mapper samtidigt.



Copy



Indsæt

Sletning af en fil eller mappe

Du kan slette en fil eller mappe ved at markere den og trykke på slet-ikonet. Der vises en pop op-meddelelse, så du kan bekræfte sletningen. Hvis en mappe slettes, slettes også alle filerne i den pågældende mappe.

Hvis du vil slette alle filer og mapper, der er vist i den aktive mappe, skal du trykke & holde på sletteikonet i nogle få sekunder. Der vises en pop op-meddelelse, så du kan bekræfte sletningen af hele indholdet.

Bemærk! Hvis du vælger Slet alle, mens du er i USB, slettes alle filerne på din USB, også dem, der ikke er synlige på maskinen.



Slet

Pop-op meddelelser i File Manager

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.

Vil du Slette?

Når du sletter en fil eller mappe, skal du bekræfte sletningen i pop-up meddelelsen, der kommer frem på skærmen. Derved undgår du at slette noget ved en fejl.

Ikke Not Tilgængelig Hukommelse

Når der kun er en lille smule plads tilbage, vil din maskine advare dig én gang. Hvis du fortsætter med at fylde i hukommelsen, bliver du ikke mindet om det igen, før hukommelsen er helt fyldt. Flyt dine filer til en USB-enhed ved at bruge funktionerne klip og indsæt for at skabe ledig plads.

Mappe Eksisterer Allerede

Du kan ikke oprette en ny mappe med samme navn som en anden mappe på samme niveau. Opret mappen på et andet niveau, eller indtast et andet navn til mappen.

Kombinationen af de valgte Filtyper kan ikke Indlæses

Visse filkombinationer kan ikke indlæses på samme sted ved at bruge Multi-Valg.



Vedligeholdelse

Udvendig rengøring af maskinen

For at holde din symaskine i god stand skal du rengøre den jævnligt. Det er ikke nødvendigt at smøre den (med olie).

Aftør symaskinens overflader med en blød klud for at fjerne ophobet støv og fnug.


Aftør skærmen med en ren, blød og let fugtet mikrofiberklud.

Fjerne stingpladen og rengøring af undertrådsområdet



Sluk maskinen.

Fjern trykfoden. Åbn undertrådsdækslet ved skubbe udløserknappen (A) mod højre. Fjern dækslet. Placer den medfølgende skruetrækker under stingpladen som vist og drej den forsigtigt for at vippe stingpladen op. Rens transportøren med børsten, som er inkluderet i tilbehøret.

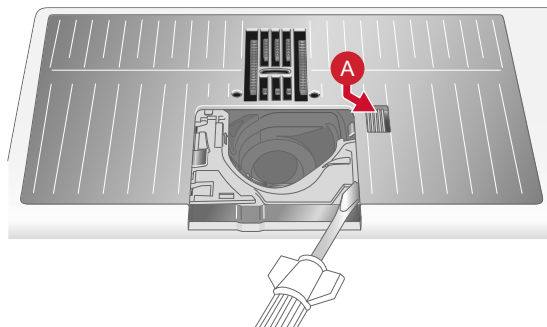

Rengøring af undertrådsområdet

Rengør området under spolekapslen, når du har syet adskillige syprojekter, eller hver gang du bemærker, at der har ophobet sig støv og fnug i området omkring spolekapslen.

Fjern spolekapselholderen (A), som dækker den forreste del af spolekapslen, ved at løfte den op. Fjern spolekapslen (B) ved at løfte den op. Rengør den med børsten.




Vær forsigtig, når du rengør området omkring den automatiske trådkniv (C).

Sæt spolekapslen og spolekapselholderen på plads igen.

Bemærk! Du må ikke blæse luft ind i området omkring spolekapslen. Støv og fnug vil blive blæst ind i maskinen.


Bemærk! Når du bruger PFAFF® Embroidery Cutwork Needles eller PFAFF® filtebrodørsættet, som er ekstraudstyr, er det nødvendigt at rengøre området omkring spolen efter hvert broderet motiv/projekt.

Bemærk! Fjern regelmæssigt fnug og trådrester fra spoleområdet. Kontrollér området, når du skifter stingplade.

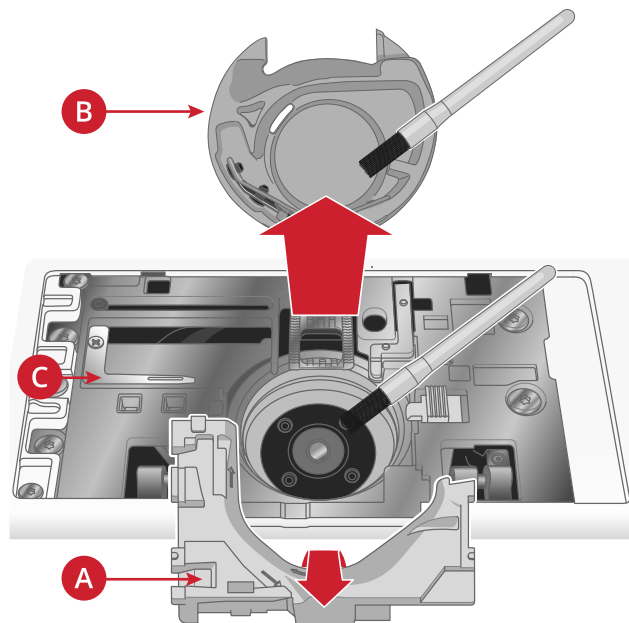

Udskiftning af stingpladen

Placer stingpladen, så den passer ind i hakkene bagerst (D). Tryk stingpladen ned, indtil den klikker på plads. Sæt spoledækslet på igen

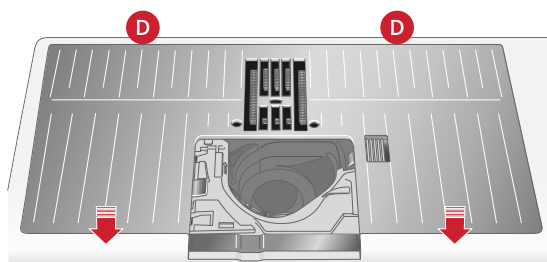

Fejlfinding

I denne fejlfindingsvejledning kan du finde løsninger på de problemer, der måtte opstå med din maskine. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte en autoriseret PFAFF®-forhandler, som gerne vil hjælpe dig.

Generelle problemer

Undertrådsalarmen virker ikke.	Fjern fnug fra spoleområdet, og brug kun de originale PFAFF®-spoler, der er godkendt til denne model.
Trådkniven klipper ikke tråden over.	Fjern stingpladen, og fjern fnug fra spoleområdet. Aktivér den automatiske trådkniv i menuen Indstillinger.
Stoffet fremføres ikke.	Kontrollér, at maskinen ikke er indstillet til frihåndssyning. Sørg for, at transportøren ikke er indstillet til at være nede i menuen Indstillinger.
Forkert søm, uregelmæssige eller smalle sting.	Deaktivér dobbeltnål eller sikker stingbredde i menuen Indstillinger.
Nålen knækker.	Isæt nålen korrekt som beskrevet. Se <u>Udskiftning af nålen</u> , side 25. Brug en nål, som er egnet til det valgte stof. Se <u>Vælg korrekt tråd/nål kombination</u> , side 28.
Maskinen vil ikke sy.	Kontrollér, at alle stik er sat korrekt i symaskinen og i vægkontakten.
Dårligt sy-/broderieresultat.	Brug kun tilbehør, som er lavet til din creative icon™ 2 maskine. Følg anbefalingerne på skærmen.
Sy- og broderimaskinens skærm og/eller funktionsknapperne reagerer ikke ved berøring.	Stikkene og funktionsknapperne på maskinen kan være følsomme over for statisk elektricitet. Hvis skærmen ikke reagerer på berøring, skal du slukke maskinen og tænde den igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte en autoriseret PFAFF®-forhandler.
Ved syning i kraftige og/eller tætte stoffer udsender maskinen en bestemt lyd, som er anderledes end den lyd, der normalt høres under syningen.	Lyden er ikke tegn på funktionsfejl. Maskinen er udstyret med en pulserende funktion, som hjælper nålen med at trænge igennem kraftigt og/eller tæt stof. Lyden opstår, når trykfoden og stoffet løftes med nålen. Øg trykfodstrykket for at undgå, at trykfoden løftes. Hvis lyden ikke virker til at komme fra den pulserende nålegennemtrængningsfunktion, skal du kontakte en autoriseret PFAFF®-forhandler og få maskinen eftersat.
Kameralinsen er snavset/sløret	Hvis kameralinsen bliver snavset eller sløret, skal du kontakte din autoriserede PFAFF® forhandler for at få service.
Projektionen er sløret	Hvis projektoren er sløret, skal du kontakte din autoriserede PFAFF® forhandler for service.

Automatisk nåletråder virker ikke ordentligt

Nåleøjet er for lille til tråden.	Brug en større nålestørrelse eller en tyndere tråd. Se <u>Vælg korrekt tråd/nål kombination</u> , side 28
Bruger du en specialtråd som f.eks. en "usynlig" eller en elastisk tråd, en metaltråd, en flad metaltråd eller en kraftig tråd?	Specialtråde fanges måske ikke ordentligt af krogen på den automatiske nåletråder. Hvis det sker, trådes nålen ikke. Prøv at bruge den automatiske nåletråder igen, eller tråd nålen manuelt.

Pop op-meddelelse: Den automatiske nåletråder er ikke i udgangspositionen. Tryk på OK for at kalibrere.	Nåletråderen er gået væk fra sin udgangsposition, muligvis fordi der er noget, som hiver i den, når du syr eller broderer. Tryk på OK for at kalibrere nåletråderen, og fortsæt med at sy eller brodere.
Pop op-meddelelse: Kalibreringen af den automatiske nåletråder mislykkedes. Tryk på OK for at kalibrere igen. Hvis den automatiske nåletråder stadig ikke kan kalibreres, skal du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.	Vises, hvis maskinen ikke kalibrerer nåletråderen, når maskinen tændes. Hvis der er noget, der blokerer nåletråderen, skal du fjerne det og trykke på OK.
Pop op-meddelelse: Den automatiske nåletråder er blokeret og kan ikke køre tilbage til udgangspositionen. Tryk på OK for at køre den automatiske nåletråder til positionen for manuel rengøring.	Hvis der anvendes en tråd, som er for tyk til nålen, kan den automatiske nåletråder muligvis ikke trække tråden igennem nåleøjet. Tryk på OK for at gå til manuel rengøring. Der vises en ny pop op-meddelelse med yderligere anvisninger. Hvis du ikke kan finde årsagen til problemet eller ikke kan fjerne tråden, skal du trykke på Annuller.
Pop op-meddelelse: Fjern forsigtigt tråd, der sidder fast i den automatiske nåletråder eller nåleøjet. Tryk på OK for at køre den automatiske nåletråder tilbage udgangspositionen.	Hvis der anvendes en tråd, som er for tyk til nålen, kan den automatiske nåletråder muligvis ikke trække tråden igennem nåleøjet. Fjern forsigtigt tråden for ikke at beskadige den lille krog, som går igennem nåleøjet. Når tråden er fjernet, skal du trykke på OK.
Pop op-meddelelse: Den automatiske nåletråder er ikke i udgangspositionen. Syning er deaktiveret for at forhindre beskadigelse af maskinen. Når du har lukket pop op-meddelelsen, skal du trykke på knappen til automatisk nåletrådning på maskinen for at forsøge at tråde den igen, eller kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.	Kontakt en autoriseret PFAFF®-forhandler for at få maskinen efterset.
Pop op-meddelelse: Den automatiske nåletråder kan ikke køre tilbage til udgangspositionen. Syning er deaktiveret for at forhindre beskadigelse af maskinen. Kontakt nærmeste autoriserede servicecenter.	Kontakt en autoriseret PFAFF®-forhandler for at få maskinen efterset.

Maskinen springer sting over

Har du isat nålen korrekt?	Isæt nålen korrekt som beskrevet. Se Udskiftning af nålen, side 25 .
Har du isat en forkert nål?	Anvend nålesystem 130/705 H. Brug en nål, som er egnet til det valgte stof og den valgte tråd. Se Vælg korrekt tråd/nål kombination, side 28 .
Er nålen bøjet eller sløv?	Isæt en ny nål.
Har du trådet maskinen korrekt?	Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Trådning af overtråden, side 26 .
Bruger du den korrekte trykfod?	Monter den korrekte trykfod.
Er nålen for lille til tråden?	Udskift nålen.
Bevæger stoffet sig op og ned med nålen ved frihåndssyning eller brodering?	Monter den dynamiske fjedertrykfod 6D. Hvis du bruger Broderifod 6A/Sensormatic frihåndsfod, sænk pivot/drejehøjden i indstillingsmenuen i små intervaller indtil problemet er løst.

Nåletråden springer

Har du isat nålen korrekt?	Isæt nålen korrekt, se Udskiftning af nålen, side 25 .
Har du isat en forkert nål?	Anvend nålesystem 130/705 H. Brug en nål, som er egnet til det valgte stof og den valgte tråd. Se Vælg korrekt tråd/nål kombination, side 28 .
Er nålen bøjet eller sløv?	Isæt en ny nål.
Har du trådet maskinen korrekt?	Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Trådning af overtråden, side 26 .
Glider tråden ned og sætter sig fast under trådrullen?	Sæt den store trådrulleplade med den flade side opad under trådrullen på trådrulleholderen. Ved større trådruller kan du sætte et trådnet over rullen. Se Tips og gode Råd til Trådning, side 32 .
Er nålen for lille til tråden?	Skift til en nål, der har korrekt størrelse i forhold til tråden.
Bruger du en dårlig tråd, der er uregelmæssig eller mørnet?	Skift til en ny tråd af god kvalitet fra en autoriseret PFAFF®-forhandler.
Hvis der sidder en trådrullekapsel oven på rullen, er den så for lille, således at tråden fanges øverst på rullen?	Sæt en trådrullekapsel på, som er lidt større end trådrullen.
Bruger du den bedste stilling til trådrulleholderen?	Prøv en anden stilling til trådrulleholderen (lodret eller vandret).
Er stingpladehullet beskadiget?	Udskift stingpladen.
Er trådspændingen for høj til den valgte tråd?	Reducer trådspændingen lidt ad gangen, indtil problemet er løst.

Undertråd springer

Bruger du den korrekte spole?	Brug kun spoler, som er lavet til din creative icon™ 2 maskine.
Har du isat spolen korrekt?	Kontrollér undertråden.
Er stingpladehullet beskadiget?	Udskift stingpladen.
Er spoleområdet fuld af fnug?	Fjern fnug fra spoleområdet, og brug kun de originale spoler, der er godkendt til denne model.
Er undertråden spolet korrekt?	Spol en ny spole undertråd.

Sømmen har ujævne sting

Er trådspændingen korrekt?	Kontrollér overtrådspændingen. Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Trådning af overtråden, side 26 .
Er den tråd, du bruger, for tyk eller uregelmæssig?	Udskift tråden.
Er undertråden spolet jævnt?	Kontrollér undertrådens spoling.
Bruger du den korrekte nål?	Isæt den rigtige nål korrekt som beskrevet. Se Udskiftning af nålen, side 25 . Brug en nål, som er egnet til det valgte stof. Se Vælg korrekt tråd/nål kombination, side 28 .

Maskinen fremfører ikke eller fremfører ujævnt

Har du trådet maskinen korrekt?	Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Trådning af overtråden, side 26 .
Har der samlet sig fnug mellem transportørens tænder?	Fjern stingpladen, og rens transportøren med børsten.
Er indstillingen Frihånd aktiveret?	Deaktiver indstillingen Frihånd i tilstanden Syning.
Er transportøren indstillet til at være nede?	Sørg for, at transportøren ikke er indstillet til at være nede i menuen Indstillinger.
Bruger du den korrekte trykfod?	Monter den korrekte trykfod.

Der dannes trådløkker på undersiden af broderimotivet

Har broderiet opbygget sig så meget, at trykfoden ikke kan bevæge sig frit?	Monter den dynamiske fjedertrykfod 6D. Hvis du bruger Broderifod 6A/Sensormatic frihåndsfod, øg pivot/drejehøjden i indstillingsmenuen i små intervaller indtil problemet er løst.
---	---

Broderieter forvrænget

Er stoffet spændt korrekt i rammen?	Stoffet skal spændes stramt i rammen. Ved større rammer skal du bruge rammeclips.
Er den inderste broderiramme sat ordentligt i den yderste broderiramme?	Ispænd stoffet på en sådan måde, at den inderste ramme passer nøjagtigt sammen med den yderste.
Er området omkring broderiarmen og rammen frit?	Ryd området rundt om broderienheden.
Er rammen sat ordentligt på?	Sørg for, at rammegrebet er sat helt ind i rammen på broderiarmen.

Broderiet rynker

Har du brugt tilstrækkeligt stabiliseringsmateriale?	Kontrollér, at du bruger det stabiliseringsmateriale, der passer til teknikken eller stoftypen.
--	---

Maskinen vil ikke brodere

Er broderienheden sat på symaskinen?	Kontrollér, at stikket til broderienheden sidder ordentligt i kontakten.
Har du monteret den forkerte ramme?	Skub den rigtige ramme på.

Fejlfinding af forbindelse

Maskinen kan ikke oprette forbindelse til et WiFi netværk

Maskinen kan ikke skabe forbindelse til et WiFi-netværk	Kontrollér, at WiFi er aktiveret på din maskine. Tryk på WiFi knappen på topbaren eller gå til WiFi indstillinger. Kontrollér, at din maskine fanger et signal fra dit WiFi-netværk. Hvis der ikke er noget signal, flyt maskinen tættere på WiFi routeren. Kontrollér, at du har valgt dit WiFi-netværk.
Maskinen har ingen internetforbindelse	Kontrollér, at din WiFi-router har adgang til Internettet.
WiFi-netværket er beskyttet med en adgangskode	Kontrollér, at du har valgt dit WiFi-netværk og indtastet den korrekte adgangskode. Hvis du ikke kender adgangskoden, skal du kontakte din netværksadministrator.

Maskinen kan ikke synkronisere med mySewnet Cloud

Maskinen kan ikke synkronisere filer med mySewnet Cloud	Kontrollér, at du har en <u>WiFi-forbindelse</u> , som fungerer. Kontrollér, at du har logget ind på din mySewnet konto. Nye mySewnet konti registreres i maskinen eller på mysewnet.com Kontrollér, at der er plads på din mySewnet Cloud. Hvis mySewnet Cloud ikke er tilgængelig, selv om du har kontrolleret WiFi-forbindelsen, kan serveren være midlertidigt utilgængelig. Prøv igen senere.
---	---

Serviceeftersyn

Sørg for, at din symaskine regelmæssigt gennemgår et serviceeftersyn hos nærmeste autoriserede forhandler!

Hvis du har fulgt disse råd om fejlfinding og stadig oplever problemer, skal du kontakte din forhandler. Det kan være en god idé at medbringe det stof, den tråd og det stabiliseringsmateriale, du anvender. Hvis du har en prøvesyning, som viser problemet, skal du også tage den med. Det er nemmere for teknikeren at finde årsagen til problemet ved at se en prøvesyning end ved, at du prøver at forklare det med ord.

Ikke-originale dele og tilbehør

Garantien omfatter ikke eventuelle defekter eller skader, der er opstået som følge af brug af uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele.

Tekniske specifikationer

Sy hastighed 1050 sting/minut maksimum	Nominel Spænding 100–120V / 200–240V, 50–60Hz	Nominelt Forbrug <100W
Lys Led Lys	Fodpedal Model FR5	Sikkerhedsklasse II (Europa)
WiFi Modul Frekvens: 2.4 bånd / 802.11 b/g/n Sendeeffekt: +17 dBm Modtager følsomhed: -97 dBm	Maskine Dimensioner Længde: 590 mm Bredde: 220 mm Højde: 400 mm	Nettovægt Kun Maskine: 14 kg Brodérenhed: 4.1 kg

De tekniske specifikationer og denne betjeningsvejledning kan ændres uden forudgående varsel.

Du har købt en moderne sy- og broderimaskine, der kan opdateres. Da vi ofte udgiver nye softwareopdateringer, kan der være visse forskelle mellem maskinens software og den software, der beskrives i brugervejledningen. Spørg din nærmeste autoriserede PFAFF®-forhandler, og husk at besøge vores websted på www.pfaff.com for at få de seneste opdateringer af både softwaren og brugervejledningen.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at ændre maskinens udstyr og udvalget af tilbehør eller at foretage ændringer i ydeevne eller design. Sådanne ændringer vil dog altid være til fordel for brugeren og produktet.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Patenter, der beskytter dette produkt, er anført på en mærkat, som sidder under symaskinen.

ACTIVSTITCH, CREATIVE ICON, MYSEWNET, og PERFECTION STARTS HERE er varemærker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.ar.l.



Ved bortskaffelse af dette produkt skal det genbruges i henhold til relevante nationale bestemmelser vedrørende elektriske/elektroniske produkter. Elektriske apparater må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Brug en særlig facilitet til affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få nærmere oplysninger om, hvilke affaldssorteringssystemer der findes. Når du udskifter gamle husholdningsapparater med nye, kan forhandleren være juridisk forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage med henblik på bortskaffelse uden omkostninger for dig.

Hvis elektriske husholdningsapparater bortskaffes på losseplads eller affaldsdeponi, kan farlige stoffer lække til grundvandet og indgå i fødekæden, hvilket kan være sundhedsskadeligt.

Manufacturer

VSM GROUP AB, **SVP Worldwide**
Soldattorpsgatan 3, SE-54474, Jonköping,
SWEDEN



Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til din maskine, brug for tilbehør eller tid til service på værkstedet? Så kontakt os. Vi hjælper gerne.

Butik Rødovre

Islevdalvej 142
2610 Rødovre
Tlf. 43 44 45 15
info@symaskinecenter.dk

Butik Slagelse

Korsørvej 23
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 29 22
info@symaskinetorvet.dk

Åbningstider

Butikkerne: hverdage kl. 10.00 - 17.30 • lørdage kl. 10.00 - 14.00
Telefonen: hverdage kl. 12.00 - 17.00

symaskinetorvet.dk

Symaskiner • overlockere • tilbehør • værksted

365 dages returret • Fri fragt over 399 kr. • Prismatch på danske webshops