DANSK UDGAVE

Brugsanvisning

Quartz 29



Udleveret af Symaskine Torvet

Familiedrevet siden 1967 · Eget værksted · Butikker i Rødovre og Slagelse

symaskinetorvet.dk

Husqvarna®

VIKING®

Brugervejledning

Designer Quartz™ 29

KEEPING THE WORLD SEWING™

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende:

Læs alle anvisninger, før du tager denne symaskine i anvendelse.

Opbevar instruktionerne et passende sted i nærheden af maskinen. Sørg for at videregive dem, hvis maskinen overdrages til andre.

FARE – MINIMER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD:

- En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når den er sluttet til stikontakten. Der skal være let adgang til den stikkontakt, som maskinen tilsluttes. Træk altid straks symaskinens stikprop ud af stikkontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, før den skal rengøres, og før du fjerner dæksler, smører den eller selv foretager andre af de justeringer, der nævnes i betjeningsvejledningen.

ADVARSEL – MINIMER RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE:

- Dette apparat må kun anvendes af voksne. Dette apparat må, under tilsyn af en voksen, bruges af (i) børn mellem 8 og 12 år og af (ii) personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen af apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Maskinen er ikke et legetøj. Børn op til 8 år må ikke benytte maskinen.
- Maskinen må ikke anvendes som legetøj. Vær særligt opmærksom, hvis denne symaskine skal anvendes af eller i nærheden af børn.
- Denne symaskine må kun anvendes til det, den er beregnet til, og som er beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning.
- Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller er beskadiget, eller hvis den har været i vand. Returner symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, reparation og elektrisk eller mekanisk justering.
- Symaskinen må ikke anvendes, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Sørg for, at ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen er fri for ophobninger af fnug, støv og løse stofstykker.
- Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen.
- Brug altid den rigtige stingplade. Brug af en forkert plade kan få nålen til at knække.
- Brug ikke bøjede nåle.
- Undgå at trække eller hive i stoffet under syning. Det kan få nålen til at bøje, så den knækker.
- Brug sikkerhedsbriller.
- Sluk for symaskinen ("0"), når du foretager justeringer i nåleområdet som f.eks. trådning af nålen, udskiftning af nålen, udskiftning af trykfod osv.

- Undlad at tabe eller stikke genstande ind i åbningerne på apparatet.
- Må ikke anvendes udendørs.
- Brug ikke maskinen i områder, hvor der sprayes med aerosolprodukter, eller hvor der bruges ilt.
- Når du skal afbryde strømmen, skal du sætte alle betjeningsknapper i slukket position ("0") og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når du tager stikket ud.
- Fodpedalen bruges til betjening af maskinen. Placer aldrig andre genstande på fodpedalen.
- Maskinen må ikke bruges, hvis den er våd.
- Hvis LED-pæren er beskadiget eller ødelagt, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Hvis ledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

GEM DISSE ANVISNINGER

Erklæring om interferens fra FCC (Federal Communication Commission)

USA og Canada

Ansvarlig part:	SINGER Sourcing Limited LLC 300 2nd Ave. S, Suite 300, Nashville, TN 37201, USA
Produktnavn:	HUSQVARNA® VIKING® Designer Quartz™ 29 symaskine

Denne enhed overholder kravene i kapitel 15 i FCC-bestemmelserne. Enheden må kun bruges på følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
2) Denne enhed skal kunne modstå den interferens, den modtager, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift.

For at opfylde kravene til radiofrekvenseksponering skal der opretholdes en separationsafstand på 8 "(20 cm) eller mere mellem denne enhed og personerne under enhedens drift. For at sikre overholdelse bør operationer, der er tættere på end denne afstand, ikke anbefales. Den indbyggede antenne, der anvendes til denne sender, må ikke placeres sammen med en anden antenne eller sender.

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til kapitel 15 i FCC-bestemmelserne. Disse grænser er opstillet med henblik på at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens ved radio- eller TV-modtagelse, hvilket afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, skal brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til et udtag i et andet kredsløb end det, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt den autoriserede HUSQVARNA® VIKING®-forhandler eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp.

Det medfølgende interfacekabel skal anvendes for at overholde grænserne for digitalt udstyr i klasse B.

⚠ *Eventuelle ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.*

CE Overensstemmelseserklæring

VSM Group AB Soldattorpsgatan 3, SE-554 74 Jønkøping, Sverige, erklærer, at produktet:

Husholdningssymaskine HUSQVARNA® VIKING® Designer Quartz™ 29 overholder fuldt ud følgende EU-direktiver:

- 2014/35/EU Low Voltage Directive
- 2014/30/EU EMC Directive
- 2011/65/EU RoHS Directive

og at de relevante harmoniserede standarder anvendes som anført:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019, A15:2021
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 50014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019, A1:2021
- EN 61000-3-3:2019, A1:2019
- EN 63000
- EN 301 489-17 V3.2.0
- EN 301 489-1 V3.2.3
- EN 300 328 V2.2.2

Jönköping, juni 2024

Carsten Raunsgaard, Manager Regulatory Compliance

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION 1
Maskinoversigt 1
Nåleområde 2
Højre Side 2
Øverst på maskinen 2
Tilbehørsoversigt 3
Medfølgende tilbehør, som ikke er med på billedet 3
Ekstratilbehør 3
Trykfødder 4
Funktionsknapper 6
Tilbage 6
Start/Stop 6
Nålestop oppe/nede 6
Skydeknap til Hastighedsstyring 6
Klippefunktion 6
Grundlæggende bevægelser for touchskærmen 6
Sømoversigt 7
Nyttesømme 7
Oversigt over sømmenuer 10
Syoversigt 11
Anbefalede indstillinger – oversigt 11
Stofguide 11

KLARGØRING 12
Udpakning af Maskine og Brodérenhed 12
Tilslutning af strømledning og fodpedal 12
Sammenpakning efter Syning 12
USB-port 13
Friarm/Aftagelig tilbehørsæske 13
Trykfodsløfter 13
Trådkniv 13
Tråd Sensor 13
Tådrulleholdere 14
Trådrullekapsler 14
Tråde 15
Stabilisering 16
Nåle 17
Vigtige oplysninger om nåle 17
Udskiftning af nålen 18
Oversigt — Nålestørrelse, Stof, Tråd 18
Spoling af undertråd 19
Isætning af spolen 19
Trådning af Overtråden 20
Sådan virker Nåletråderen 21
Tips og gode Råd til Trådning 21
Trådning af Dobbeltnål 22
Trådspænding 23
Sy uden Transportør 23
Udskiftning af trykfoden 24
Påsætning af broderfoden 24

Forberedelse til brodering 25
Oversigt over broderienheden 25
Oversigt over Broderirammen 25
Brodérfod 25
Designs 26
Tilslutning af broderienheden 26
Afmontering af broderienhed 26
Opspænding af Stof 27
Fastgørelse og fjernelse af rammen 27

Touchskærmen 28
Almindelige funktioner 28
OK 28
Fortryd 28
Indstillinger 28

Indstillinger 29
Maskinindstillinger 29
Sprog 29
Gem fra USB 29
Gem på USB 29

Indstillinger 29
Firmware 29
Lås skærm 29
Rammeindstillinger 29
Ryd downloadcache 29
Gendan standardindstillinger 30
Maskinens navn 30
Indstillinger for broderi og syning 30
Aktivér pauseskærm (min.) 30
Automatisk slukning (min) 30
Lyd 30
Registrér knækket tråd 30
Automatisk trådkniv 31
Nåleposition 31
Opdatering af firmware ved hjælp af USB-enhed 31

WiFi & mySewnet-tjenester 32
Introduktion til WiFi 32
Sådan kommer du i gang med WiFi 32
Andet netværk 32
Opdatering af firmware ved hjælp af WiFi 32
Supplerende software (PC og MAC) 33
mySewnet cloud 33
App 33
mySewnets hjemmeside 33
mySewnet-bibliotek 33
Forbind til mySewnet på din maskine 34
Brugt plads i mySewnet Cloud 34
mySewnet Library på din maskine 34

Syning 35
Sytilstand – oversigt 35
Hvad er en søm? 36
Vælg en søm eller et bogstav 36
Oprettelse af en Kombination 36
Stof guide 37
Vævet eller strikket 37

Sømindstillinger 37
Stingbredde 38
Stinglængde 38
Nåleposition / stingpositionering 38
Hæftning 38
Spejlvending 39
Balancér søm 39
Frihåndssyning 39
Grundlæggende syteknikker 40
Søm 40
Begynd at sy – Ligesøm 40
Ændring af Nåleposition 40
Skift Syretning 41
Afslut Syning 41
Sammensyning og overkastning 41
Usynlige oplægninger 42
Stopning og Reparation 42
Reparation af Store Huller 42
Reparation af Flænger 42
Et-trins-knaphul 43
Syning af Lynlåse 44
Centreret Lynlås 44
Pop op-meddelelser under syning 45


Broderi 46
Kom godt i gang med broderi 46
Oversigt over broderitilstanden 46
Indlæs et Design 46
Opret broderitekst 47
Filhåndtering 47
Slet 47
Redigering af broderi – oversigt 48
Samlet antal sting i Designkombinationen 48
Kontrolhjul 48
Roter 49
Trådfarveredigering / Baggrundsfarve 49
Rediger trådfarve 49
Baggrundsfarve 49
Slet 49
Rammevalg 50
Skalér 50
Vandret spejlvending 50
For lille ramme 50
Syning af broderi 50
Multi-Valg 51
Gem motiv 51
Pop op-meddelelser ved redigering af broderi 52
For mange motiver valgt. Fjern et motiv, og prøv igen. 52
Undertråden er ved at slippe op 52
Lyd 52
Bemærk! 52
Gem design i mySewnet cloud 53
Send motiv 53
mySewnet-bibliotek 54

Syning af broderi 55
Broderi trådspænding 55
Syning af Broderi – Oversigt 55
Start/Pause 55
Trådklip 55
Farveblokke 56
Antal sting i den aktuelle farveblok 56
Gå tilbage til Broderiredigering 56
Sy sting for sting/Gå til sting 56
Nøjagtig placering 57
Hjørnekontrol 57
Syning af broderi - pop op-meddelelser 57

VEDLIGEHOLDELSE 58
Rengøring af Maskinen 58
Rengøring af Området omkring Spolen 58
Rengøring under Undertrådsområdet 58
Fejlfinding 59
Service 64
Ikke-originale dele og tilbehør 64
Garantien omfatter ikke eventuelle defekter eller skader, der er opstået som følge af brug af uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele 64
Tekniske Specifikationer 64
Husholdnings symaskine 64
Immaterielle rettigheder 65

INTRODUKTION


Maskinoversigt

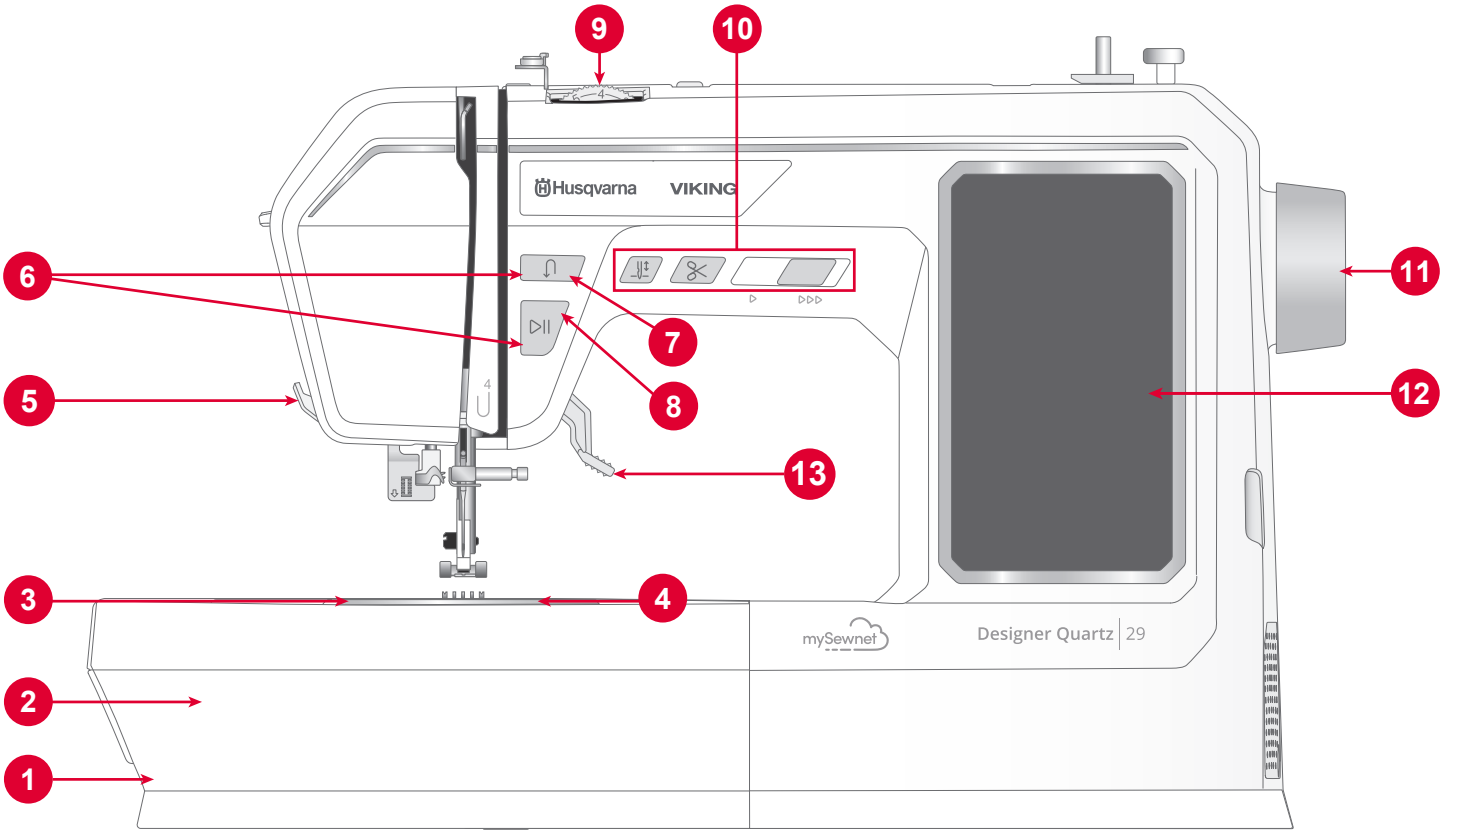

1. **Transportørgreb** — skubbes fra side til side for at aktivere eller deaktivere transportøren. Placeret bag på friarmen, se side 23.
2. **Tilbehørsbakke / friarm** — Giver en plan overflade, når du syr, og giver plads til dit tilbehør.
   Fjern tilbehørsbakken for at bruge friarmen, som gør det nemmere at sy, f.eks. oplægninger af bukser og ærmer.
3. **Stingplade**– Giver et plant område omkring trykfoden til syning. Guidelinjer angiver forskellige sømrum, der anvendes under syning.
4. **Spoledæksel** — Beskytter spolen under syning. Tryk på grebet ved siden af dækslet for at åbne.
5. **Trådkniv** – til at klippe trådenderne af efter syningen.
6. **Trådningsriller**—Trådningsvejemedtrådspændingsskiver og trådgiver.
7. **Tilbagesyningsknap** — Tryk og hold den inde for at sikre sømmen, f.eks. ved hæftning i starten og slutningen af en søm.*Kun tilgængelig for lige søm og zigzagsøm, se side 6.*
8. **Start/Stop Knap** — Tryk for at starte og afbryde syningen uden brug af fodpedalen.
9. **Trådspændingsvælger** — Justerbar til indstilling af den ønskede spænding til din søm, tråd og stof.
10. **Funktionsknapper** — funktioner, der bruges til at gøre din syning mere bekvem, se side 6 for flere detaljer.
11. **Håndhjul** — Bruges til manuelt at ændre nålens og trådgiverens position.
12. **Touchskærm** — Se og kontrollér alle funktioner, der findes på din maskine.
13. **Trykfodsløfter** — Bruges til at hæve og sænke trykfoden.


Nåleområde

1. **Knaphulsarm** – Anvendes ved syning af knaphuller.
2. **Indbygget nåletråder** – Tråder nålen nemt og hurtigt.
3. **Nålestang med Nåleskrue** – Holder nålen.
4. **Nåletrådsguide** – Styrer tråden ved syning.
5. **Trykfod** – Holder stoffet ned mod transportøren, der fremfører stoffet, mens du syr.
6. **Transportør** – Fremfører stoffet under trykfoden ved syning.
7. **Trykfodsfæste** – Holder trykfoden.
8. **Holdeskrue til trykfodsfæste** – Løsn skruen for at fjerne trykfodsfæstet.

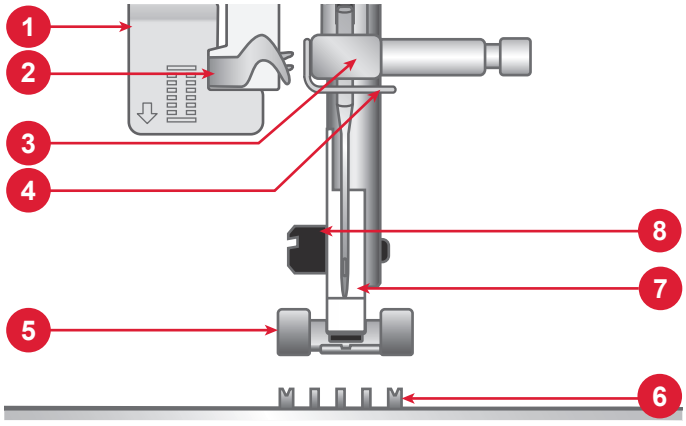


Højre Side

1. USB-port
2. Tænd/sluk-knap
3. Stik til netledning
4. Stik til fodpedal

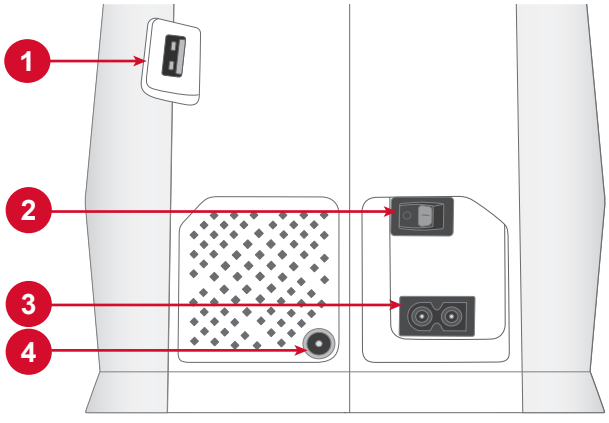

Øverst på maskinen

1. Spændingsskive til undertrådsspoling
2. Trådguides
3. Håndtag
4. Primær trådrulleholder
5. Spolefunktion
6. Hul til ekstra trådrulleholder
7. Greb til undertrådsspoling
8. Trådspændingsskiver
9. Trådgiver

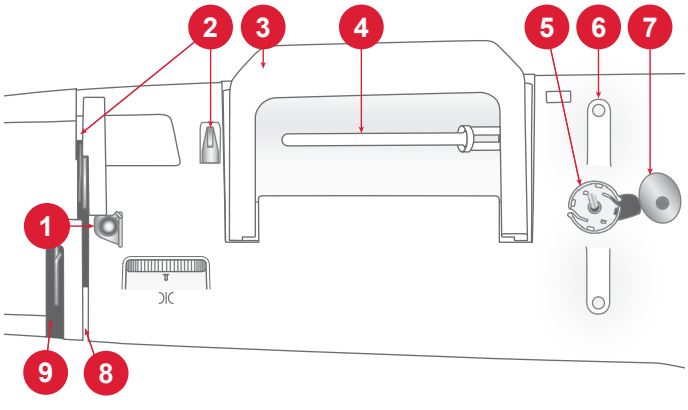

Tilbehørsoversigt

1. Spole x5
2. Kant-/quiltestyr
3. Trådrullekapsler x3, lille, mellem, stor
4. Trådnet
5. Filtskive x2
6. Ekstra trådrulleholder x2
7. Afstandsholder
8. Skruetrækker
9. Børste
10. Sømopsprætter
11. Stylus pen
12. Broderiramme (170x100)
13. Broderiramme (100x100)



Medfølgende tilbehør, som ikke er med på billedet

- Nåle
- Fodpedal
- Netledning
- Syoversigt
- Kortholder

Ekstratilbehør

Der findes yderligere ekstratilbehør, der kan tilkøbes til din maskine. Kontakt din autoriserede HUSQVARNA® VIKING® forhandler for at få flere oplysninger.

Trykfødder



0A – Standardtrykfod
(monteret på maskinen ved levering)

Denne trykfod anvendes til universalsyning i de fleste stoftyper. Undersiden af trykfoden er flad, så stoffet trykkes godt ned mod transportøren under syningen. Den har ydermere en bred åbning, så nålen kan bevæge sig fra venstre til højre, afhængigt af den valgte søm.




2A – Pyntesømsfod
Anvend denne trykfod ved syning af dekorative sømme eller zig zag og andre nyttesømme med stinglængde kortere end 1.0mm. Rillen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så trykfoden kører ubesværet over sømmene.




3 – Trykfod til usynlig oplægning
Denne trykfod bruges til usynlige oplægningssømme. Tåen på trykfoden fører stoffet. Den røde styrelineal på trykfoden er konstrueret til at glide langs folden på sømkanten.



4 – Lynlåsfod
Denne trykfod kan klikkes på både til højre og til venstre for nålen, hvilket gør det nemt at sy tæt på begge sider af lynlåsens tænder. Flyt nålepositionen til højre eller venstre for at sy tæt på lynlåsens tænder.



Et-Trins Knaphulsfod
Denne fod giver dig mulighed for at lave knaphuller i perfekt størrelse til din knap. Bagerst har den plads til knappen, og dette bestemmer størrelsen på knaphullet. Maskinen syr et knaphul, som passer til den indstillede knapstørrelse.

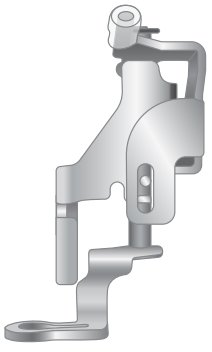

Broderi-/frihåndsfod


Broderi-/Frihåndsfoden anbefales til broderi med ramme.

Denne trykfod er også fantastisk til frihåndssyning, når der syes med en ligesøm og med sænket transportør. Den frigiver stoffet, når nålen er i op-position, så du kan flytte stoffet frit til quiltning, monogramsyning og broderi.



Kantsyningsfod J

Anvendes til overkastning og sammensyning/overkastning ved sømme med en stingbredde på 5,0 mm og 5,5 mm. Stingene dannes over stiften, hvilket forhindrer rynkning ved stoffets kant.

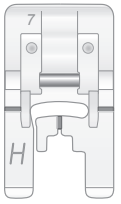

Trykfod med glidesål H

Denne trykfod med belægning på undersiden bruges til syning i skumplast, vinyl, plastik eller læder for at forhindre, at disse materialer klæber til trykfoden.

Funktionsknapper

Tilbage



Tryk og hold tilbagesyningsknappen inde for at sy baglæns. Slip den for at genoptage syningen fremad. Maskinen syr kun baglæns, så længe du trykker på tilbagesyningsknappen. *Kun tilgængelig for følgende: lige søm og zigzagsøm - 1-001 til 1-003, 1-008 og 1-010 til 1-012.*

Start/Stop



Tryk på Start/Stop-knappen for at starte og stoppe syningen eller broderingen uden at bruge fodpedalen. Tryk på Start/Stop for at starte, og tryk på knappen igen for at standse.


Nålestop oppe/nede



Tryk på nålestop oppe/nede for at indstille nålens position, når du stopper syningen. Nålen flytter op eller ned, når du trykker på knappen.

Tip: Når du er færdig med at sy, kan du også hæve eller sænke nålen ved at træde let på fodpedalen.

Skydeknap til Hastighedsstyring



Alle sømme i din symaskine har en forudindstillet, anbefalet syhastighed. Du kan justere hastigheden ved hjælp af knappen til hastighedsstyring. Skub knappen til venstre for at sænke hastigheden og til højre for at øge hastigheden. Du kan ikke vælge en højere hastighed end den standardindstillede maksimumhastighed for den valgte søm.

Klippefunktion




Når maskinen er standset, kan du trykke på knappen med klippefunktionen for at klippe over- og undertråden.

Grundlæggende bevægelser for touchskærmen

Det er nemt at navigere på touchskærmen med de bevægelser, som er beskrevet nedenfor.

1. Tryk — Tryk én gang på en knap eller indstilling på skærmen for at vælge den.
2. Tryk og Flyt — Tryk én gang på et valgt design, og uden at slippe skal du flytte fingeren til et andet sted på skærmen. Anvendes til eksempelvis at flytte et motiv i broderiområdet.

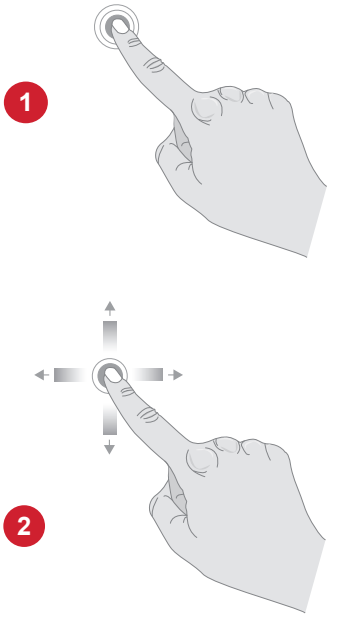

Sømoversigt

Nyttesømme

Sting	№	Trykfod	Trådspænding	Navn	Beskrivelse
	1	A	3-5	Ligesøm, midterste nåleposition	Til al slags syning. Vælg mellem 29 forskellige nålepositioner.
	2	A	3-5	Ligesøm, venstre nåleposition	Til al slags syning.
	3	A	3-5	Ligesøm, højre nåleposition	Til al slags syning.
	4	A	2-4	Forstærket ligesøm, midterste nåleposition	Tredobbelt og elastisk, til forstærkede sømme. Til topstikning skal du øge stinglængden.
	5	A	2-4	Forstærket ligesøm, venstre nåleposition	Tredobbelt og elastisk, til forstærkede sømme. Til topstikning skal du øge stinglængden.
	6	A	2-4	Forstærket ligesøm, højre nåleposition	Tredobbelt og elastisk, til forstærkede sømme. Til topstikning skal du øge stinglængden.
	7	A	2-4	Dekorativ ligesøm	Til dekorativ syning og quiltning.
	8	A	2	Risøm	Til midlertidige sømme. De lange sting og den reducerede trådspænding gør det nemt at trevle sømmen op.
	9	A	2-4	Kraftig, forstærket ligesøm, midterste nåleposition	Kraftig og elastisk, til forstærkede sømme eller dekorative topstikninger. Til topstikning skal du øge stinglængden.
	10	A	3-5	Zigzag, midterste nåleposition	En yderst alsidig søm til dekorativ syning, applikationer og påsyning af bånd og pynt og meget mere.
	11	A	3-5	Zigzagsøm, venstre nåleposition	En yderst alsidig søm til dekorativ syning, applikationer og påsyning af bånd og pynt og meget mere.
	12	A	3-5	Zigzagsøm, højre nåleposition	En yderst alsidig søm til dekorativ syning, applikationer og påsyning af bånd og pynt og meget mere.
	13	A	3-5	3-Stingszigzag	Til overkastning, reparation og påsyning af lapper og elastik. Velegnet til let og mellemsvært stof.
	14	A	3-5	Tostingszigzag	Til sammenføjning af to stykker stoffer, blonderindsættelse. Velegnet til let og mellemsvært stof.
	15	B	3-5	Forstærket zigzagsøm	Til sammensyning af stof kant mod kant eller til overlapning i læder. Til dekorationssyning.

Sting	№	Trykfod	Trådspænding	Navn	Beskrivelse
	16	B	3-5	To-trins Zigzag-søm, forstærket	Til stræksyning eller lapning. Til mellemsvært og kraftigt stof.
	17	A	3-5	Elastisk søm	Til syning af sømme i elastisk stoffer.
	18	B	3-5	Elastisk sammensyning/ overkastning	Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til mellemsvært strækstof.
	19	B	3-5	Overkastningssøm	Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til mellemsvært strækstof.
	20	B	3-5	Overlocksøm	Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til mellemsvært strækstof.
	21	B	3-5	Overlocksøm	Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til mellemsvært strækstof.
	22	B	3-5	Overlocksøm	Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til mellemsvært strækstof.
	23	B	3-5	Trikot-/lappesøm	Til påsyning af lapper og syning i strækstoffer
	24	B	3-5	Flatlocksøm	Til dekorativ oplægning og overlappede sømme, bælter og bånd. Til mellemsvært/kraftigt strækstof.
	25	B	3-5	Vaffelsøm	Til dekorative oplægningssømme og rynkning med elastik
	26	B	3-5	Dobbelt overlocksøm	Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til mellemsvært strækstof.
	27	B	3-5	Elastisk / Reparations-søm	Til overkastning, reparation og påsyning af lapper og elastik. Velegnet til let og mellemsvært stof.
	28	B	3-5	Elastisk Søm	Til overlappede sømme i trikot. Til syning af løbe-gang over smal elastik.
	29	B	3-5	Elastisk Søm	Til overlappede sømme i trikot. Til syning af løbe-gang over smal elastik.
	30	B	3-5	Elastisk Søm	Til oversyning af elastisk tråd til elastisk rynkning.
	31	B	4-6	Muslingekantsøm	Til kantsyning, syning over kanten på tyndt vævet stof.

Sting	№	Trykfod	Trådspænding	Navn	Beskrivelse
	32	D	3-5	Usynlig oplægningssøm	Sy oplægningssømme, der er praktisk talt usynlige fra retsiden af stoffet. Sømmen anvendes til nederdele, kjoler, bukser, gardiner etc. Til faste stoffer.
	33	D	2-4	Elastisk usynlig oplægn-ingssøm	Sy oplægningssømme, der er praktisk talt usynlige fra retsiden af stoffet. Til Elastiske Stoffer.
	34	B	3-5	Sildebensmønster	Til sammensyning af to stykker mellevvat eller stof. Til udsmykning og quiltning.
	35	B	3-5	Sammenføjningssøm	Til samling af to stykker stof med afsluttede kanter og til rynkning med elastik.
	36	B	3-5	Sammenføjningssøm	Til sammensyning af to stykker stof.
	37	B	3-5	Dekorativ / Løbegang	Til dekorativ løbegang, smocksyning. Til mel-lemsvært/kraftigt strækstof.
	38	B	3-5	Dekorativ / Løbegang	Til dekorativ løbegang, smocksyning.
	39	A	3-5	Applikationssøm	Til pyntesyning og applikationssyning.
	40	B	3-5	Applikationssøm	Til pyntesyning og applikationssyning.
	41	A	3-5	Applikationssøm	Til pyntesyning og applikationssyning.
	42	A	3-5	Applikationssøm	Til pyntesyning og applikationssyning.
	43	A	3-5	Applikationssøm	Til pyntesyning og applikationssyning.
	44	A	2-4	Applikationssøm	Til pyntesyning og applikationssyning.
	45	B	2-4	Applikationssøm	Til pyntesyning og applikationssyning.
	46	B	2-4	Tungesøm	Til pyntesyning og applikationssyning
	47	A	3-5	Tæppesting	Til pyntesyning og applikationssyning.

Sting	№	Trykfod	Trådspænding	Navn	Beskrivelse
	48	B	3-5	Satinsøm bred	Dette er en meget tæt zigzag, som anvendes til applikation eller trensninger. Brug stabiliseringsmateriale eller et mellemlæg for at undgå, at stoffet rynker.
	49	B	3-5	Satinsøm	Dette er en meget tæt zigzag, som anvendes til applikation, trensninger osv. Brug stabiliseringsmateriale eller et mellemlæg for at undgå, at stoffet rynker.
	50	B	3-5	Satinsøm smal	Dette er en meget tæt zigzag, som anvendes til applikation, trensninger osv. Brug stabiliseringsmateriale eller et mellemlæg for at undgå, at stoffet rynker.
	51	A	3-5	Satin applikationssøm	Til pyntesyning og applikationssyning.
	52	B	3-5	Sammenføjningssøm	Til sammenføjning af to stykker stof, udsmykning og quiltning.
	53	E	3-5	Ligesøm, lynlås venstre nåleposition	Til syning af lynlåse.
	54	E	3-5	Ligesøm, lynlås højre nåleposition	Til syning af lynlåse.

Oversigt over sømmenuer

Der er flere forskellige sømmenuer med sømme til alle formål.

Navn på sømmenu	Beskrivelse
1 - Nyttesømme	Sømme til syning og reparation af tøj.
2 — Dekorative sømme	Til dekorationssyning.
3 — Knaphuller	Sy knaphuller i projekter til hjemmet, beklædning, tilbehør og mere.
4 — Skrifttyper	Til dekorationssyning.
5 — Gemte sømkombinationer	Find dine gemte sømkombinationer.


Syoversigt

Via syoversigten kan du hurtigt og nemt vælge den optimale søm, stinglængde, stingbredde, trådspænding og trykfod til den valgte syteknik og det valgte stof.

	no.				no.				no.			
	1_001	A	3-5	0.0 2.5	1_017	A	3-5	1.0 2.5	1_001	H	3-5	0.0 3.0
	1_013	J	3-5	6.0 1.0	1_013	J	3-5	6.0 1.0	1_010	H	3-5	4.0 2.0
	1_021	J	3-5	6.0 3.5	1_020	J	3-5	6.0 3.5	1_021	H	3-5	6.0 3.5
	1_008	A	2-3	0.0 5.0	1_008	A	2-3	0.0 5.0				
	1_032	D	2-3	3.5 3.0	1_033	D	2-3	4.5 1.4				
	1_001	A	3-5	0.0 2.5	1_024	B	3-5	5.0 4.0	1_001	H	3-5	5.0 4.0
	3_006		2-4		3_006		2-4					

Anbefalede indstillinger – oversigt

1. Stof
2. Syteknik
3. Sømnummer
4. Trykfod
5. Trådspænding
6. Stingbredde
7. Stinglængde

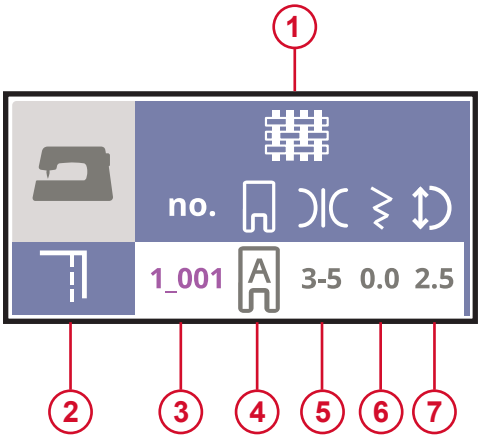

Stofguide

VÆVEDE STOFFER: ved stoffer, der ikke er elastiske. Sædvanligvis vævet.

ELASTISKE STOFFER: ved stoffer, der er elastiske. Sædvanligvis strik.

LÆDER/VINYL: til syning i ruskind, ægte læder samt kunstigt læder og ruskind.

KLARGØRING

Udpakning af Maskine og Brodérenhed

Når du har løftet maskinen ud af kassen og fjernet al emballage og plastposen, skal du tørre maskine af, særligt omkring nålen og stingpladen, for at fjerne eventuel olie, inden du begynder at sy.

Når du pakker broderienheden ud, må du ikke smide den hvide skumplast fra kassen væk, da den er lavet til at opbevare broderienheden i, når den ikke er i brug.


Bemærk: Din symaskine er justeret, så den leverer det optimale syresultat ved normal stuetemperatur. Ekstremt varme og kolde temperaturer kan påvirke syresultatet.

Tilslutning af strømledning og fodpedal

Blandt tilbehøret findes elledningen og fodpedalen.

Nederst på højre side af symaskinen finder du bøsningen til fodpedalen samt ON/OFF knappen.

1. Sæt fodpedalens ledning i det forreste stik nederst på højre side af maskinen (A).
2. Sæt netledningen i det bageste stik nederst på højre side af maskinen (B). Sæt ledningen i stikkontakten på væggen.
3. Tryk på ON/OFF knappen (C) til "I" for at tænde for strømmen og lyset.

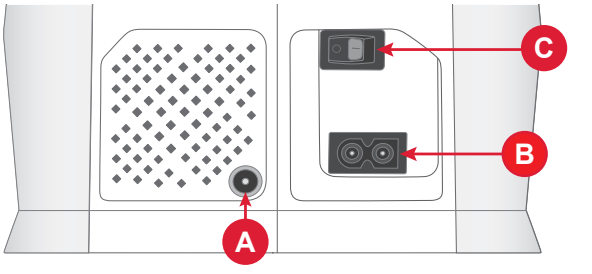

Syhastigheden reguleres ved at træde på fodpedalen.
Den maksimale syhastighed kan justeres ved hjælp af Skydeknappen til Hastighedsstyring.

Sammenpakning efter Syning

1. Sluk på hovedafbryderen. Efter slukning kan der stadig være reststrøm i maskinen. Dette kan betyde, at lyset stadig lyser i nogle få sekunder, mens strømmen opbruges. Dette er normalt for et energieffektivt apparat.
2. Tag først ledningen ud af vægkontakten og derefter ud af maskinen.
3. Vikl ledningen rundt om fodpedalen for nem opbevaring.
4. Placer alt tilbehør i tilbehørsæsken. Skub æsken ind på maskinen omkring friarmen.
5. Placer fodpedalen og ledningen i rummet over friarmen.

USB-port

Maskinen har en USB-port til tilslutning af USB-enheder, såsom et USB-stick. Et USB-stik kan kun vende én vej. Du må ikke forsøge at tvinge det ind i porten! Træk forsigtigt i en USB-enhed for at fjerne den.

Bemærk: Du kan kun få adgang til dine gemte filer på USB i broderitilstand.

Bemærk: Din maskine kan læse USB-enheder, der er kompatible med både type 2.0 og 3.0 og har formatet FAT32.

Tråd Sensor

Hvis overtråden springer, eller hvis undertråden slipper op, standser maskinen, og en pop op-meddelelse vises på skærmen.


Hvis overtråden springer: Fjern tråden helt. Tråd maskinen igen, og tryk på OK i pop op-vinduet.

Friarm/Aftagelig tilbehørsæske

Du kan opbevare trykfødder, spoler, nåle og andet tilbehør i tilbehørsbakken, så det er let at få adgang til dem.

Lad tilbehørsæsken blive siddende på maskinen, så du får en større, flad arbejdsflade.


Brug friarmen, når du skal lægge bukseben og ærmer op. For at kunne bruge friarmen skal du trække tilbehørsæsken af. Når den er monteret, holdes den fast på maskinen ved hjælp af en krog. Fjern æsken ved at trække den til venstre.

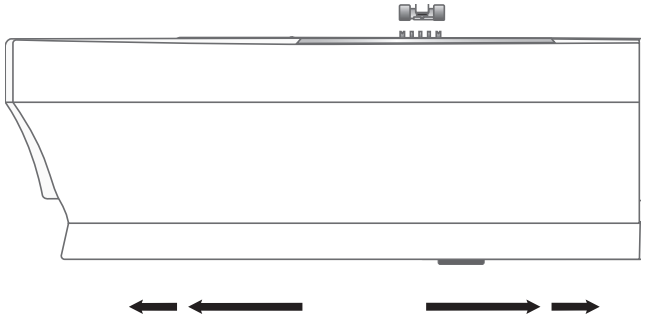

Trykfodsløfter


Trykfodsløfteren er placeret på højre side af symaskinehovedet. Trykfodsløfteren bruges til at hæve og sænke trykfoden.

Hvis du hæver trykfodsløfteren og derefter skubber den yderligere opad, øges trykfodens løftehøjde endnu mere, således at du kan skubbe meget tykt stof ind under trykfoden.

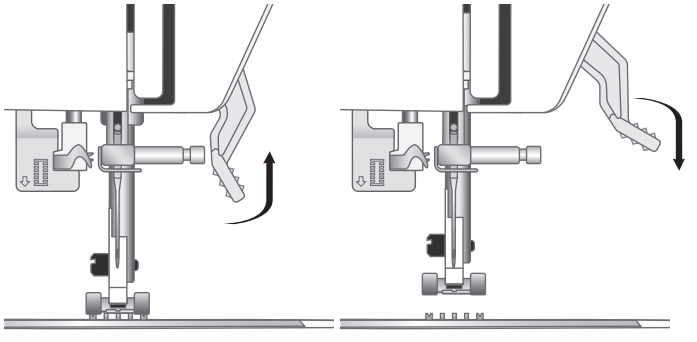

Trådkniv

For at bruge trådkniven skal du trække tråden bagfra og frem mod fronten som vist. Dette efterlader trådenderne lange nok til ikke at forsvinde ud af nålen, når du begynder at sy igen.

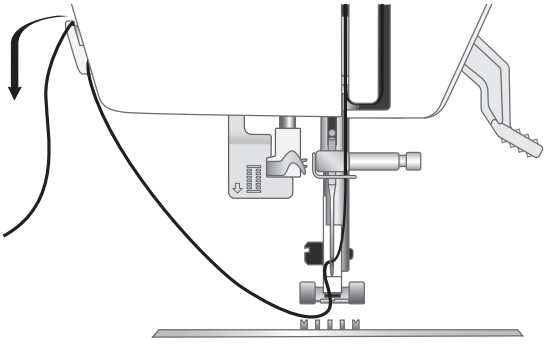


Tådrulleholdere

Maskinen har tre trådrulleholdere, en primær trådrulleholder og to ekstra trådrulleholdere. Trådrulleholderne passer til mange slags tråde. Den primære trådrulleholder bruges i vandret stilling (tråden ruller af trådrullen) eller i lodret stilling (trådrullen roterer). Brug den vandrette position til normale trådruller, den lodrette position til specialtråde og anden trådholder, når du bruger dobbeltnål.

Primær trådrulleholder


Placer trådrullen på trådrulleholderen. Sørg for, at tråden ruller af rullen mod uret, og sæt endnu en trådrullekapsel på. Brug en trådrullekapsel, der er lidt større end trådrullen. Ved smalle trådruller (A) placeres en lille trådrullekapsel foran trådrullen. Ved brede trådruller (B) placeres en stor trådrullekapsel foran trådrullen. Den flade side af trådrullekapslen skal presses tæt ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullekapslen og trådrullen.

Bemærk: Ikke alle trådruller fremstilles på samme måde. Hvis du oplever problemer med tråden, skal du vende den, så den vender modsat, eller bruge den lodrette stilling.

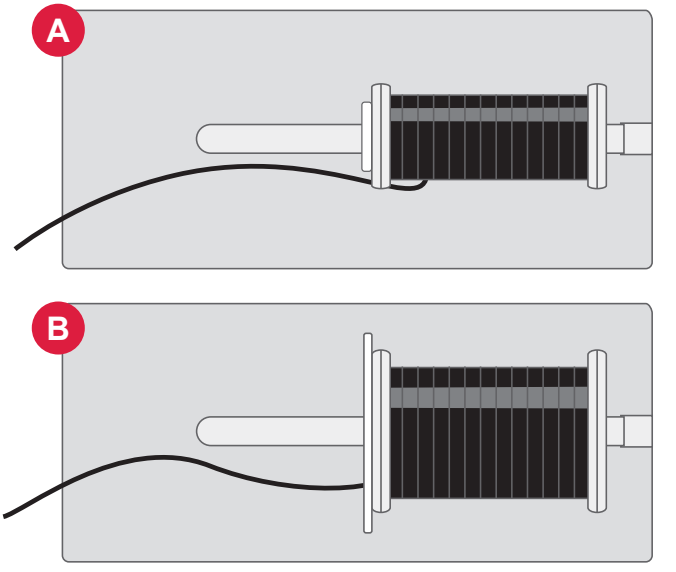


Ekstra trådrulleholder

De ekstra trådrulleholdere anvendes, når der spoles undertråd fra en anden trådrulle, eller når der sys med specialtråde eller med dobbeltnål. Der følger to ekstra trådrulleholdere med din maskine. Montér en ekstra trådrulleholder i det dertilhørende hul øverst på maskinen. Placér en filtskive under trådrullen for at forhindre, at tråden trækkes for hurtigt af. Placér ikke en trådrullekapsel oven på trådrulleholderen, da dette vil bevirke, at trådrullen ikke kan dreje korrekt rundt.

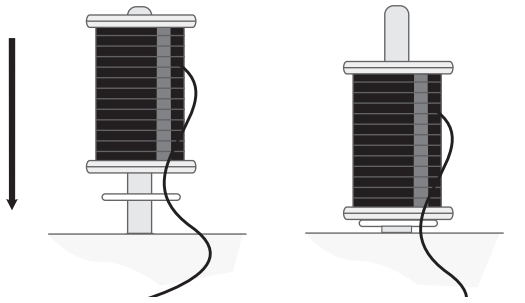

Trådrullekapsler


Der følger trådrullekapsler i tre størrelser med maskinen. Hvis tråden bliver fanget øverst på trådrullen, skal du sætte en trådrullekapsel oven på rullen. Brug altid en trådrullekapsel, som er en smule større end trådrullen, så tråden ikke fanges. Den flade side af trådrullekapslen skal presses tæt ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullekapslen og trådrullen.

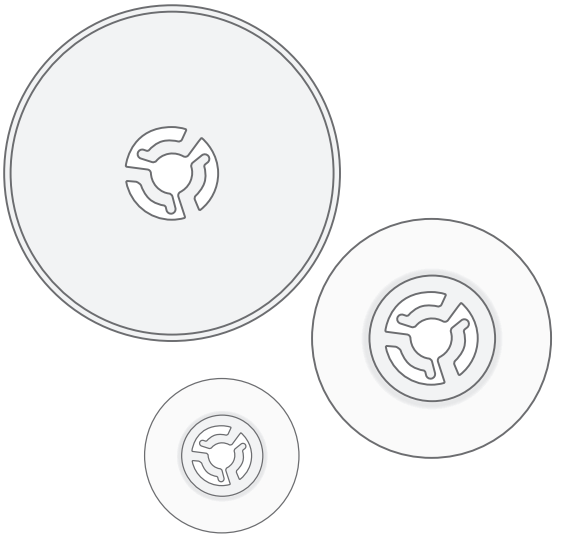

Tråde


I dag findes der mange trådtyper, som er udviklet til forskellige formål.

Din maskine er konstrueret til forskellige tråde og trådrullestørrelser.

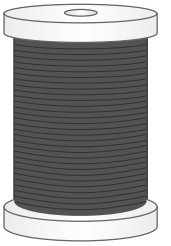

Universal sytråd

Universal sytråd er fremstillet af syntetiske fibre, bomulds eller bomuldsbelagt polyester. Denne type tråd anvendes til de fleste syprojekter, herunder tøj, boligtekstiler og quiltning.

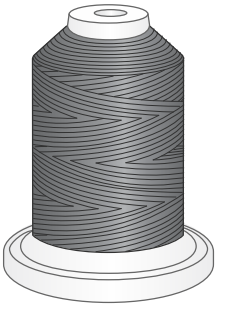

Brodértråd

Brodértråd er fremstillet af forskellige fibre: rayon, polyester, akryl eller metal. Disse trådtyper giver broderier og andre former for dekorativ syning et glat og skinnende udseende.

Det anbefales at bruge broderitråd for de bedste broderiresultater.

Bemærk: Når du bruger metaltråd eller flad tråd til brodering, kan du bruge en nål med et lidt større øje og brodere med lavere hastighed.



Transparent tråd

Transparent tråd, også kaldet monofilamenttråd, er en enkelt, klar syntetisk tråd. Den er beregnet til quiltning og andre former for dekorativ syning. Når du spoler undertråd, skal du spole ved halv hastighed og kun fylde spolen halvt.

Stabilisering

Tear-Away stabiliseringsmateriale

Tear-Away, rivbart stabiliseringsmateriale anvendes til stabile, vævede stoffer. Spændes sammen med stoffet, når du broderer. Riv det overskydende stabiliseringsmateriale af, når du er færdig med at sy.

Strygbart Tear-Away stabiliseringsmateriale

Strygbart rivbart stabiliseringsmateriale er mere stabilt og har en glat side, der kan stryges på stoffet. Denne stabiliseringstype anbefales til alle strikstoffer og løse stoffer. Stryg stabiliseringen på stoffets vrangside, før du spænder stoffet i rammen. Riv det overskydende stabiliseringsmateriale af, når du er færdig med at sy.

Cut-Away stabiliseringsmateriale

Cut A-way stabiliseringsmateriale kan ikke rives af, så det overskydende materiale skal klippes af. Denne stabiliseringstype anbefales til broderi i ramme på strikstoffer og alle løse stoffer.

Vandopløseligt stabiliseringsmateriale

Vandopløseligt stabiliseringsmateriale placeres oven på stoffet ved brodering på stof med luv eller frottéstof. Ved brodering af cutwork kan denne type af stabilisering bruges under stoffet. Læg stoffet i vand for at opløse det overskydende stabiliseringsmateriale. Materialet fås i forskellige tykkelser.

Varmeopløseligt stabiliseringsmateriale

Varmeopløseligt stabiliseringsmateriale er stabilt, løst vævet stof, der bruges til teknikker som f.eks. cutwork og til broderi langs stofkanten. Stabiliseringen opløses med varme.

Selvklæbende stabilisering

Selvklæbende stabiliseringsmateriale bruges til broderier i ramme, når stoffet er for fint eller for småt til at blive spændt i rammen. Spænd det selvklæbende stabiliseringsmateriale i rammen med papirsiden opad. Fjern papiret, og klæb stoffet fast på den klæbende flade. Rivbar klæbende stabilisering

Nåle

Symaskinenålen er vigtig for at opnå gode syresultater. Brug kun kvalitetsnåle. Vi anbefaler nålene i system 130/705H. Den nålepakke, der følger med symaskinen, indeholder nåle i de størrelser, der ofte bruges.

⚠ *Sørg for, at nålen passer til den tråd, du bruger. Kraftigere tråde kræver en nål med et større øje. Hvis nåleøjet er for lille til tråden, fungerer nåletråderen muligvis ikke ordentligt.*



Universalnål

Universalnåle har et let rundet spids og findes i mange forskellige størrelser. Til almindelig syning i mange forskellige stoftyper og -tykkelser.



Stretchnål

Stretchnåle har en kuglespids og speciel udformning, der skal forhindre overspringning af sting, hvis stoffet er blødt og elastisk. Til strikstoffer, badetøj, fleece, syntetisk ruskind og imiteret læder.



Jeansnål

Jeansnålen har en skarp spids, så den kan sy gennem tætvævede stoffer, uden at nålen bøjer. Til kanvas, denim og mikrofibre.



Embroidery Nål

Embroidery nåle (Broderinåle) har en speciel udformning, en let afrundet spids og et lidt større øje for at undgå skader på tråden og stoffet. Brug den til metaltråd og andre typer af specialtråde til frihåndsbroderi og dekorativ syning.

⚠ *For at forhindre nålebrud skal du kun sy med medium/lav syhastighed og anvende den anbefalede nål ved syning af kraftige materialer.*

Vigtige oplysninger om nåle




Udskift nålen ofte. Som hovedregel bør nåle skiftes efter 6-8 timers faktisk sytid.

Brug altid en lige nål med en skarp spids og sørg for at spidsen ikke er bøjet eller beskadiget (A).

En beskadiget nål (B) kan medføre, at der springes sting over, at nålen knækker, eller at tråden springer. Den kan også beskadige stingpladen.


Brug aldrig asymmetriske dobbeltnåle (C), da de kan beskadige symaskinen.

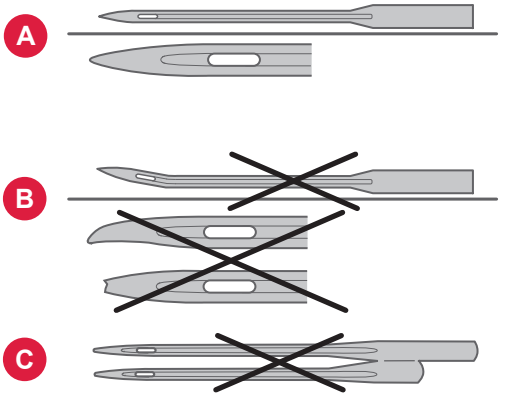

Udskiftning af nålen

Bemærk: Før du begynder at skifte nål, kan det være nyttigt at placere et lille stykke papir eller stof under nåleområdet over hullet i stingpladen, så nålen ikke ved et uheld falder ned i maskinen.


1. Løsn skruen til nåleholderen. Hvis den føles stram, skal du bruge multiværktøjet fra dit tilbehør til at hjælpe med at løsne skruen.
2. Fjern nålen.
3. Skub den nye nål op i nåleholderen med den flade side af nålen væk fra dig.
4. Når nålen ikke kan skubbes længere op, strammes skruen godt.

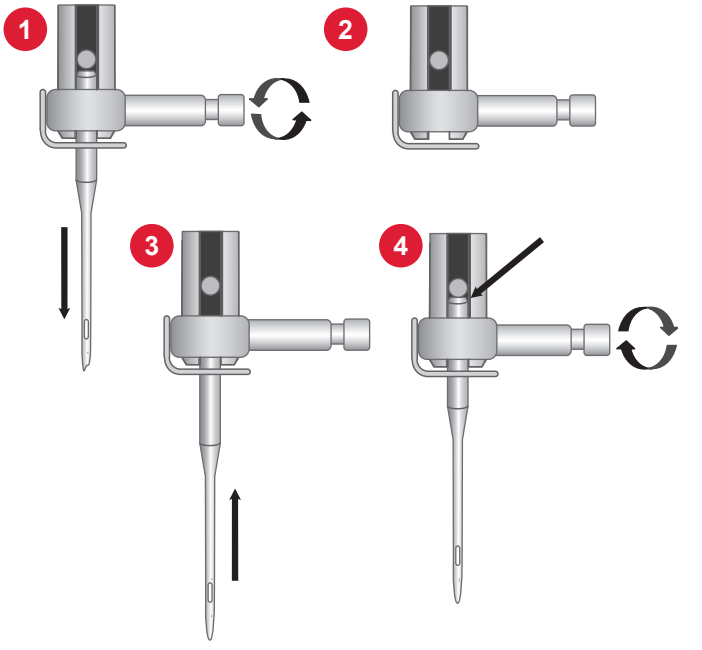

Oversigt — Nålestørrelse, Stof, Tråd

Nålestørrelse	Stof	Tråd
70 (9) 80 (12)	Lette stoffer: Fin bomuld, voile, silke, musselin, interlock, tricot, jersey, crepe, polyester, chiffon, organza, organdie	Tynd universalsytråd
80 (12) 90 (14)	Mellemsvære stoffer: Quiltestoffer, satin, dobbeltsidet strik, lette uldstoffer, rayon, polyester, let hør	Brug polyestertråd til syntetiske stoffer og universalsytråd eller bomuldstråd i naturfibre for de bedste resultater.
90 (14)	Mellemsvære stoffer: Tætvævede stoffer, mellemkraftigt hør, blanding af bomuld/polyester, frotté, chambray, dobbeltsidet strik	
90-110 (16)	Kraftige stoffer: Kanvas, uld, denim, interiørmaterialer, fleece, kraftig strik	Polyester eller universalsytråd
110 (18)	Kraftige stoffer: Frakkeuld, møbelstoffer	Kraftig nåletråd, med universaltråd på spolen.

Spoling af undertråd

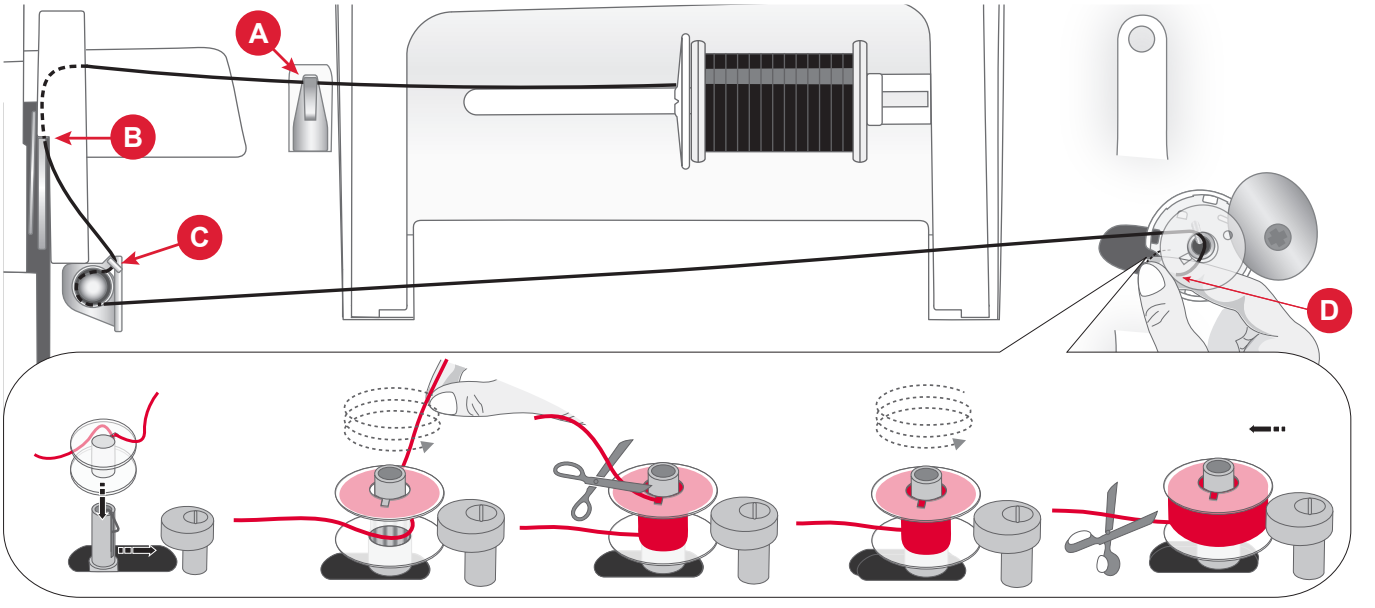

1. Anbring trådrullen på trådrulleholderen. Placer en spolekapsel stramt mod trådrullen.
2. Træk tråden ind gennem trådguiden (A) forfra og bagud og gennem trådguiden (B) bagfra og frem.
3. Før tråden med uret rundt om spændingen til undertrådsspoling (C), idet du sørger for, at tråden er trukket helt ind imellem skiverne.
4. Anbring undertrådsspolen på spolespindlen. Sørg for, at spolen er trykket helt ned.
5. Før tråden med uret rundt om spolen og gennem trådkniven, der er placeret under spolespindlen (D).
6. Skub spolespindlen til højre. Når spolespindlen skubbes til højre, vises der et spolingsikon på displayet. Tryk på startknappen for at starte spolingen.
7. Tryk på start/stop-knappen for at sætte spolingen på pause, hvis det er nødvendigt. Når spolen er fuld, skal du trykke på start/stop-knappen


   Bemærk: Du kan også starte spolingen ved hjælp af fodpedalen.
8. Skub spolespindlen til venstre. Fjern spolen, og klip tråden over med trådkniven, der er placeret under spolespindlen (D).

Bemærk: Når spolespindlen skubbes mod højre, kan symaskinen ikke sy. Sørg for at skubbe spolespindlen tilbage til sypositionen (venstre), før du syr.

Isætning af spolen

Bemærk: Sørg for, at nålen er helt hævet, og at maskinen er slukket, inden underspolen ilægges eller fjernes.


1. Fjern spoledækslet (A) ved at trykke den lille knap til højre for dækslet (B) mod højre.
2. Sæt spolen ned i spolekapslen, således at tråden løber mod uret.
3. Med spidsen af fingeren på spolen skal du trække tråden lidt til højre og under styret (C) og derefter mod venstre.
4. Fortsæt med at føre tråden op mod venstre og rundt om kurven (D).
5. Før den ned i rillen mod fronten og ind i spoletrådkniven (E). Sæt dækslet på igen, og træk tråden mod højre for at klippe den af.

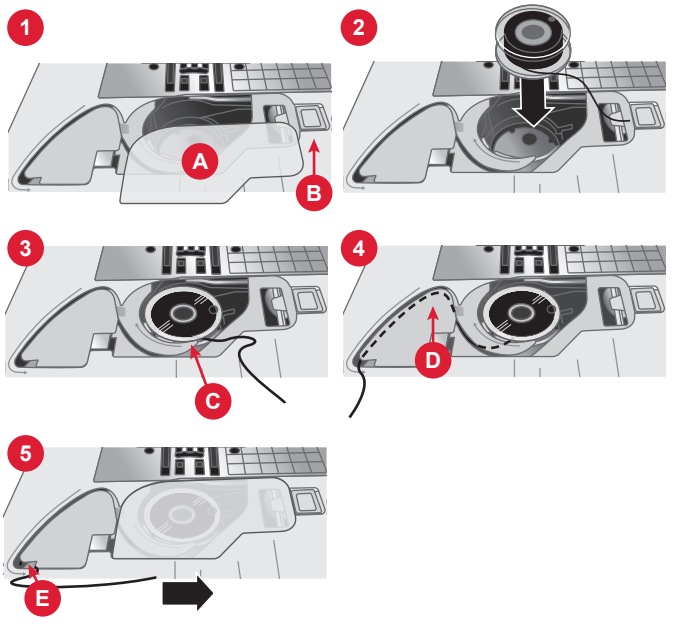


Trådning af Overtråden

Vigtigt! Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er i højeste position ved at dreje håndhjulet mod dig selv. Dette er meget vigtigt for at sikre, at maskinen er trådet korrekt. Hvis du ikke følger anvisningerne, kan det resultere i dårlig stingkvalitet, når du begynder at sy.

1. Anbring trådrullen på trådrulleholderen, og monter en trådrullekapsel i den rigtige størrelse.
2. Træk tråden ind gennem trådguiden (A) forfra og bagud og gennem trådguiden (B) bagfra og frem.
3. Træk tråden ind mellem spændingsskiverne (C).
4. Fortsæt ved at føre tråden ned gennem højre trådrille, rundt i U-vendingen og derefter op gennem venstre trådrille.
5. Før tråden fra højre og ind i trådgiveren (D).
6. Før derefter tråden ned i venstre trådrille og til nåletrådsguiden (E).
7. Tråd nåleøjet forfra og bagud.

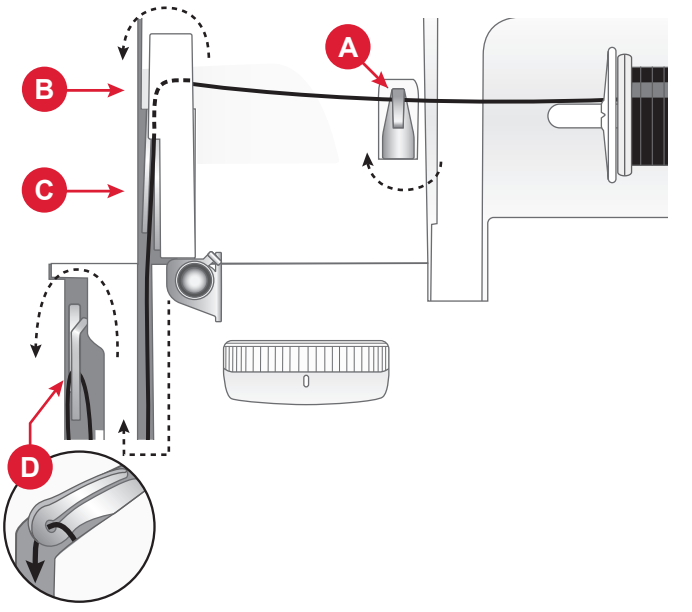

Maskine set ovenfra

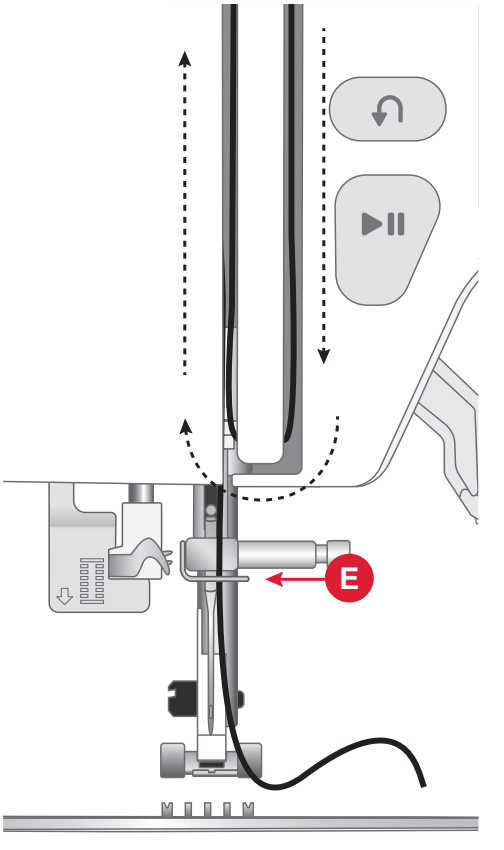

Maskine set forfra


Sådan virker Nåletråderen

Den indbyggede nåletråder gør det muligt for dig at tråde nålen hurtigt og nemt.

Nålen skal være i sin højeste position for at kunne bruge den indbyggede nåletråder. Drej håndhjulet mod dig selv, indtil nålen er i højeste position. Det anbefales også, at du sænker trykfoden.

1. Brug håndtaget (A) på venstre side af syhovedet til at trække nåletråderen helt ned. Metalflangerne dækker nålen. En lille krog går nu igennem nåleøjet (B).
2. Hold nåletråderhåndtaget nede (C).
3. Før tråden fra højre hen over trådføreren (D) og under den lille krog (E).
4. Slip forsigtigt nåletråderhåndtaget (F). Krogen trækker tråden gennem nåleøjet og danner en løkke bag ved nålen. Træk trådløkken ud bag ved nålen.
5. Hæv trykfoden, og læg tråden ind under den.
6. Træk omkring 4" (10cm) af tråd ud bag nåleøjet. Dette forhindrer maskinen i at miste tråden, når du begynder at sy.

Bemærk: Nåletråderen er designet til brug med nåle i størrelse 70-110. Du kan ikke bruge nåletråderen til nålestørrelse 60 eller derunder samt til dobbeltnåle. Brug af visse typer ekstraudstyr kræver også manuel trådning af nålen. Når du tråder nålen manuelt, skal du sørge for, at den trådes forfra og bagud.

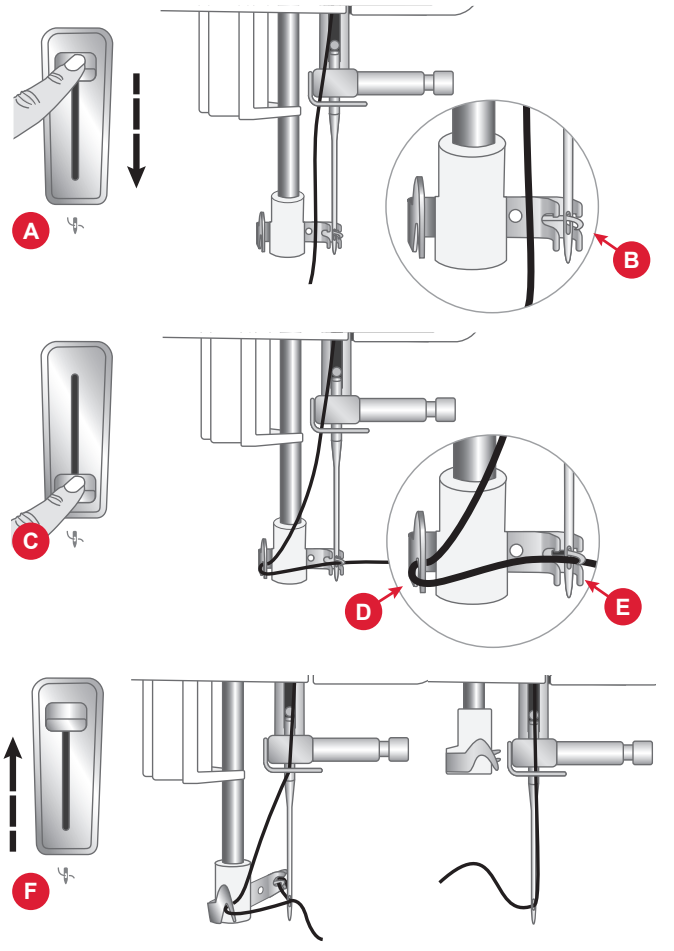

Tips og gode Råd til Trådning

I dag findes der mange trådtyper, som er udviklet til forskellige formål. Trådens kvalitet og struktur samt trådrullens form og størrelse kan påvirke trådens adfærd. Trådene kan også opføre sig forskelligt, afhængigt af om rullen er fuld eller næsten tom.

Hvis du har problemer, skal du prøve at følge nedenstående tips og råd.

Bemærk: Lav altid en syprøve på en stofrest for at se syresultatet.

Hvis Trådrullen Trækkes opad på Trådrulleholderen

Når rullen er ved at løbe tør for tråd, kan tråden trække i kanten af rullen og trække rullen op på trådrulleholderen. Sæt en trådrullekapsel oven på trådrullen for at holde den på plads. Brug altid en trådrullekapsel, som er en smule større end trådrullen, så tråden ikke fanges. Den flade side af trådrullekapslen skal presses tæt ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullekapslen og trådrullen.


Hvis Tråden Glider Ned på den Stående Trådrulle


Hvis trådens kvalitet er således, at den nemt spoles af og glider ned på den stående trådrulle, kan den sætte sig fast omkring trådrulleholderen under trådrullen og knække. Anbring den store trådrullekapsel med den flade side op på trådpinden, inden du sætter trådrullen på.

Hvis trådrullen har samme diameter som den store trådrullekapsel, skal du sætte et trådnet over rullen nedefra, inden den sættes på trådrulleholderen.

Trådning af Dobbeltnål

1. Udskift synålen med en dobbeltnål. Sørg for, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe.
2. Placer de ekstre trådrulleholdere i dertilhørende åbninger øverst på maskinen, og tilføj derefter filtskiverne for mere stabilitet.
3. Sæt trådrullerne på trådrulleholderne.
4. Træk tråden ind gennem trådguiden (A) forfra og bagud og gennem trådguiden (B) bagfra og frem.
5. Træk trådene ind mellem spændingsskiverne (C).
6. Fortsæt ved at føre tråden ned gennem højre trådrille, rundt i U-vendingen og derefter op gennem venstre trådrille.
7. Før tråden fra højre og ind i trådgiveren (E).
8. Før derefter tråden ned i venstre trådrille og frem til nåletrådsguiden (D). Den ene tråd skal sidde inde i nåletrådsføreren (D), og den anden skal være uden for nåletrådsføreren. Sørg for, at trådene ikke snor sig sammen.
9. Tråd dobbeltnålen manuelt forfra og bagud.
10. Tryk på knappen Enkelt/Dobbeltnål for at opnå optimale resultater, når du syr med en dobbeltnål.

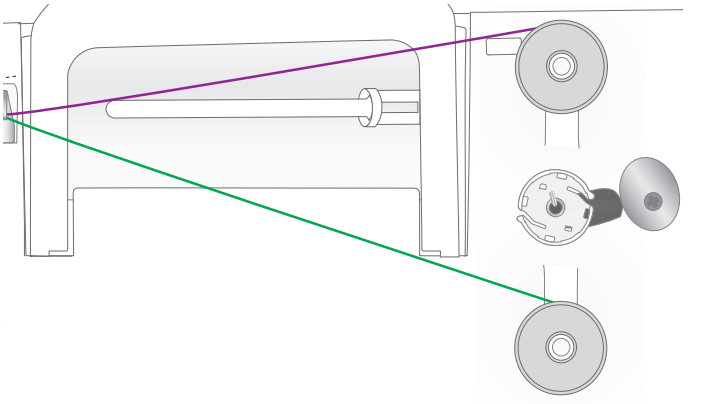

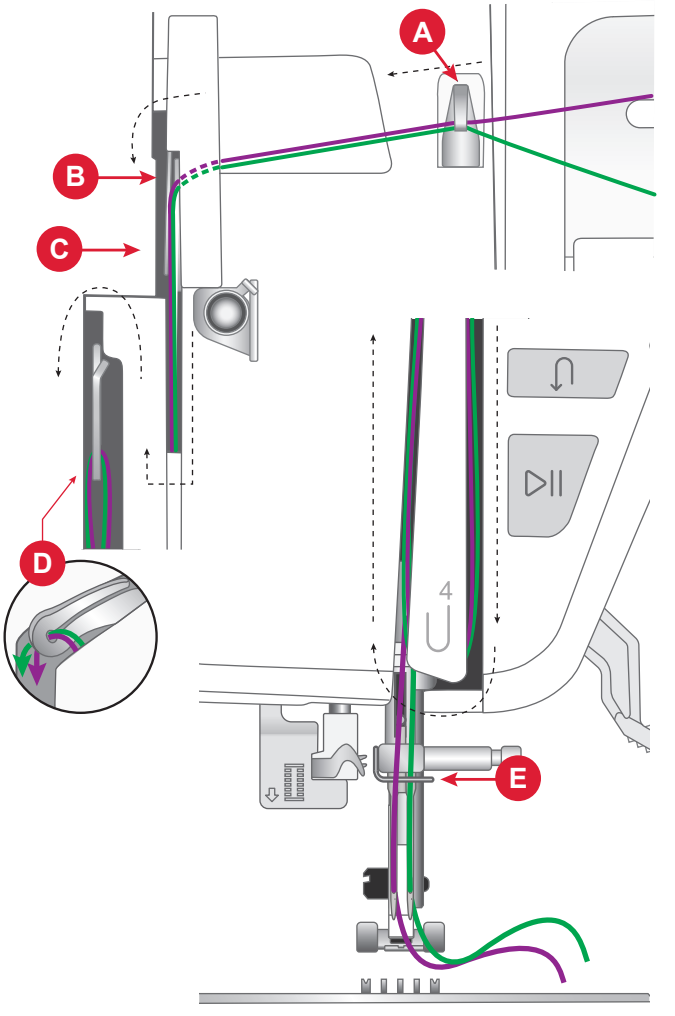

Trådspænding


For at indstille trådspændingen skal du dreje på vælgeren oven på maskinen. Afhængigt af stoffet, tråden osv. kan det være nødvendigt at justere spændingen. For at opnå den flotteste søm med den bedste slidstyrke skal du sørge for, at overtrådsspændingen er korrekt indstillet. Ved almindelig syning mødes trådene jævnt mellem de to stoflag (A).

Hvis undertråden er synlig på oversiden af stoffet, er nåletrådsspændingen for stram (B). Reducer overtrådsspændingen.

Hvis overtråden er synlig på undersiden af stoffet, er nåletrådsspændingen for løs (C). Øg nåletrådsspændingen.

Ved syning af pyntesømme og knaphuller skal overtråden være synlig på stoffets underside.

Lav et par prøvesyninger på en rest af det stof, du skal sy i, og kontrollér trådspændingen.

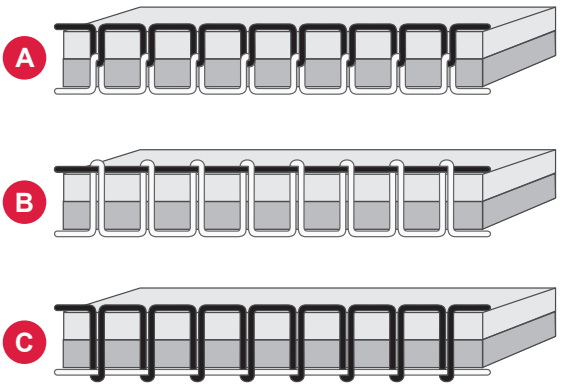

Sy uden Transportør

Ved påsyning af knapper eller ved andre syteknikker, hvor du ikke ønsker, at stoffet skal flytte sig, skal du sænke transportøren.


Grebet til sænkning af transportøren findes på bagsiden af friarmen.

1. Sænk transportøren ved at skubbe transportørgrebet mod positionen "Transportør Ned".
2. Hæv transportøren ved at skubbe transportørgrebet mod positionen "Transportør Op".

Bemærk: Transportøren hæves ikke med det samme, når der skubbes på grebet. Drej håndhjulet en hel omgang, eller begynd at sy for at tilkoble transportøren igen.


Udskiftning af trykfoden

1. Kontrollér, at nålen er hævet til højeste position. Træk trykfoden nedad og imod dig.
2. Ret stifterne på foden ind efter åbningen under trykfodsholderen. Tryk opad, indtil foden klikker på plads.

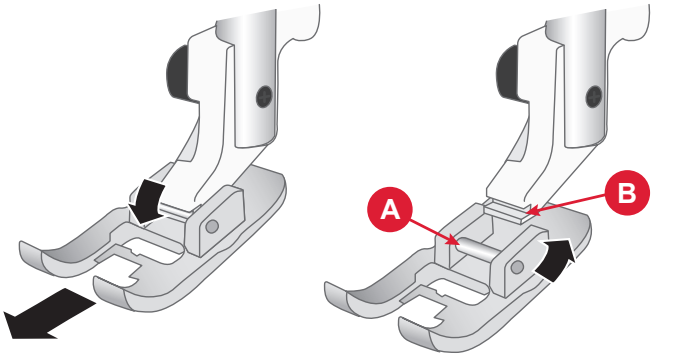

Påsætning af broderfoden


1. Fjern trykfodsfæstet med skruetrækkeren.
2. Placer broderifoden på trykfodsstangen bagfra, således at hullet i trykfoden flugter med hullet i trykfodsstangen. Sænk nålen ned i fodens åbning ved at dreje håndhjulet imod dig. Trykfodens arm skal hvile på nåleskruen.
3. Isæt og stram skruen til trykfodsfæstet med skruetrækkeren.

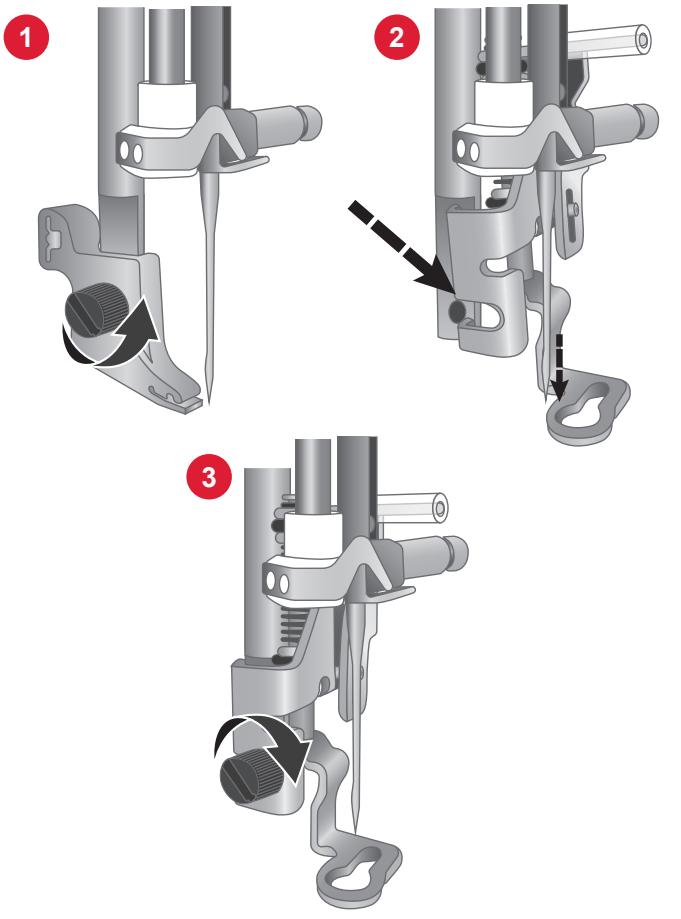

FORBEREDELSE TIL BRODERING


Oversigt over broderienheden

1. Broderiarm
2. Monteringssted til broderiramme
3. Stik til broderienhed
4. Udløserknap til broderienhed (underside)

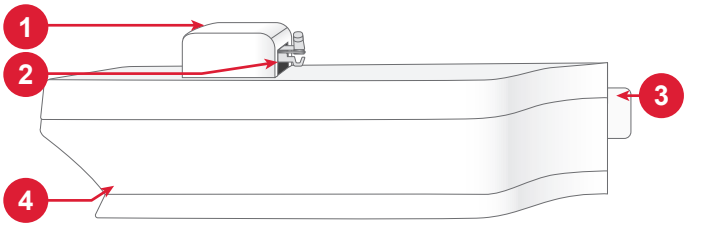


Oversigt over Broderirammen

1. Tilslutningsgreb på broderiramme
2. Yderramme
3. Inderramme
4. Midtermarkeringer
5. Holdeskrue

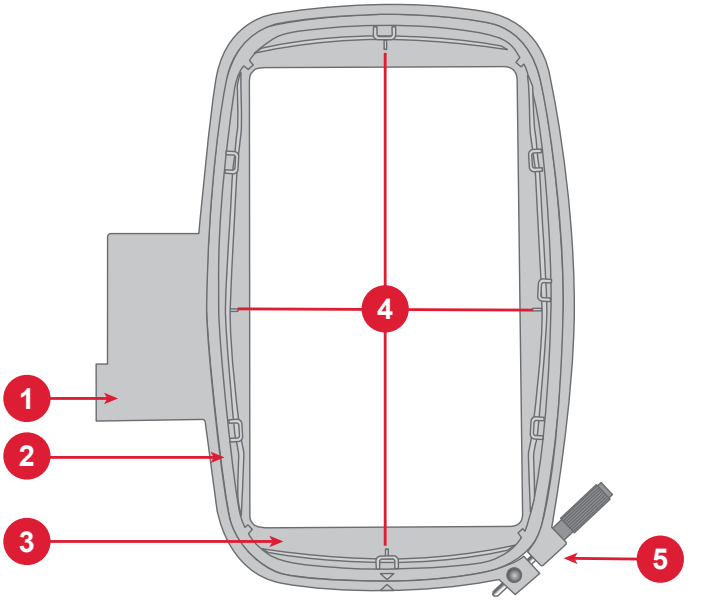

Brodérfod

Brodérfoden anbefales til brodering i ramme og frihånds-broderi. Se Montering af broderifoden på forrige side.

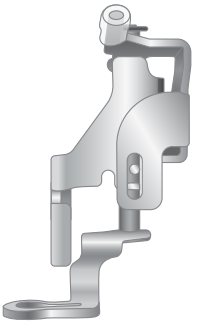


Designs

180 designs er inkluderet i maskinen hukommelse. Disse designs, sammen med de ti indbyggede broderiskrifttyper, vises på skærmen i broderitilstand.

Bemærk: Maskinen kan kun indlæse broderifiler i filformatet .VP3


Tilslutning af broderienheden

Når du broderer, skal du altid placere din symaskine og broderienhed på en plan og robust overflade. Sørg for, at der er plads nok omkring din maskine, da broderiarmen og rammen bevæger sig og tager meget plads.

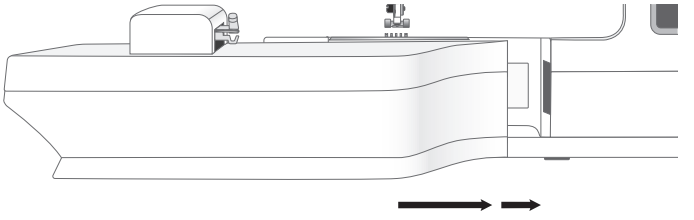

1. Fjern tilbehørsæsken.
2. Skub broderienheden hen over maskinens friarm, indtil den sidder ordentligt fast i stikket foran på maskinen.
3. Efter at broderienheden er skubbet på maskinen fortæller en pop op-meddelelse dig, at du skal rydde broderiområdet og afmontere rammen, så maskinen kan kalibrere. Tryk på OK. Maskinen kalibreres, og broderiarmen flyttes til klarpositionen. Maskinen går til broderitilstand, hver gang enheden er tilsluttet.

Afmontering af broderienhed

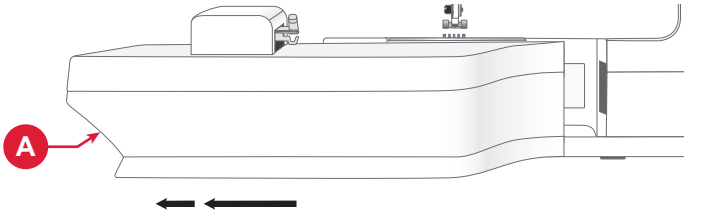


1. Tryk på knappen til venstre under broderienheden (A), og skub enheden mod venstre for at afmontere den.
2. Opbevar broderenheden i den originale hvide styrofoam emballage.

Opspænding af Stof

For at opnå de bedst mulige broderiresultater skal du lægge et stykke stabiliseringsmateriale under stoffet. Når du ispænder stabiliseringsmateriale og stof, skal du sørge for, at det er helt glat og sidder godt fast.


1. Løsn skruen (A) på den større ydre ramme. Afmonter inderrammen. Læg yderrammen på en fast, plan flade med skruen nederst til højre. Der er en lille pil midt på den nederste kant af rammen (B), som skal flugte med en lille pil på inderrammen.
2. Placer stabiliseringsmateriale og stof med retsiderne opad oven på yderrammen. Placer inderrammen oven på stoffet med den lille pil på den nederste kant. Hvis du kan se rammestørrelsen i den nederste del af inderrammen, har du monteret den korrekt.
3. Skub inderrammen på plads i yderrammen.
4. Spænd rammeskruen (A). Stoffet skal være spændt stramt fast i rammen for at opnå de bedste resultater.

Bemærk: Sørg for at løsne rammeskruen nok til stoffet og stabiliseringstykkelsen, så du nemt kan trykke den indvendige ramme på plads. Tryk på siderne af den indre ramme for at være sikker på, at begge rammer er lige.

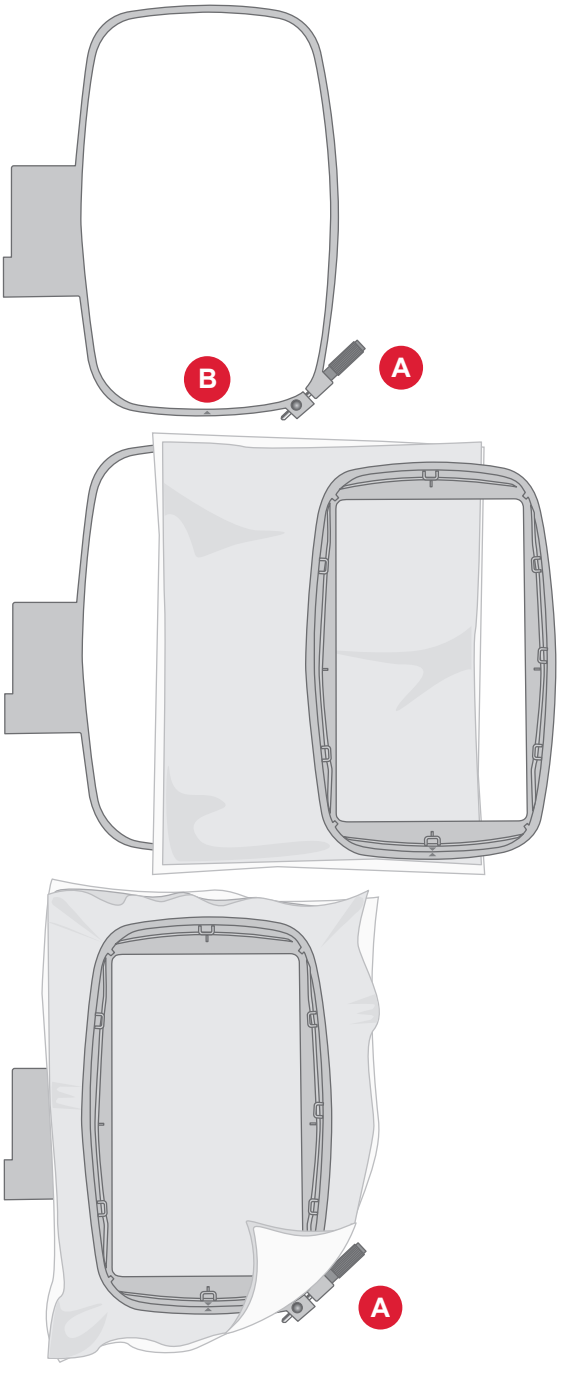

Fastgørelse og fjernelse af rammen

1. Skub rammegrebet i rammeholderen (A), forfra og mod bagsiden, indtil den klikker på plads.
2. Når du skal tage rammen af broderienheden, skal du trykke på den grå knap (B) på rammen og skubbe rammen ind mod dig.

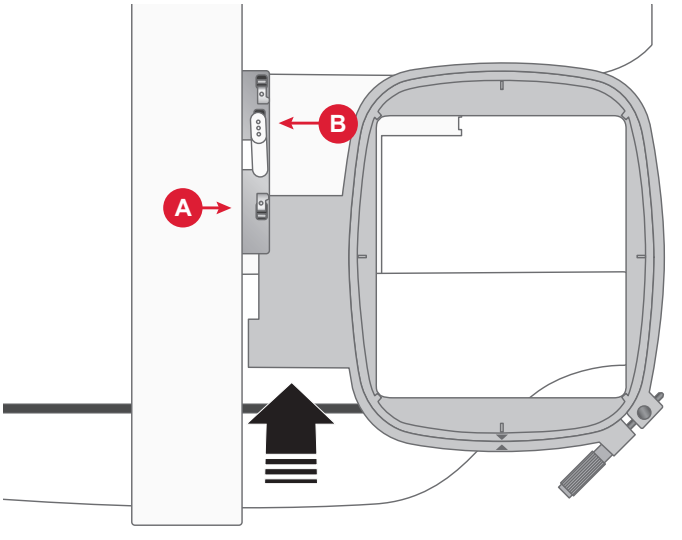

TOUCHSKÆRMEN

Almindelige funktioner

Følgende funktioner på skærmen bruges ofte.

OK


Bekræfter ændringer og pop op-beskeder og vender tilbage til det forrige vindue.



Fortryd

Annullerer ændringer og pop op-beskeder og vender tilbage til det forrige vindue.



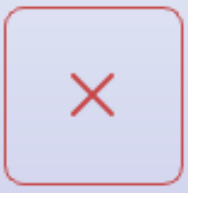


Indstillinger

Tryk på indstillingsknappen for at åbne indstillingsvinduet.

Anbefalede indstillinger vil automatisk blive indstillet ved indlæsning af sømme og/eller designs.



Maskinindstillinger

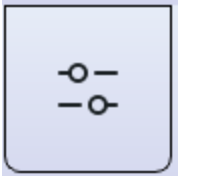


Indstillinger for broderi / syning

INDSTILLINGER

Maskinindstillinger

Tryk på indstillingsikonet i øverste højre hjørne for at få adgang til maskinens indstillinger. Alle indstillinger fastsat i maskinindstillingerne vil blive gemt, selv når du slukker for maskinen.

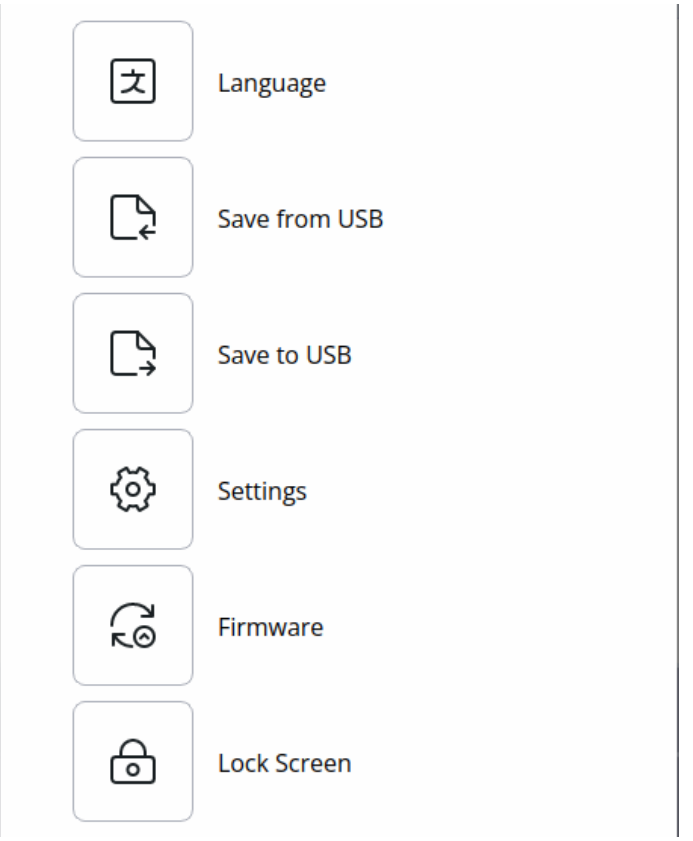

Sprog

Vælg det ønskede sprog på skærmen. Al tekst på maskinen vil blive ændret.

Gem fra USB

Importer filer fra din USB til maskinens hukommelse.

Gem på USB

Importer filer fra maskinens hukommelse til din USB.

Indstillinger


Se de forskellige indstillinger, alt efter om du er i sytilstand eller broderitilstand.

Firmware

Se og opgrader din maskines firmware.

Lås skærm

Hvis der er mulighed for, at du ved et uheld kan komme til at støde ind i skærmen og ændre sømmen eller indstillingerne, mens du syr, kan du låse skærmen.

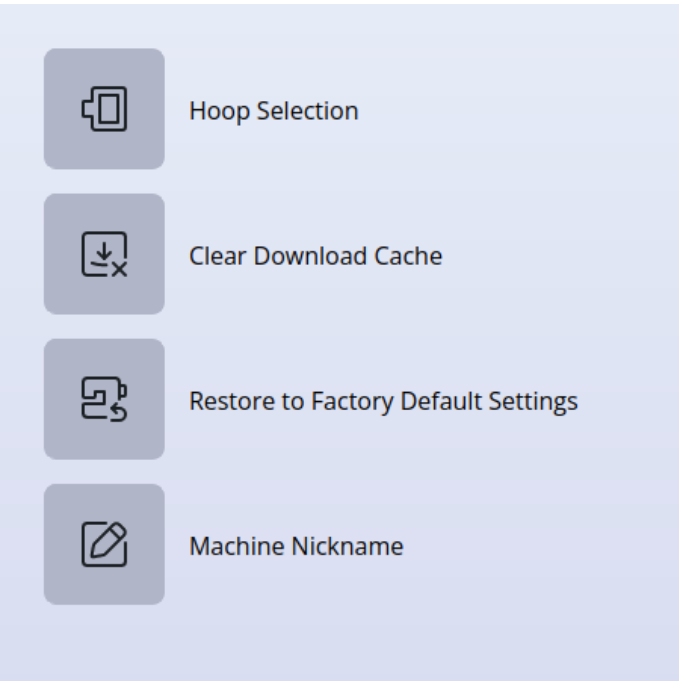

Rammeindstillinger

For at vælge en anden rammestørrelse skal du trykke på rammevalgsknappen. Der vises en liste med rammevalg, herunder de rammer, som du kan købe hos en autoriseret HUSQVARNA® VIKING® forhandler

Ryd downloadcache

Tryk på knappen Ryd downloadcache for at fjerne alle gemte filer fra maskinens hukommelse for at frigøre plads.

Gendan standardindstillinger

Når du gendanner din symaskine til fabriksindstillingerne, slettes alle ændringer eller justeringer af maskinens indstillinger, og den nulstilles i bund og grund til sin oprindelige tilstand. Dette kan være et nyttigt fejlfindingstrin til løsning af problemer, men det sletter også alle gemte indstillinger eller konfigurationer.

Maskinens navn

Tryk for at vælge et navn for din maskine.

Indstillinger for broderi og syning

Der er yderligere indstillinger tilgængelige, der kan forbedre din sy- eller broderioplevelse. Eventuelle ændringer af indstillingerne i begge tilstande gemmes automatisk, selvom du slukker for maskinen. Du kan få adgang til disse indstillinger under fanen Yderligere Indstillinger i maskinindstillingsmenuen.

Aktivér pauseskærm (min.)

For at aktivere pauseskærmen skal du trykke på knappen og vælge, hvor mange minutters inaktivitet der skal gå, før pauseskærmen tændes.

Automatisk slukning (min)


Din maskine slukker automatisk efter en periode med inaktivitet. Den aktuelle tilstand vil blive gemt og kan gendannes, når maskinen tændes igen. Du vil modtage en meddelelse, før maskinen slukker. Du kan ændre tiden, før din maskine slukker, i indstillingerne.
For at genaktivere symaskinen efter automatisk slukning skal du trykke på en vilkårlig fysisk knap på maskinen. Hvis du manuelt skal slukke og derefter tænde maskinen igen, skal du sørge for, at der er et langt interval mellem disse handlinger, så maskinen kan nulstille korrekt.


Lyd

Tænder eller slukker for alle lyde i maskinen. Standardindstillingen er til. Denne indstilling gemmes, selvom maskinen slukkes.

Registrér knækket tråd

Slå funktionen Find Trådbrud til for at vælge, om maskinen skal give dig besked, når tråden knækker. Du får besked via en pop op-meddelelse.

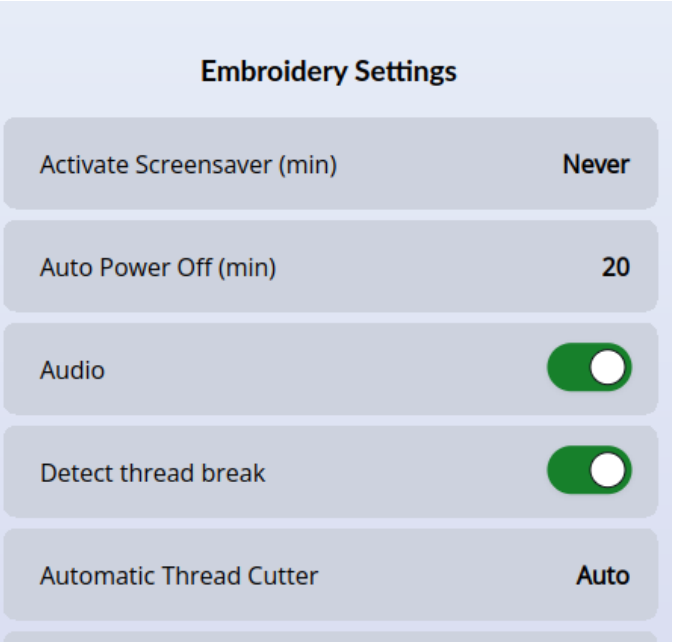

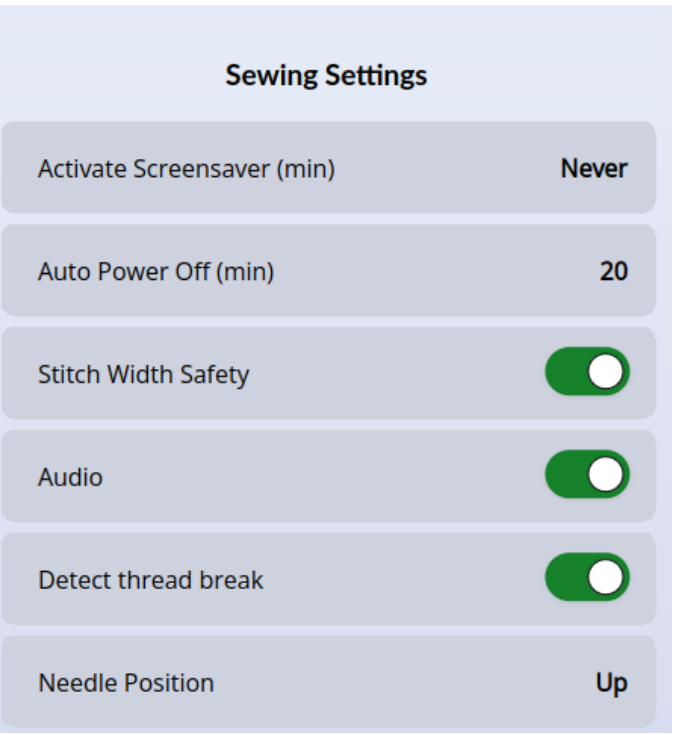

Automatisk trådkniv

Når funktionen er valgt, klippes trådene automatisk efter syning af en kombination eller efter syning af et enkelt-mønster, f.eks. et monogram eller snørehuller. Hvis indstillingen er fravalgt, udføres der ingen automatiske trådklip.

Nåleposition

Vælg, om nålen skal stoppe oppe eller nede, når maskinen holder op med at sy.

Opdatering af firmware ved hjælp af USB-enhed

Det anbefales altid, at du installerer den nyeste firmware i din maskine.

Besøg HUSQVARNAs® hjemmeside på www.husqvarnaviking.com og find din maskine. Her finder du de tilgængelige opdateringer. Følg nedenstående trin for at downloade og installere firmwareopdateringen.

1. Download opdateringsfilen som en zip fil. Udpak filen og kopier den (.clo) til en USB stick.

Bemærk: Du må ikke skifte navn på filen, og du må heller ikke kopiere filen til en eksisterende mappe på USB-enheden. Sørg for, at navnet på filen er "sg_firmware_update.clo".

Bemærk: Kontrollér, at der ikke er nogen gammel fil med firmwareopdatering (.clo) på USB-enheden, når du kopierer filen med firmwareopdateringen (.clo). Filnavnet er ikke unikt.

2. Sæt USB-enheden med den nye firmwareversion i en USB-port på din maskine.
3. Tænd din maskine med ON / OFF-kontakten, og tryk på menuknappen.
4. Tryk på firmwareknappen. Når firmwareopdateringen er bekræftet, skal du trykke på 'Installer'. Sluk ikke for maskinen.
5. Genstart maskinen, når opdateringen er fuldført. Kontrollér nummeret på softwareversionen i indstillingsmenuen på firmware siden.

Bemærk: Sørg for, at det USB-stik, du bruger, har formatet FAT32.

WIFI & MYSEWNET-TJENESTER

Introduktion til WiFi

Din maskine har WiFi, hvilket gør det muligt at koble den trådløst op til mySewnet tjenesterne. Følg nedenstående trin for at oprette forbindelse til din maskine.

Sådan kommer du i gang med WiFi

Tryk på mySewnet-knappen i den øverste bjælke og derefter på indstillingsikonet i øverste eller nederste hjørne af skærmen. Vælg et netværk på listen over tilgængelige netværk. Hvis dit netværk er beskyttet med en adgangskode, vil du blive bedt om at indtaste adgangskoden for at oprette forbindelse. Tryk på Informationsikonet for at åbne et pop op-vindue med information om netværket. Du kan også se signalstyrken, og om netværket er beskyttet med adgangskode, hvilket indikeres med en lukket hængelås.




mySewnet



Information

Andet netværk

Tryk på knappen for at oprette forbindelse til et andet netværk. Et pop op-vindue vises på skærmen, hvor du kan indtaste navnet på det andet netværk.

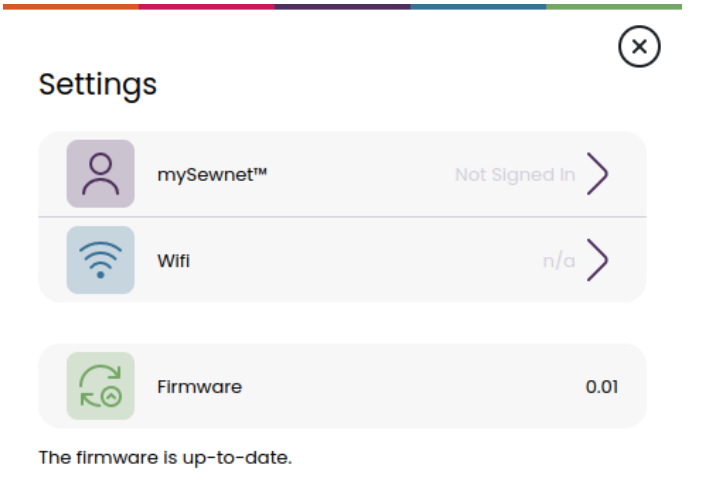

Opdatering af firmware ved hjælp af WiFi

For at kunne hente den seneste firmware trådløst skal du oprette forbindelse til et netværk vha. WiFi. Når du har forbindelse, vil din maskine automatisk søge efter tilgængelige firmwareopdateringer. Hvis maskinen har registreret, at der er nyere firmware tilgængelig, vil knappen til opdatering af firmware være synlig i mySewnet indstillingerne. Tryk på knappen for at downloade og installere den nyeste firmware.

Genstart maskinen, når opdateringen er fuldført. Kontroller firmwareversionsnummeret i mySewnet-indstillingerne.

Supplerende software (PC og MAC)

Der findes en PC-softwarepakke til din maskine. Den tilføjer følgende funktioner:

- Med mySewnet cloud sync tool kan du synkronisere dit indhold i mySewnet cloud med en mappe på din PC. Træk og slip filer til mappen på din PC, og filerne vil derefter automatisk blive overført til mySewnet cloud.
- Plug-in til Windows Stifinder til håndtering af broderimotiver: visning af broderimotiver som miniaturebilleder, læsning af forskellige broderifilformater, tilføjelse af klippekommandoer m.m.

Besøg mySewnet™ webstedet på www.mysewnet.com for at få support og downloade softwaren.

Mere information og detaljerede installationsanvisninger findes på downloadsiden.

mySewnet cloud

mySewnet cloud er en tjeneste, hvor du gemmer og får adgang til dine personlige filer, projekter, sømme og designs, over internettet i stedet for på din computers harddisk. Den er tilgængelig for alle ejere og brugere af en mySewnet cloud-aktiveret maskine. mySewnet cloud tilbyder en enkel måde at styre og få adgang til personlige filer fra forskellige enheder:

- mySewnet-aktiveret maskine
- PC eller MAC
- Smartphone eller tablet.

App

mySewnet-appen kan downloades gratis på din mobilenhed. Besøg vores websted for at finde og læse flere detaljer, og download den direkte fra App Store eller Google Play.

mySewnets hjemmeside

mysewnet.com er indgangen til alle de webtjenester, der er tilgængelige, når du har en mySewnet konto.

Når du er logget ind, kan du få adgang til alt, hvad der er inkluderet i dit abonnement og skyen, se dine køb, redigere din konto og meget mere.

mySewnet-bibliotek

mySewnet library er en abonnementstjeneste, hvor du kan få adgang til tusindvis af broderidesigns. Du kan også købe og downloade enkelte designs. Besøg vores hjemmeside for at læse mere om denne service og starte dit abonnement.


Forbind til mySewnet på din maskine

Når du har oprettet en WiFi-forbindelse, skal du trykke på exitikonet for at vende tilbage til mySewnet-loginsiden, hvor du kan logge ind. Hvis du ikke har et brugernavn og en adgangskode, skal du vælge Opret Gratis Konto.

En konto kan også oprettes via mySewnet hjemmesiden på www.mysewnet.com.

Når du er logget ind, kan du se, hvor meget ledig plads, der er tilbage i mappen i mySewnet Cloud.

Synkroniseringsstatus vil blive vist på mySewnetknappen på topbaren.

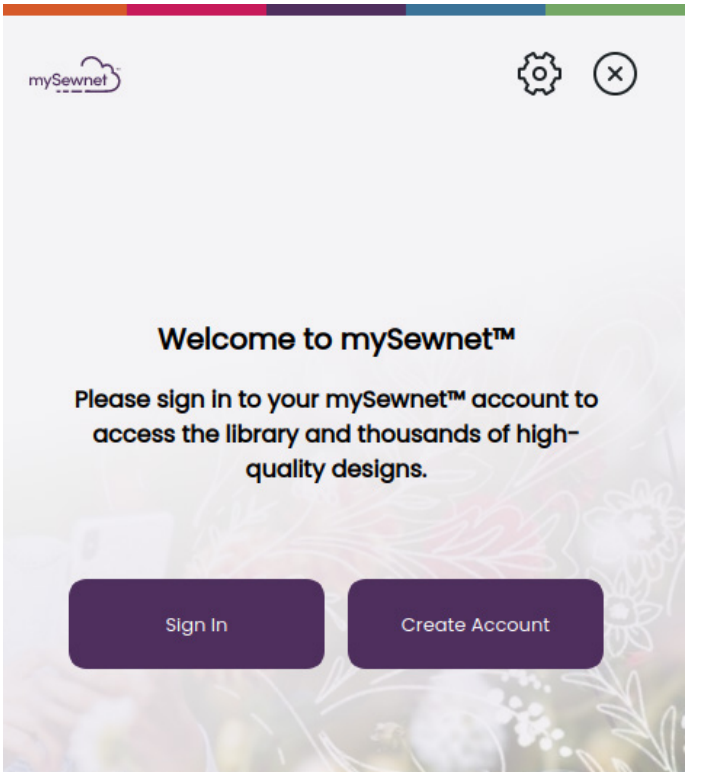


Brugt plads i mySewnet Cloud

I mySewnet-skyen kan du gemme dine broderimotiver, skrifttyper, sømme og andre filer fra din maskine.

Tryk på mySewnet-ikonet i topbjælken og gå til mySewnet cloud, tryk på skyikonet for at se, hvor meget lagerplads der er tilgængelig. Når der kun er meget lidt plads tilbage, giver maskinen dig besked med det samme. Hvis du fortsætter med at fylde i hukommelsen, bliver du ikke mindet om det igen, før hukommelsen er helt fyldt. Slet eller flyt filer til en USB-enhed for at frigøre plads.

Bemærk: Lagerpladsen i mySewnet-cloud aktiveres, den første gang du logger på din mySewnet-konto fra maskinen.

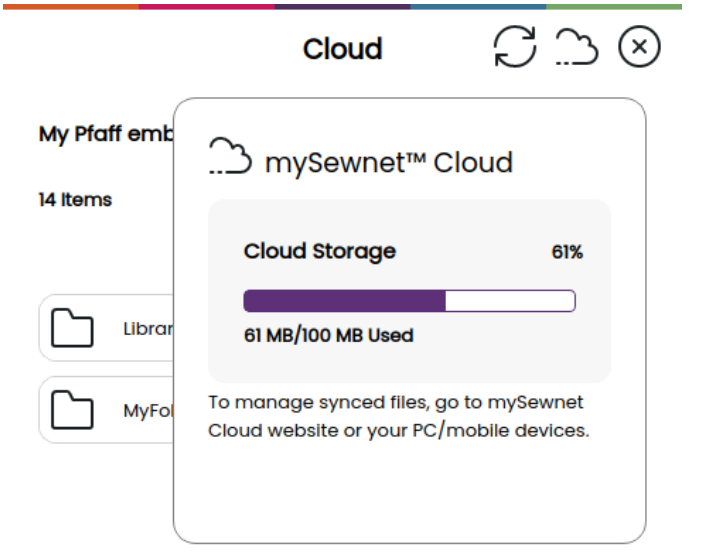


mySewnet Library på din maskine

Hvis du har et abonnement, WiFi er tilsluttet, og du har logget ind på din mySewnet konto, vil mySewnet library menuen være synlig i din maskine. Her kan du rulle og vælge fra alle dine mySewnet library designs.

SYNING

Sytilstand – oversigt


I sytilstand kan du vælge sømme, justere dem og derefter sy dem. Den valgte søm vises i dens faktiske størrelse i syfeltet.

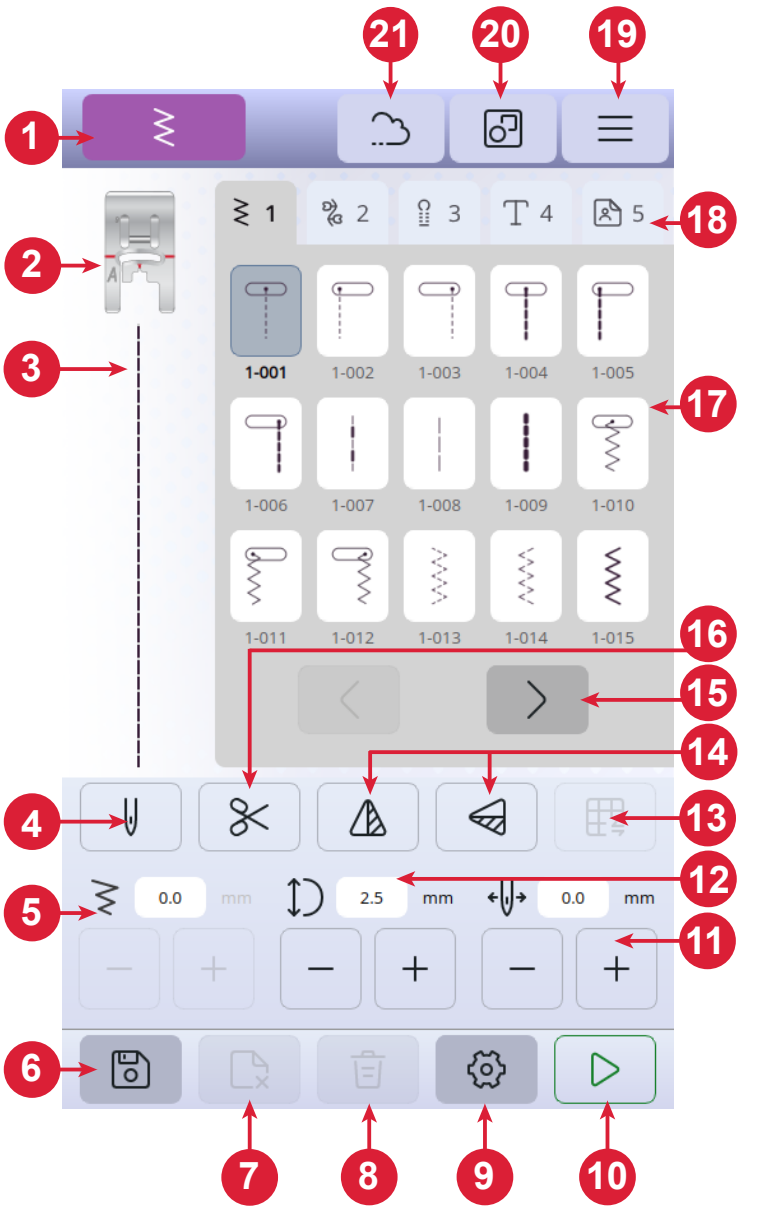

1. Indikator for sytilstand
2. Anbefalet trykfod
3. Den valgte søm
4. Enkelt eller dobbeltnål
5. Stingbredde
6. Gemme mønsterkombination.
7. Slet fil
8. Slet søm
9. Syindstillinger
10. Start/Stop
11. Nåleposition / stingpositionering
12. Stinglængde
13. Balancér søm
14. Spejlvending op-ned / side-til-side
15. Gå gennem / gennem sømmenuer
16. Trådkniv
17. Sting
18. Sømmenuer
19. Maskinindstillinger
20. Multi-Valg
21. mySewnet

Hvad er en søm?

En søm består enten af et enkeltsting f.eks. som i en ligesøm eller to enkeltsting som f.eks. i en zigzag. Desuden bruges ordet søm også om den samlede mængde sting i en syning som f.eks. en trestingszigzag eller en pyntesøm.

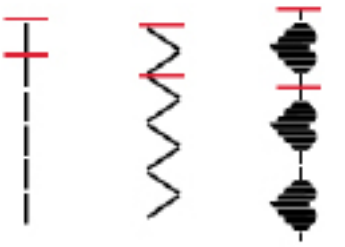

Vælg en søm eller et bogstav

For at indlæse en søm, tryk på den for at vælge den fra sømmenuen. Sømmen indlæses automatisk, og anbefalinger om, hvilken trykfod der skal bruges, vises. Tryk på venstre/højre pile for at skifte mellem de forskellige sømme. Tryk på en anden søm-menu for at vælge en anden kategori.

Din maskine har fire sømmenuer. Menu 1 indeholder Nyttesømme Menu 2 indeholder de Dekorative sømme. Menu 3 indeholder Knaphuller. Menu 4 indeholder Alfanumeriske tegn. Menu 5 indeholder dine gemte kombinationer, som du opretter ved at kombinere forskellige sømme.

Oprettelse af en Kombination


Sådan opretter du en sømkombination:

1. Tryk på knappen Vælg flere gange.
2. Tryk på de forskellige sømme for at oprette en kombination.
3. Tryk på knappen Bekræft. Symaskinen syr den gemte kombination og stopper, når kombinationen er færdigsyet.

Hvis du vil gentage kombinationen, skal du trykke på fodpedalen eller på start/stop-knappen.

Tryk på knappen Gem for at gemme din kombination. Slet din søm ved at trykke på knappen Slet søm.

I din personlige menu (5) kan du slette filer ved at trykke på knappen Slet filer.

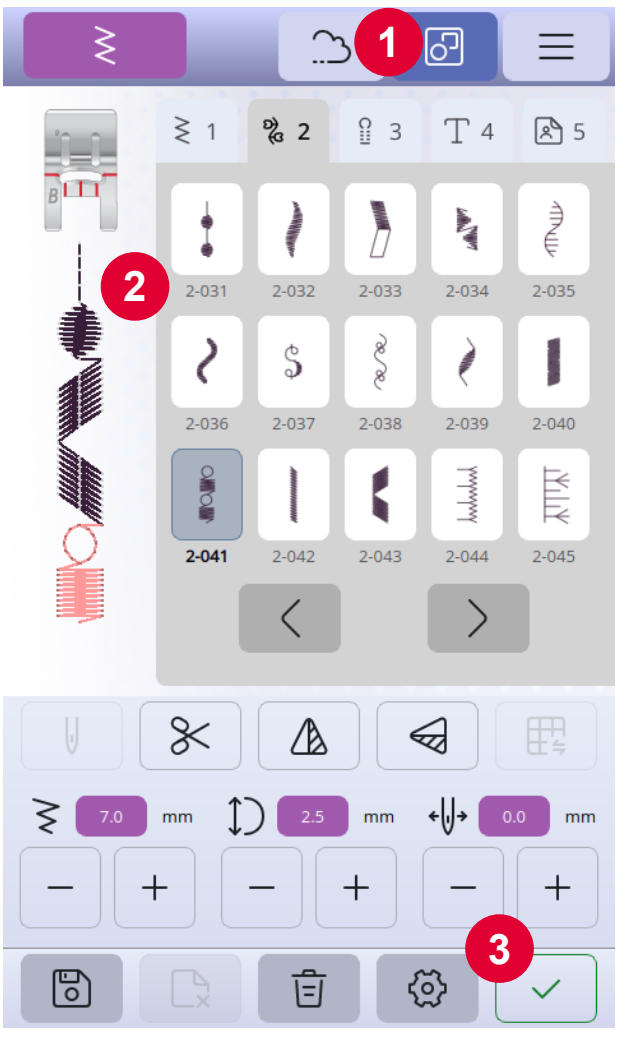

Stof guide

Forskellige stoffer til hver gruppe, der passer til dine projekter, er angivet nedenfor.


Bemærk: Visse stoffer indeholder overskudsfarve, der kan medføre misfarvning på andre stoffer eller på din brodérmaskine. Denne misfarvning kan være meget vanskelig eller umulig at fjerne.

Fleece og denimstof, især rødt og blåt, indeholder ofte overskudsfarve.


Bemærk: Hvis du har mistanke om, at dit stof/eller tøj indeholder meget overskudsfarve, skal du altid vaske det først, før du broderer på det for at forhindre, at farven smitter af på din maskine.

Vævet eller strikket

Forskellen mellem vævet og strikket stof ligger i den måde, som trådene er knyttet sammen på. Vævet stof er fremstillet med et system af to typer tråde, der krydses i rette vinkler. Skudtrådene går på tværs, og trenden går på langs ad stoffet. Strikket stof er fremstillet i et enkelttrådssystem, hvor tråden strikkes til et stykke stof. Strikket stof er normalt elastisk.

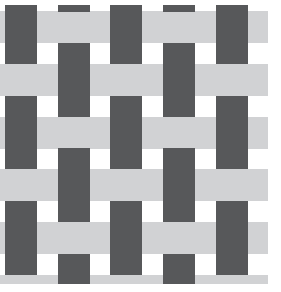

Vævet stof

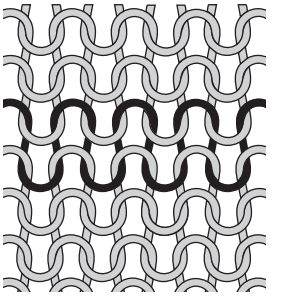

Strikket stof

Vævede stoffer

Vævet Tyndt: Chiffon, organza, batist, challis, crepe de chine osv.

Vævet Medium: Kaliko, quiltestof, crepe, skjortestof, fløjl osv.

Vævet Kraftigt: Denim, tweed, kanvas, frotté osv.

Strækstoffer

Elastisk Tyndt: Trikot, glatstrikket jersey osv.

Elastisk Mellemsvært: Sweater strik, ribstrikket jersey, velour, badetøj osv.

Elastisk Kraftigt: Sweaterstrik, fleece osv.

Sømindstillinger

Maskinen indstiller de anbefalede indstillinger for hver enkelt valgt søm. Du kan foretage dine egne justeringer af den valgte søm. Ændringerne vil kun påvirke den valgte søm og skifter tilbage til standardindstillingen, når du vælger en anden søm eller slukker for maskinen.


De kontrolknapper, der er tilgængelige på skærmen, varierer afhængigt af, hvilken søm der er indlæst. Nogle sømme har mere end én kontrolknap.

Bemærk: Standardindstillingen vises altid med sorte tal.

Stingbredde


Du kan øge eller mindske stingbredden med knapperne + og - i kontrolfunktionen. Tallet over kontrolknappen viser stingbredden i millimeter (mm).

Ændring af stingpositionen kan begrænse muligheden for at justere stingbredden.

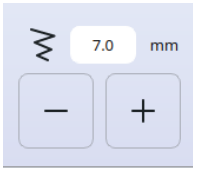

Stinglængde


Du kan øge eller mindske stinglængden med knapperne + og - i kontrolfunktionen. Tallet over kontrolknappen viser stingbredden i mm/tommer. Hvis en zigzagsøm eller en pyntesøm forlænges, bliver hele sømmen længere.

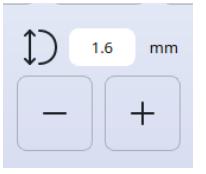

Nåleposition / stingpositionering

For visse sømme med en bredde på mindre end 7 mm er der mulighed for at ændre stingpositioneringen. Tryk på + for at flytte nålen mod højre og på - for at flytte nålen mod venstre. Tallet over kontrolfunktionen viser nålens startposition i mm/tommer i forhold til midterste nåleposition. Maskinen har maksimalt 29 nålepositioner (til ligesøm).

Nålens position kan kun ændres op til grænsen for den maksimale stingbredde. Ændring af nålens position vil også begrænse muligheden for justering at stingbredden.

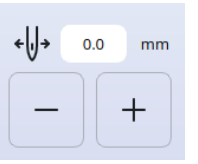

Hæftning

Hæftefunktionen bruges til at sikre en søm. Hæftninger består af fire sting udført på samme sted. For at aktivere eller deaktivere hæftefunktionen, skal du blot trykke på knappen i indstillingsmenuen. Når du begynder at sy med hæftefunktionen aktiveret, syr maskinen et par hæftesting, inden den fortsætter med den valgte søm. Men hvis maskinen er stoppet, før der trykkes på klip-knappen, udføres der ingen hæftesting før klipning af trådene.

Når der er klippet tråde, starter maskinen automatisk med hæftesting, næste gang du begynder at sy.

Bemærk: Hæftefunktionen kan vælges til alle sømme undtagen knaphuller

Spejlvending

For at spejle en søm eller en sømkombination på den lange led, skal du trykke på knappen lodret spejlvending. Hvis du vil spejlvende en søm eller sømkombination vandret, skal du trykke på knappen for vandret spejlvending.

Bemærk: Visse sømme, f.eks. knaphuller, kan ikke spejlvendes.



Side til Side



Lodret spejlvending


Balancér søm

Hvis du oplever ujævne stingresultater ved syning, kan det være nødvendigt at justere balancen Dette er især vigtigt, når du arbejder med specielle stoffer eller teknikker. For at justere balancen for den aktive søm, skal du trykke på balanceknappen i sytilstand. Balancejusteringen er kun tilgængelig for et udvalgt antal sømme.

Start med at sy en søm på en stofrest. Rediger billedet af sømmen, som vises på skærmen, så den ligner det eksempel, du har syet, ved at bruge betjeningsknapperne + og -. Når du syr igen, korrigeres balancen.



Balanceknappen i sytilstand

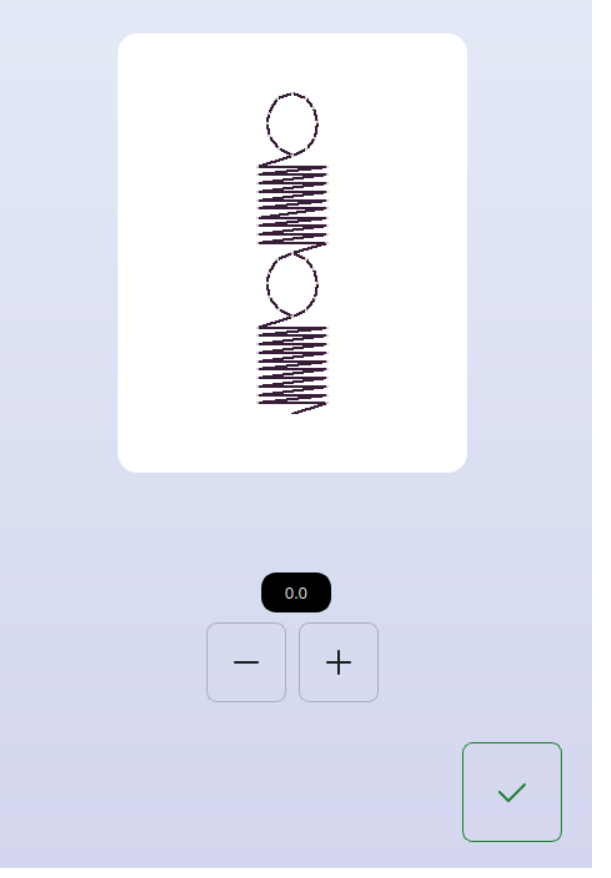

Pop op-vindue for balanceindstilling

Frihåndssyning

For at sy frihåndssyning skal du sænke transportøren fra bagsiden af friarmen. Monter broderi-/frihåndsfod Flyt stoffet manuelt. Hold en konstant hastighed, og flyt stoffet med en jævn bevægelse. Du bestemmer stinglængden i takt med, at du syr.


Bemærk: Når transportøren er sænket, fremføres stoffet ikke længere af maskinen. Du skal selv fremføre stoffet.

Grundlæggende syteknikker

Søm

Syteknikken sammensyning bruges til at sy to stykker stof sammen med et sømrum, der normalt skal presses åbent til hver side. I de fleste tilfælde afsluttes kanterne på sømrummet med en overkastningssøm, før sømmen sys.

Sømme, der sys i strækstof, skal strække sig sammen med stoffet. Stretchsømmen giver en elastisk søm, der egner sig til sammensyning af tyndt, elastisk stof.

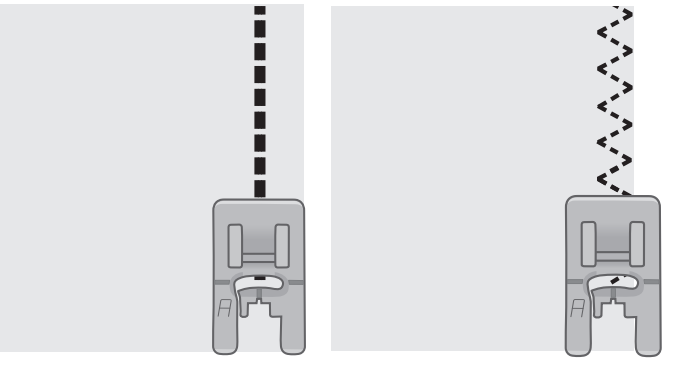

Ligesøm *Elastisk søm*


Begynd at sy – Ligesøm

Hæv trykfoden, og anbring stoffet under den ud for den sømstyringslinje på stingpladen. På undertrådsdækslet er der en sømstyringslinje på 1/4" (6mm).

Placer overtråden under trykfoden.


Sænk nålen ned i det punkt, hvor du vil starte. Træk trådene bagud og sænk trykfoden. Træd på fodpedalen. Før forsigtigt stoffet langs sømstyringslinjen, og lad maskinen fremføre stoffet (A). Hvis undertråden ikke er trukket op, vil den automatisk blive det, når du begynder at sy.

For at hæfte begyndelsen af en søm, tryk og hold tilbagesyningsknappen inde. Sy et par sting baglæns. Slip tilbagesyningsknappen og maskinen syr fremad igen (B).

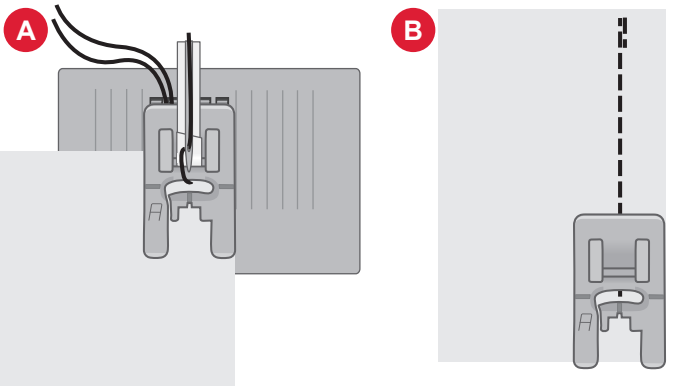

Ændring af Nåleposition

Visse former for syning er nemmere at udføre, hvis nålepositionen ændres, f.eks. når du syr topstikninger på en krave eller syr en lynlås i. Nålepositionen justeres med knappen til nåleposition.

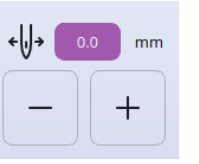


Nåleposition

Skift Syretning

Stop maskinen for at skifte syretning. Tryk på Nålestop knappen for at aktivere Nålestop Op / Ned. Nålen føres ned i stoffet.

Hæv trykfoden.

Drej stoffet rundt om nålen for at skifte til den ønskede syretning. Sænk trykfoden, og fortsæt med at sy i den nye retning.



Knap til nålestop oppe/nede


Afslut Syning

Hold Tilbagesyningsknappen inde, og sy få sting baglæns ved sømmens afslutning. Dette sikrer sømmen, så stingene ikke går op.

Drej håndhjulet mod dig for at hæve nålen til højeste position. Hæv trykfoden, og fjern stoffet ved at trække det bagud fra maskinen.

Træk trådene op og ind i Trådkniven så trådene klippes i den passende længde, og nåletråden ikke smutter ud af nålen, når du påbegynder den næste søm.

Bemærk: Din maskine kan kun sy lige søm og zigzagsøm - 1-001 til 1-003, 1-008 og 1-010 til 1-012 baglæns.




Tilbagesyningsknap

Sammensyning og overkastning

Sammensyning/overkastning syr stofstykkerne sammen og overkaster kanten på samme tid. Syteknikken overkastning er perfekt f.eks. til påsyning af ribkant i halsen og ved håndleddet. Der er flere forskellige sømme til overkastning i din maskine. Overkast stofkanterne for at forhindre, at de trævler, og for at få dem til at ligge fladt. Det er nemmest at overkaste, før stoffet sys sammen.

Usynlige oplægninger


Den usynlige oplægning laver en usynlig oplægningssøm i stoffet. Der er to typer af usynlig oplægning: Den ene anbefales til mellemsvært/kraftigt vævet stof (1), den anden til mellemsvært/kraftigt elastisk stof (2). Teknikken til usynlig oplægning anbefales ikke til tyndt stof, læder og vinyl.

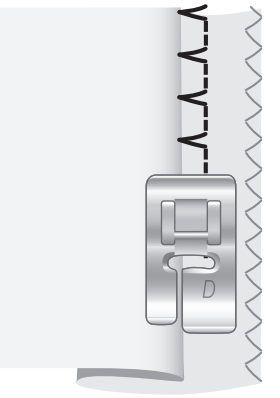

Vævede stoffer (1)



Elastiske stoffer (2)

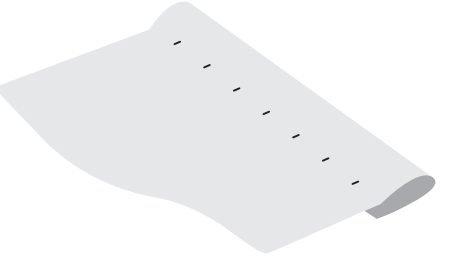

Stoffets retside

Stopning og Reparation


Reparation af Store Huller

For at dække store huller er det nødvendigt at sy et nyt stykke stof fast på det beskadigede område.

Ri det nye stofstykke fast på det beskadigede område på stoffets retside.

Sy over stofkanterne med zigzagsømmen eller trestings-zigzagsømmen.

Klip det beskadigede område til fra vrangsiden af stoffet, og klip tæt på sømmen.

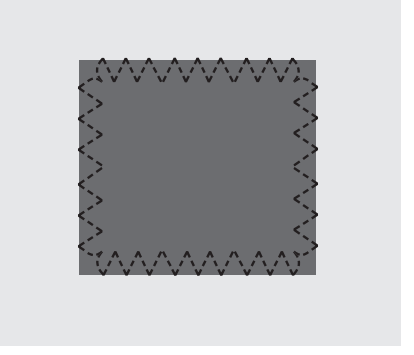


Reparation af Flænger

Når du skal reparere flænger, frynsede kanter eller små huller, kan det være en god ide at lægge et stykke stof på vrangsiden af stoffet. Det underliggende stof forstærker det beskadigede område.

Læg et stykke stof under det beskadigede område. Stofstykket skal være lidt større end det beskadigede område.

Sy hen over det beskadigede område med zigzagsømmen eller trestings-zigzagsømmen.

Klip det stykke til, som du har lagt under som forstærkning.

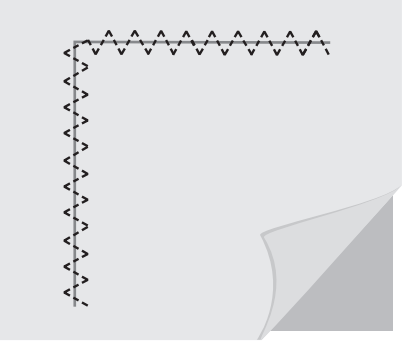


Et-trins-knaphul

Sy knaphuller i størrelse, der passer perfekt til din knap. Stoffet bør afstives og/eller stabiliseres de steder, hvor der skal sys knaphuller.

1. Markér startpositionen til knaphullet på stoffet (A).
2. Åbn knapholderen ved at skubbe det lille greb bagud på Et-trins Knaphulsfoden (B). Læg knappen i. Tryk knapholderen sammen, indtil knappen sidder fast (C). Knappen bestemmer knaphullets længde. Afstanden mellem knapholdergrebet (B) og stopperen (D) er længden af knaphullet.
3. Monter Et Trins Knaphulsfoden.
4. Placer dit stof under trykfoden, så markeringen på stoffet flugter med den røde markering på siderne af Knaphulsfoden (E).
5. Træk knaphulsarmen (F) helt ned. Knaphulsarmen skal stå mellem knapholderen (B) og stopperen (D).
6. Hold i enden af overtråden, og begynd at sy. Knaphullet sys fra forreste ende af trykfoden og bagud. Stands syningen, når knaphullet er færdigt.
7. Når knaphullet er færdigt, skal du hæve trykfoden. Skub knaphulsarmen helt op.
8. Brug en sømopsprætter, og skær knaphullet åbent fra begge ender ind mod midten (G).

Hvis du vil gentage knaphullet, må du ikke skubbe knaphulsarmen op, når du er færdig med knaphullet. Sy endnu et knaphul.

Bemærk: Sy altid først et prøveknaphul på en rest af stoffet.

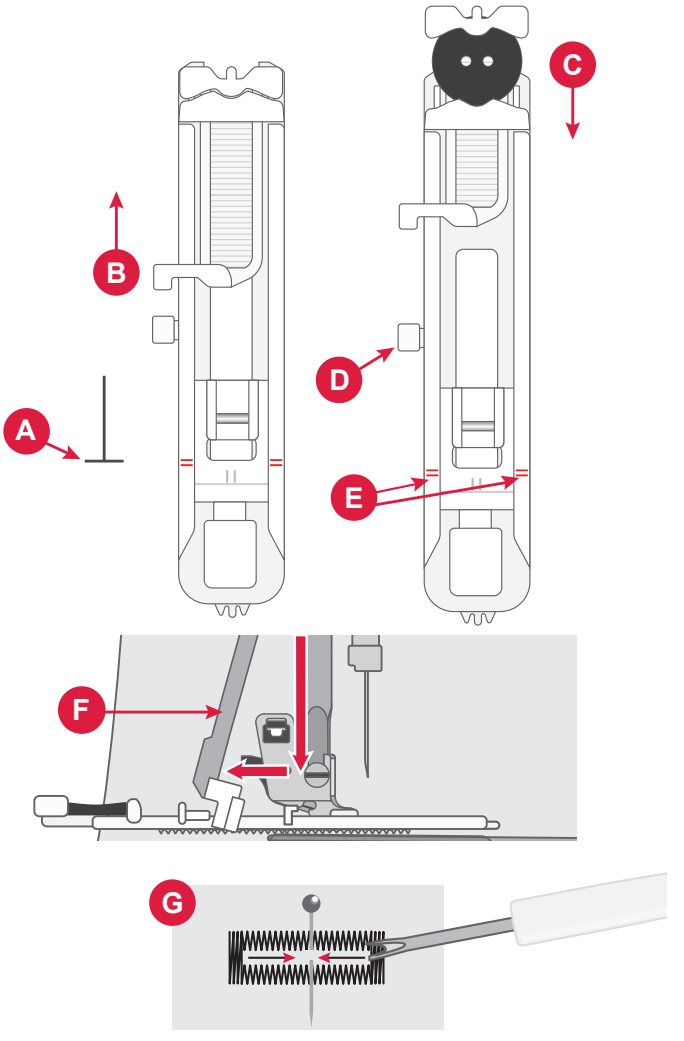

Syning af Lynlåse


Lynlåsfoden kan monteres enten til højre eller til venstre for nålen, hvilket gør det nemt at sy begge sider af lynlåsen.

For at sy højre side af lynlåsen skal trykfoden monteres i venstre trykfodsposition.

For at sy venstre side af lynlåsen skal trykfoden monteres i højre trykfodsposition.

Centreret Lynlås

1. Læg de to stofstykker sammen ret mod ret og sæt nåle i. Marker længden af din lynlås på stoffet.
2. Ri sømmen på det sted, hvor lynlåsen skal isættes (brug en ligesøm med en stinglængde på 4 mm og trådspænding 2). Ri til enden af lynlåsmarkeringen (C).
3. Indstil maskinen til ligesøm, hæft og sy resten af sømmen med det ønskede sømrum (C).
4. Pres sømrummene åbne. Placer lynlåsens retside mod sømmens vrangside. Tape den fast (D).
5. Vend syprojektet om, og sørg for, at retten vender opad. Monter Lynlåsfoden på venstre side af nålen (A).
6. Sy langs højre side af lynlåsen til enden af lynlåsen. Husk at hæfte i begyndelsen af sømmen (E). Stop med nålen nede i stoffet, løft trykfoden og drej dit stof, så du syr tværs hen over lynlåsens bund.
7. Monter Lynlåsfoden på højre side af nålen (B). Sy den sidste side af lynlåsen på samme måde som du gjorde med den første side (F).
8. Vend dit projekt og fjern tapen på bagsiden.
9. Vend projektet til retsiden igen og fjern ristingene.

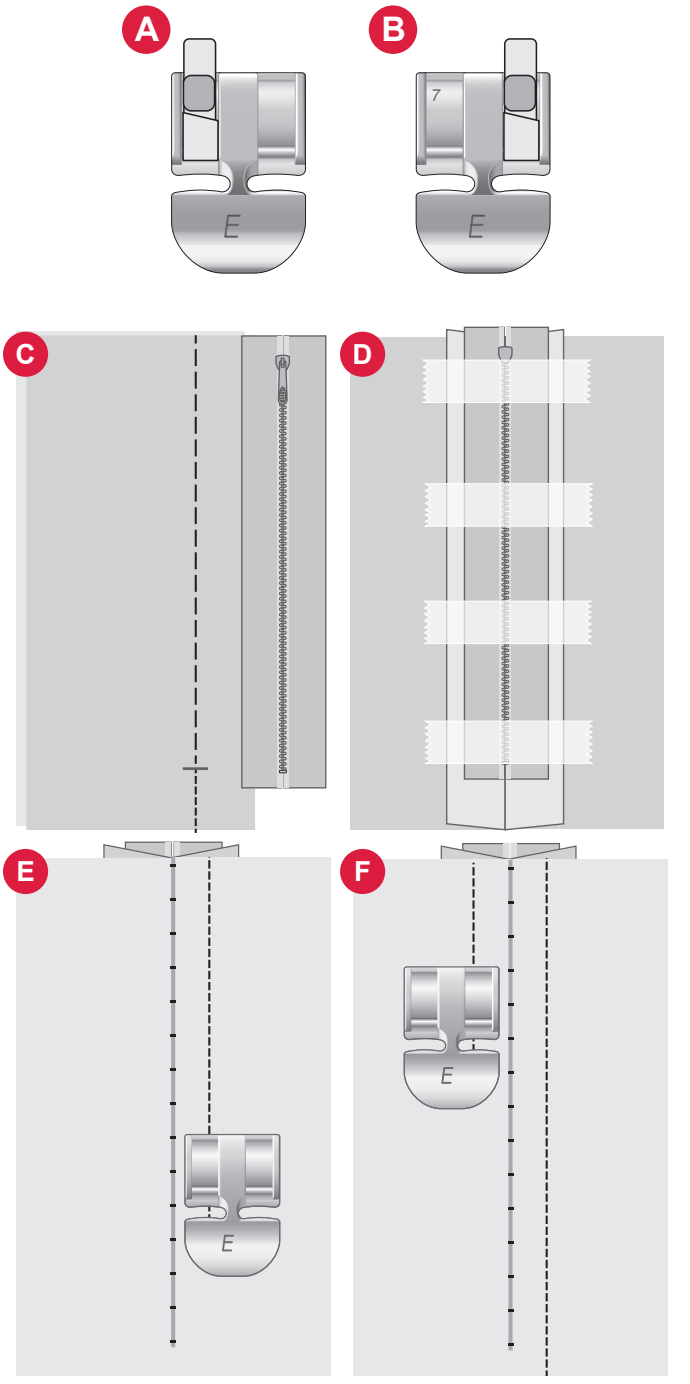

Pop op-meddelelser under syning

Undertråden næsten opbrugt

Når undertråden er ved at slippe op, vises der en pop op-boks med besked om, at undertråden snart skal skiftes. Det giver dig mulighed for at planlægge, hvornår du skal skifte undertråd.

Kontrollér overtråd

Maskinen stopper automatisk, hvis overtråden slipper op eller springer. Tråd overtråden igen, luk pop op-boksen, og begynd at sy.

Bemærk!

Hvis maskinen stopper, og denne pop op-boks vises på skærmen, skal du stoppe med at sy. Vent et øjeblik, og tryk på OK-knappen, når det er aktiveret. Kontrollér nålens størrelse og tilstand. Kontrollér, at maskinen er trådet korrekt.

BRODERI


Kom godt i gang med broderi

For at gå til broderitilstand skal du skubbe broderienheden på. Sørg for, at området er frit, så broderienheden kan kalibrere, når det er nødvendigt.

Bemærk: Du kan ikke få adgang til sytilstanden, mens du har broderienheden monteret.

Oversigt over broderitilstanden

I broderitilstand kan du vælge design og skrifttyper, administrere dine gemte filer og få adgang til mySewnet library.

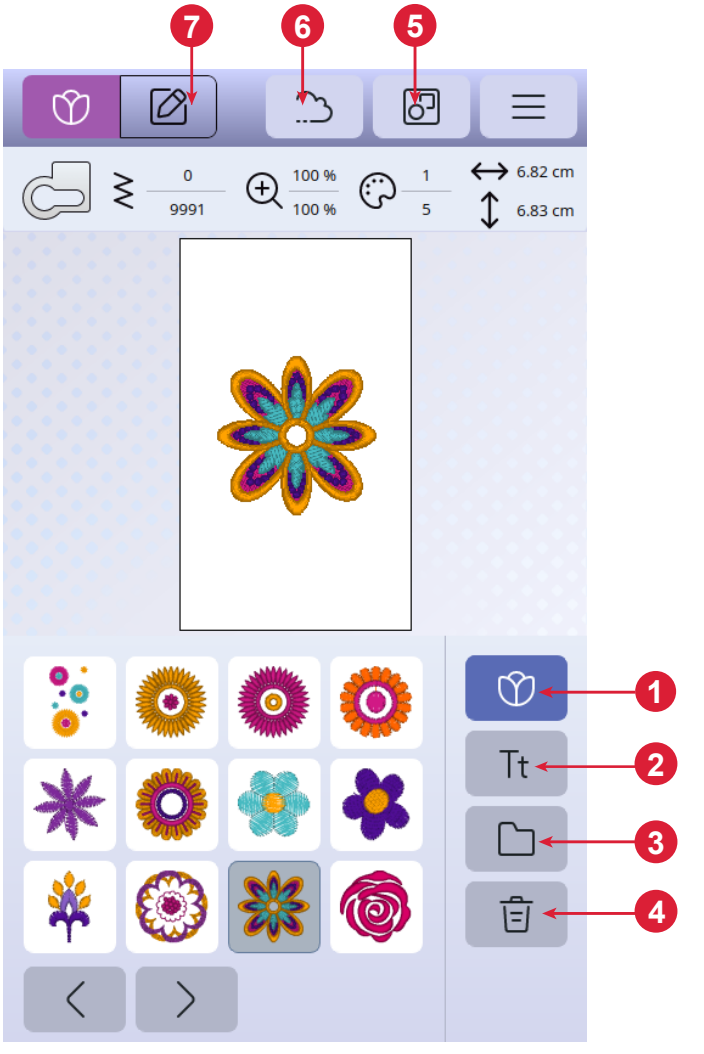

1. Motivmenu
2. Skrifttypemenu
3. Filhåndtering
4. Slet / fjern design
5. Multi Valg
6. mySewnet
7. Redigering af broderi

Indlæs et Design


Tryk på et design for at indlæse det i broderitilstand. For at redigere det valgte design skal du trykke på ikonet for redigering af broderi.

Tryk på venstre og højre knap i markeringsområdet for at gennemse de indbyggede designs. Når et motiv er valgt, vil der blive vist oplysninger om motivet i den øverste bjælke. Bemærk, at for at indlæse mere end ét design skal du have valgt indstillingen 'multi-valg'

Bemærk: Du kan også indlæse gemte motiver fra mySewnet cloud mappen USB-enhed i filhåndtering.

Opret broderitekst

For at oprette en tekst skal du åbne skrifttypemenuen og trykke på den ønskede skrifttype på skærmen. Du kan ændre skrifttypen og størrelsen på teksten efter behov. Når du har skrevet din tekst, skal du trykke på bekræft-knappen for at indlæse den i tekstredigeringstilstand. Læs om de forskellige tekstredigeringsmuligheder nedenfor for at lære mere.

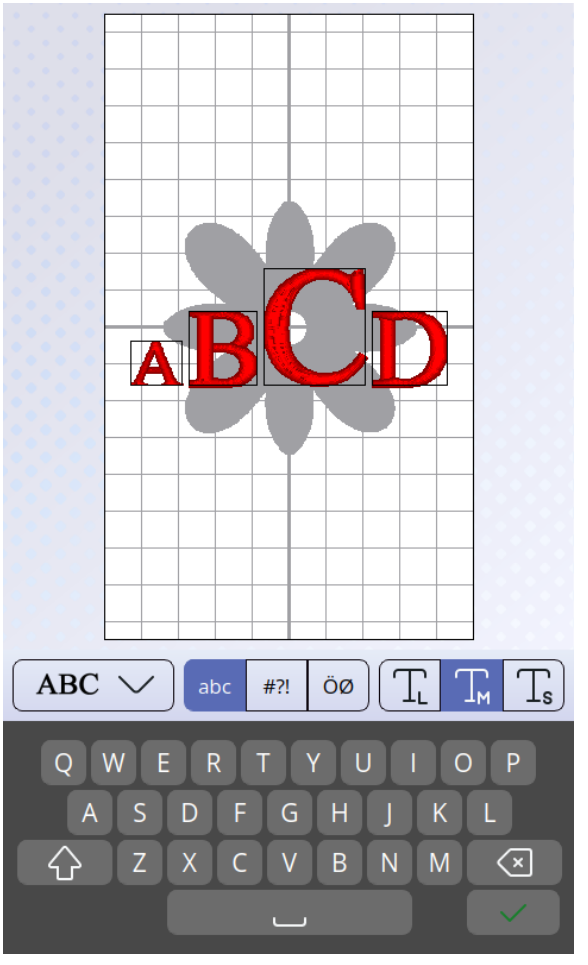

Spejlvending af tekst (1)

For at spejlvende din tekst sideværts skal du trykke på spejlvending side til side-knappen.

Rotere tekst (2)


Brug rotationspilene til at justere rotationen af de valgte design(s) i intervaller á én grad. For hvert tryk på midten af hjulet drejes det eller de valgte tekster 90 grader med uret.

Tekstafstand (3)

Afstanden mellem hvert bogstav kan øges eller formindskes med afstandsindstillingen.

Tekstformat 4

Du kan redigere din skrevne tekst ved hjælp af to forskellige formindstillinger. For at gøre det skal du vælge en formindstilling, og din tekst vil følge formen på skærmen.

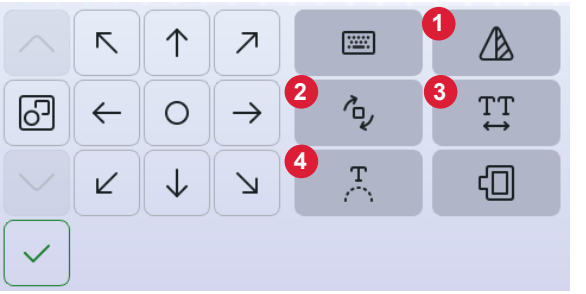

Sådan opretter du tekst:

1. Vælge skrifttypemenuen og tryk på en skrifttype for at vælge den.
2. Tryk på de forskellige bogstaver for at oprette en kombination.
3. Tryk på knappen Bekræft. Symaskinen syr bogstavkombinationen, der var gemt og stopper, når kombinationen er færdigsyet.

Hvis du vil gentage bogstavrækkefølgen, skal du trykke på fodpedalen eller på start/stop-knappen.

Gem din kombination ved at trykke på Gem knappen.

Filhåndtering



Hvis du vil se, åbne eller slette dine design, der er gemt i maskinens indbyggede hukommelse, skal du trykke på Filhåndtering.


Slet



Når du trykker på Slet, slettes det/de valgte motiver fra broderifeltet. Hvis mere end ét motiv er valgt, vil der blive vist en pop op-meddelelse.

Redigering af broderi – oversigt

I tilstanden redigering af broderi kan du justere, kombinere gemme og slette broderimotiver og skrifttyper. Det/de indlæste broderimotiv(er) vises i broderiområdet.

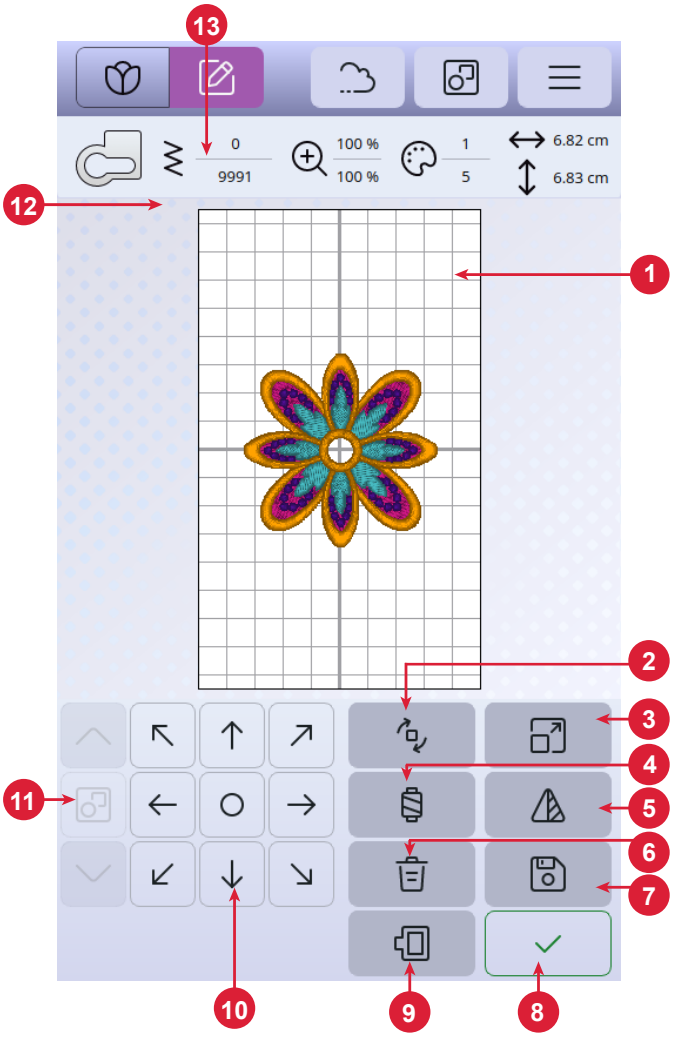

1. Broderiområde
2. Roter indstillinger
3. Indstillinger for skalering
4. Trådfarveredigering / baggrundsfarve
5. Vandret spejlvending
6. Slet motiv
7. Gem motiv
8. Gå til broderisyning
9. Rammevalg
10. Kontrolhjul
11. Arranger
12. Motivoplysninger
13. Samlet antal sting i motivkombinationen

Samlet antal sting i Designkombinationen


Du kan se det samlede antal sting i din designkombination ved siden af trykfodsanbefalingen i Redigering af broderi.

Kontrolhjul

Tryk og flyt et valgt motiv med fingeren for at placere det hvor som helst i broderiområdet.

Brug hjulet til at justere positionen af det eller de valgte design(s).

Tryk på midten af kontrolhjulet for at placere de(t) valgte motiv(er) i midten af rammen.

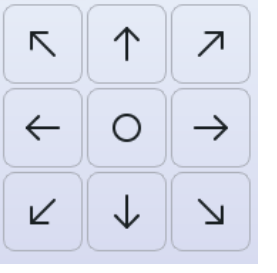

Roter

Tryk på de forskellige rotationsknapper for at rotere de(t) valgte design(e). Du kan rotere dit design 90°, 10° og 1 grad.

Når rotationsfunktionen er aktiv, drejes det eller de valgte motiver rundt om midtpunktet i motiverne.



Trådfarveredigering / Baggrundsfarve

Tryk på Trådfarveredigering / Baggrundsfarve for at se en liste over trådfarver i det eller de valgte design og ændre baggrundsfarven for rammen.



Rediger trådfarve

Du kan redigere farverne i dit motiv. Tryk på den farveblok på listen, som du ønsker at ændre. Tryk på en af farverne igen for at vælge ny trådfarve. Den tidligere anvendte farve vises under den nye farve.

Baggrundsfarve

Vælg en baggrundsfarve til broderiområdet, som matcher farven på det stof, du vil bruge. Vælg mellem forskellige baggrundsfarver Den valgte baggrundsfarve vises i rammen, og den tidligere anvendte farve vises under den nye farve. Tryk på pilene for at skifte mellem de forskellige designs.





Pile for at skifte mellem de forskellige designs

Slet

Når du trykker på Slet, slettes det/de valgte motiver fra broderifeltet.



Rammevalg

For at vælge en anden rammestørrelse skal du trykke på Rammevalgsknappen. En liste over ramme valgmuligheder vises.

Når du har valgt rammestørrelse, lukkes listen automatisk.



Skalér

Med funktionen skalering kan du forstørre eller formindske de(t) valgte motiv(er) uden at ændre på antallet af sting.

Brug skaleringsknapperne til at justere størrelsen på det eller de valgte design(s). Tryk på fortryk knappen for at skalere motivet til standardstørrelsen. Topbjælken over broderiområdet viser i millimeter den aktuelle bredde og højde.



Vandret spejlvending

Hvis du vil spejlvende et motiv vandret, skal du trykke på knappen for vandret spejlvending.



For lille ramme

Der vil være en rød ramme omkring broderiområdet, hvis et motiv er for stort til den valgte ramme.

Syning af broderi

For at fortsætte til syning af broderi skal du trykke på Bekræft knappen i broderiredigeringsvinduet.



Multi-Valg

Tryk på multivalgsknappen for at tilføje flere designs til broderiet. Når du har valgt dine ønskede designs, skal du trykke på knappen til redigering af broderi for at foretage ændringer.

Hvis du har valgt to eller flere motiver og gerne vil kombinere dem, så de kan justeres som ét motiv, skal du trykke på knappen Gruppér/Ophæv gruppering. En markeringsramme vil indramme hvert motiv, der er valgt, og når de er grupperet, vil markeringsrammen indramme alle motiverne i gruppen. For at fjerne grupperingen skal du trykke på knappen Gruppér/Ophæv gruppering igen, og de vil igen blive til individuelle motiver.



Gruppér



Opdel gruppe

Gem motiv

Tryk på Gem knappen for at gemme din fil. Dit design gemmes derefter i din "filhåndtering", der findes i broderioversigten.

Du kan vælge at gemme filen i cloud mappen eller på en USB-enhed. Tidligere gemte designs vises.

Tryk på mySewnet-ikonet øverst på skærmen, og tryk derefter på Gem i skyen, vælg mappen, navngiv derefter din fil, og tryk på knappen Gem for at bekræfte.

For at annullere gemmeprocessen skal du lukke pop op-vinduet ved at trykke på Annuller. Pop op-vinduet Gem lukkes, og du vender tilbage til din tidligere anvendte mappe.

Bemærk: Du kan kun se dine gemte designs i broderitilstanden.



Pop op-meddelelser ved redigering af broderi

For mange motiver valgt. Fjern et motiv, og prøv igen.

Dette pop-op vindue kommer frem af én af de følgende grunde:

- Broderikombinationen indeholder for mange farveblokke.
- Der er for mange motiver i kombinationen.
- Den broderikombination, du prøver at lave, indeholder for mange sting.

Undertråden er ved at slippe op

Når undertråden er ved at slippe op, vises der en pop op-boks med besked om, at undertråden snart skal skiftes. Det giver dig mulighed for at planlægge, hvornår du skal skifte undertråd.

Lyd

Når denne indstilling er aktiveret, gentages signalet for visse advarselslyde eller pop op-meddelelser med beskeder, indtil pop op-vinduet lukkes.

Bemærk!

Hvis maskinen stopper, og denne pop op-boks vises på skærmen, skal du stoppe med at sy. Vent et øjeblik, og tryk på bekræft-knappen, når den er aktiveret. Kontrollér nålens størrelse og tilstand. Kontrollér, at maskinen er trådet korrekt.


Gem design i mySewnet cloud

Du kan vælge at gemme filen i cloud mappen eller på en USB-enhed. Tidligere gemte designs vises.

Tryk på mySewnet-fanen øverst på skærmen, tryk derefter på Gem i skyen, vælg mappen, navngiv derefter din fil, og tryk på knappen Gem for at bekræfte.

For at annullere gemmeprocessen skal du lukke pop op-vinduet ved at trykke på Annuller. Pop op-vinduet Gem lukkes, og du vender tilbage til din tidligere anvendte mappe.


Bemærk: Du kan kun se dine gemte designs i broderitilstanden.

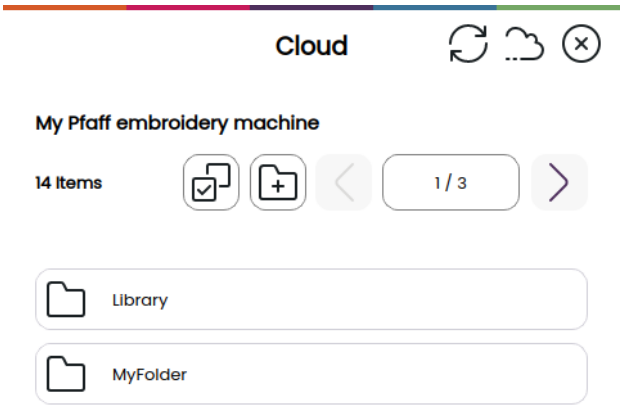

Send motiv


Tryk på mySewnet-fanen øverst på skærmen. Send udvalgte broderidesigns direkte til andre mySewnet aktiverede enheder. Vælg en af de tilgængelige enheder ved at trykke på den. Pop op-menuen lukkes, og det eller de valgte design sendes.

Bemærk: Du kan kun sende designs til enheder, der er tilsluttet den samme mySewnet cloud konto.

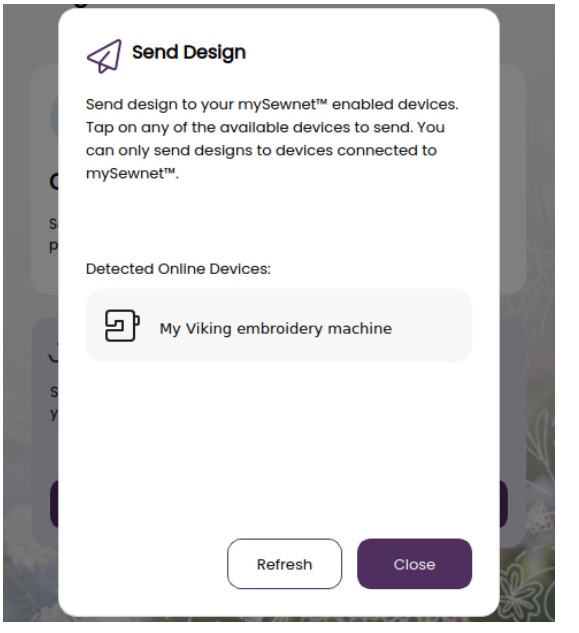


mySewnet-bibliotek

mySewnet library er en tjeneste, hvor du kan få adgang til tusindvis af broderidesigns. Besøg vores hjemmeside for at læse mere om denne service og starte dit abonnement.

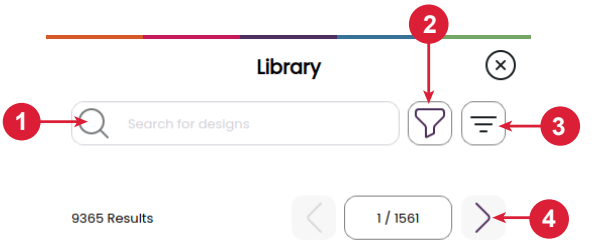

Hvis du har et abonnement, WiFi er tilsluttet, og du har logget ind på din mySewnet konto, vil mySewnet library menuen være synlig i din maskine. Her kan du rulle og vælge fra alle dine mySewnet library designs. For at få adgang til mySewnet library skal du blot trykke på mySewnet library ikonet tilgængeligt på mySewnet-fanen.

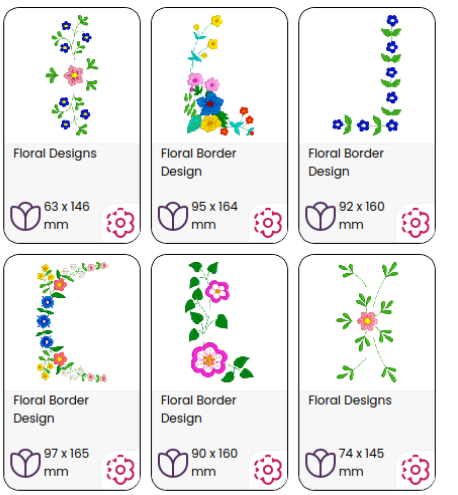


Brug søgefunktionen til at finde forskellige typer af designs. Der er flere måder at filtrere og sortere design på. Filtrer designs efter størrelse ved at ændre den maksimale bredde og/eller maksimumhøjde. Designs, du har markeret som favoritdesigns i mySewnet, kan også filtreres i din maskine, hvis du trykker på knappen for Favoritdesigns.

Du kan også sortere designs efter farve blok antal, størrelse (område) eller sting antal. Tryk på knappen Sortér fra for at sortere fra højeste til laveste værdi. Tryk på knappen Sortér fra igen for at sortere fra laveste til højeste værdi.

Hvis du vil fjerne alle anvendte filtre og rydde din søgning, skal du trykke på nulstil filter.

Hvis du endnu ikke har startet et abonnement, vil library menuen stadig være synlig i din maskine, men der vil ikke blive vist nogen designs i denne menu.

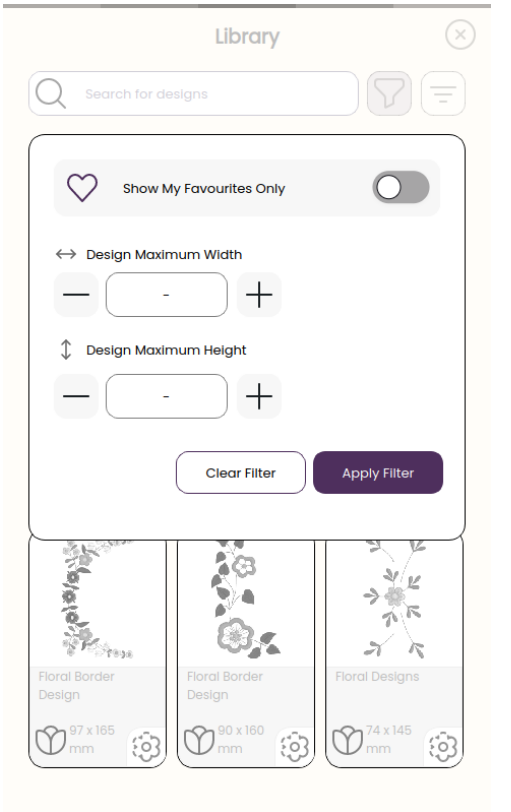

1. Søg
2. Filter
3. Sortér
4. Skift mellem forskellige designs

SYNING AF BRODERI


For at fortsætte til syning af broderi skal du trykke på bekræft knappen i broderiredigeringsvinduet.

Broderi trådspænding

For optimale broderiresultater skal du indstille trådspændingen på omkring 1-2. Juster efter behov for at opnå det bedste resultat for dit specifikke projekt.

Syning af Broderi – Oversigt

1. Broderiområde
2. Oplysninger om trådfarve
3. Start / pause af Syning af broderi
4. Gå tilbage til Broderiredigering
5. Design Placement
6. Trådklip
7. Sy sting for sting/Gå til sting
8. Broderiindstillinger
9. Lås skærm
10. Antal sting i den aktuelle farveblok

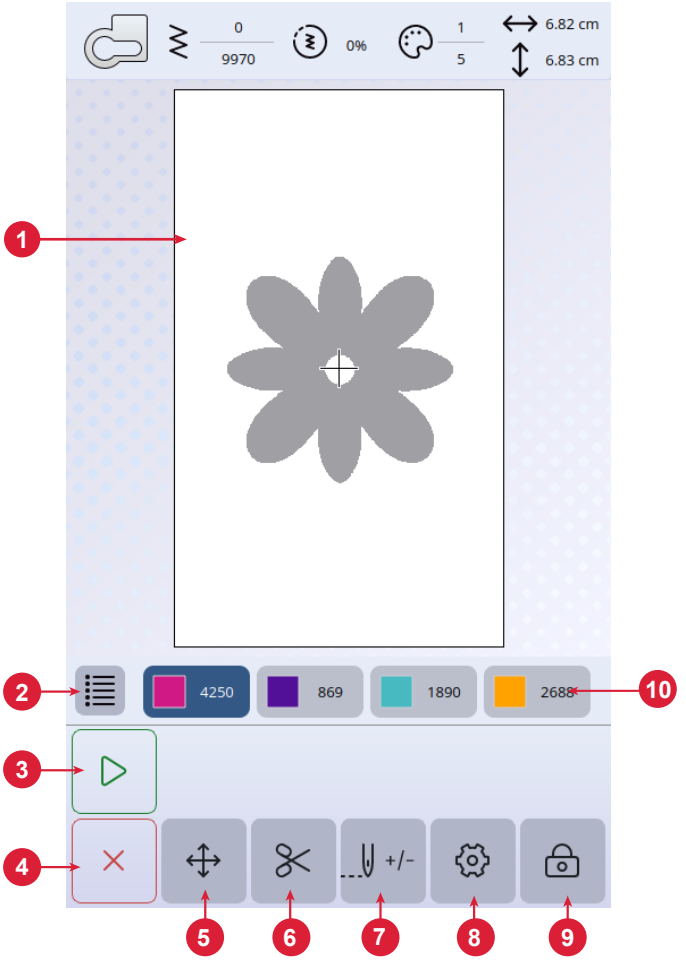

Start/Pause

Tryk på Start/Pause ikoner for at starte og stoppe syningen eller broderingen uden at bruge fodpedalen eller knappen.



Trådklip

Tryk på trådklip og maskinen skærer over- og undertråd.




Farveblokke

Alle farverne i de(t) indlæste motiv(er) vises i den rækkefølge, de bliver broderet, i trådfarveruller.

Tryk på farvelisten for at se en komplet liste over alle farver, der bruges i designet. Tryk på pilene på farvelisten for at se alle farveblokkene.

Åbn gå til sting / farveændring for at aktivere den næste eller forrige farveblok på farvebloklisten ved at trykke på en anden farveblok.

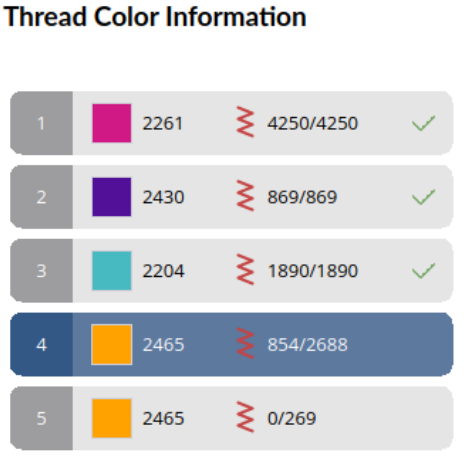


Antal sting i den aktuelle farveblok

Den aktuelle stingposition i den aktuelle farveblok vises ved siden af stingikonet. Tallene til højre viser det totale stingantal i den aktuelle farveblok.




Gå tilbage til Broderiredigering

Tryk på dette ikon for at vende tilbage til Redigering af broderi, hvis du vil foretage justeringer i dit/dine motiver. En pop op-meddelelse vises, hvor du bliver spurgt, om du vil vende tilbage til Redigering af broderi, fordi eventuelle ændringer foretaget i Syning af broderi vil gå tabt.

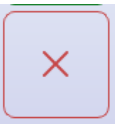

Sy sting for sting/Gå til sting

Tryk på + for at gå fremad og på - for at gå tilbage sting for sting. Gå et par sting tilbage, f.eks. efter at overtråden er knækket eller løbet tør, så du sikrer dig, at trådene bliver hæftet godt. Tryk og hold for hurtigere at bevæge dig gennem stingene. Markøren på skærmen følger stingene i broderiområdet.

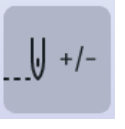


Hvis du vil gå til et bestemt sting i farve blokken, skal du trykke på knappen gå til sting og indtaste stingnummeret. Hvis det indtastede nummer er for højt, flytter maskinen til det sidste sting i den aktuelle farveblok.

Nøjagtig placering

Med funktionen placering af motiv kan du placere et motiv et præcist sted på stoffet uden at skulle genispænde stoffet i rammen. Det kan også være nyttigt, når du ønsker at brodere et motiv til præcist at matche et bestemt sted på dit projekt eller ved siden af et tidligere broderet motiv. Du kan bruge hjørneikonerne til at placere et design i et hjørne af rammen. Brug de forskellige pile til frit at placere dit design.



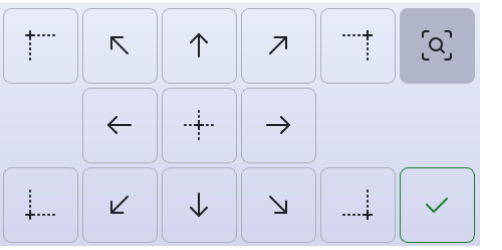

Hjørnekontrol

Brug hjørnekontrollen til at vise motivets fire hjørner, så du kan se, hvor motivet vil blive syet på stoffet.

Hver gang du trykker på hjørnekontrolknappen, flyttes rammen til følgende positioner i følgende rækkefølge: øverst til venstre, øverst til højre, nederst til højre, nederst til venstre og derefter tilbage til den aktuelle stingposition.



Syning af broderi - pop op-meddelelser

Broderiarmen skal kalibreres.

Når broderienheden er monteret, vises en pop op-meddelelse, som giver dig besked om at afmontere rammen og rydde området omkring maskinen, så du kan komme til at kalibrere broderiarmen. Du vil også blive mindet om at montere en passende brodérfod.

Broderiet er færdigt

En pop op-meddelelse og en lyd fortæller dig, at broderiet er færdigt. Når pop op-vinduet lukkes, vil motivet forblive lagret i syning af broderi, og du kan sy det samme broderi igen, inklusive eventuelle ændringer, som du måtte have foretaget.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af Maskinen

For at holde din symaskine i god stand skal du rengøre den jævnligt. Det er ikke nødvendigt at smøre den (med olie). Aftør symaskinens overflader med en blød klud for at fjerne ophobet støv og fnug.

Rengøring af Området omkring Spolen

⚠ *Hæv nålen og sluk for maskinen.*

Fjern trykfoden. Fjern spoledækslet og tag spolen ud.


Fjern plastdelen i stingpladen ved at skubbe den af.

Fjern skruerne i stingpladen ved hjælp af multiværktøjet. Løft op og fjern stingpladen.

Rens transportøren og området omkring spolen med børsten, som findes blandt tilbehøret.

Placer stingpladen over transportøren, sæt skruerne i igen og stram dem.

Monter trykfoden, læg spolen i, og sæt spoledækslet på igen.

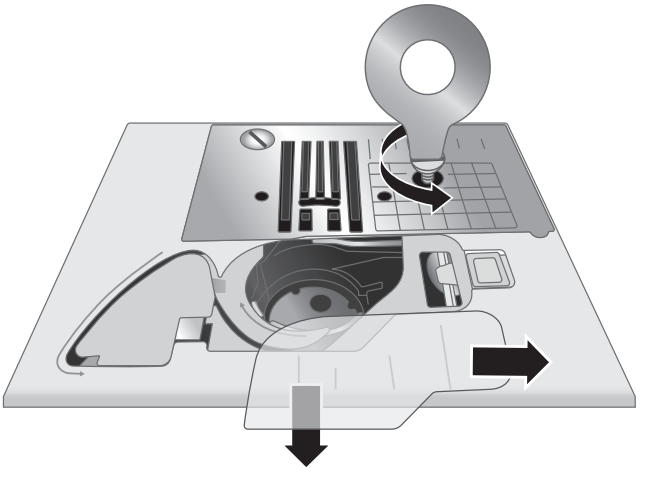

Rengøring under Undertrådsområdet

⚠ *Hæv nålen og sluk for maskinen.*

Rengør området under spolekapslen, når du har syet adskillige syprojekter, eller hver gang du bemærker, at der har ophobet sig støv og fnug i området omkring spolekapslen.

Fjern trykfoden. Fjern spoledækslet og tag spolen ud.


Fjern plastdelen i stingpladen ved at skubbe den af.

Fjern skruerne i stingpladen ved hjælp af multiværktøjet. Løft op og fjern stingpladen.

Fjern spolekapslen ved at løfte den op. Dette er lettere, hvis du skubber den lidt til venstre eller højre, mens du løfter.

Rengør området med børsten eller med en tør klud.

Bemærk: Du må ikke blæse luft ind i området omkring spolekapslen. Støv og fnug vil blive blæst ind i maskinen.

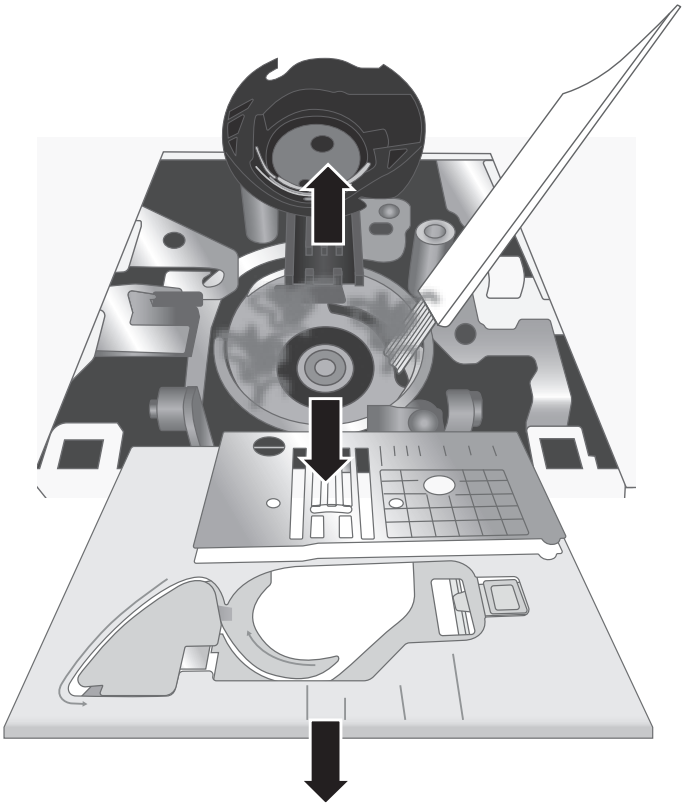

Fejlfinding

Trådløkker på Undersiden af Stoffet

Mulig årsag: Hvis tråden danner løkker på undersiden af stoffet, er det altid tegn på, at overtråden ikke er trådet korrekt. Det sker, hvis overtråden ikke er placeret korrekt i trådspændingen og ikke er ført gennem trådgiveren.

Løsning: *Tråd symaskinen igen. Husk at hæve trykfodsløfteren, før du begynder at tråde symaskinen, så tråden kan føres korrekt gennem trådspændingen og trådgiveren. Du kan teste, om symaskinen er trådet korrekt, på denne enkle måde:*

- Hæv trykfodsløfteren, og tråd den øverste del af symaskinen.
- Tråd nålen, men før ikke tråden ind under trykfoden endnu. Når du trækker overtråden mod venstre, skal den kunne trækkes frit.
- Sænk trykfodsløfteren. Når du trækker overtråden mod venstre, skal du nu kunne mærke modstand. Det er tegn på, at symaskinen er trådet korrekt.
- Placér tråden under trykfoden, og hent undertråden op. Før begge tråde under trykfoden, og træk dem bagud. Sænk trykfoden, og begynd at sy.

Hvis tråden kan trækkes frit, når trykfodsløfteren er sænket (dvs. du mærker ingen forskel, uanset om trykfoden er hævet eller sænket), er symaskinen ikke trådet korrekt. Fjern overtråden, og tråd symaskinen igen.

Undertråden Springer

Mulig årsag: Undertråden er ikke trådet korrekt.

Løsning: *Kontroller, at undertrådsspolen er placeret korrekt i spolekapslen.*

Mulig årsag: Undertråden er spolet ujævnt, eller spolen er overfyldt.

Løsning: *Undertråden har muligvis ikke været placeret korrekt i spændingsskiven til undertrådsspoling under spolingen.*

Mulig årsag: Der er snavs eller fnug i spolekapslen.

Løsning: *Rengør spolekapslen.*

Mulig årsag: Du har brugt en forkert type undertrådsspole.

Løsning: *Brug undertrådsspoler af samme type som dem, der fulgte med symaskinen. (HUSQVARNA® VIKING® Class 15 transparente spoler) - brug ikke andre typer.*

Undertråden er synlig på oversiden af stoffet

Mulig årsag: Overtråd for stram.

Løsning: *Reducer overtrådens spænding.*

Mulig årsag: Trådningsvejen er blokeret, hvilket sætter ekstra spænding på overtråden.

Løsning: *Kontroller, at trådningsvejen ikke er blokeret, og at tråden kan bevæge sig frit gennem trådningsvejen.*

Mulig årsag: Undertråden er ikke ført igennem undertrådsspændingen i spolekapslen.

Løsning: *Tråd undertråden igen.*

Problemer med Spoling af Undertråd

Mulig årsag: Undertråden er spolet for løst på spolen.

Løsning: *Spol undertråden på ny, og sørg for, at tråden sidder stramt under spændingsskiven til undertrådsspoling.*

Mulig årsag: Spolespindlen er ikke trykket helt i position, så derfor spoles undertråden ikke.

Løsning: *Kontroller, at spolespindlen er trykket helt i position, før du begynder at spole.*

Mulig årsag: Undertråden spoles ujævnt, fordi du ikke holdt fat i trådenden, da du begyndte at spole.

Løsning: *Før du begynder at spole, skal du tage godt fat i trådenden (som stikker ud af spolen), lade tråden fylde spolen delvist op og derefter stoppe spolingen og klippe trådenden af tæt på spolen.*

Stoffet Rynker

Mulig årsag: Overtråd for stram.

Løsning: *Reducer overtrådens spænding.*

Mulig årsag: Stinglængden er for kort.

Løsning: *Øg stinglængden.*

Mulig årsag: Nålen er af en type, der ikke egner sig til stoffet.

Løsning: *Brug korrekt nåletype og størrelse til dit stof.*

Stoffet Buler Under Stingene

Mulig årsag: Stoffet er ikke stabiliseret tilstrækkeligt til sømmens tæthed (f.eks. applikationer med satinsøm).

Løsning: *Læg stabiliseringsmateriale under stoffet for at forhindre, at sømmen danner en "tunnel", der får stoffet til at krølle sammen.*

Symaskinen Larmer Ved Syning

Mulig årsag: Tråden er ikke ført igennem trådgiveren.

Løsning: *Tråd symaskinen forfra, idet du sørger for, at trådgiveren er i øverste position, så tråden føres ind gennem trådgiverens øje – drej håndhjulet ind mod dig selv for at hæve trådgiveren til øverste position, så du kan tråde symaskinen.*

Mulig årsag: Trådningsvejen er blokeret.

Løsning: *Kontroller, at tråden ikke sidder fast på trådrullen eller bag ved trådrullekapslen.*

Symaskinen Fremfører ikke Stoffet

Mulig årsag: Trykfodsløfteren er ikke sænket ned på stoffet efter trådning.

Løsning: *Sænk trykfodsløfteren, før du begynder at sy. Undlad at skubbe eller trække i stoffet, når du syr.*

Mulig årsag: Transportørgrebet kan være skubbet til "op" position, men håndhjulet har ikke været drejet en fuld omgang for at aktivere transportøren.

Løsning: *Transportøren skal hæves og aktiveres ved at dreje håndhjulet en hel omgang.*

Mulig årsag: Stinglængden er indstillet til nul.

Løsning: *Øg stinglængden.*

Symaskinen Vil Ikke Køre

Mulig årsag: Spolespindlen er i spoleposition, når du forsøger at sy.

Løsning: *Slå spolingen fra ved at skubbe spolespindlen mod venstre.*

Mulig årsag: Netledningen og/eller fodpedalen er ikke tilsluttet korrekt.

Løsning: *Sørg for, at stikket på netledningen/fodpedalen sidder korrekt i symaskinen og i stikkontakten.*

Mulig årsag: Du har brugt en forkert type undertrådsspole.

Løsning: *Brug undertrådsspoler af samme type som dem, der fulgte med symaskinen. (HUSQVARNA® VIKING® Class 15 transparente spoler) - brug ikke andre typer.*

Nålene Knækker

Mulig årsag: Nålen er bøjet, sløv eller beskadiget.

Løsning: *Kassér nålen, og isæt en ny nål.*

Mulig årsag: Nålen har den forkerte størrelse til stoffet.

Løsning: *Monter en nål med en størrelse, der egner sig til stoftypen.*

Mulig årsag: Symaskinen er ikke trådet korrekt.

Løsning: *Tråd symaskinen helt forfra.*

Mulig årsag: Du trækker eller skubber stoffet frem.

Løsning: *Undlad at skubbe/trække stoffet frem manuelt, når du syr, men lad symaskinens transportør trække stoffet ind under trykfoden, mens du styrer det.*

Nåletråderen Virker Ikke

Mulig årsag: Nålen er ikke i den korrekte stilling.

Løsning: *Hæv nålen til højeste stilling ved at dreje håndhjulet ind mod dig selv.*

Mulig årsag: Nål er isat forkert.

Løsning: *Nålen skal placeres helt op i nåleholderen.*

Mulig årsag: Nålen er bøjet.

Løsning: *Fjern den bøjede nål, og isæt en ny nål.*

Mulig årsag: Krogen er beskadiget.

Løsning: *Nåletråder bør udskiftes. Kontakt autoriseret servicecenter.*

Overspringning af Sting

Mulig årsag: Nålen er ikke isat korrekt.

Løsning: *Kontroller, at den flade side øverst på nålen vender mod symaskinens bagside, og at nålen er trykket så langt op, som den kan komme. Stram derefter skruen i nåleholderen.*

Mulig årsag: Nålen egner sig ikke til stoffet.

Løsning: *Brug korrekt nåletype og størrelse til dit stof.*

Mulig årsag: Nålen er bøjet, sløv eller beskadiget.

Løsning: *Kassér nålen, og isæt en ny nål.*

Stingene Trækkes Skæve

Mulig årsag: Du trækker eller skubber stoffet frem.

Løsning: *Undlad at skubbe/trække stoffet frem manuelt, når du syr, men lad symaskinens transportør trække stoffet ind under trykfoden, mens du styrer det.*

Mulig årsag: Du har valgt en forkert stinglængde.

Løsning: *Juster stinglængden.*

Mulig årsag: Teknikken kræver muligvis brug af stabiliseringsmateriale.

Løsning: *Læg stabiliseringsmateriale under stoffet.*

Tråden Klumper Sammen i Begyndelsen

Mulig årsag: Overtråden og undertråden er ikke placeret korrekt under trykfoden, før du begynder at sy.

Løsning: *Sørg for, at både overtråden og undertråden er placeret under trykfoden og trukket bagud, før du begynder at sy.*

Mulig årsag: Der var ikke noget stof under trykfoden, da du begyndte at sy.

Løsning: *Læg stoffet under trykfoden, og sørg for, at nålen rammer ned i stoffet. Hold let i begge trådender de første par sting.*

Mulig årsag: Teknikken kræver muligvis brug af stabiliseringsmateriale.

Løsning: *Læg stabiliseringsmateriale under stoffet.*

Overtråden Springer

Mulig årsag: Trådningsvejen er blokeret.

Løsning: *Kontroller, om tråden sidder fast på trådrullen (fremspringende dele på selve trådrullen) eller bag trådrulleholderen eller trådrullekapslen (hvis tråden sidder bag ved trådrullekapslen, kan den ikke føres frit gennem symaskinens trådningsvej).*

Mulig årsag: Symaskinen er ikke trådet korrekt.

Løsning: *Fjern overtråden helt, hæv trykfodsløfteren og tråd symaskinen igen, idet du sørger for, at tråden føres gennem trådgiveren (hæv trådgiveren til øverste position ved at dreje håndhjulet ind mod dig selv).*

Mulig årsag: Overtrådens spænding er for høj.

Løsning: *Reducer overtrådens spænding.*

Generelle problemer

Mulig årsag: Trådkniven klipper ikke tråden over.

Løsning: *Fjern stingpladen, og fjern fnug fra spoleområdet.*

Aktivér den automatiske trådkniv i menuen Indstillinger.

Mulig årsag: Dårligt sy-/broderiresultat.

Løsning: *Brug kun tilbehør, som er lavet til din maskine.*

Følg anbefalingerne på skærmen

Mulig årsag: Sy- og broderimaskinens skærm og/eller funktionsknapperne reagerer ikke ved tryk.

Løsning: *Hunstikkene og funktionsknapperne på maskinen kan være følsomme over for statisk elektricitet. Hvis skærmen ikke reagerer på berøring, skal du slukke maskinen og tænde den igen. Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte en autoriseret HUSQVARNA® VIKING® Forhandler*

Broderi problemer

Mulig årsag: Broderimotivet er skævt

Løsning:

- *Stoffet skal spændes stramt i rammen.*
- *Ispænd stoffet på en sådan måde, at den inderste ramme passer nøjagtigt sammen med den yderste.*
- *Ryd området rundt om broderienheden.*
- *Sørg for, at rammegrebet er sat helt ind i rammen på broderiarmen.*

Mulig årsag: Broderimotivet rynker

Løsning: *Kontrollér, at du bruger det stabiliseringsmateriale, der passer til teknikken eller stoftypen.*

Mulig årsag: Maskinen vil ikke brodere

Løsning:

- *Kontrollér, at stikket til broderienheden sidder ordentligt i kontakten.*
- *Skub den rigtige ramme på.*

Maskinen kan ikke oprette forbindelse til et WiFi netværk

Mulig årsag: Kan ikke oprette forbindelse til WiFi.

Løsning:

- *Kontrollér, at WiFi er aktiveret på din maskine. Tryk på WiFi knappen på topbaren eller gå til WiFi indstillinger.*
- *Kontrollér, at din maskine fanger et signal fra dit WiFi-netværk. Hvis der ikke er noget signal, flyt maskinen tættere på WiFi routeren.*
- *Kontrollér, at du har valgt dit WiFi-netværk.*

Maskinen kan ikke synkronisere med mySewnet™ cloud

Mulig årsag: Maskinen kan ikke synkronisere filer med mySewnet™ cloud.

Løsning:

- *Kontroller at du har en WiFi-forbindelse, der fungerer. Sørg for, at du er logget på din mySewnet™konto. Nye mySewnet™ konti registreres i maskinen eller på mysewnet.com*
- *Kontrollér, at der er ledig plads i din mySewnet™ cloud.*
- *Hvis mySewnet™ cloud ikke er tilgængelig, selv om du har kontrolleret WiFi-forbindelsen, kan serveren være midlertidigt utilgængelig. Prøv igen senere.*

Service

Sørg for, at din symaskine regelmæssigt gennemgår et serviceeftersyn hos nærmeste autoriserede forhandler!

Hvis du har fulgt disse råd om fejlfinding og stadig oplever problemer, skal du kontakte din forhandler. Det kan være en god idé at medbringe det stof, den tråd og det stabiliseringsmateriale, du anvender. Hvis du har en prøvesyning, som viser problemet, skal du også tage den med. Det er nemmere for teknikeren at finde årsagen til problemet ved at se en prøvesyning end ved, at du prøver at forklare det med ord.

Ikke-originale dele og tilbehør

Garantien omfatter ikke eventuelle defekter eller skader, der er opstået som følge af brug af uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele.

Tekniske Specifikationer

Husholdnings symaskine

Syhastighed Maximum 800 ± 50 rpm (med ligesøm ved standardstinglængde)	**Nominel Spænding** 240V/50Hz,230V/50Hz,220V/50Hz, 127V/50Hz,120V/50Hz,125V/50Hz	**Højde af trykfodsløft** 6-12mm
Beskyttelsesklasse II (Europe)	**Stingbredde** 0–7mm	**Stinglængde** 0–5mm
Lystype LED lys	**Maskinens dimensioner** Længde: ≈607mm Bredde: ≈358mm Højde: ≈308mm	**Nettovægt** **Kun maskine:** 9,5 kg Broderienhed: 2,3kg
WiFi-modul Frekvens: 2.4 bånd / 802.11 b/g/n Sendeeffekt: +17 dBm Modtager følsomhed: –97 dBm	**Nominelt forbrug** < 100 W	**Fodpedal Model** 33911.00025 fremstillet af Shang Gong Group Co., Ltd. Jiangsu Household Sewing Machine Branch (Kina).

De tekniske specifikationer og denne betjeningsvejledning kan ændres uden forudgående varsel.

Du har købt en moderne sy- og broderimaskine, der kan opdateres. Da vi ofte udgiver nye firmware-opdateringer, kan der være visse forskelle mellem maskinens firmware og den firmware, der beskrives i brugervejledningen. Spørg din nærmeste autoriserede HUSQVARNA® VIKING®-forhandler, og husk at besøge vores websted på www.husqvarnaviking.com for at få de seneste opdateringer af både softwaren og brugervejledningen.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at ændre maskinens udstyr og udvalget af tilbehør eller at foretage ændringer i ydeevne eller design. Sådanne ændringer vil dog altid være til fordel for brugeren og produktet.

Immaterielle rettigheder

Patenter, der beskytter dette produkt, er anført på en etiket placeret under symaskinen.
VIKING, MYSEWNET og KEEPING THE WORLD SEWING er eksklusive varemærker tilhørende Singer Sourcing Limited LLC eller dets tilknyttede selskaber.

HUSQVARNA og "H"-kronesymbolet er varemærker tilhørende Husqvarna AB og bruges under licens.

©2024 Singer Sourcing Limited LLC eller dets tilknyttede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.



Ved bortskaffelse af dette produkt skal det genbruges i henhold til relevante nationale bestemmelser vedrørende elektriske/elektroniske produkter. Elektriske apparater må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Brug en særlig facilitet til affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få nærmere oplysninger om, hvilke affaldssorteringssystemer der findes. Når du udskifter gamle husholdningsapparater med nye, kan forhandleren være juridisk forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage med henblik på bortskaffelse uden omkostninger for dig.

Hvis elektriske husholdningsapparater bortskaffes på losseplads eller affaldsdeponi, kan farlige stoffer lække til grundvandet og indgå i fødekæden, hvilket kan være sundhedsskadeligt.

MANUFACTURER
VSM Group AB**, SVP WORLDWIDE**
Soldattorpsgatan 3, SE-55474 Jönköping, SWEDEN

Husqvarna®

VIKING®

KEEPING THE WORLD SEWING

www.husqvarnaviking.com

47136606B • Danish • ©2024 Singer Sourcing Limited LLC eller dets tilknyttede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til din maskine, brug for tilbehør eller tid til service på værkstedet? Så kontakt os. Vi hjælper gerne.

Butik Rødovre

Islevdalvej 142
2610 Rødovre
Tlf. **43 44 45 15**
info@symaskinecenter.dk

Butik Slagelse

Korsørvej 23
4200 Slagelse
Tlf. **58 52 29 22**
info@symaskinetorvet.dk

Åbningstider

Butikkerne: hverdage kl. 10.00 - 17.30 · lørdage kl. 10.00 - 14.00
Telefonen: hverdage kl. 12.00 - 17.00

symaskinetorvet.dk

Symaskiner · overlockere · tilbehør · værksted
365 dages returret · Fri fragt over 399 kr. · Prismatch på danske webshops