DANSK UDGAVE

Brugsanvisning

Creative Icon 3



Udleveret af Symaskine Torvet

Familiedrevet siden 1967 · Eget værksted · Butikker i Rødovre og Slagelse

symaskinetorvet.dk

PFAFF

Perfection starts here.™

creative icon™ 3

Brugervejledning

Til husholdningssymaskiner og overlockmaskiner

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs alle anvisninger, før du tager denne symaskine i anvendelse.

Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende anvisninger:

Opbevar anvisningerne på et passende sted i nærheden af maskinen. Sørg for at videregive den, hvis maskinen overdrages til andre.

Dette apparat må kun anvendes af voksne. Dette apparat må, under tilsyn af en voksen, bruges af (i) børn mellem 8 og 12 år og af (ii) personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen af apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Maskinen er ikke et legetøj. Børn op til 8 år må ikke benytte maskinen.

FARE - MINIMER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD:

- En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Stikkontakten, som maskinen er sluttet til, bør være let at komme til. Tag altid straks symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, før den skal rengøres, og før du fjerner låg, smører delene, eller når du skal foretage andre af de servicejusteringer, der nævnes i betjeningsvejledningen.

ADVARSEL – MINIMER RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE:

- Symaskinen må ikke bruges som legetøj. Vær særligt opmærksom, hvis denne symaskine skal anvendes af eller i nærheden af børn.
- Denne symaskine må kun anvendes til det, den er beregnet til som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning.
- Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller er beskadiget, eller hvis den har været i vand. Returner symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, reparation og elektrisk eller mekanisk justering.
- Symaskinen må ikke anvendes, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Sørg for, at ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen er fri for ophobninger af fnug, støv og løse stofstykker.
- Hold fingrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen.
- Brug altid den rigtige stingplade. Brug af en forkert plade kan få nålen til at knække.
- Brug ikke bøjede nåle.
- Undgå at trække eller hive i stoffet under syning, da dette kan få nålen til at bøje, så den knækker.
- Brug sikkerhedsbriller.
- Sluk for symaskinen ("0"), når du foretager justeringer i nåleområdet som f.eks. trådning af nålen, udskiftning af nålen, ilægning af spolen eller udskiftning af trykfod osv.
- Du må ikke tabe eller indsætte genstande i åbningerne på maskinen.
- Symaskinen må ikke anvendes udendørs.

- Brug ikke maskinen i områder, hvor der sprayes med aerosolprodukter, eller hvor der bruges ilt.
- Når du skal afbryde strømmen, skal du sætte alle betjeningsknapper i slukket position ("0") og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når du tager stikket ud.
- Fodpedalen bruges til betjening af maskinen. Undgå at placere andre genstande på fodpedalen.
- Maskinen må ikke bruges, hvis den er våd.
- Hvis LED-lampen er beskadiget eller ødelagt, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Hvis ledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Brug kun den eksterne strømforsyning (hvis relevant), fodpedalen og de ledninger, der følger med maskinen. Ingen andre dele må anvendes. Hvis delene bliver beskadiget eller bliver væk, skal du udskifte med identiske dele. Udskiftning skal udføres af producenten, dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at garantere sikkerheden og undgå fare.

Gælder kun maskiner med batteri:

ADVARSEL



FARE VED INDTAGELSE: Dette produkt indeholder et knapcelle- eller møntbatteri.

DØD eller alvorlig personskade kan opstå ved indtagelse.

Hvis et knapcelle- eller møntbatteri sluges, kan det forårsage **ætsninger i de indre organer** inden for kun **2 timer**.


OPBEVAR nye og brugte batterier **UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE**.

Søg omgående lægehjælp, hvis der er mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller ført ind i en kropsåbning.

- Fjern brugte batterier, aflever dem til genanvendelse i henhold til lokale regler med det samme, og hold dem væk fra børn.
- Batterier må IKKE bortskaffes sammen med husholdningsaffald eller brændes.
- Selv brugte batterier kan forårsage alvorlig personskade eller død.
- Ring til giftlinjen for at få oplysninger om behandling.
- Produktet indeholder et ikke-genopladeligt batteri, og det må ikke genoplades.
- Se servicevejledningen for at få oplysninger om fjernelse af batteriet.

Kun for overlockmaskiner:

- Betjen aldrig maskinen uden et korrekt monteret skære-dæksel eller cover-sømbord.
- **FORSIGTIG –** Maskinen har bevægelige dele, så du skal altid slukke for den, før du udfører service eller vedligeholdelse, for at mindske risikoen for personskade. Luk låget, før du tager maskinen i brug.

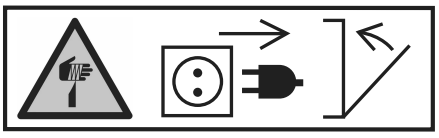

GEM DISSE ANVISNINGER.

Erklæring om interferens fra FCC (Federal Communication Commission)

Vedrørende USA og Canada

Ansvarlig part:	Singer Sourcing Limited LLC
	300 2nd Ave. S, Suite 300, Nashville, TN 37201, USA
Produktnavn:	PFAFF® creative icon™ 3 husholdningssymaskine

Denne enhed overholder kravene i kapitel 15 i FCC-bestemmelserne. Enheden må kun bruges på følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens. 2) Denne enhed skal kunne modstå den interferens, den modtager, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift.

For at opfylde kravene til radiofrekvenseksponering skal der opretholdes en separationsafstand på 8 "(20 cm) eller mere mellem denne enhed og personerne under enhedens drift. For at sikre overholdelse bør operationer, der er tættere på end denne afstand, ikke anbefales. Den indbyggede antenne, der anvendes til denne sender, må ikke placeres sammen med en anden antenne eller sender.

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til kapitel 15 i FCC-bestemmelserne. Disse grænser er opstillet med henblik på at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens ved radio- eller TV-modtagelse, hvilket afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, skal brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til et udtag i et andet kredsløb end det, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt den autoriserede PFAFF® -forhandler eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp.

Det medfølgende interfacekabel skal anvendes for at overholde grænserne for digitalt udstyr i klasse B.

⚠ *Eventuelle ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne, kan gøre brugerens ret til at betjene udstyret ugyldig.*

CE Overensstemmelseserklæring

VSM Group AB Soldattorpsgatan 3, SE-554 74 Jønkøping, Sverige, erklærer, at produktet:

WiFi-tilsluttet husholdningssymaskine PFAFF® creative icon™ 3 overholder fuldt ud følgende EU-direktiver:

- 2014/53/EU RED Directive
- 2011/65/EU RoHS Directive

og at de relevante harmoniserede standarder anvendes som anført:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019, A15:2021, A16:2024
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 62311:2020
- EN 50564:2011
- EN 50014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019, A1:2021
- EN 61000-3-3:2019, A1:2019
- EN 63000:2018
- EN 301 489–17 V3.24–2020
- EN 301 489-v2.1.1-2017
- EN 300 328 v2.2.2–2019
- EN 18031-1:2024
- EN 18031-2:2024

Jönköping, 01062025

Carsten Raunsgaard

Sr. Manager Regulatory Compliance

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Introduktion 1
Maskinoversigt 2
Forside 2
Nåleområde 3
Højre side 3
Bagside 3
Top 4
Tilbehørsæske 4
Opbevaring af Stingplade 5
Funktionsknapper 6
Tilbehør 8
Medfølgende tilbehør 8
Medfølgende broderirammer 8
Trykfødder 9
Sømoversigt 11
Nyttesømme 11
Sømoversigt 15
Alfabeter 15

2 Klargøring 17
Udpakning af maskinen og broderienheden 18
Tilslut Elledningen og Fodpedalen 18
Sammenpakning efter syning 19
USB-porte 19
Sådan bruges en USB-enhed 19
LED-lys 19
Friarm 19
Manuel trådkniv 20
Tråd Sensor 20
Knæløft 20
Skydeknap til Hastighedsstyring 20
Teleskoptrådfører 21
Tådrulleholdere 21
Trådrullekapsler 21
Tråde 22
Nåle 23
Vigtige oplysninger om nåle 23
Udskiftning af nålen 24
Trådning 25
Trådning af overtråden 25
Automatisk nåletråder 27
Trådning af dobbeltnål 29
Tips og gode Råd til Trådning 31
Spoling af undertråd 32
Spoling af undertråd gennem nålen 33
Isætning af spolen 34
IDT™-system (indbygget overtransportør) 35
Aktivering af IDT™ Systemet 35
Deaktivering af IDT™ Systemet 35
Udskiftning af trykfoden 35
Fjern trykfoden 35
Montering af trykfoden 35
Montering af Sensormatic knaphulsfod 36
Montering af Dynamic Spring Foot 6D 36
Udskiftning af stingpladen 37
Sådan kommer du i gang med wi-fi og CREATIVATE™ 37

3 Forberedelse til brodering 39
Oversigt over broderienheden 40
Oversigt over broderienhedens forlængelse 40
Oversigt over rammestøtte 40
Oversigt over broderirammen 40
Dynamisk Fjedertrykfod 6D 41
Ligesømsstingplade 41
Broderimotiver 41
Tilslutning af broderienheden 42
Afmontering af broderienhed 43
Brug af Broderienhedens forlængelse og Rammestøtte til store rammer 43
Monter broderienhedens forlængelse 43
Fastgør rammestøtten til store rammer 44
Afmontering af broderienhedens forlængelse og rammestøtte til store rammer 44
Opspænding af Stof 45
Fastgørelse og fjernelse af rammen 46
Sådan bruger du rammeadapteren 47

4 Multi-touchskærmen 49
Vigtigste Funktioner 50
Hjem 50
Gem 50
Omskifter 50
Hurtighjælp 50
Almindelige funktioner 50
Top Bar 52
Sekundær øverste bjælke 52
Valg af stof 52
Anbefalinger 53
Information 53
Aktive Funktioner 53

5 WiFi og CREATIVATE-tjenester 55
Introduktion til WiFi 56
Sådan kommer du i gang med WiFi 56
Firmwareopdateringer 56
Opdatering af firmware ved hjælp af WiFi 56
Opdatering af firmware ved hjælp af en USB-enhed 57
CREATIVATE Tjenester 57
CREATIVATE 57
CREATIVATE Blog 57
CREATIVATE-app 57

6 Startskærm 59
Startskærm — Oversigt 60
Rediger maskinens navn 60
Brugerprofil 61
Syning/Broderi — start en ny session 61
Fortsæt fra Gemt Tilstand 61
CREATIVATE 61
User's Guide 61
Læringscenter 62
Syning 62
Quiltning 62
Broderi 63
Kom i gang 63
Avancerede funktioner 63
Tilbehør 63
Nåle 63
Stabiliseringsmateriale 63
Projektvisning 64

7 Syning 65
Sytilstand – oversigt 66
Indlæsning af en søm 67
Projektor — Oversigt 67
Projektion Indstillinger 68
Stitch Preview 68
Gitter 69
Syede styrelinjer 69
Information og Syanbefalinger 70
Sømindstillinger 70
Stingbredde 70
Stingpositionering 70
Stinglængde 71
Stingtæthed 71
Spejlvending 71
Knaphulslængde 71
Gentagelse af knapsting 71
ActivStitch™ Technology 72
Trykfodstryk 72
Balance 73
Frihåndsfunktioner 73
Hæfteindstillinger 74
Gem søm 74
Syprogrammer 74
Sømgentagelse 74
Patchworkprogram 75
Enkeltmønsterprogram 75
Kombinere Programmer 75
Syteknikker 76
Sammensyning 76
Overkastning 76
Sammensyning og overkastning 76
Rining 76
Usynlig oplægning 77
Oplægning 77
Knaphuller 77
Programmerbar knapisyning 78
Taperingssømme 78
4-vejssømme 79
Specialsømme med ekstra trykfødder 79
Eksklusive Syteknikker 79
Båndsømme 79
Lag-på-lag-sømme 79
Flydende Sømme 79
Strålesømme 80
Lace Kantsting 80
Kreative bogstaver 80
Pop-op meddelelser i Syning 80

8 Stitch Creator™ Funktion 83
Stitch Creator™ Funktion - Oversigt 84
Sådan kommer du i gang med Stitch Creator™ 85
Definition af et stingpunkt 85
Vælg sting/stingpunkter 85
Eksempelvisning 85
Rediger sting i Stitch Creator™ 86
Duplikér markeret stingpunkt 86
Tilføj en søm eller et stingpunkt 86
Tredobbelt sting 86
Tegning på skærmen 86
Zoomindstillinger 87
Spejlvending 87
Flyt 87
Slette markerede stingpunkter 87
Pop-op meddelelser i Stitch Creator™ Funktion 87

9 Redigering af broderi 89
Redigering af broderi – oversigt 90
Indlæsning af et motiv 91
CREATIVATE Designkatalog 91
Indlæsning af en skrifttype 91
Indlæsning af en søm 92
Indlæs gemte filer 92
Rediger farver 93
Ændre Farve 94
Lag 95
Vælg designs / ændre broderirækkefølge 95
Marker alt 95
Vælg Flere 95
Gruppér/Ophæv gruppering 95
Redigeringsfunktioner 96
Flyt 96
Roter 96
Skalering 96
Duplikér/Multi Duplikér 97
Slet/Slet alle 97
Spejlvending 97
Flyt ind i Ramme 97
Fortryd/Annullér fortryd 97
Panorering 97
Zoomindstillinger 98
Rammeindstillinger 98
Vælg Ramme 98
Baggrund 98

Scan Ramme 99
Gitterindstillinger 99
Justering 99
Baggrundsfarve 99
CREATIVATE Send motiv 99
Resize 99
Justeringer med resize-funktionen 100
Broderitekst 102
Oprettelse af tekst 102
Tilføjelse af et bogstav 102
Sletning af et bogstav 102
Tekstformat 102
Oprette figurer 104
Indtast antal Designs/Sømme 105
Oprettelse af en applikation 106
Indlæs Autofyld sømme 107
Placering i opret figur/opret applikation 107
Fordeling 107
Placering på linje 107
Linjerotation 108
Vinkel 108
Kontrolpunkter 108
Gem motiv 109
Pop-op meddelelser i Broderiredigering 109

10 Syning af broderi 111
Syning af Broderi – Oversigt 112
Gennemgå Indstillingerne for Syning af Broderi 113
Farveblokliste 115
Rifunktioner 115
Ghost Mode 115
Farvebloksortering 115
Flet farver 116
Én Farve 116
Broderiproces 116
Resterende broderitid 116
Antal sting i broderikombinationen 116
Gå Igennem Sting for Sting / Gå til Sting 116
Hjørnekontrol 117
ActivStitch™ Technology 117
Zoomindstillinger 117
Rammeposition 117
Aktuel stingposition 117
Klippeposition 117
Midterposition 117
Parkeringsposition 117
Præcis Placering 118
Indstilling af markørpunkt 118
Skalering 118
Zoomindstillinger 118
Præcis placering øvelse 118
Projektion i syning af broderi 119
Gem aktuel tilstand/Gendan aktuel tilstand. 120
Auto gem 120
Pop-op meddelelser i Syning af broderi 121

11 Sømkombination 123
Kombinationer – oversigt 124
Sådan kommer du i gang med kombinationer 125
Retningssting 125
Redigér og Justér Din Sekvens 126
Sequence kommandoer 126
Gemme en sekvens 127
Sy eller brodér din Sekvens 127
Justér hele Sekvensen 127
Brug af kombination i syning og broderiredigering 127
Pop-op meddelelser i kombination 127

12 Indstillinger 129
Syindstillinger 130
ActivStitch™ Technology 130
Automatisk Trykfodsløft 130
Automatisk trådkniv 130
Stingbegrænsningsfunktioner 130
Position for Nålestop 130
Trykfodstryk 131
Indstillinger for Transportør 131
Hæfteindstillinger 131
Broderiindstillinger 132
Indstillinger til quiltning 132
Opsamling af undertråden 132
ActivStitch™ Technology 132
Brodérfodtype 132
Dobbeltnålindstillinger 133
Funktioner til klipning af tråd 133
Trykfodshøjde ved Broderi 133
Mine rammer 133
Gennemgå Broderiindstillinger 133
Indstillinger for Kamera og Projektion 134
Trykfodsgenkendelse 134
Finjuster kameraet 134
Finjuster projektion 134
Skærm & lyd indstillinger 135
Sprog 135
Tidsformat 135
Tidszone 135
Timerfunktioner 135
Brug af maskinen 135
Automatisk slukning 135
Lydstyrke 135
Gentag lyd 135
Lysstyrke for LED-arbejdslys 136
Enheder 136
Tilpas indstillinger 136
Maskinens Navn 136
Farvetemaer 136
Tekst i Nederste Linje 136
Tilpas dit Arbejdsområde 136
Lås skærm 136
Vis Demo Tilstand 136

Brug Funktionsvideoer som Pauseskærm.....136
WiFi-indstillinger.....137
CREATIVATE Indstillinger.....137
Maskinoplysninger.....137

13 Filhåndtering.....139
Filhåndtering – Oversigt.....140
Filformater.....141
Gennemse Filhåndtering.....141
Åbn en fil eller mappe.....141
Vælg Flere.....141
Vault-mappe.....141
USB-enhed.....142
Liste-/miniaturevisning.....142
Gå ét mappeniveau op.....142
Organiser.....142
Opret ny mappe.....142
Omdøbning af en fil eller mappe.....142
Flytning af en fil eller mappe.....143
Kopiér en fil eller mappe.....143
Sletning af en fil eller mappe.....143
Pop-op meddelelser i File Manager.....144


14 Vedligeholdelse.....145
Udvendig rengøring af maskinen.....146
Fjerne stingpladen og rengøring af undertrådsområdet.....146
Rengøring af undertrådsområdet.....146
Udskiftning af stingpladen.....146
Fejlfinding.....147
Fejlfinding af forbindelse.....151
Serviceeftersyn.....151
Ikke-originale dele og tilbehør.....151
Tekniske specifikationer.....151

Indeks.....153

Introduktion

Maskinoversigt


Forside

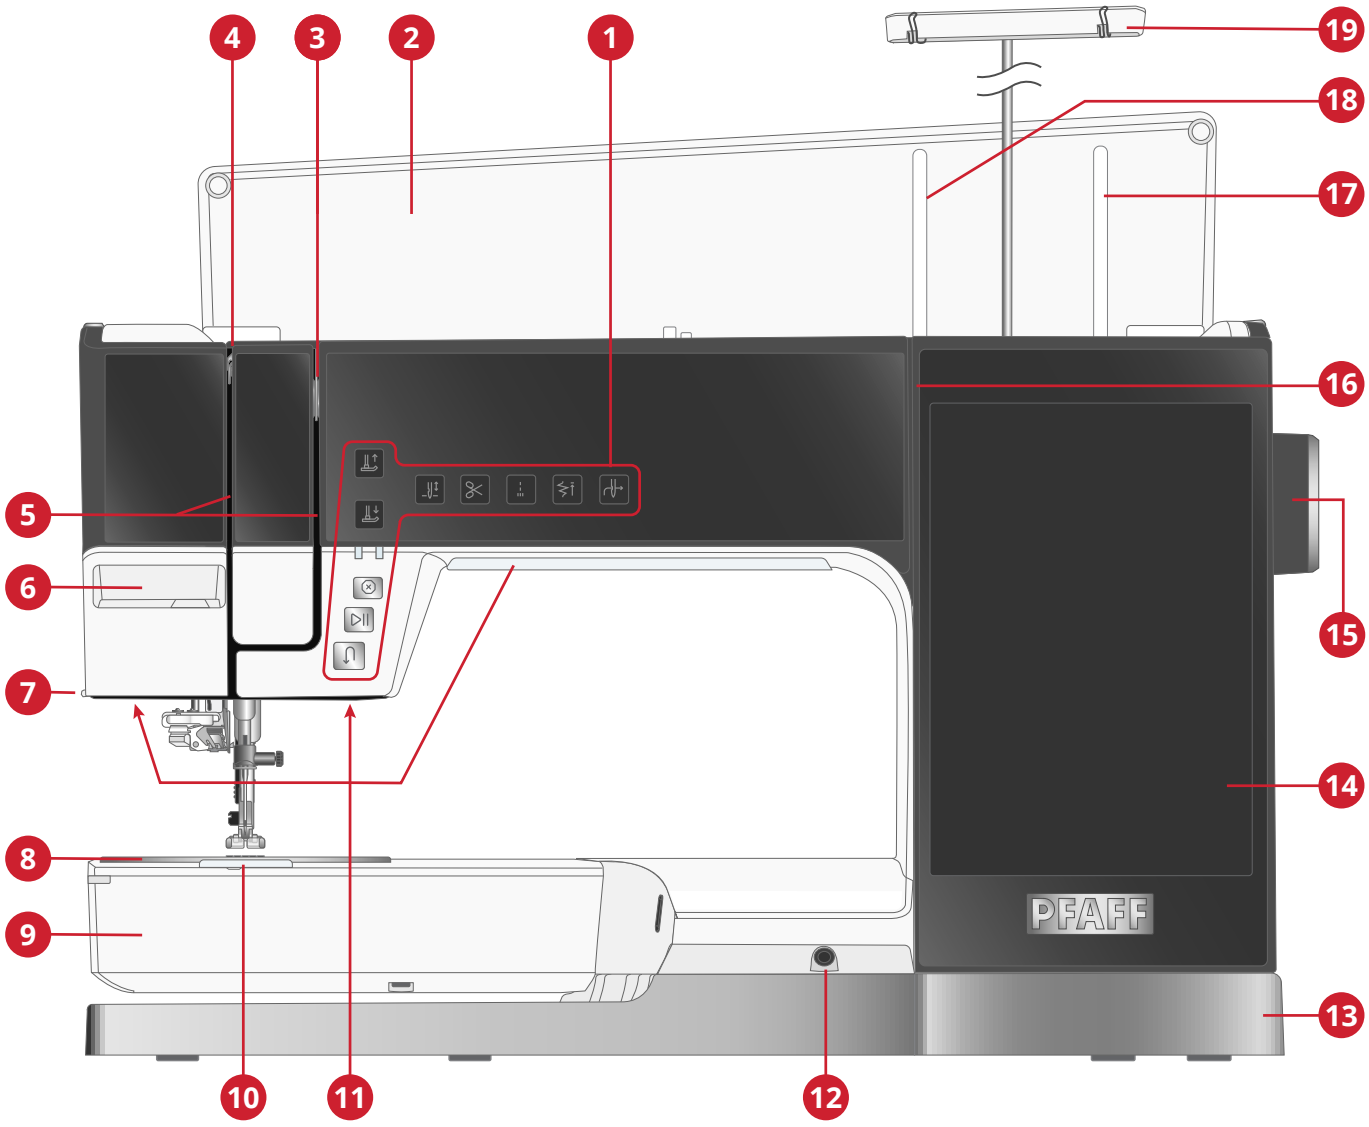

1. Funktionsknapper, se Funktionsknapper for detaljeret beskrivelse
2. Låg
3. Trådspændingsskiver
4. Trådgiver
5. Trådriller
6. Projektor / Kamera
7. Trådkniv
8. Stingplade
9. Friarm
10. Undertrådsdæksel
11. LED-lys
12. Bøsning til knæløft
13. Bundplade
14. Multi-touchskærm
15. Håndhjul
16. Rille til undertrådsspoling
17. Ekstra trådrulleholder
18. Primær trådrulleholder
19. Udtrækkelig trådfører


Nåleområde

1. Automatisk nåletråder, se Sådan bruger du den automatiske nåletråder, side 27
2. Nålestang med nåleholderskrue
3. Overtrådsfører
4. IDT™ System
5. Trykfod
6. Trykfodsfæste
7. Trykfodsstang

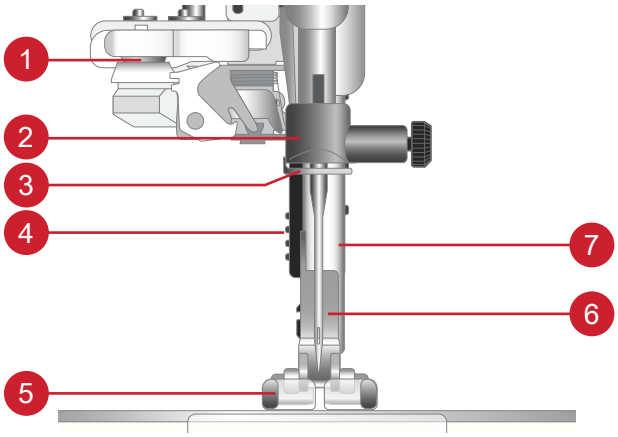


Højre side

1. Håndhjul
2. Højttaler
3. Skydeknap til hastighedsstyring
4. Tænd/sluk-knap og tænd/sluk-symbol. Se Tilslut Elledningen og Fodpedalen, side 18.
5. Stik til fodpedal
6. Stik til netledning
7. USB-porte

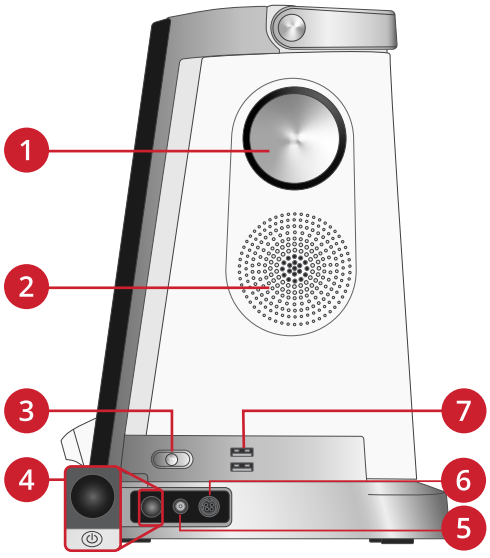


Bagside

1. Håndtag
2. Huller (placeret under håndtaget), der bruges til valgfrit tilbehør såsom trådstativ til 8 ruller og / eller garndekorationssæt
3. Tilslutningstik til ekstraudstyr
4. Huller til fastgørelse af broderienhedens forlængelse og/eller forlængerbord
5. Åbninger til fastgørelse af broderienhedens forlængelse og/eller forlængerbord

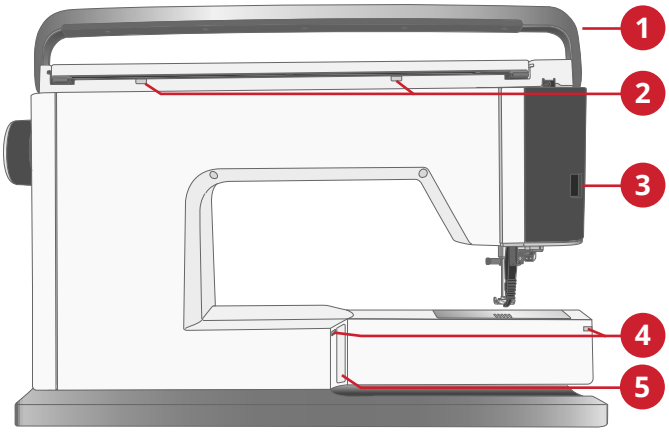


Top

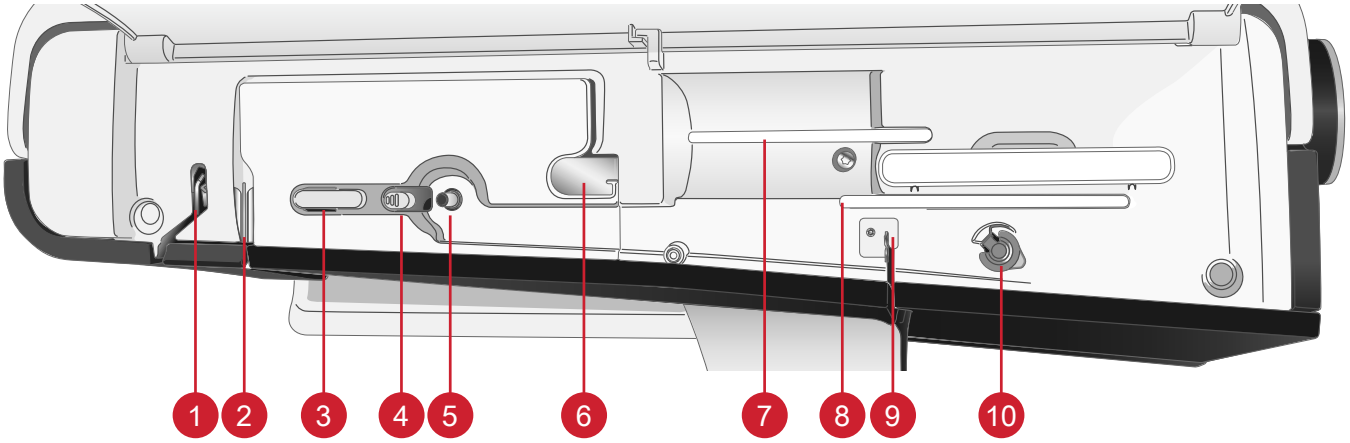

1. Trådgiver
2. Trådspændingsskiver
3. Trådkniv
4. Greb til undertrådsspoling
5. Spolefunktion
6. Forspændingstrådfører
7. Primær trådrulleholder
8. Ekstra trådrulleholder
9. Styr til undertrådsspoling
10. Trådspændingsskive til undertrådsspoling

Tilbehørsæske

I tilbehørsæsken findes der særlige rum til trykfødder og undertrådsspoler samt plads til nåle og andet tilbehør. Opbevar tilbehøret i æsken, så det er let tilgængeligt.

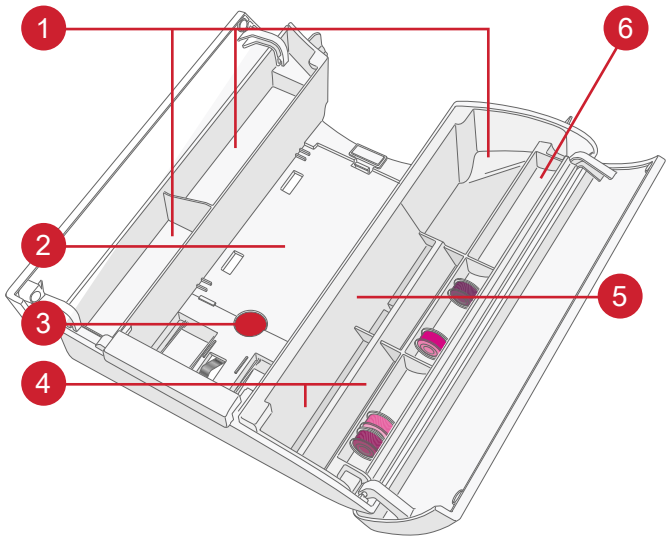


1. Plads til tilbehør
2. Plads til stingplade
3. Sikkerhedsanordning (fjernes inden syning)
4. Pladser til trykfødder
5. Plads med hul for 5M manuel knaphulsfod
6. Plads til spoler

Opbevaring af Stingplade


Opbevar den stingplade, som ikke er i brug, i bunden af tilbehørsæsken.

- Før den højre side af stingpladen ind ved tappen i højre side (A), skub den forsigtigt. Læg den ned (B), således at stingpladen klikker på plads.
- For at fjerne pladen, placer en finger i hullet ved den venstre side af stingpladen, skub den til højre og løft derefter pladen.

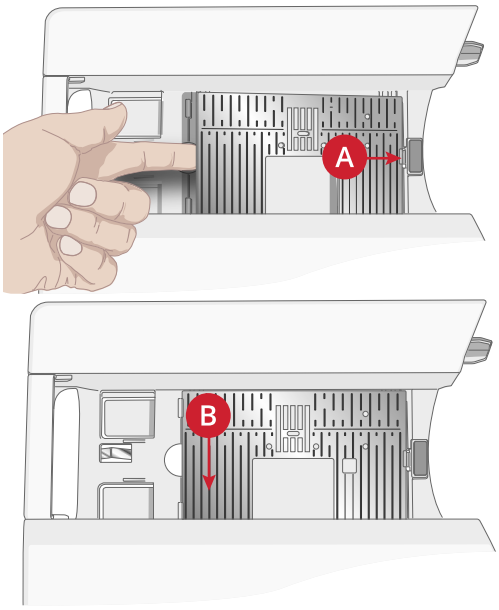

Funktionsknapper

1. Trykfod op og ekstraløft
2. Trykfod nede og drejeløft
3. Indikationslys
4. Stop
5. Start/stop
6. Tilbagesyning
7. Automatisk nåletråder
8. Genstartsknap
9. Øjeblikkelig hæftning
10. Klip
11. Nålestop op/ned

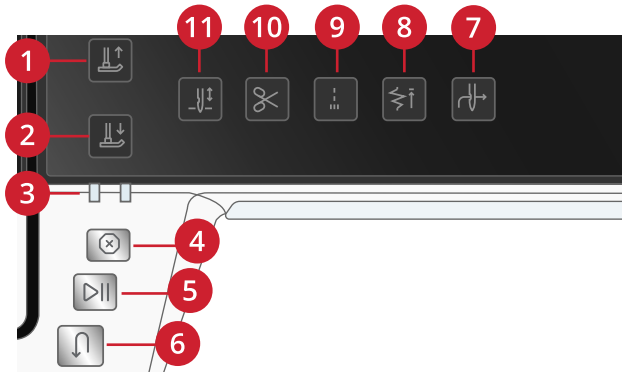



Trykfod op og ekstraløft

Tryk én gang på knappen Trykfod op for at hæve trykfoden. Hvis du trykker på knappen igen, hæves trykfoden til ekstraløft, og transportøren sænkes automatisk, så det er nemmere at få tykt stof ind under trykfoden.

I broderitilstand gør ekstraløftet det nemmere at indsætte eller fjerne rammen.



Trykfod ned og drej

Trykfoden sænkes automatisk, når du begynder at sy. For at sænke trykfoden inden du begynder at sy, skal du trykke på knappen for trykfod ned og drejeløft. Trykfoden sænkes helt, og maskinen holder stoffet fast. Tryk trykfoden ned igen for at gå til drejeposition (trykfoden er hævet lige nok til at dreje stoffet).

Tryk på trykfod ned i broderimode for at sænke trykfoden til broderiposition.



Indikationslys

Det venstre indikationslys lyser, når tilbagesyning er aktiveret, det højre lys er tændt, når Mønstergenstart anvendes.



Stop

Tryk på stop knappen, mens du syr for at færdiggøre en søm eller en sømkombination. Din maskine hæfter tråden og stopper automatisk, når sømmen eller sømkombinationen er færdig. Tryk på stop inden du begynder at sy, og maskinen syr kun én gentagelse af sømmen. Der vises kun én søm på skærmen. Indikatoren ved siden af knappen stop lyser, når stop-funktionen er aktiveret. For at annullere funktionen skal du trykke på stop igen eller vælge en ny søm. Funktionen stop annulleres, når sømmen er færdig.

Stop-funktionen bruges også til at gentage en syet længde ved syning af tapering (se Taperingssømme), og når du syr manuelle knaphuller.



Start/Stop

Tryk på start/stop-knappen for at starte og stoppe syning eller broder uden at bruge fodpedalen. Tryk på START/STOP for at begynde, og tryk på knappen igen for at standse.



Under-

Når tilbagesyning er aktiv, tændes tilbagesyningsindikatoren. For at aktivere permanent tilbagesyning skal du trykke på tilbagesyningsknappen én gang, før du begynder at sy. Tilbagesyningsindikatoren vil lyse, og maskinen syr baglæns, indtil du trykker på knappen igen for at annullere. Hvis du trykker på tilbagesyningsknappen, mens du syr, syr maskinen baglæns, så længe knappen holdes inde.

Tilbagesyning bruges også ved syning af manuelle knaphuller stoppesømme og taperingssømme, når du skal gå igennem de forskellige dele af sømmen.



Nålestop oppe/nede

Tryk på nålestop oppe/nede for at indstille nålens position, når du holder op med at sy. Nålen flytter op eller ned, når du trykker på knappen. Indikatorlyset intensiveres, når indstillingen nålestop nede er valgt.

Tip: Når du er færdig med at sy, kan du også hæve eller sænke nålen ved at træde let på fodpedalen. Når du træder let på fodpedalen, ændrer det ikke den indstillede stopposition.



Mønstergenstart

Når du stopper med at sy midt i en søm, skal du trykke på knappen for mønstergenstart for at genoptage syningen i begyndelsen af sømmen. Sømmen eller sømkombinationen husker de særlige indstillinger, du har foretaget.



Øjeblikkelig Hæftning

Hvis du trykker på knappen for øjeblikkelig hæftning under syningen, syr maskinen nogle få hæftesting og standser automatisk. Funktionen deaktiveres ved at klikke på hæfteknappen igen.



Klippefunktion

Tryk på knappen klip og din maskine skærer over- og undertråd samt hæver trykfoden og nålen.

For at klippe tråde i slutningen af en søm eller søm sekvens, tryk funktionsknappen klip mens du syr.. Indikatoren vil tænde for at advare dig om, at der anmodes om et trådklip. Når sømmen eller sømsekvensen er færdig, klipper maskinen over- og undertråden samt hæver trykfoden og nålen.

Bemærk! Hvis automatisk trykfodsløft er blevet fravalgt i Indstillinger, hæves trykfoden ikke, når klippefunktionen bruges.

Tryk på klip, når du broderer, og maskinen klipper over- og undertråden over med det samme.

Bemærk! Noget af det ekstra tilbehør fastgøres i de to små runde huller i stingpladen lige over undertrådsdækslet. Du må ikke bruge klippefunktionen, når der sidder tilbehør i disse huller, da det kan komme i karambolage med den automatiske trådkniv, der sidder under stingpladen



Automatisk nåletråder


Se Sådan bruger du den automatiske nåletråder, side 27 for at få at vide, hvordan tråden skal placeres ved automatisk trådning af nålen. Når tråden er korrekt placeret, skal du trykke på denne knap for at tråde nålen automatisk.

Bemærk! For at undgå at beskadige den automatiske nåletråder, nålen, trykfoden eller andet monteret tilbehør skal du nøje læse vejledningen om, hvordan man bruger den automatiske nåletråder, inden den tages i brug.

Tilbehør

Medfølgende tilbehør

1. Trådnet (4)
2. Skruetrækker
3. Sømopsprætter
4. Børste
5. Afstandsholder/multiværktøj
6. Kegleformet trådrulleholder (2)
7. Undertrådsspoler (9)
8. Knæløft
9. Trådrullekapsel, lille (2)
10. Trådrullekapsel, mellemstor (2)
11. Trådrullekapsel, stor (2)
12. Kant/Quiltelineal (påsættes trykfodsfæste)
13. Stor trådrulleholder
14. Rammeclips (20)
15. Ligesømsstingplade

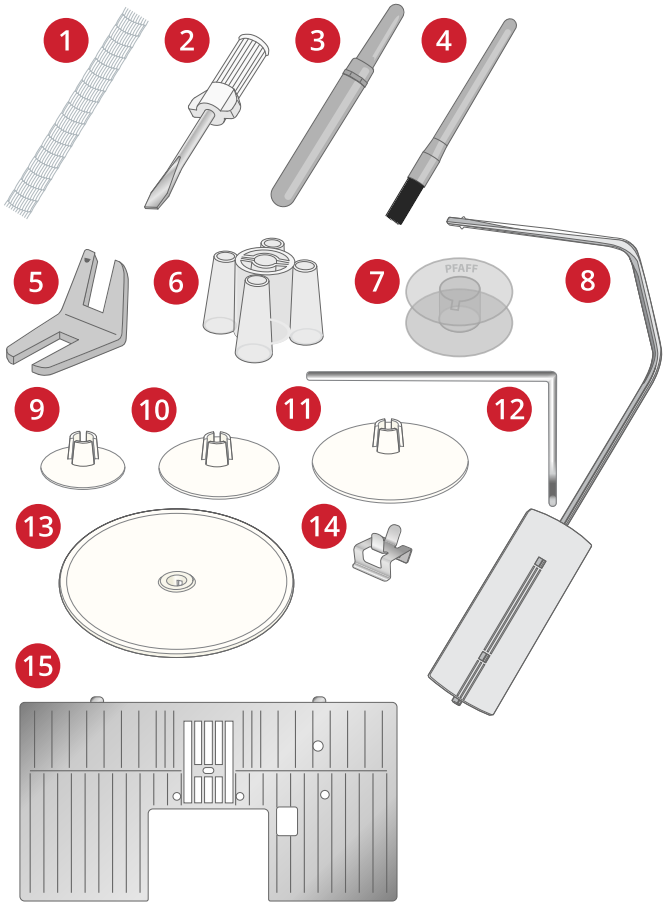


Medfølgende tilbehør, som ikke er med på billedet

- Cover til maskinen
- Kuffertagtig transporttaske med indsats til broderienheden
- Fodregulator
- Netledning
- Nåle


Medfølgende broderirammer

1. creative™ Superior Hoop (465 x 260 mm)
2. creative™ Deluxe Hoop II (360 x 200 mm)
3. creative™ Master Hoop II (240 x 150 mm)
4. creative™ 120 Square Hoop II (120 x 120 mm)
5. Rammeadapter

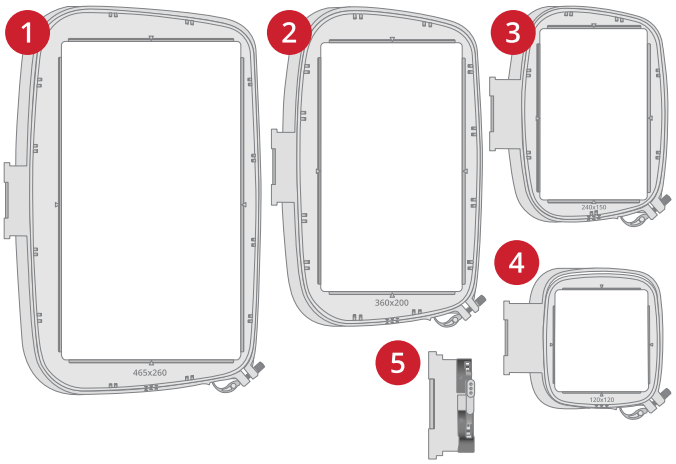

Trykfødder

Bemærk! For at få det bedste syresultat må du kun bruge trykfødder, som er konstrueret og passer til din creative icon™ 3 maskine.



0A – Standardtrykfod til IDT™-system


(er monteret på maskinen ved levering)

Denne trykfod er primært beregnet til ligesømme og zigzagsømme med en stinglængde på mere end 1,0 mm.




1A – Pyntesømsfod til IDT™-system

Denne trykfod bruges til pyntesømme. Rillen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så trykfoden kører ubesværet over sømmene.

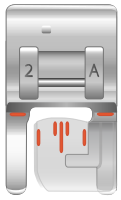

2A – Pyntesømsfod

Til syning af pyntesømme eller korte zigzagsømme og andre nyttesømme med en stinglængde på under 1,0 mm. Rillen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så trykfoden kører ubesværet over sømmene.

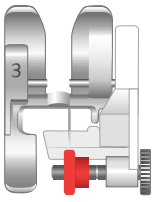


3 – Trykfod til usynlig oplægning til IDT™-system

Denne trykfod bruges til usynlige oplægningssømme. Tåen på trykfoden fører stoffet. Den røde styrelineal på trykfoden er konstrueret til at glide langs folden på sømkanten.



4 – Lynlåsfod til IDT™-system

Denne trykfod kan klikkes på både til højre og til venstre for nålen, hvilket gør det nemt at sy tæt på begge sider af lynlåsens tænder. Flyt nålepositionen til højre eller venstre for at sy tæt på lynlåsens tænder.

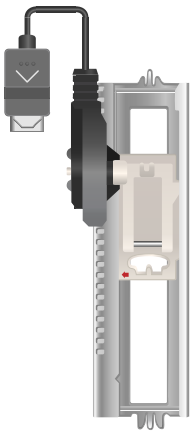

5A – Sensormatic Knaphulsfod

Når denne trykfod er sluttet til maskinen, sys knaphullet i den længde, du har indstillet på maskinen.




5M – Manuel knaphulsfod

Denne trykfod bruges til at sy manuelle knaphuller. Brug markeringerne på trykfoden til at placere stofkanten. Krogen bag på foden bruges til indlægstråden ved syning af forstærkede knaphuller.




6A – Broderi/Sensormatic Frihåndsfod

Denne fod bruges til broderi og frihåndssyning. Denne fod kan også bruges til stopning.

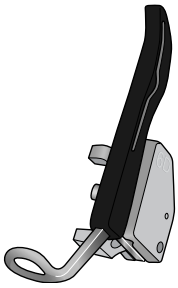


6D – Dynamisk Fjedertrykfod

Denne fod anbefales altid til brodering. Den anvendes også til frihåndssyning, quiltning og brodering på særligt tykt eller skumagtigt stof. Når du anvender den Dynamiske Fjedertrykfod til frihåndssyning, skal du vælge indstillingen Dynamisk Fjedertrykfod i vinduet for Frihåndsindstillinger i Sytilstand.



8 - Maxisømsfod

Denne fod bruges til sidelæns sømme.



¼" Quiltefod for IDT™ System

Denne trykfod er perfekt til quiltning og patchwork, især når den bruges sammen med ligesømsstingpladen. Afstanden fra nålen til den udvendige kant af højre tå er ¼" (6 mm). Afstanden fra nålen til den indvendige kant af højre tå er ⅛" (3 mm).



Guidefod i to niveauer til IDT™ System

Smalkantfoden er særligt velegnet til at sy specielle syteknikker, som f.eks. kantstikninger eller flydende sømme. Trykfodens underside er konstrueret, så den er højere i højre side og har en midterguide, der gør det nemt at styre langs en foldet kant.

Sømoversigt

Nyttesømme

Søm	Nummer	Navn	Beskrivelse
	1.1.1	Ligesøm	Til syning af sømme og topstikninger.
	1.1.2	Tredobbelt ligesøm	Til forstærkede sømme og pyntestikninger.
	1.1.3	Elastisk trikotsøm	Til syning af sømme i elastisk stof.
	1.1.4	Baglæns ligesøm	Til kontinuerlig tilbagesyning.
	1.1.5	Risøm	Til enkeltsting, som anvendes til rining. Du styrer stingets længde manuelt.
	1.1.6	Risøm	Enkeltsting, som anvendes til rining.
	1.1.7	Zigzagsøm	Til forstærkning af sømme, pæn overkastning af kanten, elastisk syning.
	1.1.8	Zigzagsøm, højre eller venstre nåleposition	Til forstærkning af sømme, pæn overkastning af kanten, elastisk syning.
	1.1.9	Tredobbelt elastisk zigzagsøm	Elastisk søm til dekorative oplægningssømme eller pyntestikninger.
	1.1.10	Trestings zigzagsøm	Til elastisk syning, stopning, lapning, overkastning og dekorativ syning.
	1.1.11	Elastisk søm	Til elastisk syning, stopning, lapning og påsyning af blonder.
	1.1.12	Tredobbelt elastisk søm	Til elastisk syning, stopning, lapning, overkastning og dekorativ syning.
	1.1.13	Z-zigzagsøm	Til syning af applikationer.
	1.1.14	Vaffelsøm	Pyntesøm til elastisk stof og oplægningssømme. Bruges også med elastisk tråd som undertråd.
	1.1.15	Fagotsøm	Til sammensyning af stoffer og quiltepladevat. Pyntesøm til quiltning, oplægningssømme.
	1.1.16	Perforeringsstræksøm	Sammensyningssøm til undertøj, frottéstof, læder og tykke stoffer, hvor sømmene skal overlappe.
	1.1.17	Heksesøm	Elastisk og dekorativ oplægningssøm til strækstoffer. Også velegnet til sammenføjning af tekstiler og quilt batting.
	1.1.18	Usynlig oplægningssøm	Til syning af usynlige oplægningssømme på vævet stof.
	1.1.19	Elastisk søm til usynlig oplægning	Til syning af usynlige oplægningssømme pålastisk stof.
	1.2.1	Lukket overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.2	Lukket overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.3	Lukket overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant.

Søm	Nummer	Navn	Beskrivelse
	1.2.4	Alm. overkastningssøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant.
	1.2.5	Overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.6	Overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.7	Trikot-lappesøm	Til påsyning af lapper og syning af oplægning i strækstoffer.
	1.2.8	Overlocksøm til strikstof	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.9	Forstærket overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.10	Overlock m. afsluttet kant	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant.
	1.2.11	Lukket overlocksøm	Til påsyning af lapper, syning af oplægning, sammensyning og overkastning .
	1.2.12	Elastisk overkastningssøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.13	Overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	1.2.14	Lukket overlocksøm	Søm med samme look som på en coversømsmaskine.
	1.2.15	Lukket overlocksøm	Søm med samme look som på en coversømsmaskine.
	1.2.16	Åben overlock usynlig oplægningssøm.	Til dekorativ overlock/usynlig oplægning i vævede stoffer.
	1.2.17	Lukket overlock/ oplægning	Dekorativ overlock/oplægningssøm til strækstoffer.
	1.3.1	Linnedknaphul	Knaphul til bluser, skjorter, sengetøj o.l.
	1.3.2	Standardknaphul	Basisknaphul til bluser, skjorter og jakker. Også til pudebetræk.
	1.3.3	Rundt knaphul med spids trense	Knaphul til beklædning.
	1.3.4	Rundt knaphul med trense i længderetningen	Knaphul til beklædning.
	1.3.5	Rundt knaphul med trense på tværs	Knaphul til beklædning.
	1.3.6	Øjeknaphul med spids trense	Skrædderknaphul eller pynteknaphul.
	1.3.7	Øjeknaphul med trense i længderetningen	Skrædderknaphul til jakker og bukser.
	1.3.8	Rundt knaphul	Knaphul til let beklædning eller jakker.
	1.3.9	Dekorativt knaphul med trekantet trense	Dekorativt knaphul.

Søm	Nummer	Navn	Beskrivelse
	1.3.10	Elastisk knaphul	Knaphul til strækstoffer.
	1.3.11	Korsstingsknaphul	Dekorativt knaphul.
	1.3.12	Pynteknaphul	Dekorativt knaphul.
	1.3.13	Professionelt øjeknaphul	Professionelt skrædderknaphul til jakker og bukser.
	1.3.14	Dekorativt øjeknaphul	Dekorativt knaphul til jakker.
	1.3.15	Dekorativt øjeknaphul	Dekorativt knaphul til jakker.
	1.3.16	Dekorativt øjeknaphul	Dekorativt heirloom knaphul.
	1.3.17	Dekorativt rundt knaphul	Dekorativt heirloom knaphul.
	1.3.18	Dekorativt rundt knaphul med spids trense	Dekorativt heirloom knaphul.
	1.3.19	Isyning af knapper	Til isyning af knapper eller hæftning.
	1.3.20	Paspoleret knaphul	Basissøm til paspolerede knaphuller.
	1.4.1	Snørehul	Til bælter, festoner, heirloom syning mm.
	1.4.2	Dekorativt snørehul	Til bælter, festoner, heirloom syning mm.
	1.4.3	Dekorativt snørehul	Til bælter, festoner, heirloom syning mm.
	1.4.4	Dekorativt snørehul	Til bælter, festoner, heirloom syning mm.
	1.4.5	Dekorativt snørehul	Til bælter, festoner, heirloom syning mm.
	1.4.6	Dekorativt snørehul	Til bælter, festoner, heirloom syning mm.
	1.4.7	Programmerbar stoppesøm	Til stopning eller reparation af små huller. Begynd med at sy hen over hullet, tryk på Tilbagesyning for vedvarende stopning og autostop.
	1.4.8	Programmerbar, forstærket stoppesøm	Til stopning og reparation af arbejdstøj, jeans, duge og linned. Sy over hullet, og tryk på tilbagesyningsknappen for vedvarende stopning og autostop.
	1.4.9	Trensesøm	Til forstærkning af lommer, skjorteåbninger, bæltestropper samt nederste del af en lynlås.
	1.4.10	Denimtrense	Til forstærkning af lommer, skjorteåbninger, bæltestropper samt nederste del af en lynlås.
	1.4.11	Dekorativ trense	Til forstærkning af lommer, skjorteåbninger, bæltestropper samt nederste del af en lynlås.
	1.4.12	Krydstrense	Forstærke lommer, skjorteåbninger og bæltestropper.

Søm	Nummer	Navn	Beskrivelse
	1.4.13	Dekorativ trense	Dekorativ afslutning af sømme og lommer.
	1.4.14	Dekorativ trense	Dekorativ afslutning af sømme og lommer.
	1.4.15	Dekorativ trense	Dekorativ afslutning af sømme og lommer.

Sømoversigt

Der er flere forskellige sømmenuer med sømme til alle formål. For at få en detaljeret beskrivelse af sømmen skal du bruge funktionen Hurtighjælp. Se Hurtighjælp.

Navn på sømmenu	**Undermenuer**
1 - Nyttesømme Se også søm tabel for detaljerede beskrivelser.	1. Basissømme 2. Overkastningssømme 3. Knaphuller 4. Snørehuller og stoppesømme
2 - Quiltesømme	1. Quiltesømme med håndsyet præg 2. Stiplesømme 3. Crazy Patch-sømme
3 — Nostalgi Sømme	1. Korssting 2. Hulsømme 3. Antikke sømme med håndbroderet look 4. Maxisømme med håndbroderet Look
4 — Satinsømme	1. Festonkanter 2. Satin elementer 3. Borter
5 - Dekorative sømme	1. Blade og blomster 2. Kunstneriske sømme 3. Ornamentale sømme 4. Maxi blomster 5. Maxi kunstneriske sømme
6 — Diverse sømme	1. Sløjfer og hjerter 2. Dyr 3. Sjove sømme
7 - Monogrammer	1. Kreative bogstaver 2. Monogram 1 3. Monogram 2
8 - Sømteknikker	1. Enkeltbåndssømme 2. Dobbeltbåndssømme 3. Tredobbelt båndsømme 4. Lag-på-lag-sømme 5. Flydende sømme 6. Strålesømme 7. Lace Kantsømme
9 - Ekstrasømme	1. Sømme til ekstratrykfødder 2. 4-Vejssømme

Alfabeter

Syskrifttyperne er alfabeterne Block, Comic, Cyrillic, Grand, Outline og Script.

Klargøring


Udpakning af maskinen og broderienheden

Når du har løftet maskinen ud af kassen og fjernet al emballage og plastposen, skal du tørre maskine af, særligt omkring nålen og stingpladen, for at fjerne eventuel olie, inden du begynder at sy.

Når du pakker broderienheden ud, må du ikke smide den sorte skumplast i broderienhedens bæretaske væk, da den er designet til at opbevare broderienheden i, når den ikke er i brug.

Bemærk! Maskinen leveres med røde sikkerhedslåse. Disse skal alle fjernes, inden du begynder at sy.

Bemærk! Din creative icon™ 3 maskine er indstillet til at give det bedst mulige syresultat ved almindelig stuetemperatur. Ekstreme varme og kolde temperaturer kan påvirke syresultatet.

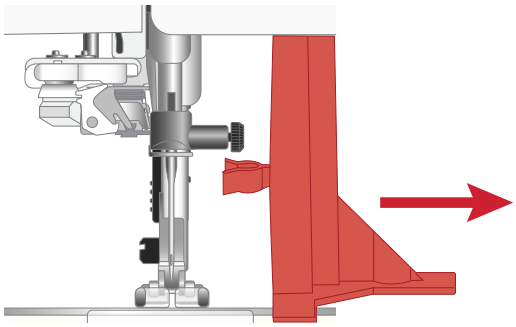

Tilslut Elledningen og Fodpedalen

Blandt tilbehøret findes netledningen og fodpedalen.


Netledningen har en strømforsyningsenhed (PSU) (A). Den faste ledning (B), der er fastgjort til PSU-enheden, skal tilsluttes symaskinen. Den løse ledning (C) skal tilsluttes stikkontakten (D) i PSU-enheden og derefter til stikkontakten.

Bemærk! Brug kun den strømforsyningsenhed og ledning, der følger med din maskinen. Ingen anden ledning må anvendes. Hvis ledningen er beskadiget eller tabt, skal du sørge for at udskifte den med den samme type ledning, som kan købes hos en autoriseret PFAFF® forhandler.

- Træk ledningen (E) ud af fodpedalen. Forbind fodpedalens ledning til stikket (1) nederst på højre side af maskinen.

  Bemærk! Før du tilslutter fodpedalen, skal du kontrollere, at den er af typen "FR5" (se undersiden af fodpedalen).


- Forbind netledningen (B) til det bagerste stik (2) nederst på højre side af maskinen. Sæt ledningen i stikkontakten i væggen.
- Trykk på strømknappen (3) for å slå på strømmen og lyset.

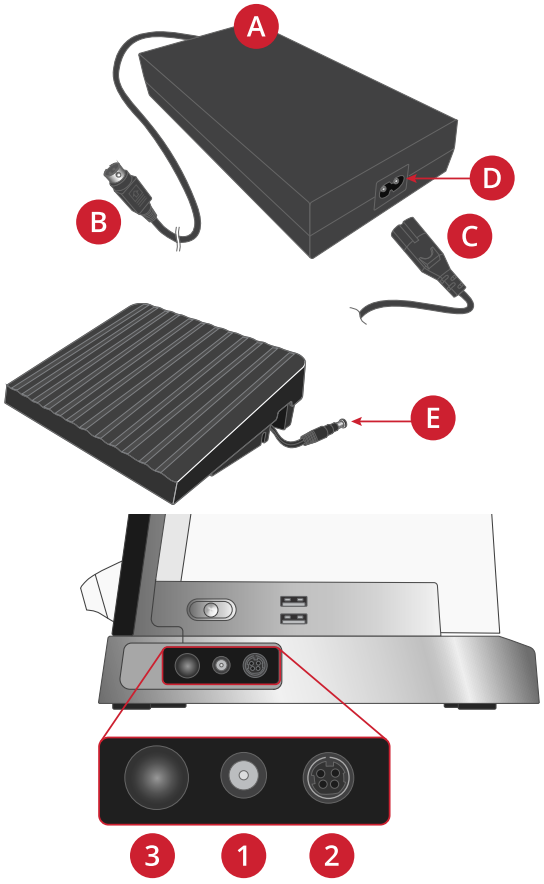

Sammenpakning efter syning

Trykk lenge på strømknappen (ca. 2 sekunder) for å slå av maskinen.

Bemærk! Hvis knappen slippes innen 2 sekunder, forblir maskinen slått på.

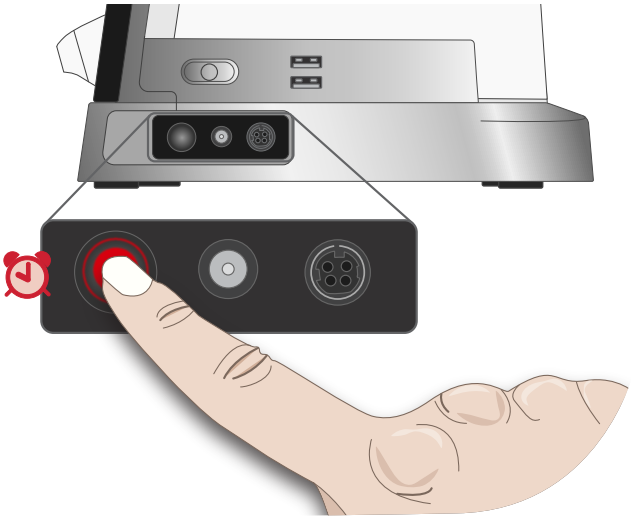

Tag først ledningen ud af vægkontakten og derefter ud af maskinen.

Træk ledningen til fodpedalen ud af maskinen. Træk forsigtigt i ledningen, og slip den. Ledningen ruller selv ind i fodpedalen.

Placer alt tilbehør i tilbehørsæsken. Skub æsken ind på maskinen omkring friarmen.


Placer fodregulatoren i rummet over friarmen.

Sæt kuffertlåget/hætten på igen.

Tip: Brugervejledningen, fodpedalen og netledningen kan opbevares i lommen på overtrækket.

USB-porte

Maskinen har to USB-porte til tilslutning af USB-enheder, såsom USB-stikket. Et USB-stik kan kun vende én vej. Du må ikke forsøge at tvinge det ind i porten! Når du skal fjerne USB-enheden, skal du forsigtigt trække det ud i lige retning.

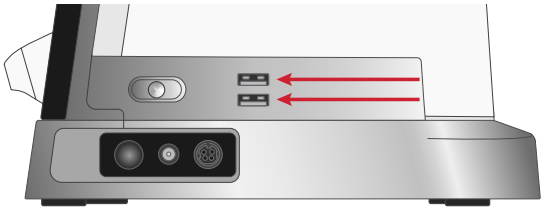

Bemærk! Sørg for, at det USB-stik, du bruger, har formatet FAT32.

Sådan bruges en USB-enhed

Knappen for ekstern enhed i File Manager er kun aktiv, når der er sluttet en enhed til maskinens USB-port.


Bemærk! Du må ikke tage USB-enheden ud, mens indlæsningsikonet vises på skærmen, eller mens File Manager vises, da dette kan beskadige filerne på USB-enheden.

LED-lys

Maskinen er forsynet med LED-lys, som fordeler lyset jævnt over syområdet, så der ikke kastes skygger. Du kan justere lysstyrken i menuen Indstillinger.

Friarm


For at kunne bruge friarmen skal du trække tilbehørsæsken af. Når den er monteret, holdes den fast på maskinen af en krog. Fjern æsken ved at trække den til venstre.

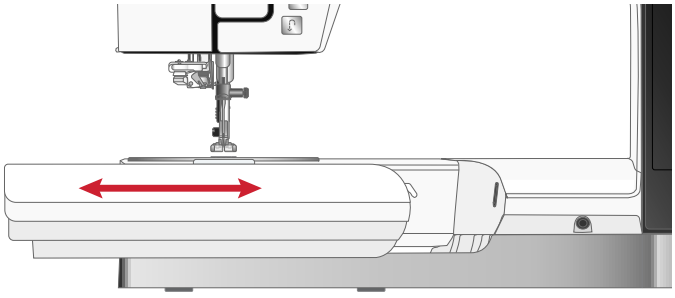

Manuel trådkniv

Der er tre manuelle trådknive på maskinen.

- Den første (A) sidder tæt på spolespindlen og er beregnet til at klippe tråden over før og efter spoling.
- Den anden (B) sidder på venstre side af maskinen og bruges til manuelt at skære over- og undertråden. Træk begge tråde ind i kniven bagfra og frem mod fronten, og træk dem hurtigt nedad.
- Den tredje sidder ved siden af spoleområdet og er beregnet til at klippe undertråden over, når spolen er sat i maskinen.

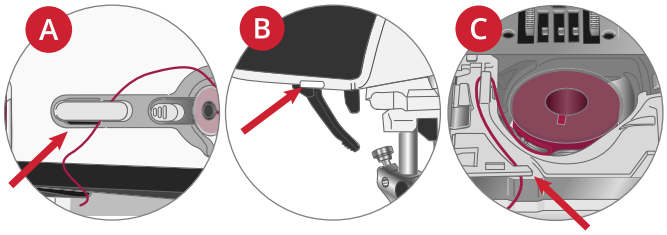

Tråd Sensor

Hvis overtråden springer, eller hvis undertråden slipper op, standser maskinen, og en pop op-meddelelse vises på skærmen.

Hvis overtråden springer: Fjern tråden helt. Tråd maskinen igen, og tryk på OK i pop op-vinduet.

Hvis undertråden er ved at slippe op: Du kan fortsætte med at sy et stykke tid uden at lukke pop op-vinduet, før undertråden slipper helt op. Det giver dig mulighed for at planlægge, hvor du skal stoppe og skifte undertråd. Når undertråden er skiftet med en fuld spole, skal du trykke på OK i pop op-vinduet.

Knæløft


Din maskine leveres med et elektronisk knæløft, der tillader dig at løfte trykfoden med dit knæ. Knæløftet er meget nyttigt ved syning, da det tillader dig at håndtere stoffet med dine hænder, mens dit knæ løfter trykfoden til den ønskede højde.

Match tappene på dit knæ-løft med rillerne i bøsningen til knæ-løftet (A). Skub forsigtigt knæløfteren ind i bøsningen. Juster den rektangulære plade på knæløftet, indtil den har en højde, der passer dig (B).

Tryk dit knæ mod knæløfteren og til højre, og trykfoden vil hæve sig. Du kan hæve trykfoden til tre positioner med dit knæløft; pivot højde, op, og ekstra løft.

Når du hæver trykfoden til ekstra løft positionen, sænker maskinen automatisk transportøren, så du nemt kan nemt placere tykke tekstiler under trykfoden. Transportøren vil hæve sig automatisk, når du begynder at sy.

Når du skal fjerne knæløfteren, skal du blot trække den lige ud af hullet.

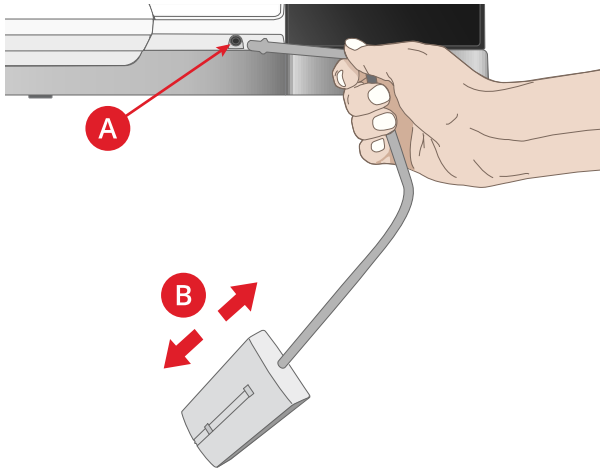

Skydeknap til Hastighedsstyring

Den maksimale syhastighed indstilles med skydeknappen til hastighedsstyring. For at øge syhastigheden skal du skubbe knappen væk fra dig, og for at sænke syhastigheden skal du skubbe knappen imod dig.

Et pop op-vindue vises på skærmen, når du justerer skyderen og angiver, hvilken hastighed, der er indstillet. Hastighedsindstillingen er også vist i informationsområdet.




Teleskoptrådfører

Teleskoptrådføreren bruges altid, når maskinen skal trådes til syning/brodering og spoling af undertråd. Teleskoptrådføreren hjælper med at rette tråden ud, så den ikke bliver sammenfiltret eller knækker. Trådføreren og de lodrette trådrulleholdere gør det muligt at bruge selv meget store trådruller.

Sådan trækkes teleskoptrådføreren op og ned

Hold teleskoptrådføreren som vist, træk den lige op og drej den, indtil den klikker på plads.

For at skubbe trådføreren sammen skal du holde ved trådguiden og trykke den lige ned.

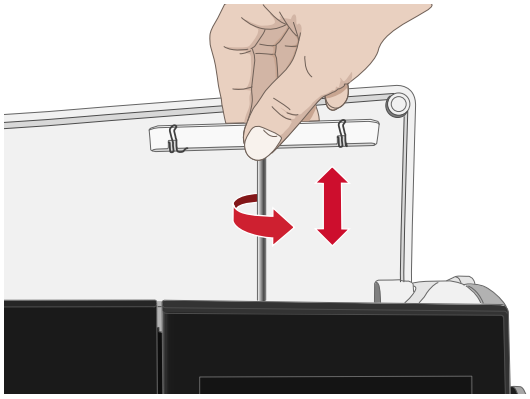

Tådrulleholdere


Maskinen har to trådrulleholdere: en primær trådrulleholder og en ekstra trådrulleholder. Trådrulleholderne passer til alle slags tråde.

Brug den primære trådrulleholder (A), når du tråder overtråden til undertrådsspoling via nålen. Til almindelig sy- og brodértråd skal du bruge den primære trådrulleholder i lodret position. Sæt trådrulleholderen i vandret position, hvis maskinen skal forblive trådet, og luk låget, når du er færdig med at sy. Husk at sætte trådrulleholderen tilbage i lodret position, når du igen begynder at sy/brodere.

Bemærk! Det er ikke muligt at vippe trådrulleholderne i forbindelse med store trådruller eller kegleformede trådruller.

Du opnår muligvis bedre resultater, hvis du vipper trådrulleholderen til vandret position, når du bruger små ruller specialtråd. Se Tips og gode Råd til Trådning, side 31.


Brug den ekstra trådrulleholder (B), når du skal spole undertråd fra en ekstra trådrulle, eller når du skal bruge en ekstra trådrulle, fordi du skal sy med dobbeltnål.

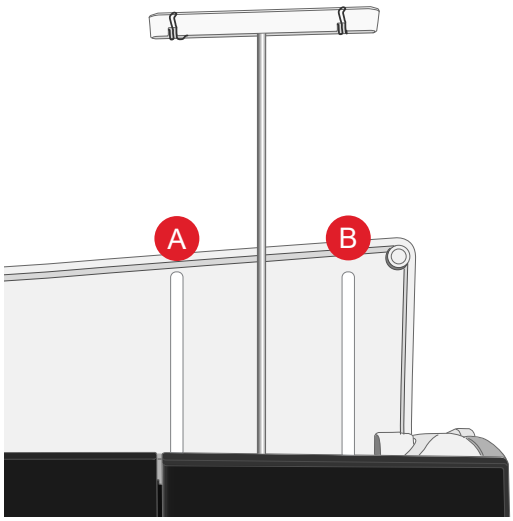

Primær trådrulleholder (A) og ekstra trådrulleholder (B)

Trådrullekapsler


Der følger trådrullekapsler i tre størrelser med maskinen. Til de fleste trådruller kræves der ikke trådrullekapsler, medmindre der kun er lidt tråd tilbage på rullen. Hvis tråden bliver fanget øverst på trådrullen, skal du sætte en trådrullekapsel oven på rullen. Brug altid en trådrullekapsel, som er en smule større end trådrullen, så tråden ikke fanges. Den flade side af trådrullekapslen skal presses tæt ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullekapslen og trådrullen.

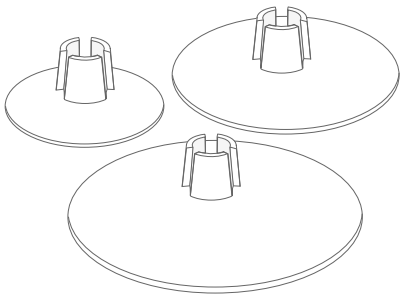

Tråde

I dag findes der mange trådtyper, som er udviklet til forskellige formål.

Din creative icon™ 3 maskine er konstrueret til alle slags tråde og trådrullestørrelser. Se Tips og gode Råd til Trådning, side 31 for at få oplysninger om, hvordan du får det bedste resultat med forskellige slags tråde og forskellige trådrullestørrelser/-former.

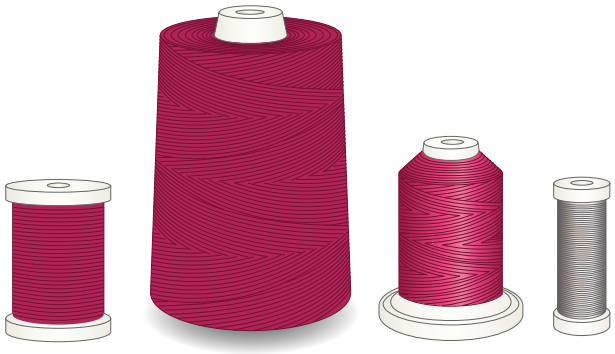

Universalsytråd

Universalsytråd er lavet af syntetisk polyester, bomuldspolyester eller bomuldsbelagt polyester. Denne type tråd anvendes til de fleste syprojekter, herunder tøj, boligtekstiler og quiltning.

Brodértråd

Brodértråd er lavet af forskellige fibre: rayon, polyester, akryl eller metal. Disse trådtyper giver broderier og andre former for dekorativ syning et glat og skinnende udseende.

Der anvendes normalt ikke brodértråd i spolen, medmindre begge sider af syprojektet skal ses. Der bruges ofte en tynd brodérundertråd (bobbin) i spolen i stedet. Den tyndere trådtykkelse ophobes ikke under broderiet.

Bemærk! Når du bruger metaltråd eller flad tråd til brodering, kan du bruge en nål med et lidt større øje og brodere med lavere hastighed.

Transparent tråd

Transparent tråd, også kaldet monofilamenttråd, er en enkelt, gennemsigtig, syntetisk tråd. Den bruges til quiltning og andre syteknikker. Når du spoler undertråd, skal du spole ved halv hastighed og kun fylde spolen halvt.

Nåle

Symaskinenålen er vigtig for at opnå gode syresultater. Brug kun kvalitetsnåle. Vi anbefaler nålene i system 130/705H. Den nålepakke, der følger med symaskinen, indeholder nåle i de størrelser, der ofte bruges.

Nålevejledningen, der findes i Læringscenter, giver dig mulighed for at lære mere om forskellige nåle og den farvekodning, der bruges til at definere, hvilken type og størrelse de er.

⚠ *Sørg for, at nålen passer til den tråd, du bruger. Kraftigere tråde kræver en nål med et større øje. Hvis nåleøjet er for lille til tråden, fungerer den automatiske nåletråder muligvis ikke ordentligt.*

Universalnål

Universalnåle har en let rundet spids og findes i mange forskellige størrelser. Til almindelig syning i mange forskellige stoftyper og -tykkelser.



Stretchnål

Stretchnåle har en speciel udformning, der skal forhindre overspringning af sting, hvis stoffet er blødt og elastisk. Til strikstoffer, badetøj, fleece, syntetisk ruskind og læder.



Broderinål

Brodérnåle har en speciel udformning, en let rundet spids og et lidt større øje for at undgå skader på tråden og stoffet. Til metaltråd og andre typer af specialtråde til brodering og dekorativ syning.




Jeansnål

Denimnålen har en skarp spids, så den kan sy igennem tætvævede stoffer, uden at nålen bøjer. Til kanvas, denim og mikrofibre.



Wingnål

Wingnåle har brede vinger på siden af nålen, så der dannes huller i stoffet ved syning af entredeux-sømme og andre hulsømme i naturfiberstoffer.



Vigtige oplysninger om nåle




Udskift nålen ofte. Som hovedregel bør nåle skiftes efter 6-8 timers faktisk sytid.

Udskift nålen ofte. Brug altid en lige nål med en skarp spids (A).

En beskadiget nål (B) kan medføre, at der springes sting over, at nålen knækker, eller at tråden springer. Den kan også beskadige stingpladen.


Brug aldrig asymmetriske dobbeltnåle (C), da de kan beskadige symaskinen.

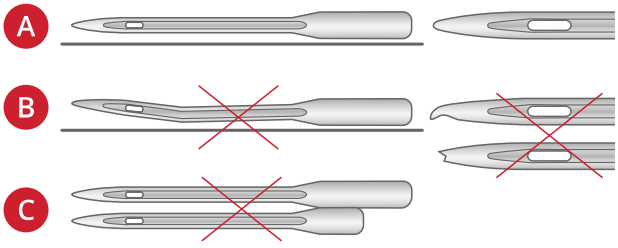

Udskiftning af nålen

1. Brug hullet i afstandsholderen til at holde nålen med.
2. Løsn nåleskruen.
3. Fjern nålen.
4. Isæt den nye nål ved hjælp af afstandsholderen. Skub den nye nål opad, så den flade side vender væk fra dig, indtil den ikke kan komme længere.

   ⚠ *Det er meget vigtigt, at nålen sættes helt ind, så den automatiske nåletråder kan fungere ordentligt.*

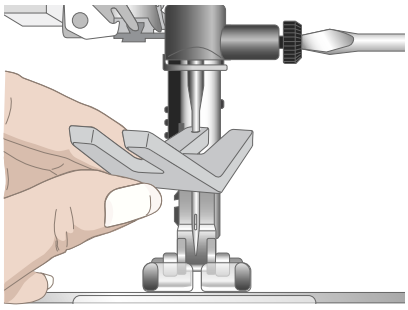


5. Spænd nåleskruen omhyggeligt.

Trådning

Sørg for, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe.

Bemærk! Hvis du bruger kegleformede trådruller, skal du placere den kegleformede holder på trådrulleholderen, inden du sætter den kegleformede trådrulle på. Dermed undgår man, at den kegleformede trådrulle vipper.

Tip: Når du fjerner den kegleformede trådrulle fra trådrulleholderen, kan den kegleformede holder sætte sig fast inde i trådrullen. Skub den forsigtigt ud ovenfra.

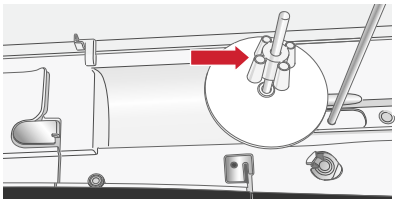

Trådning af overtråden


Ved de fleste almindelige trådkvaliteter og rullestørrelser anbefales det at tråde overtråden fra den primære (venstre) trådrulleholder, som skal være i lodret position. Det giver de bedste syresultater.


Hvis der er problemer med tråden eller syresultatet, kan trådrullen vendes på en anden måde. Se Tips og gode Råd til Trådning, side 31.

- Hold teleskoptrådføreren, træk den lige op og drej den, indtil den klikker på plads.
- Hæv begge trådrulleholdere til lodret stilling. Anbring trådrullen på den primære trådrulleholder (venstre).

  Brug begge hænder til at placere tråden bag venstre clips på teleskoptrådføreren (A). Tråden skal løbe fra højre mod venstre.
- Hold tråden med begge hænder som vist. Før tråden ind i trådføreren (A) forfra og bagud. Træk tråden tilbage i og gennem trådrillen (B).


Bemærk! Bliv ved med at holde tråden let ved siden at trådføreren (A) under hele trådningsprocessen. Hermed spændes tråden en smule, hvilket sikrer, at tråden placeres ordentligt i trådningsvejen.

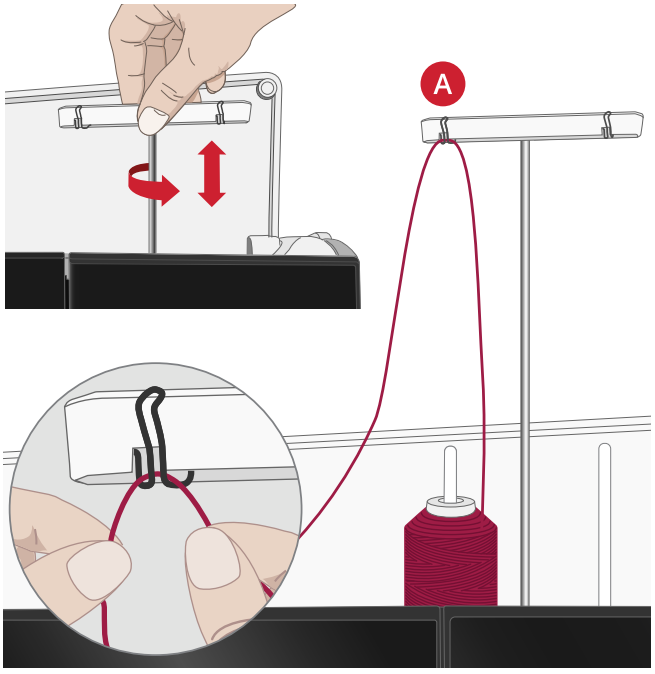

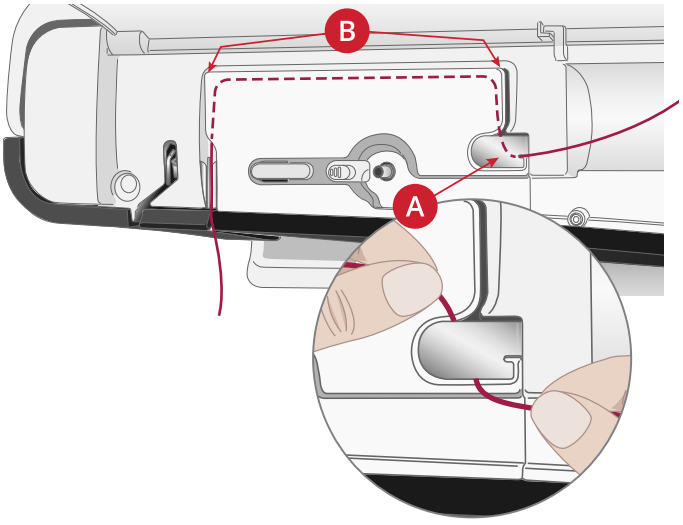

- Træk tråden ind mellem trådspændingsskiverne (C). Før tråden ned gennem højre trådrille og derefter op gennem venstre trådrille. Før tråden fra højre ind i trådgiveren (D), indtil den klikker på plads (E), og ned i venstre trådrille til den sidste trådfører (F) lige over nålen.
- Tråd nålen manuelt eller med den automatiske nåletråder.

  ⚠ *Inden du bruger den automatiske nåletråder, skal du nøje læse anvisningerne og anbefalingerne. Se Sådan bruger du den automatiske nåletråder, side 27.*

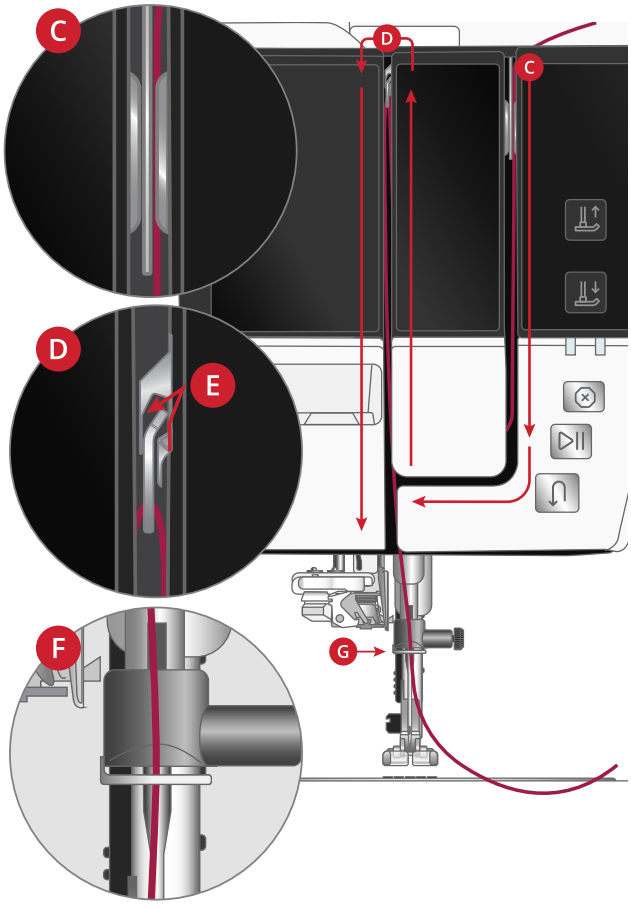


Automatisk nåletråder

Sådan bruger du den automatiske nåletråder

Med nåletråderen kan du tråde nålen automatisk bare ved at trykke på en knap.

Sørg for, at nålen er sat korrekt i og er skubbet helt ind i nåleholderen, inden du bruger den automatiske nåletråder. Kontrollér, at nålen ikke er beskadiget eller bøjet, og sørg for, at trådtykkelsen passer til nålens størrelse i henhold til anbefalingerne i Vælg korrekt tråd/nål kombination, side 27.

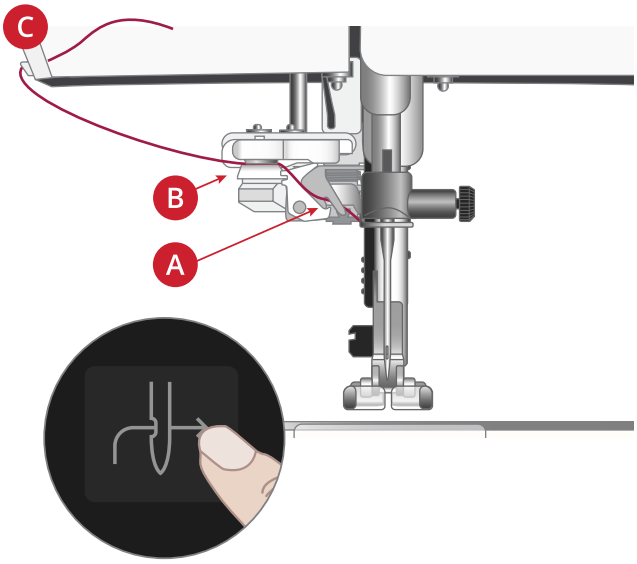

1. Sæt tråden ind under krogen (A), og træk den ind mellem skiverne (B), indtil den "klikker" på plads.
2. Træk tråden op til trådkniven på symaskinehovedet, og skær overskydende tråd af ved at trække tråden ind i trådkniven bagfra og frem (C).
3. Tryk på knappen til en automatiske nåletråder. Trykfoden sænkes automatisk under trådningssekvensen og hæves igen, når trådningen er færdig.

Nåletråderen kan bruges til nåle i størrelse 70-120. Du kan ikke bruge nåletråderen til nåle i størrelse 65 eller derunder og heller ikke til wingnåle, dobbeltnåle eller tredobbelte nåle.

Specialtråde som f.eks. usynlige og andre elastiske tråde, metaltråd, flad metaltråd og visse kraftige tråde fanges måske ikke korrekt af krogen på den automatiske nåletråder. Hvis det sker, trådes nålen ikke. Prøv at bruge den automatiske nåletråder igen, eller tråd nålen manuelt.

Når du tråder nålen manuelt, skal du sørge for, at den trådes forfra og bagud.

Den automatiske nåletråder kan ikke anvendes med al slags tilbehør, som er ekstraudstyr, og som fås til din creative icon™ 3 maskine. For at undgå at beskadige nåletråderen og/eller tilbehøret, som er ekstraudstyr, anbefales det at bruge den automatiske nåletråder, inden tilbehøret monteres, eller at tråde nålen manuelt.

Vælg korrekt tråd/nål kombination

Det er ekstremt vigtigt at kombinere den rette trådtykkelse med den rette nålestørrelse, når du bruger den automatiske nåletråder. Uegnede kombinationer, f.eks. en kraftig tråd og en fin nål, kan beskadige nåletråderen.

Undgå at bruge fine nåle til kraftigt stof for at mindske risikoen for at bøje nålen. Hvis den automatiske nåletråder anvendes med en bøjet nål, kan det beskadige nåletråderen.

Stof		Tråd	Nål
Vævet tyndt	Chiffon, organza, batist, challis, crepe de chine osv.	Tynde tråde: • fin bomuldstråd, polyester eller silketråd • rayon-brodértråd	Universal 130/705H 70/10-80/12
Vævet mellem-svært	Kaliko, quiltestof, crepe, skjortestof, fløjl osv.	Mellemsvære tråde: • fin/normal bolmulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Universal 130/705H 80/12-90/14
Vævet kraftigt	denim, tweed, kanvas, frotté osv.	Mellemsvære/kraftige tråde: • normal bolmulds- eller polyestertråd • topstikningstråd • rayon-brodértråd	Universal 130/705H 90/14-110/18
Strækstof tyndt	Trikot, glatstrikket jersey osv.	Tynde tråde: • fin bolmulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 80/12
Strækstof mellem-svært	Sweaterstrik, ribstrikket jersey, velour, badetøj osv.	Mellemsvære tråde: • normal bomulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 90/14
Strækstof kraftigt	Sweaterstrik, fleece osv.	Mellemsvære tråde: • normal bomulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 90/14
Læder	Ruskind og læder	Mellemsvære tråde: • normal bomulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Stretch 130/705H-S 90/14
Vinyl	Vinyl, kunstlæder og ruskind	Mellemsvære tråde: • normal bomulds- eller polyestertråd • rayon-brodértråd	Universal 130/705H 80/12


Bemærk! Ved syning i specialstoffer og med specialtråde kan det være nødvendigt at bruge en speciel nål for at få det bedste syresultat. Du kan få flere oplysninger om nåletyper og -størrelser til dine sybehov hos din PFAFF® -forhandler.

Trådning af dobbeltnål

Udskift synålen med en dobbeltnål. Sørg for, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe.

Bemærk! Placer ikke tråden fra den ekstra trådrulleholder bag begge clips på den udtrækkelige trådfører, da dette vil skabe for meget trådspænding.


1. Hæv begge trådrulleholdere til lodret stilling. Anbring en trådrulle på hver trådrulleholder. Brug begge hænder til at placere tråden fra den primære trådrulleholder bag venstre clips på den udtrækkelige trådfører (A) fra højre mod venstre, og placer derefter tråden fra den ekstra trådrulleholder bag højre clips på den udtrækkelige trådfører (B) fra højre mod venstre.

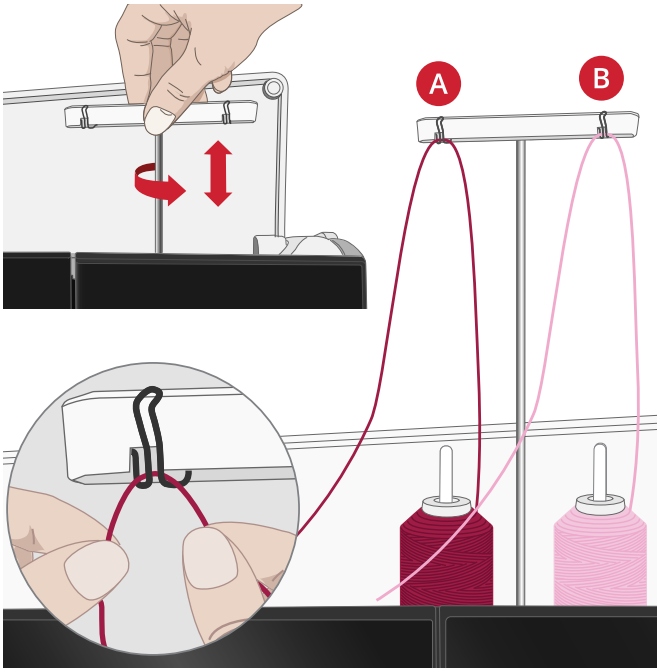

Bemærk! Når du bruger store, kegleformede trådruller på den ekstra trådrulleholder, skal du placere den store trådrulleplade med den flade side opad og sætte en kegleformet holder på trådrulleholderen, inden du sætter den kegleformede trådrulle på.

2. Hold begge tråde med begge hænder som vist. Før trådene ind i trådføreren (A) forfra og bagud. Træk trådene samlet tilbage ind i og gennem trådrillen (B).

   Bemærk! Bliv ved med at holde trådene let ved siden at trådføreren (A) under hele trådningsprocessen. Hermed spændes trådene en smule, hvilket sikrer, at trådene placeres ordentligt i trådningsvejen.

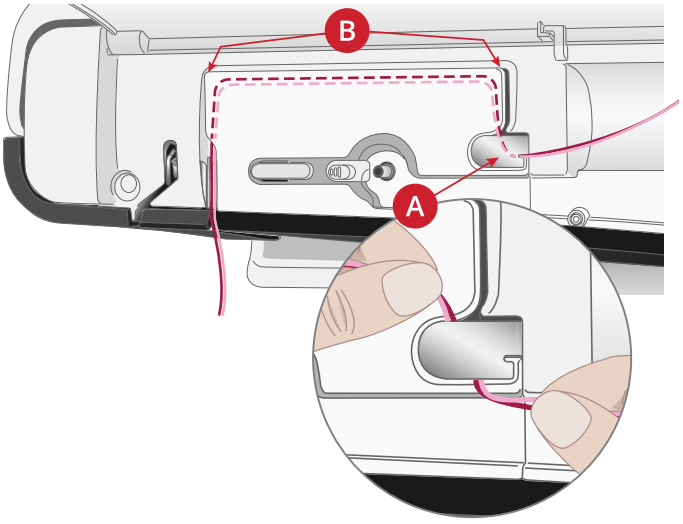


3. Træk trådene ind mellem trådspændingsskiverne (C). Sørg for, at den ene tråd føres venstre om spændingsskiverne, og at den anden tråd føres højre om.
Før tråden ned gennem højre trådrille og derefter op gennem venstre trådrille. Før trådene fra højre ind i trådgiveren (D), indtil de klikker på plads (E), og ned i den venstre trådrille. Den ene tråd skal sidde inde i nåletrådsføreren (F), og den anden skal være uden for nåletrådsføreren. Sørg for, at trådene ikke snor sig sammen.

4. Tråd dobbeltnålen manuelt.

⚠ *Den automatiske nåletråder må ikke bruges til dobbeltnålen!*

Bemærk! Tykkelsen og den ujævne overflade på visse specialtråde som f.eks. metaltråd øger friktionen på tråden. Ved at reducere spændingen mindskes risikoen for, at nålen knækker, eller at tråden springer.

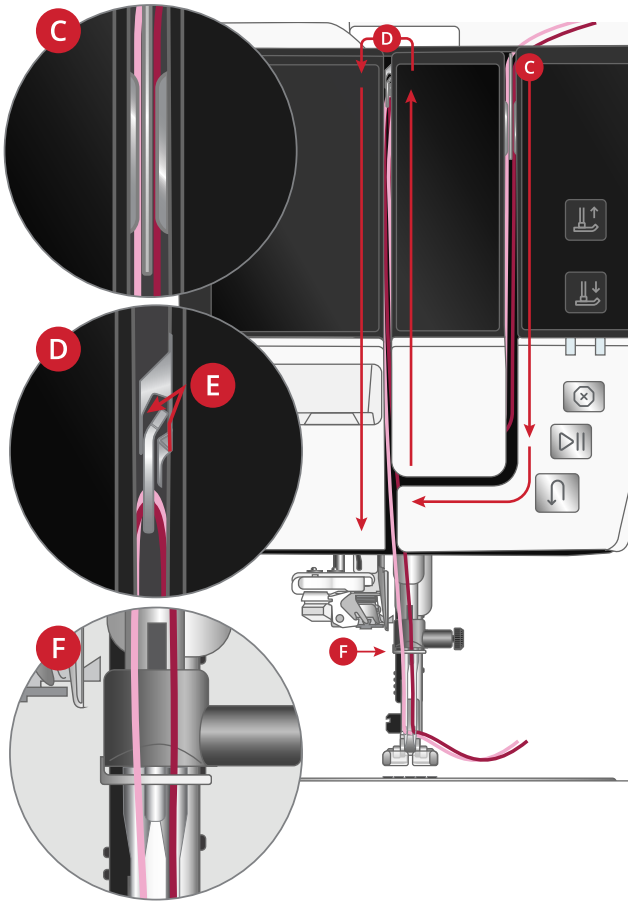


Tips og gode Råd til Trådning

I dag findes der mange trådtyper, som er udviklet til forskellige formål. Trådens kvalitet og struktur samt trådrullens form og størrelse kan påvirke trådens adfærd. Trådene kan også opføre sig forskelligt, afhængigt af om rullen er fuld eller næsten tom.

Hvis du har problemer, skal du prøve at følge nedenstående tips og råd.

Bemærk! Lav altid en syprøve på en stofrest for at se syresultatet.


Bemærk! Hvis du bruger kegleformede trådruller, skal du placere den kegleformede holder på trådrulleholderen, inden du sætter den kegleformede trådrulle på. Dermed undgår man, at den kegleformede trådrulle vipper.

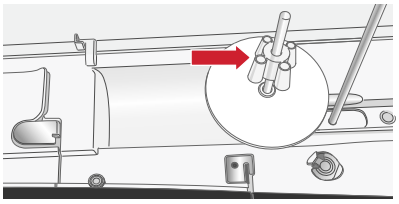

Tip: Når du fjerner den kegleformede trådrulle fra trådrulleholderen, kan den kegleformede holder sætte sig fast inde i trådrullen. Skub den forsigtigt ud ovenfra.

Hvis tråden filtrer sig sammen eller krøller, når den spoles af rullen


Ved mindre ruller specialtråd kan den primære trådrulleholder anvendes i vippet position, så tråden kan rulle af trådrullen.

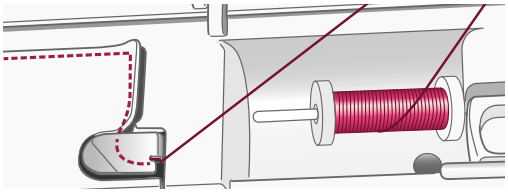

Anbring trådrullen på trådrulleholderen. Du må ikke sætte en trådrullekapsel oven på rullen, da dette kan bevirke, at trådrullen ikke kan dreje rundt. Træk tråden op til den udtrækkelige trådfører, og tråd maskinen som beskrevet i afsnittet Trådning af overtråden, side 25.

Hvis tråden glider ned på den stående trådrulle

Hvis trådens kvalitet er således, at den nemt spoles af og glider ned på den stående trådrulle, kan den sætte sig fast omkring trådrulleholderen under trådrullen og knække. Anbring den store trådrulleplade på trådrulleholderen med den flade side opad, inden du sætter trådrullen på.

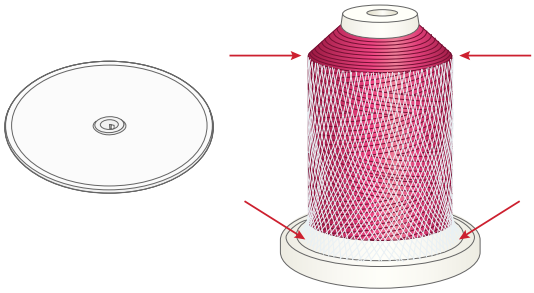


Hvis trådrullen har samme diameter som den store trådrulleplade, skal du sætte et trådnet over rullen nedefra som vist, inden den sættes på trådrulleholderen.


Bemærk! For at forhindre, at tråden sætter sig fast eller bliver for stram, skal trådnettet kun dække den nederste del af trådrullen og ikke den øverste del, hvor trådrullen er smallere.

Hvis trådrullen trækkes opad på trådrulleholderen

Når rullen er ved at løbe tør for tråd, kan tråden trække i kanten af rullen og trække rullen op på trådrulleholderen. Sæt en trådrullekapsel oven på trådrullen for at holde den på plads. Brug altid en trådrullekapsel, som er en smule større end trådrullen, så tråden ikke fanges. Den flade side af trådrullekapslen skal presses tæt ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullekapslen og trådrullen.

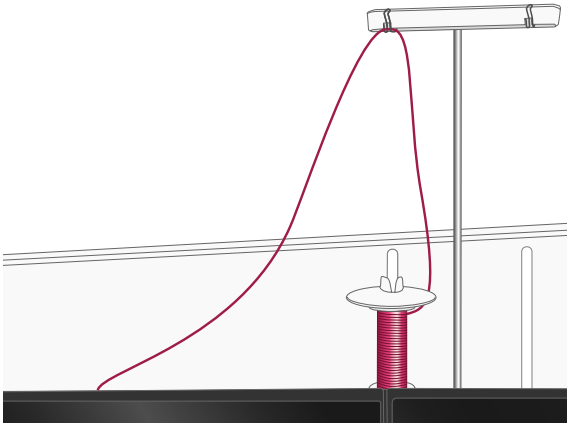

Spoling af undertråd

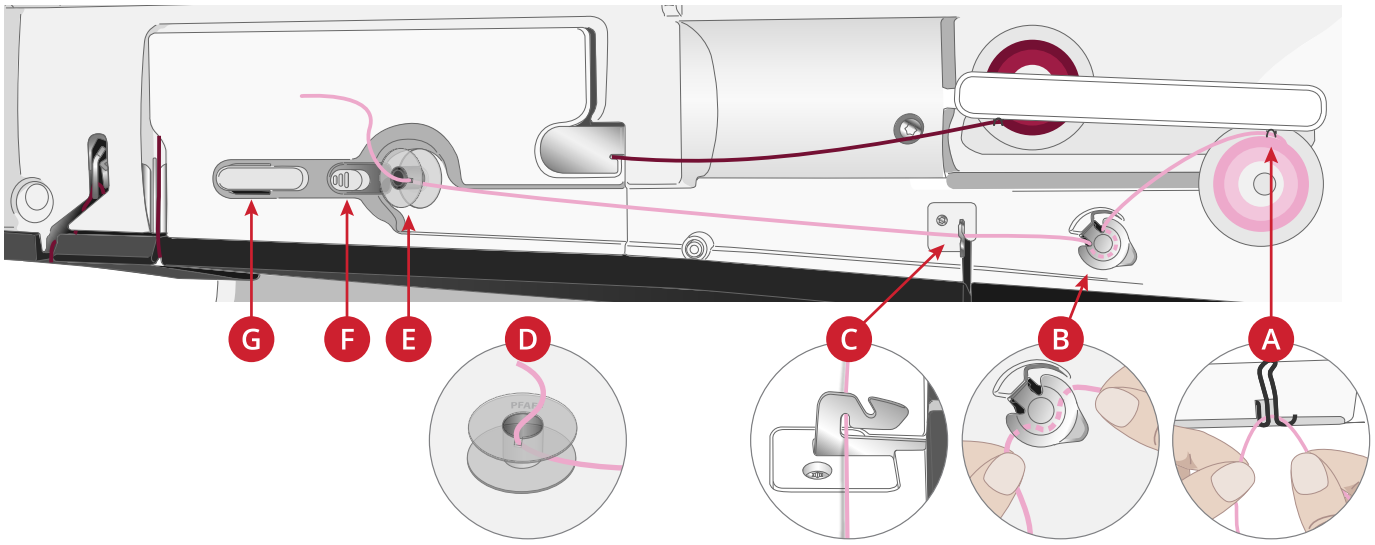

Alle typer af specialtråd, herunder usynlige eller andre elastiske tråde, metaltråd eller flad metaltråd, skal altid spoles direkte fra den ekstra trådrulleholder uden at passere nålen og trykfoden.

Bemærk! Specialtråde skal altid spoles ved en lavere hastighed.

Bemærk! Når du bruger store, kegleformede trådruller, skal du placere den store trådrulleplade med den flade side opad og sætte en kegleformet holder på den ekstra trådrulleholder, inden du sætter den kegleformede trådrulle på.

1. Anbring en trådrulle på den ekstra trådrulleholder.

   Brug begge hænder til at trække tråden om bag højre clips på den udtrækkelige trådfører (A). Tråden skal løbe fra højre mod venstre.

2. Før tråden igennem forspændingstrådguiden til undertrådsspoling bagfra og fremad og mod venstre.

   Bring tråden gennem guiden til undertrådsspoling (C), som illustreret.

   ⚠ *Ved brug af visse specialtråde vil spolen blive spolet for stramt, hvis den normale trådningsvej følges. Hvis dette sker, skal du undlade at føre tråden ind i trådføreren (B) for at reducere spændingen på tråden. Træk i stedet tråden fra tråd guide (A) direkte til spolen.*

3. Før tråden gennem hullet i undertrådsspolen (D) indefra og ud.

   Placer spolen på spolespindlen (E). Undertrådsspolen passer kun, når logoet vender udad.

   ⚠ *De medfølgende spoler er konstrueret specielt til din creative icon™ 3 maskine. Kontrollér altid, hvilken maskingruppe din maskine tilhører, så du ved, hvilket tilbehør der passer til den.*

4. Skub grebet til undertrådsspoling (F) mod spolen. Der vises en pop op-meddelelse på skærmen. Du kan justere spolehastigheden ved at trække i skyderen. Hold godt fast i trådenden, når du begynder at spole. Tryk på play-knappen i pop-up-vinduet og lad spolen dreje et par omgange. Tryk på pause-ikonet og klip den løse trådende af tæt på spolen. Tryk på play igen.

5. Når undertrådsspolen er fuld, glider grebet til undertrådsspoling selv tilbage, og spolingen standser automatisk. Pop op-meddelelsen forsvinder. Fjern spolen, og klip tråden over med trådkniven (G).

Spoling af undertråd gennem nålen

Når du bruger samme type tråd i nålen og underspolen, er det praktisk at spole en ny spole med undertråd direkte fra nålen uden at skulle tråde maskinen igen.

⚠ *Vi anbefaler, at du ikke spoler specialtråd, som f.eks. "usynlig" eller anden elastisk tråd, metaltråd eller flad metaltråd, fra nålen. Meget kraftige og grove tråde må heller ikke spoles fra nålen, da spændingen kan blive for høj, så nålen knækker. Specialtråde skal spoles som beskrevet under Spoling af undertråd, side 32.*

1. Sørg for, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe.
2. Tråd maskinen som beskrevet under Trådning af overtråden, side 25.
3. Træk tråden op fra nålen, ind under trykfoden og op mod højre.

   Bemærk! Brug altid en metaltrykfod, når du spoler undertråd fra nålen.


4. Brug begge hænder til at føre tråden gennem trådføreren til undertrådsspoling (A), op gennem trådrillen og fra højre mod venstre gennem trådføreren (B).
5. Før tråden gennem hullet i undertrådsspolen(C) indefra og ud.
   Anbring undertrådsspolen på spolespindlen. Undertrådsspolen passer kun, når logoet vender udad.

   ⚠ *De medfølgende spoler er konstrueret specielt til din creative icon™ 3 maskine. Kontrollér altid, hvilken maskingruppe din maskine tilhører, så du ved, hvilket tilbehør der passer til den.*

6. Skub grebet til undertrådsspoling (D) mod spolen. Der vises en pop op-meddelelse på skærmen. Du kan justere spolehastigheden ved at trække i skyderen. Hold godt fast i trådenden, når du begynder at spole. Tryk på play-knappen i pop-up-vinduet og lad spolen dreje et par omgange. Tryk på pause-ikonet og klip den løse trådende af tæt på spolen. Tryk på play igen.

   Bemærk! Anvend altid en metaltrykfod.

7. Når undertrådsspolen er fuld, glider grebet til undertrådsspoling selv tilbage, og spolingen standser automatisk. Pop op-meddelelsen forsvinder. Fjern spolen, og klip tråden over med trådkniven (E). Klip trådenden over tæt på spolen.

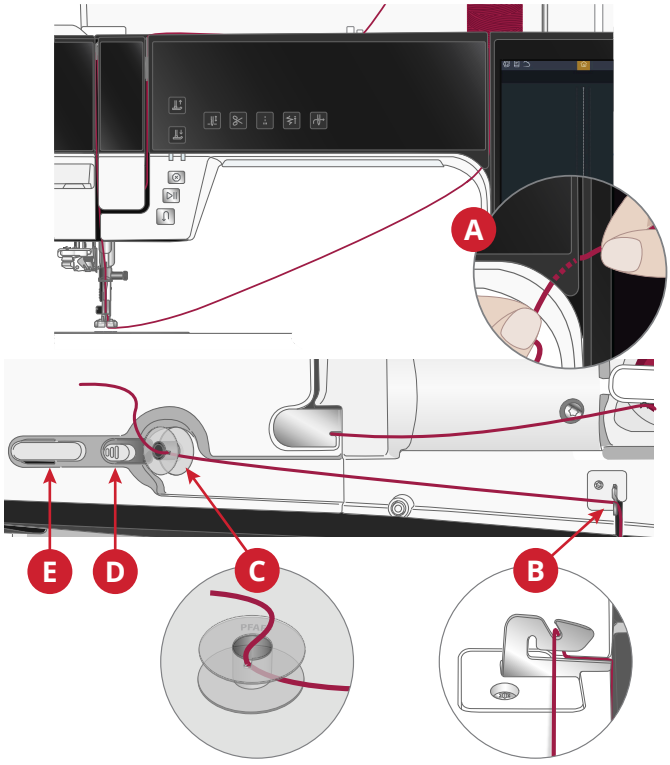


Bemærk! Hvis du har svært ved at spole undertråd fra nålen, og du bruger en stor trådrulle, skal du flytte rullen til den ekstra trådrulleholder og bruge højre clips på den udtrækkelige trådfører i stedet. Placer den store trådrulleplade med den flade side opad, og sæt en kegleformet holder på den ekstra trådrulleholder, inden du sætter den kegleformede trådrulle på.

Isætning af spolen


De medfølgende spoler er konstrueret specielt til din creative icon™ 3 maskine. Kontrollér altid, hvilken maskingruppe din maskine tilhører, så du ved, hvilket tilbehør der passer til den.

1. Åbn undertrådsdækslet ved skubbe udløserknappen (A) mod højre. Fjern dækslet.
2. Læg undertrådsspolen ned i spolekapslen. Den kan kun sættes i på én måde – med logoet opad. Spolen vil derefter dreje mod uret, når du trækker i tråden.
3. Sæt en finger på spolen for at forhindre den i at dreje, mens du trækker tråden fast til højre og derefter til venstre ind i trådspændingsfjederen (B), indtil den "klikker" på plads. Fortsæt trådningen rundt om (C) og til højre for trådkniven (D).
4. Sæt spoledækslet tilbage. Træk tråden mod venstre for at klippe den over.

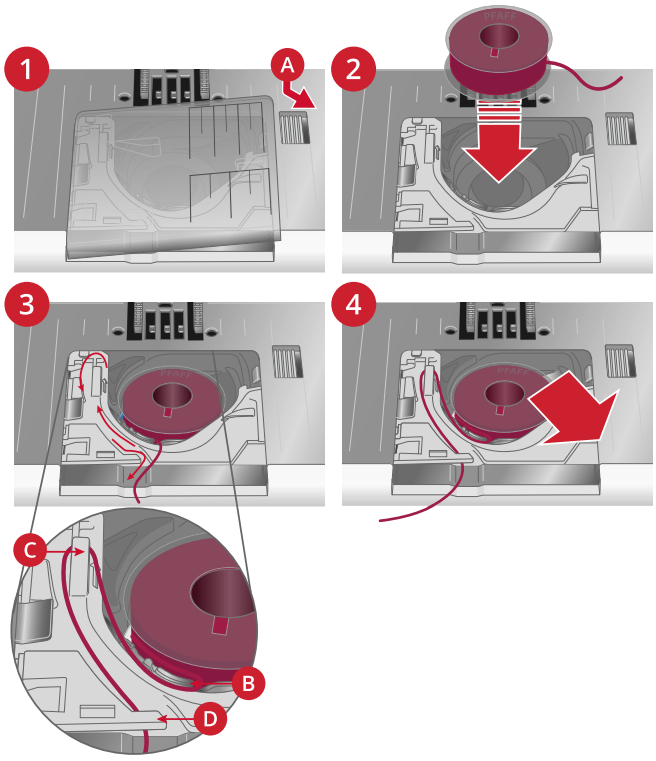

IDT™-system (indbygget overtransportør)

For at kunne sy alle materialer præcist, har PFAFF® creative icon™ 3 maskinen den ideelle løsning: den indbyggede overtransportør, IDT™ systemet. Ligesom på industrimaskiner fremfører IDT™-systemet stoffet fra oven og fra neden samtidig. Materialet transporteres præcist, hvilket forhindrer rynkning af sømme i lette stoffer som f.eks. silke og rayon. IDT™-systemets jævne fremføring af stoffet betyder, at du kan sy i flere lag, uden at lagene forrykker sig, at quiltelag holdes på plads, og at det er nemmere at få ternede eller stribede stoffer til at passe sammen.

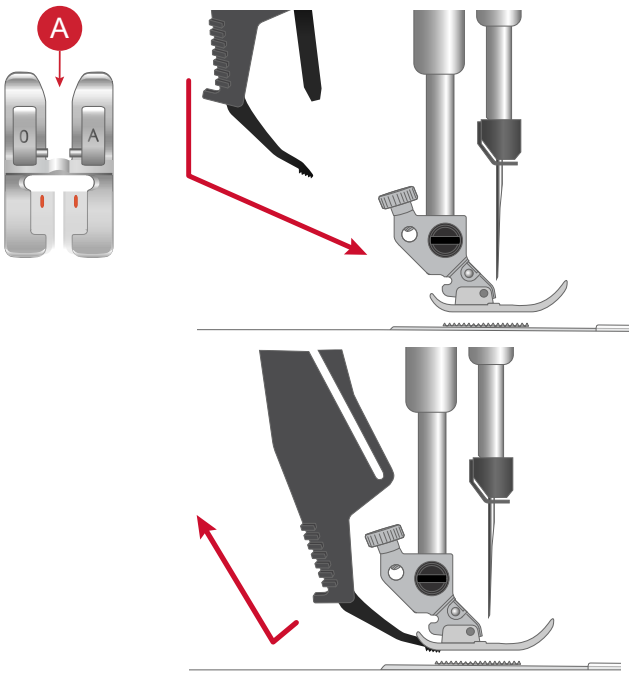

Aktivering af IDT™ Systemet

Vigtigt! Til alt syning med IDT™ systemet skal du bruge de trykfødder med midterudskæring bagpå (A).

Hæv trykfoden til ekstra højt løft. Tryk IDT™ systemet ned, indtil det går i indgreb.

Bemærk! Din maskine er udstyret med en IDT sensor, som vil advare dig, hvis du skal aktivere eller deaktivere IDT™ systemet.


Deaktivering af IDT™ Systemet

Hæv trykfoden. Hold om ™ IDT systemet med to fingre om den rillede ankel. Træk IDT™systemt ned, og træk det derefter væk fra dig, så IDT™systemet slippes langsomt i en opadgående bevægelse.

Udskiftning af trykfoden

Fjern trykfoden

Pres trykfoden nedad, indtil den giver slip på trykfodsfæstet (A).

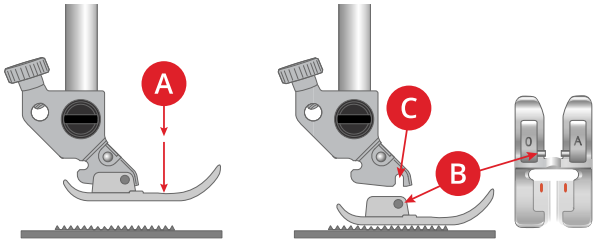


Montering af trykfoden

Ret stifterne på foden ind efter åbningen under trykfodsholderen. Tryk opad, indtil foden klikker på plads (B).

Du kan også bruge knapperne for trykfod op/ned til at hæve eller sænke trykfodsholderen. Placer trykfoden under trykfodsholderen, så stifterne på foden klikker på plads på trykfodsholderen, når trykfoden sænkes (C).

Montering af Sensormatic knaphulsfod


1. Klik Sensormatic knaphulsfoden på.
2. Sæt stikket i tilslutningsstikket til tilbehør bag på symaskinehovedet. De tre prikker skal vende udad.

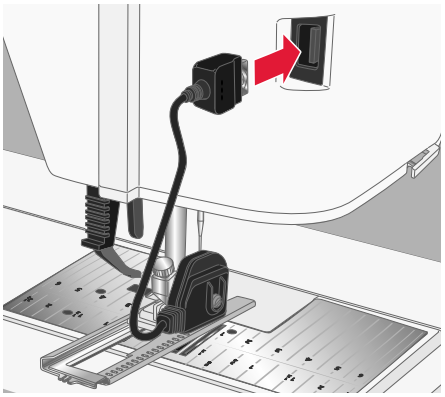

Montering af Dynamic Spring Foot 6D


1. Deaktiver IDT™ systemet.
2. Fjern standardtrykfoden.
3. Løsn forsigtigt skruen indtil det tværgående hul på trykfodsfæstet er tilgængeligt.
4. Hold foden foran nålen. Drej håndhjulet for at sænke nålen ned i hullet på trykfoden og ned gennem stingpladen.
5. Drej trykfoden bag nåleskruen og sæt stiften fra trykfoden ind i det tværgående hul på trykfodsfæstet.
6. Skub foden ind i hullet, så langt som den kan komme, mens du spænder skruen.

For at fjerne brodérfoden skal du løsne skruen, presse brodérfoden sammen, og trække den ud mod højre. Spænd skruen.

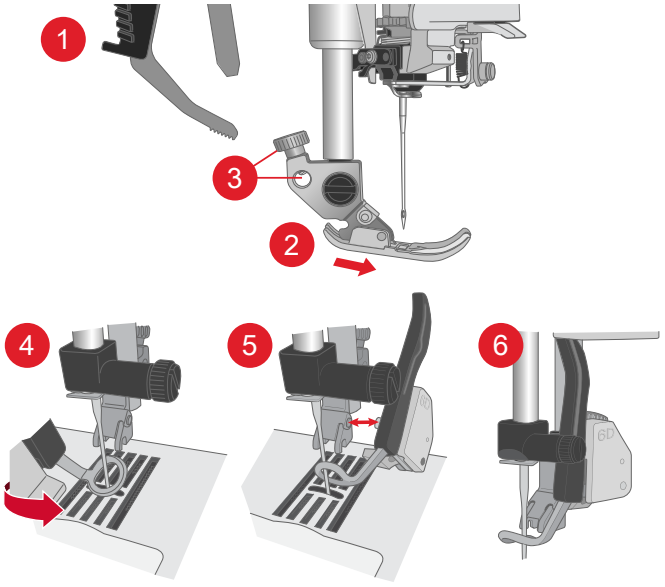

Udskiftning af stingpladen

Ligesømsstingpladen anbefales altid til brodering. Den kan også bruges til visse teknikker i sytilstand, såsom sammensyning af quiltestykker. Det lille hul i ligesømsstingpladen støtter stoffet tættest på nålen og er med til at forhindre, at stoffet trækkes ned i undertrådsområdet, især i begyndelsen og/eller slutningen af en søm.

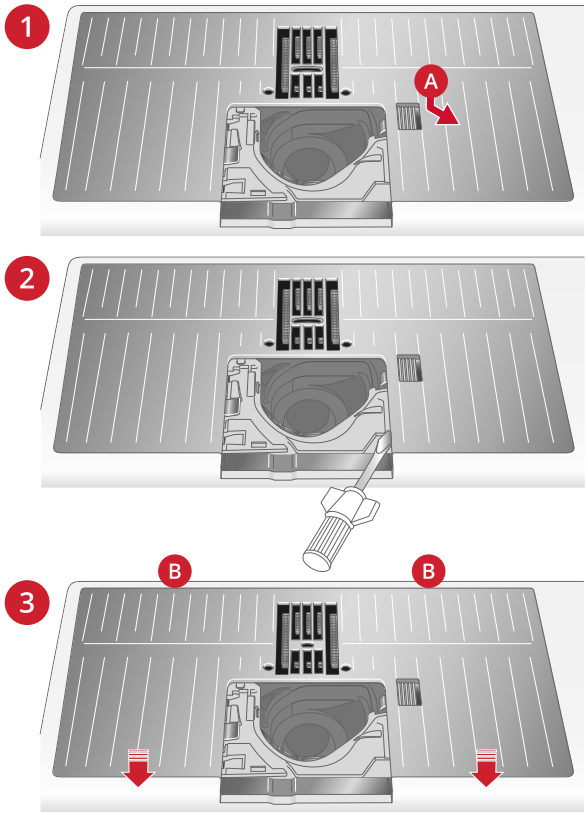

1. Fjern trykfoden. Åbn undertrådsdækslet ved skubbe udløserknappen (A) mod højre. Fjern dækslet.
2. Placer skruetrækkeren under stingpladen som vist og drej forsigtigt skruetrækkeren for at vippe stingpladen op.

   Bemærk! Når du skifter stingplade, skal du fjerne eventuelle fnug og trådrester fra spoleområdet.

3. Placer ligesømsstingpladen, så den passer i de bagerste hak. Tryk ligesømsstingpladen (B) ned, indtil den klikker på plads. Sæt spoledækslet på igen.

⚠ *For at undgå at knække nåle eller beskadige stingpladen skal du fjerne eventuelt tilbehør, som ikke er kompatibelt med ligesømsstingpladen, f.eks. dobbeltnål.*

Sådan kommer du i gang med wi-fi og CREATIVATE™

Oprette forbindelse til et netværk med WiFi

Tryk på WiFi-knappen. Vælg et netværk på listen over tilgængelige netværk. Hvis dit netværk er beskyttet med en adgangskode, vil du blive bedt om at indtaste adgangskoden for at oprette forbindelse.

Du kan få yderligere oplysninger i Introduktion til WiFi.



WiFi ikon

Opret forbindelse til CREATIVATE tjenester

Når du har etableret en wi-fi-forbindelse, skal du trykke på CREATIVATE-ikonet og logge ind på din konto. Hvis du ikke har en CREATIVATE-konto, kan du nemt oprette en. Gå ind på CREATIVATE.com for mere information.



CREATIVATE-ikon


Forberedelse til brodering

Oversigt over broderienheden

(type EU 22)


1. Broderiarm
2. Udløserknap til broderiramme
3. Monteringssted til broderiramme
4. Håndtag til brug til transport eller vægopbevaring
5. Stik til broderienhed (underside)
6. Åbning til broderienhedens forlængelse
7. Greb, der skal bruges ved tilslutning af broderienheden

Første gang du fjerner broderienheden fra kassen, skal du sørge for at fjerne transportbøjlen.

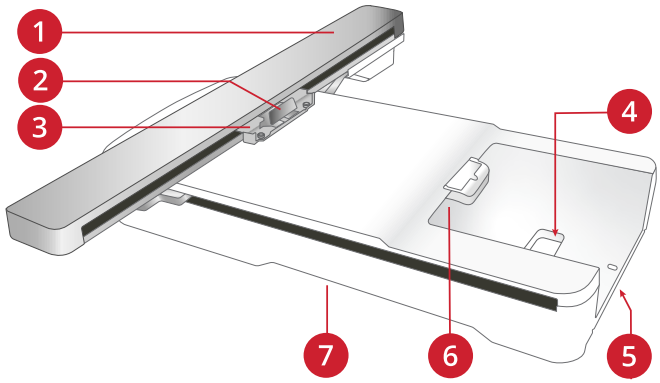


Oversigt over broderienhedens forlængelse

1. Krog til fastgørelse af forlængelsen til broderienheden
2. Kroge til fastgørelse af forlængelsen til maskinen

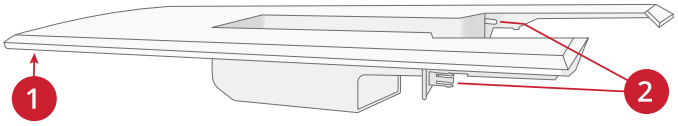


Oversigt over rammestøtte

1. Stor rammestøtte – bag
2. Stor rammestøtte – for
3. Kroge til at fange kanten af broderienhedens forlængelse
4. Fold benene ud

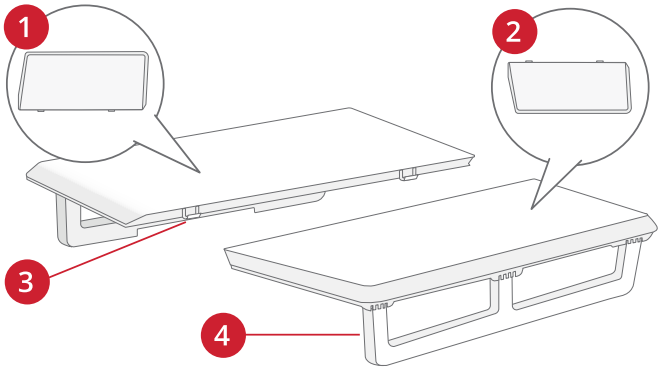

Oversigt over broderirammen

1. Tilslutningsgreb på broderiramme
2. Yderramme
3. Inderramme
4. Midtermarkeringer
5. Hurtigudløser
6. Holdeskrue
7. Angivelse af broderiområde
8. Tappe til fastgørelse af clipsene

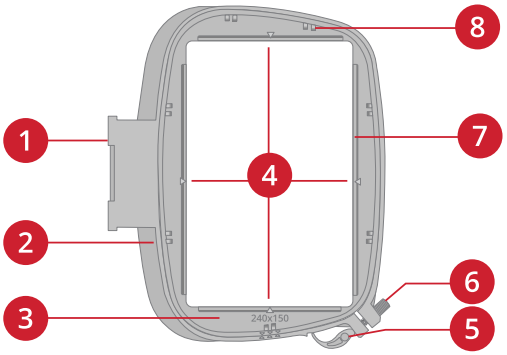

Dynamisk Fjedertrykfod 6D

Den dynamiske fjedertrykfod 6D anbefales til brodering.


Se Montering af Dynamic Spring Foot 6D, side 36.



Ligesømsstingplade

Ligesømsstingpladen anbefales altid til brodering i ramme.

Se Udskiftning af stingpladen, side 37.

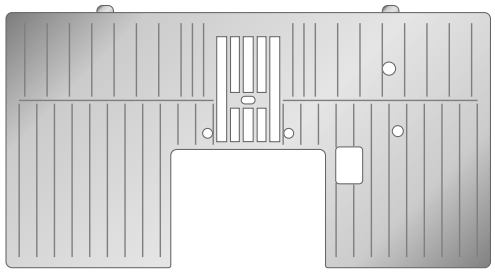

Broderimotiver

På hjemmesiden og i CREATIVATE-appen kan du se designs og skrifttyper i creative icon™ 3 designbogen.

Alle inkluderede designs er vist med information om stingantal (antal sting i designet), design størrelse, en komplet liste over farverækkefølge samt information om specielle teknikker (hvis anvendt).

Tilslutning af broderienheden

Når du broderer, skal du altid placere din symaskine og broderienhed på en plan og robust overflade.

Sørg for, at der er plads nok omkring din maskine, da broderiarmen og rammen bevæger sig og tager meget plads. Ved brodering med de større rammer anbefales et mellemrum på mindst 17" (45 cm") bag symaskinen.

1. Fjern tilbehørsæsken.

   Tryk for at åbne broderienhedens stik.

2. Placer dine hænder i grebene på broderienheden, og løft den forsigtigt på plads på stikket. Der er et mærke på bundpladen og i bunden af broderienheden, og disse mærker skal passe ud for hinanden.

3. De to ben (A) og de to stik (B) på undersiden af broderienheden skal matche de tilsvarende huller (A) og kontakter (B) i broderienhedens stik.


   Når den er tilsluttet, skal der være et smalt mellemrum ca. 6mm (1/4") mellem symaskinens bundplade og broderienheden.

   Bemærk! Når du broderer, skal du altid bruge broderistabilisering for bedre stabilitet. Når du bruger de større rammer, skal du også fastgøre rammestøtten foran og bag på broderienhedens forlængelse. Få mere at vide: *Brug af Broderienhedens forlængelse og Rammestøtte til store rammer, side 43*.

4. Hvis der er slukket for maskinen, skal du tænde for den.

   Når broderienheden er monteret, skal maskinen kalibrere. Hvis du allerede var i broderitilstanden, eller når du skifter til broderitilstand, fortæller en pop op-meddelelse dig, at du skal rydde området på broderiarmen og afmontere rammen inden kalibrering. Tryk på OK. Maskinen kalibreres, og broderiarmen flyttes til klarpositionen.

   Bemærk! DU MÅ IKKE kalibrere maskinen, mens broderirammen er monteret, da dette kan beskadige nålen, trykfoden, rammen og/eller broderienheden. Kontrollér, at du har fjernet alle materialer rundt om maskinen, før du kalibrerer den, så broderiarmen ikke støder ind i noget, mens maskinen kalibreres.

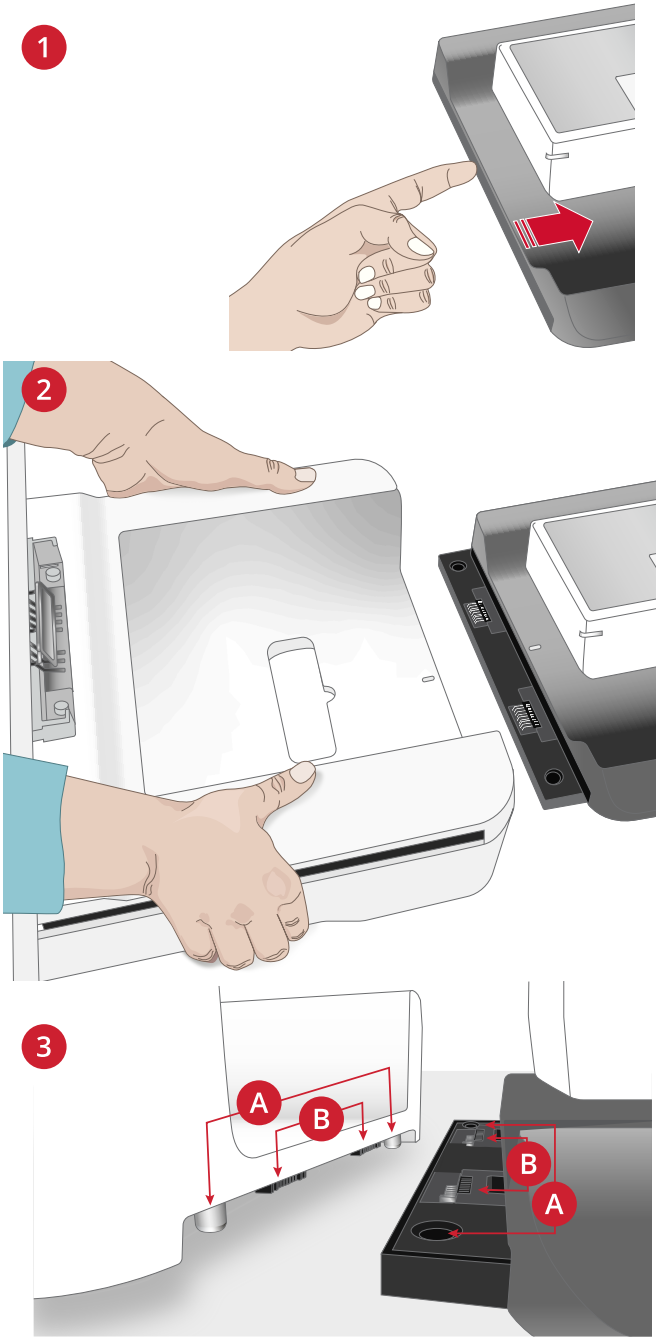


Afmontering af broderienhed

For at opbevare broderienheden i broderikabinettet skal du flytte broderiarmen til parkeringsposition. Se parkeringsposition i den indbyggede brugervejledning.

Fjern broderienheden ved at løfte den af broderienhedens stik. Brug altid begge hænder til at løfte den af.

Opbevar broderienheden i den originale sorte skumplastemballage, som er i bæretasken. Du kan også opbevare broderienheden ved at hænge den på væggen ved hjælp af håndtaget i bunden af broderienheden.

Bemærk! Når du transporterer broderienheden, skal du sørge for at bruge sikkerhedslåsene.

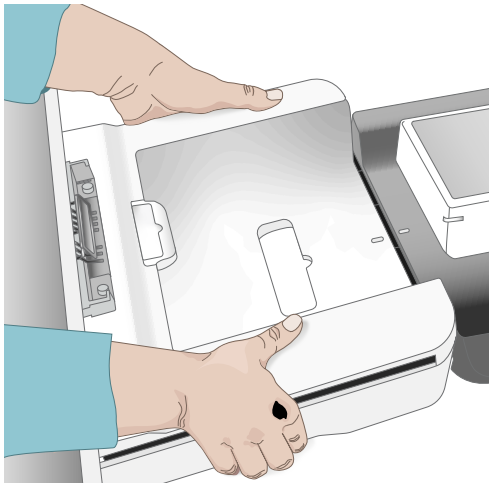


Brug af Broderienhedens forlængelse og Rammestøtte til store rammer


Monter broderienhedens forlængelse

Til alle typer broderi, undtagen broderi med fri arm, anbefaler vi at bruge broderienhedens forlængelse. Når den er fastgjort til maskinen og broderienheden, giver broderienhedens forlængelse den ekstra stabilitet, der er nødvendig for broderi af høj kvalitet.

Når du bruger de største rammer, anbefaler vi også at fastgøre den medfølgende store rammestøtte.

- Monter broderienheden.
- Skub broderienhedens forlængelse under friarmen, og skub den mod højre.
- Før du når symaskinens inderkant, skal du løfte bagsiden og forsiden af broderienhedens forlængelse lidt for at sikre, at den glider på bagsiden af symaskinen. Samtidig skal krogene (for og bag) på broderienhedens forlængelse (A) glide ind i stikkene i symaskinen (B). Når de skubbes lidt længere til højre, skal lugerne på forlængelsen (C) glide ind i åbningerne (D) på friarmen. For at gøre det nemmere at sætte den på skal du trykke den yderste venstre side af forlængeren til broderienheden ned med hånden, mens du skubber den helt ud til højre.
- Når den er fastgjort korrekt, skal broderienhedens forlængelse ligge helt fladt på linje med broderienheden.

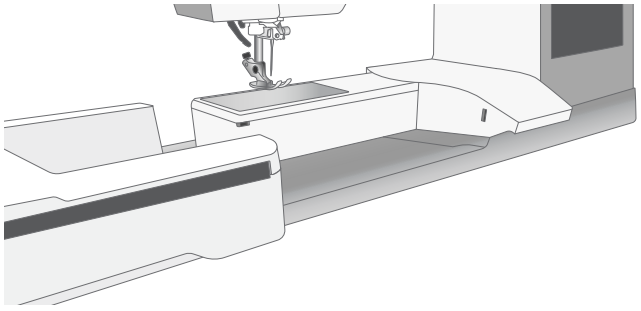


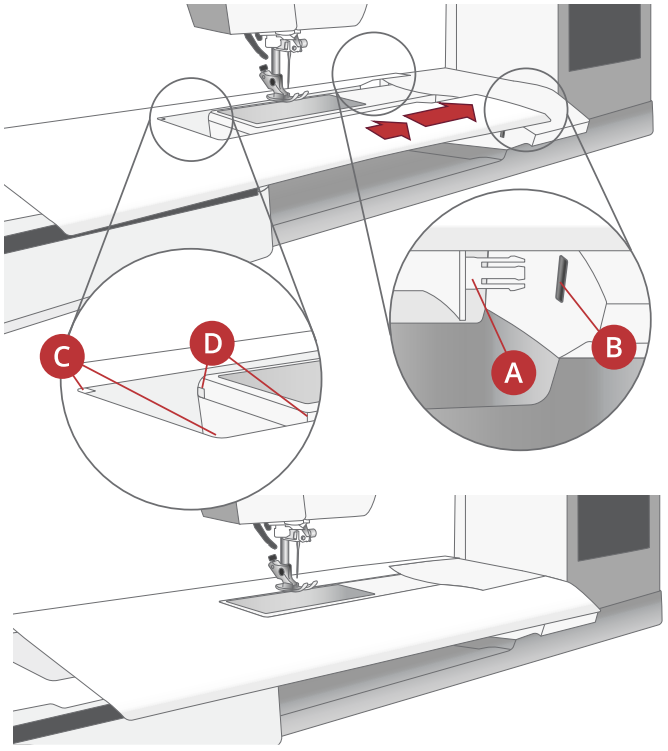

Fastgør rammestøtten til store rammer.

Der er to store rammestøtter, en til forsiden og en til bagsiden af broderienhedens forlængelse. Den ene side af rammestøtterne er lidt mere vinklet end den anden, den mere vinklede side skal placeres mod venstre.


1. Fold fødderne ud på rammestøtten.
2. Juster den lige kant af rammestøtten med højre kant af broderienhedens forlængelse.
3. Placer krogene (placeret på undersiden) af rammestøtten omkring broderienhedens forlængelse, og skub rammestøtten på forlængelsen, indtil den klikker på plads. Gentag for den bageste rammestøtte.

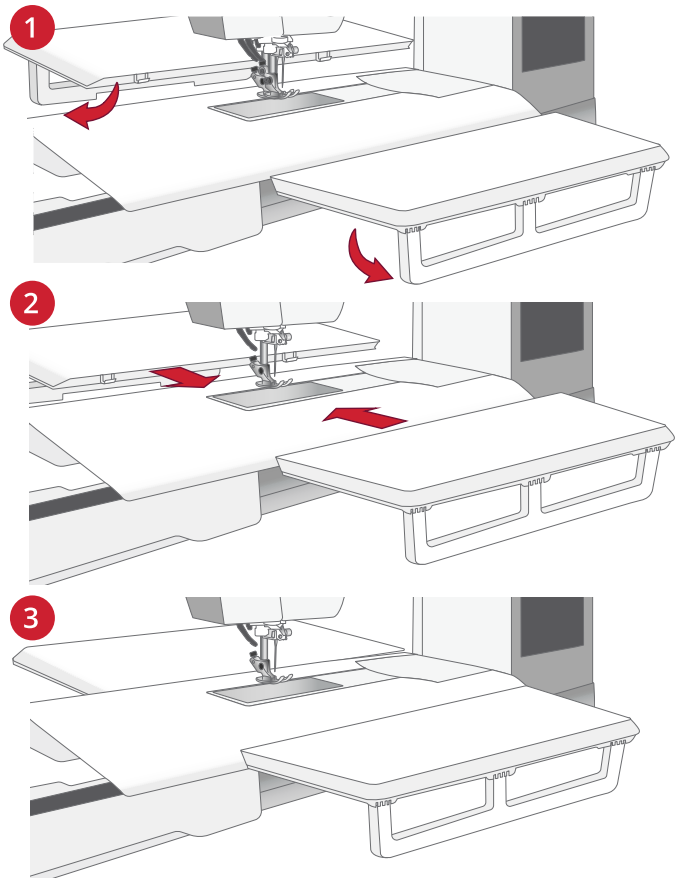


Afmontering af broderienhedens forlængelse og rammestøtte til store rammer

Bemærk! Fjern rammestøtten til store rammer først, før du afmontering af broderienhedens forlængelse.

Fold benene (1) på de rammestøtterne ind, og vip let nedad (2) for at frigøre den fra broderienhedens forlængelse (3).

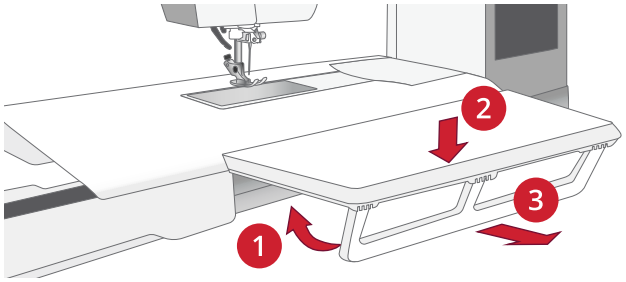

For at fjerne broderienhedens forlængerplade skal du skubbe den lidt til venstre. For lettere at fjerne den skal du placere tommelfingeren på indersiden af symaskinen og pegefingeren mod kanten af forlængerpladen som vist. Mens du trykker tommelfingeren mod symaskinen, skal du bruge pegefingeren til at skubbe broderienhedens forlængerplade til venstre. Når den er frigivet, skal du forsigtigt fjerne den fra friarmen og broderienheden.

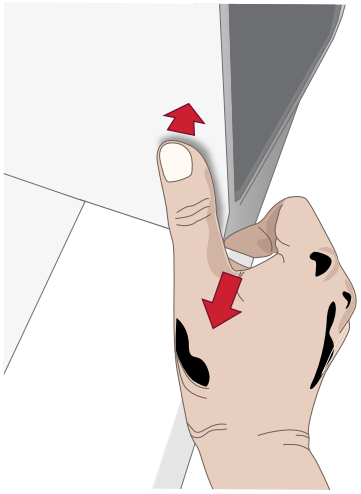

Bemærk! Efter en periode med brug bliver det lettere at frigive broderiforlængerpladen.


Opspænding af Stof

For at opnå de bedst mulige broderiresultater skal du lægge et stykke stabiliseringsmateriale under stoffet. Når du spænder stabiliseringsmateriale og stof fast i rammen, skal du sørge for, at det er helt glat og sidder godt fast.

1. Åbn hurtigudløseren (A) på yderrammen, og løsn skruen (B). Afmonter inderrammen. Læg yderrammen på en fast, plan flade med skruen nederst til højre. Der er tre små pile midt på den nederste rammekant, som skal flugte med tre små pile på inderrammen.
2. Placer stabiliseringsmateriale og stof med retsiderne opad oven på yderrammen. Placer inderrammen oven på stoffet med de små pile på den nederste kant. Hvis du kan se rammestørrelsen i den nederste del af inderrammen, har du monteret den korrekt.
3. Skub inderrammen på plads i yderrammen.

   En lille kant på inderrammen er designet til at passe sammen med en tilsvarende kant på yderrammen. Når de indre og ydre rammer er korrekt sat sammen (udjævnet), vil de skabe en tæt pasform. Dette forhindrer dig i ved et uheld at skubbe inderrammen for langt gennem yderrammen.
4. Luk hurtigudløseren (A). Juster yderrammens tryk ved at dreje på holdeskruen (B). Stoffet skal være spændt stramt fast i rammen for at opnå de bedste resultater.

Bemærk! Når du broderer flere motiver på samme stof, skal du åbne hurtigudløseren, flytte rammen til den nye position på stoffet og lukke hurtigudløseren. Når du skifter stoftype, skal du først løsne holdeskruen lidt. Dette er for at undgå højt tryk forårsaget af opspænding af et kraftigere stof end tidligere. Du må ikke lukke/åbne hurtigudløseren med magt.

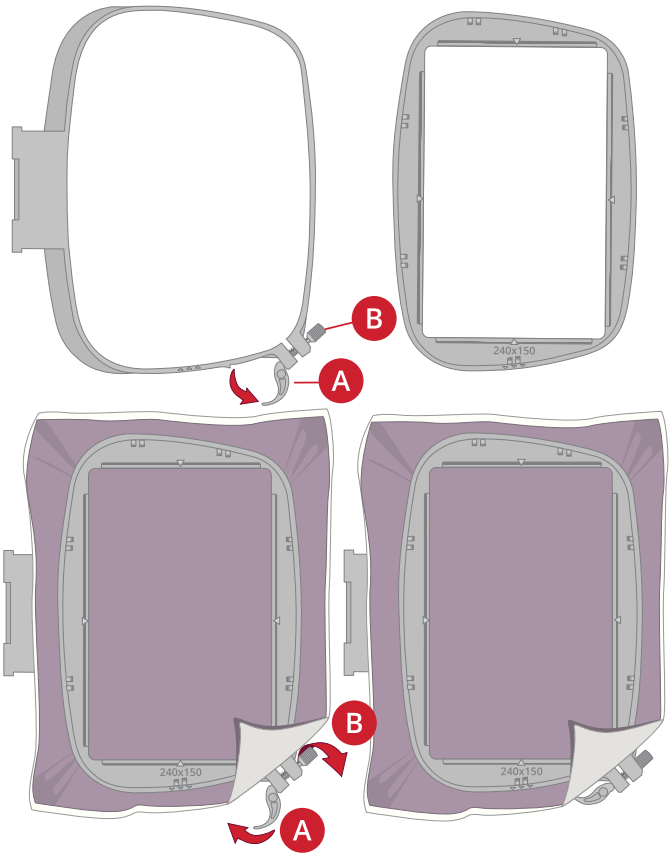


Fastgørelse og fjernelse af rammen

Rammeholderen er placeret på broderiarmen.

Placer rammen i rammeholderen og skub forsigtigt rammen ned, indtil den klikker på plads.

For at fjerne rammen skal du trykke udløserknappen mod broderiarmen.

Rammen frigives og kan nu fjernes.

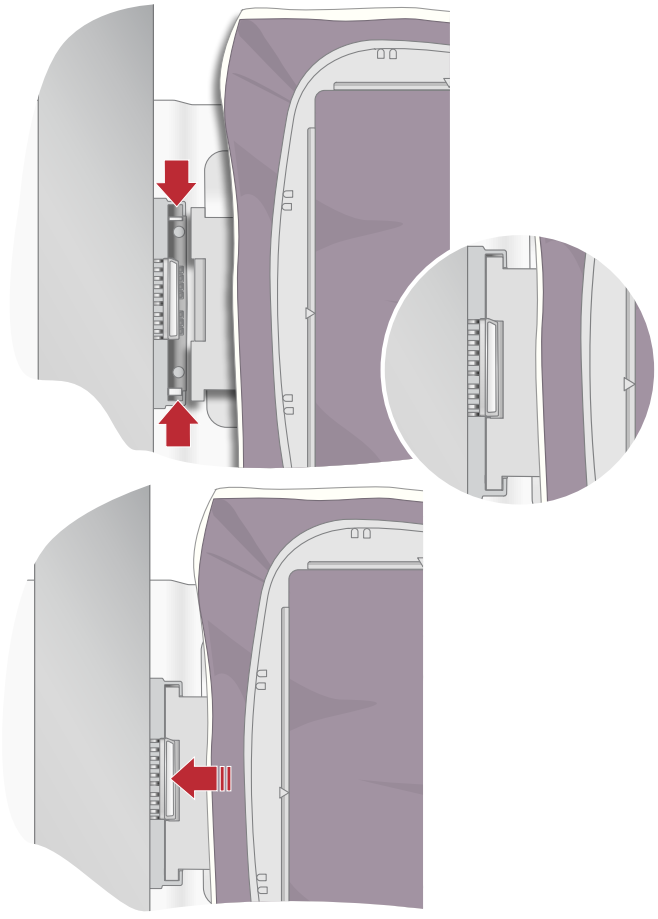

Sådan bruger du rammeadapteren

Rammeadapteren gør det muligt at bruge ældre rammer, der ikke er kompatible med denne broderienhed.

1. Skub rammen ind i rammeholderen forfra og bagud, indtil den klikker på plads.


   Spænd stoffet i rammen.


2. Placer rammeadapteren i rammeholderen på broderiarmen, og skub den forsigtigt ned, indtil den klikker på plads.

3. For at fjerne rammeadapteren/rammen skal du trykke udløserknappen mod broderiarmen.

   Rammeadapteren/rammen frigøres og kan nu fjernes.

4. Når du skal tage rammen ud af rammeadapteren, skal du trykke på den grå knap på rammeadapteren og skubbe rammen ind mod dig.

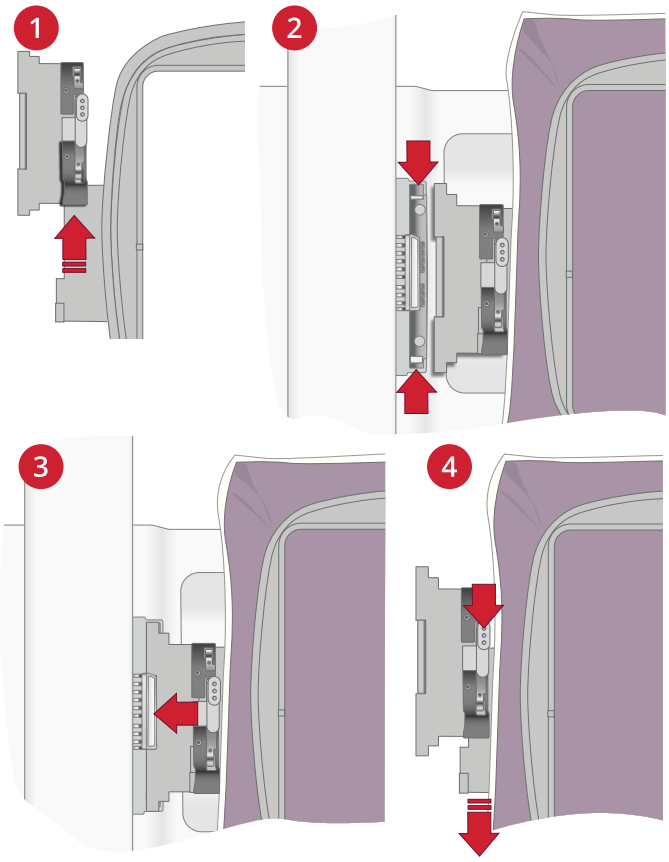

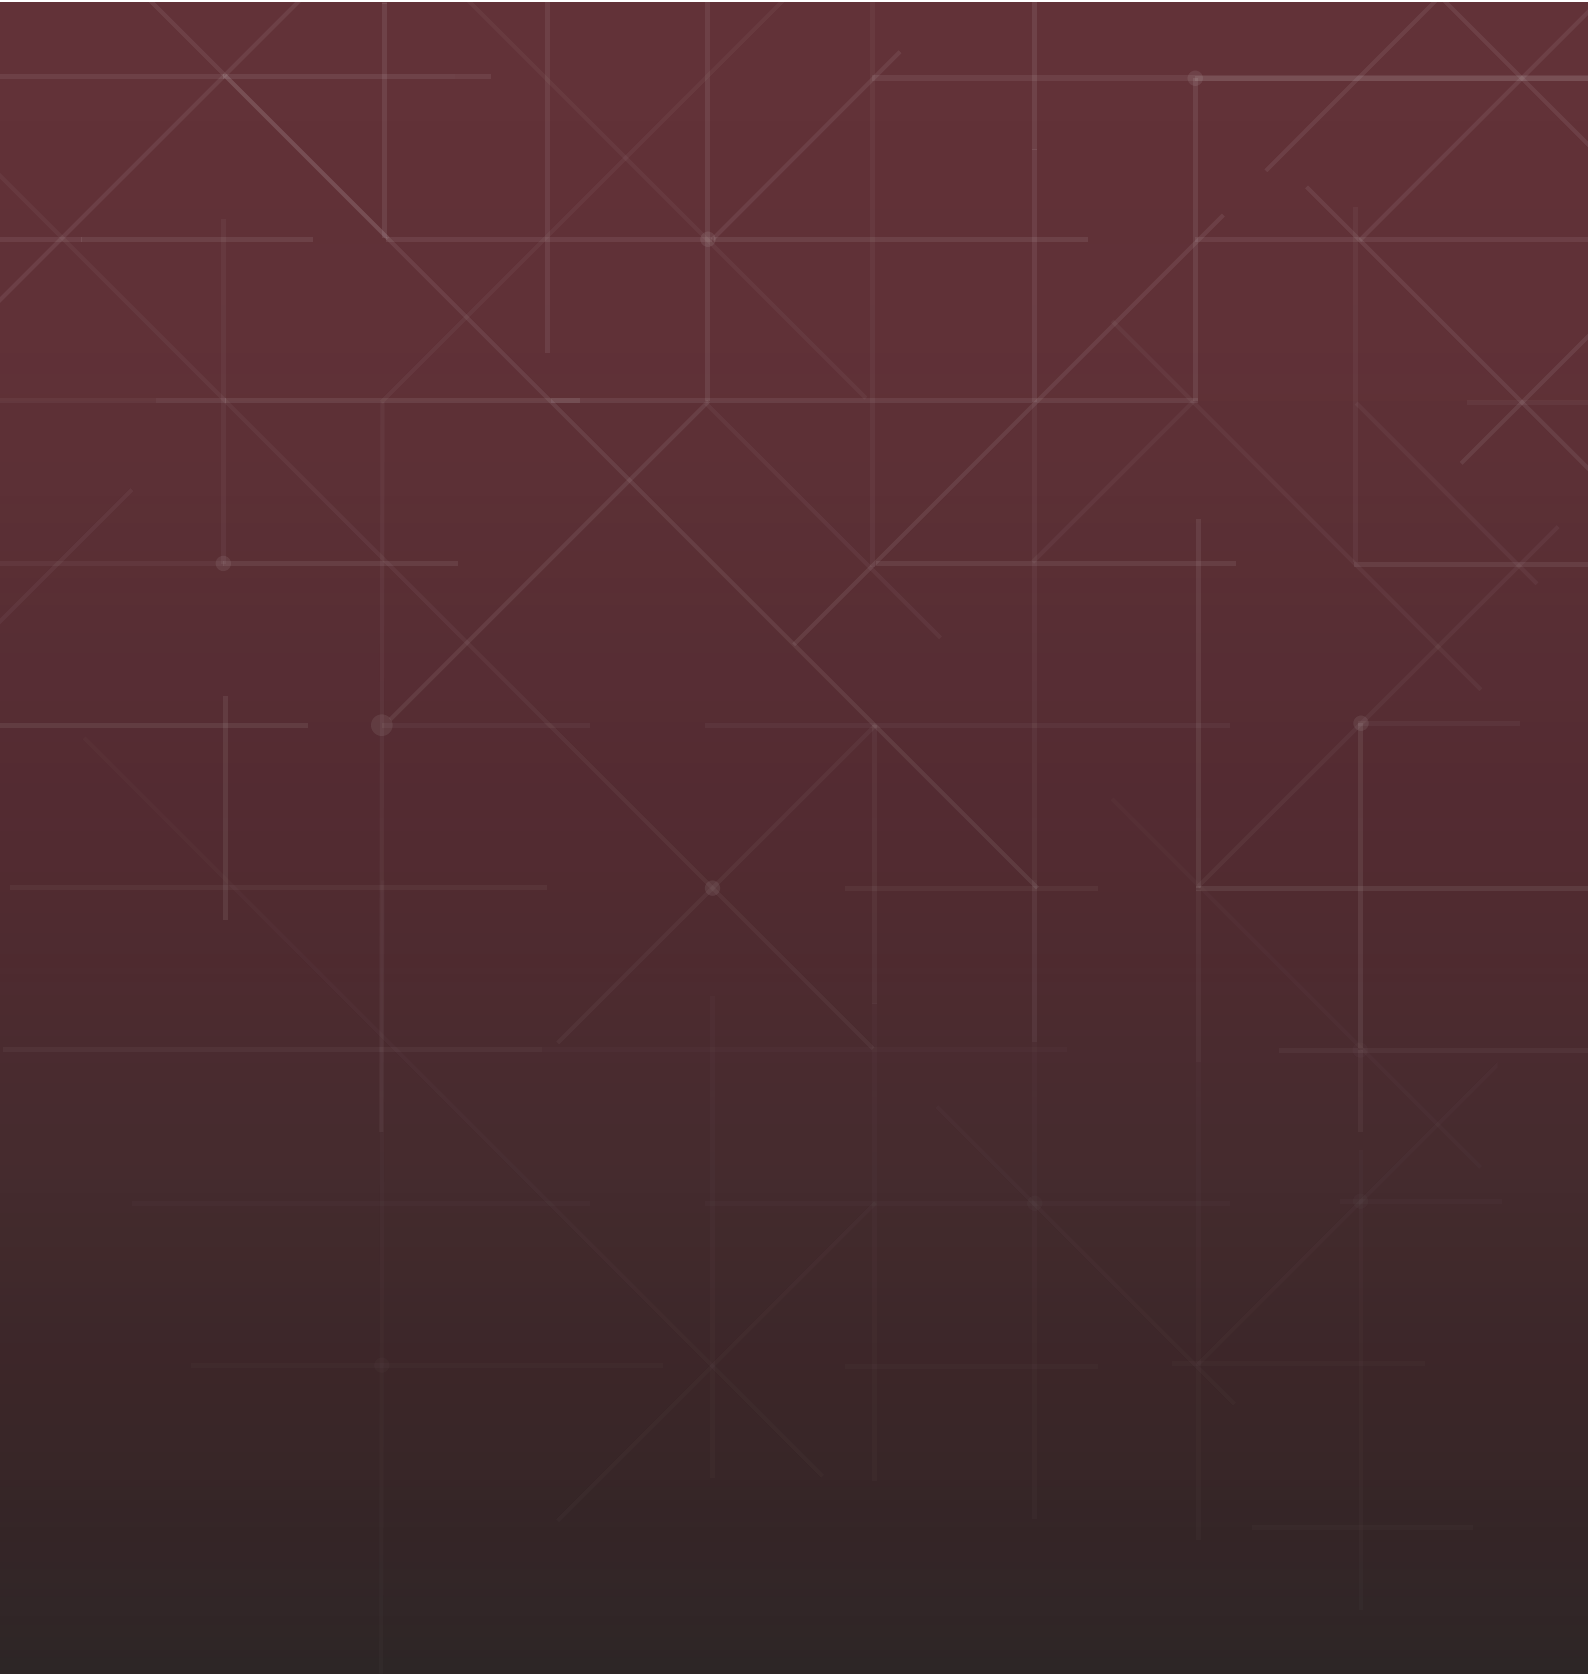

Multi-touchskærmen

Vigtigste Funktioner

Hjem

Startsiden vises, hver gang du starter din creative icon™ 3 maskine. Startsiden er altid tilgængelig via Hjem-knappen.



CREATIVATE™-tjenester

Med effektive designværktøjer og intuitiv software til alle færdighedsniveauer får CREATIVATE du det, du skal bruge til at udføre alle dine projekter. Gå til CREATIVATE.com og bliv gratis basismedlem i dag.



Læringscenter

Her finder du vejledninger i både syning, broderi, quiltning samt lærer mere om din maskine, tilgængeligt tilbehør, anbefalede nåle og stabiliseringsmaterialer.

User's Guide

Her finder du informationer om, hvordan man betjener din creative icon™ 3 maskine, og hvad de forskellige funktioner i maskinen gør.



Du kan gennemse brugervejledningen ved hjælp af indholdsfortegnelsen eller sorteret efter et alfabetisk indeks.

Gem

Tryk for at gemme din søm, design eller sekvens på et vilkårligt tidspunkt.



Omskifter

Tryk for at skifte mellem Syning og Broderiredigering. Du kan også starte en ny sy- eller broderisession.



Hurtighjælp

På næsten alle funktioner og ikoner på skærmen kan du få en kort beskrivelse ved hjælp af hurtighjælpsfunktionen.



Tryk på spørgsmålstegnikonet. Tryk derefter på et ikon, eller et område på skærmen, som du ønsker oplysninger om.

Nogle af hurtighjælp-teksterne vil henvise til den indbyggede brugervejledning for yderligere oplysninger.

Almindelige funktioner

Følgende funktioner på skærmen bruges ofte.

OK-knap

Bekræfter ændringer og pop op-beskeder og vender tilbage til det forrige vindue.



Annuller

Annullerer ændringer og pop op-beskeder og vender tilbage til det forrige vindue.



Tryk & Hold

Nogle af knapperne har ekstra funktioner, hvilket er markeret med en pil i nederste højre hjørne. Hvis du vil åbne disse funktioner, skal du trykke på ikonet og holde det inde i nogle sekunder.



Smart Toolbox

Smart Toolbox er tilgængelig i sy- og broderiområdet. Tryk & hold hvor som helst i dit arbejdsområde for at åbne Smart Toolbox og vælge den ønskede indstilling.

Valgmulighederne i din Smart Toolbox varierer, alt efter hvor den anvendes. For eksempel: kopiér, slet, spejlvend og rediger.

Tilpas dit Arbejdsområde

creative icon™ 3 giver dig adgang til de funktioner, du bruger mest ved at arrangere dem, som du ønsker på skærmen. Tryk & hold i midten af ikonet Flyt, indtil du får en pop-op. Træk og slip til ønsket placering. Din maskine vil huske dine ændringer, når du slukker din maskine. Tryk på X for at lukke. For at nulstille Værktøjslinjen til standard, brug Smart Toolbox og vælg Nulstil Værktøjslinje.



Flyt

Top Bar

Flere funktioner er tilgængelige i den øverste bjælke, for eksempel CREATIVATE, hjemknap, hurtig hjælp, indstillinger og syning / broderitilstand.

Bemærk! Alle funktioner er muligvis ikke tilgængelige samtidig.




1. *Skift mellem syning/ brodering*
2. *Brugervejledning*
3. *Projektvisning*
4. CREATIVATE *tjenester*
5. *Hjem*
6. *Ur*
7. *Hurtighjælp*
8. *Opdatering tilgængelig*
9. *WiFi*
10. *Indstillinger*

Sekundær øverste bjælke

I den sekundære topbjælke vil du se anbefalinger til din valgte søm, se hvilke funktioner der aktuelt er aktive, samt oplysninger såsom stingnavn og hastighed.

Du kan udvide og skjule ved at klikke på pilen. Derefter vil du se det fulde navn på alle ikonerne.

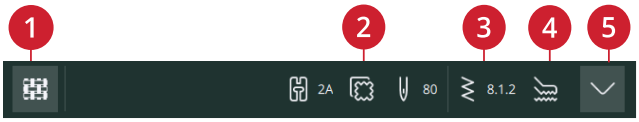

1. *Valg af stof*
2. *Anbefalinger*
3. *Information*
4. *Aktive funktioner*
5. *Udvidet sekundær topbjælke*

Valg af stof

Begynd din syning ved at vælge det stof, som du vil bruge.

Forslag til stoffer for hver stofgruppe, som du kan vælge fra, er anført nedenfor.


Bemærk! Visse stoffer indeholder overskudsfarve, der kan medføre misfarvning på andre stoffer eller på symaskinen. Denne misfarvning kan være meget vanskelig eller umulig at fjerne.

Fleece og denimstof, især rødt og blåt, indeholder ofte overskudsfarve.


Hvis du har mistanke om, at dit stof/eller tøj indeholder meget overskudsfarve, skal du altid vaske det først, før du syr eller broderer i det for at forhindre, at farven smitter af på din maskine.

Vævet eller strikket

Forskellen mellem vævet og strikket stof ligger i den måde, som trådene er knyttet sammen på. Vævet stof er fremstillet med et system af to typer tråde, der krydses i rette vinkler. Skudtrådene går på tværs, og trenden går på langs ad stoffet. Strikket stof er fremstillet i et enkelttrådssystem, hvor tråden strikkes til et stykke stof. Strikket stof er normalt elastisk.

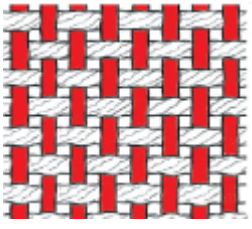

Vævet stof

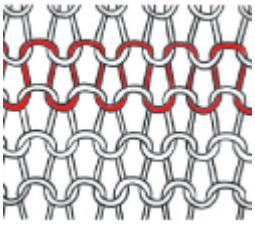

Strikket stof

Vævede stoffer

Vævet tyndt: Chiffon, organza, batist, chally, crepe de chine osv.

Vævet medium: Kaliko, quiltestoffer, crepe, tætvævede stoffer, fløjl osv.

Vævet kraftigt: Denim, tweed, kanvas, frotté osv.

Elastisk stof

Elastisk tyndt: Trikot, glatstrikket jersey osv.


Elastisk mellemsvært: Sweaterstrik, dobbeltstrik, velour, badetøj osv.

Elastisk kraftigt: Sweaterstrik, fleece osv.


Læder og vinyl

Til ruskind og læder. Læder er dyreskind, hvor hårene (pelsen) er fjernet. Læder kan være glat eller ruskindsagtigt og har en vis elasticitet.

Til vinyl, kunstlæder og ruskind. Vinyl er et syntetisk materiale, som ofte har en vævet bagside. Vinyl kan være glat eller mønstret, og nogle vinyler har elasticitet.

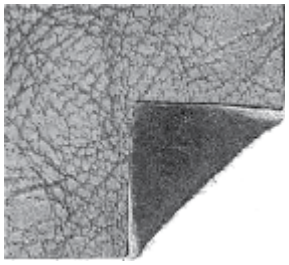

Kunstlæder

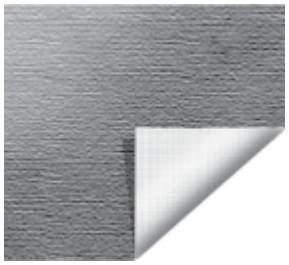

Vinylstof

Anbefalinger

Anbefalingerne er kun tilgængelige i Sytilstand. Der vises anbefalinger for den valgte søm angående trykfoden, IDT™ System, stingplade, og/eller hvis stabilisering bør anvendes.

Information

Viser valgte søm/totalt antal sting i designet, afhængigt af hvor du er i maskinen. Viser den faktiske hastighedsindstilling til den valgte søm/design.

Aktive Funktioner

Dette område viser aktiverede funktioner, såsom Indstillinger for hæftning, nålestop ned eller ændringer, du har foretaget i indstillinger.

WiFi og CREATIVATE-tjenester

Introduktion til WiFi

Dincreative icon™ 3 maskine har WiFi, hvilket gør det muligt at forbinde den trådløst tilCREATIVATE tjenesterne.

Sådan kommer du i gang med WiFi

Tryk på WiFi-knappen og aktiver WiFi. Vælg et netværk på listen over tilgængelige netværk. Hvis dit netværk er beskyttet med en adgangskode, vil du blive bedt om at indtaste adgangskoden for at oprette forbindelse.

Tryk på indstillingsikonet for at se flere indstillinger for netværket. Du kan også se signalstyrken, og om netværket er beskyttet med adgangskode, hvilket indikeres med en lukket hængelås.

Du kan også oprette forbindelse til et netværk med WiFi i WiFi-indstillingerne.

Hvis du ikke får noget signal, eller hvis du har lav signalstyrke, seFejlsøgning.



A. *WiFi er afbrudt Forbind til et netværk gennem WiFi-knappen eller WiFi-indstillinger.*
B. *WiFi er forbundet med lav signalstyrke.*
C. *WiFi er forbundet med medium signalstyrke.*
D. *WiFi er forbundet med god signalstyrke.*
E. *WiFi er forbundet, men netværket fungerer ikke korrekt.*

Firmwareopdateringer

Opdatering af firmware ved hjælp af WiFi

Det anbefales altid, at du installerer den nyeste firmware i din maskine.

For at kunne hente den seneste firmware skal du oprette forbindelse til et netværk vha. WiFi. Når du har forbindelse, vil din maskine automatisk søge efter en tilgængelig Firmwareopdatering. Hvis maskinen har registreret, at der er nyere firmware tilgængelig, vil firmware opdateringsikonet være synlig. Tryk på ikonet for at downloade og installere den nyeste firmware.

Når opdateringen er fuldført, genstarter maskinen automatisk. Kontrollér firmwareversionsnummeret i indstillingerne.



Indikering af, at din maskine ikke har den nyeste firmware og at en opdatering er tilgængelig.

Opdatering af firmware ved hjælp af en USB-enhed

Besøg PFAFF® -webstedet på www.pfaff.com, og find din maskine. Her finder du de tilgængelige opdateringer.

1. Download zip-filen med opdateringsfirmwaren. Pak filen ud, og kopiér filen (.clo) til en USB-enhed.

   Bemærk! Du må ikke skifte navn på filen, og du må heller ikke kopiere filen til en eksisterende mappe på USB-enheden.

   Bemærk! Kontrollér, at der ikke er nogen gammel fil med firmwareopdatering (.clo) på USB-enheden, når du kopierer filen med firmwareopdateringen (.clo). Filnavnet er ikke unikt.

2. Sørg for, at maskinen er slukket. Sæt USB-enheden med den nye firmwareversion i en USB-port på din maskine.
3. Tryk på og hold påTilbagesyningsknappen, der sidder foran på maskinen mens du tænder maskinen på ON/OFF-knappen. Slip tilbagesyningsknappen, når et opdateringsikon vises på skærmen.
4. Firmwareopdateringen verificeres og installeres. Maskinen genstarter muligvis flere gange under opdateringsprocessen. Sluk ikke maskinen.
5. Når opdateringen er fuldført, genstarter maskinen automatisk. Kontrollér nummeret på softwareversionen i indstillingerne.

CREATIVATE Tjenester

Med effektive designværktøjer og intuitiv software til alle færdighedsniveauer får CREATIVATE du det, du skal bruge til at udføre alle dine projekter. Gå til CREATIVATE.com og bliv gratis basismedlem i dag.

CREATIVATE

CREATIVATE Blog

I CREATIVATE blog kan du se de seneste produktnyheder, syinstruktioner og få inspiration!

Maskinen skal være forbundet til WiFi for at du kan se feedet.

CREATIVATE-app

Du kan downloade appen gratis til din mobilenhed. Besøg CREATIVATE.com for at få mere at vide. Du kan downloade direkte i din foretrukne App Store.



A. *Logget ind på CREATIVATE*
B. *Synkronisering af filer med CREATIVATE*
C. *Ikke logget ind på CREATIVATE*

Startskærm


Startskærm — Oversigt

Startskærmen er fyldt med vejledning, inspiration og hjælp, så du får den hjælp, du har brug for til at udnytte maskinens fulde potentiale.

Her finder du Læringscenter funktionen,som inkluderer en stor mængde forskellige tutorials at vælge imellem.

Hvis du har brug for inspiration til, hvad du skal lave, kan du læse CREATIVATE bloggen, som opdateres jævnligt.

Læs brugervejledningen direkte på skærmen for at få øjeblikkelig hjælp.

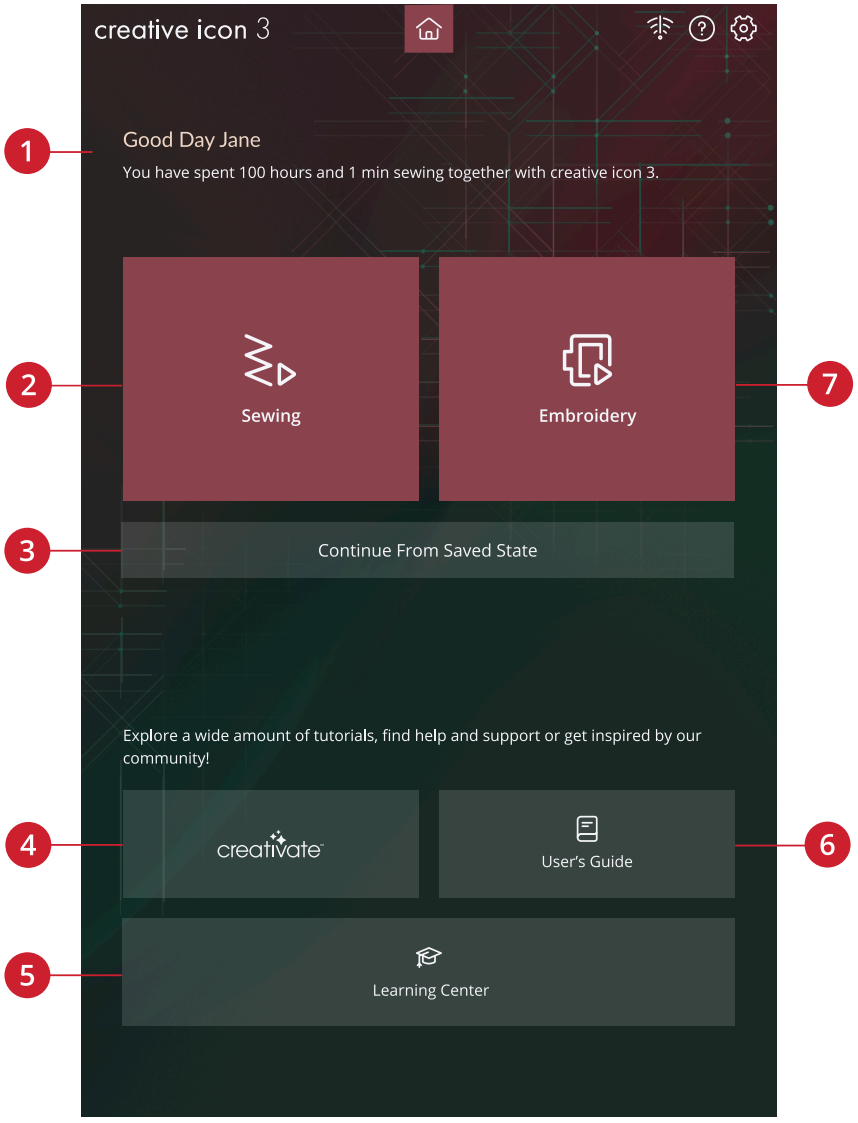

1. Brugerprofil
2. Syning — start en ny session
3. Fortsæt fra gemt tilstand
4. CREATIVATE
5. Læringscenter
6. Brugervejledning
7. Broderi — start en ny session

Rediger maskinens navn

På din startskærm kan du se navnet på din maskine.

Det kan være nyttigt, hvis du ejer mere end én maskine, så du kan kende dem fra hinanden. Navnet vises på pausebilledet.

Du kan også ændre maskinens navn i maskinindstillinger.

Brugerprofil

Når du er logget ind på din CREATIVATE konto, vil dit brugernavn blive vist. Du vil modtage oplysninger om for eksempel, hvor meget tid du har brugt på at sy på din maskine.

Syning/Broderi — start en ny session

Klik her, hvis du vil gå direkte til sytilstand eller broderiredigering.

Fortsæt fra Gemt Tilstand

Når du gemmer den aktuelle tilstand, gemmes alle dine justeringer, og du kan fortsætte med at brodere senere ved at vælge "Fortsæt fra Gemt Tilstand" på Startskærmen.

Bemærk! Du kan kun have én aktuel tilstand gemt ad gangen.

CREATIVATE

I CREATIVATE blog kan du se de seneste produktnyheder, syinstruktioner og få inspiration!

Maskinen skal være forbundet til WiFi for at du kan se feedet.

User's Guide

Her finder du informationer om, hvordan man betjener din creative icon™ 3 maskine, og hvad de forskellige funktioner i maskinen gør.


Du kan gennemse brugervejledningen ved hjælp af indholdsfortegnelsen eller sorteret efter et alfabetisk indeks.

Læringscenter

Du har en lang række forskellige tutorials at vælge imellem, som trin for trin vil guide dig via tekst, illustrationer og animationer.

Du kan lære en masse forskellige teknikker inden for syning, quiltning og broderi. Hvis du har brug for hjælp til det grundlæggende i din maskine, for eksempel hvordan du tråder maskinen, spoler undertråd eller klargør din maskine til broderi, så findes der også tutorials til det. Du kan endda finde vejledninger om, hvordan du bruger dit tilbehør.

Brug søgefunktionen til at søge i Læringscenter.

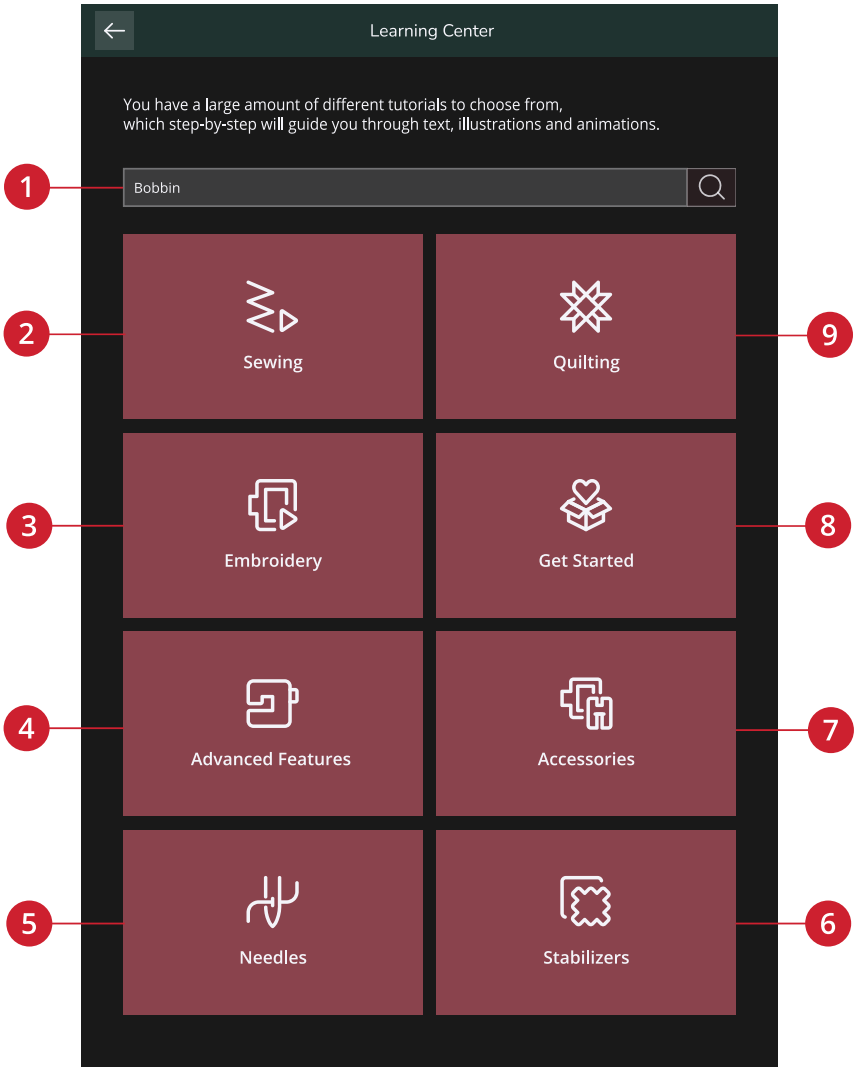

1. Søg
2. Syning
3. Broderi
4. Avancerede funktioner
5. Nåle
6. Stabilisering
7. Tilbehør
8. Kom i gang
9. Quiltning

Syning

Når man indlæser en syteknik, vil maskinen vælge den bedste søm og indstillinger til dit projekt. Afhængigt af, hvilke valg du foretager, vil din Læringscenter-funktion anbefale de bedst egnede syteknikker.

Du kan vælge stof i kategorien grundlæggende syning.

Quiltning

Quiltning er en metode til at sy flere lag af materiale sammen. Der er flere forskellige quilteteknikker; vi vil tage dig gennem nogle af de mest almindelige.

Broderi

Broderier er udsmykninger, der kan laves på uendelige måder.

Vi har en bred vifte af broderiteknikker, som du kan prøve, for eksempel cutwork, applikation og garnbroderi for at nævne nogle få.

Kom i gang

I dette afsnit finder du hjælp, som har at gøre med det grundlæggende i maskinen som f.eks. trådning af maskinen, hvordan man aktiverer og deaktiverer IDT™ System og klargør din maskine til broderi.

Avancerede funktioner

Din maskine har en masse fantastiske funktioner, som giver dig mulighed for at oprette unikke sømme og kombinationer, forme dine tekster og meget mere.

Alle selvstudier i denne kategori vil lede dig gennem alle disse funktioner, der er inkluderet i din maskine.

Tilbehør

Der er et bredt udvalg af PFAFF® tilbehør, der er kompatibelt med din maskine.

Selvstudierne i denne kategori viser, hvordan man bruger tilbehør både til syning, broderi og quiltning.

Nåle

I denne kategori kan du læse mere om alle de forskellige typer PFAFF® nåle, som du kan vælge imellem.

Stabiliseringsmateriale

Ved brodering er brug af en stabilisering nødvendig. PFAFF® tilbyder et udvalg af forskellige typer stabiliseringsmaterialer, afhængigt af dit behov.

I denne kategori kan du finde oplysninger om alle tilgængelige stabiliseringsmaterialer i vores sortiment, og hvornår de anbefales at blive brugt.

- **Cut-a-Way**: Cut-a-way er et stabiliseringsmateriale, som skal afklippes med en saks. Det vil forblive på stoffet for at gøre broderiet mere stabilt.
- **Pladevat**: Pladevat lægges mellem forstykket og bagstykket for at gøre syprojektet mere fyldigt.
- **Vandopløseligt stabiliseringsmateriale**: Stabiliseringsmaterialerne i denne kategori er stabiliseringsmaterialer, som bliver opløst i vand. De er meget nyttige, når man broderer blonder og cutwork-broderier.
- **Specialty**: I denne kategori finder du stabiliseringsmaterialer til specialopgaver.
- **Tear-a-Away**: Tear-a-away rivbare stabiliseringsmaterialer er midlertidige stabiliseringsmaterialer. De er nemme at fjerne, når du er færdig med at brodere.


Projektvisning

Når du indlæser en tutorial fra Læringscenter-funktionen, vises den i projektfremviseren.

Du kan forstørre de viste billeder ved at trykke på det.

Indlæs den anbefalede søm for den indlæste teknik ved at trykke på sømmen i projektvisningen.


I hver tutorial filtreres indhold som sømme og broderier ud baseret på den valgte teknik.

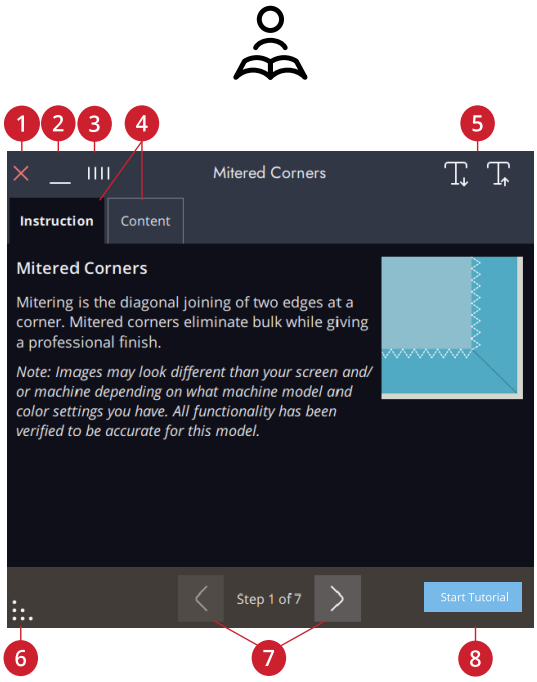


1. *Fortryd*
2. *Minimer*
3. *Afmonter/flyt*
4. *Instruktion/indhold*
5. *Formindske/øge tekststørrelsen*
6. *Udvid*
7. *Gå frem/tilbage*
8. *Start tutorial*

Sådan Afspilles Animationer

Når videoafspilleren åbnes, kan du sætte på pause, spole tilbage, spole frem, sætte animationen på gentagelse samt slå fuld skærm til/fra. Tryk på annuller for at lukke videoafspilleren. Tryk og hold på tilbagespolingsknappen for at starte animationen forfra.

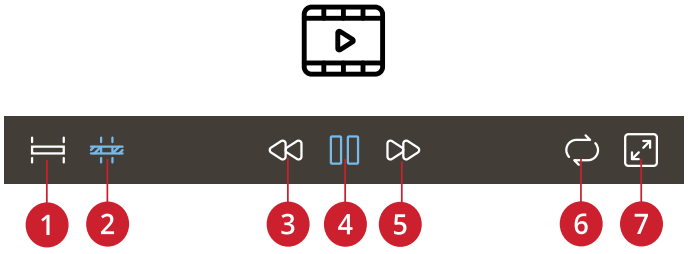

1. *Se fuld animation*
2. *Se klip*
3. *Tilbagespoling (tryk og hold for at gå til begyndelsen)*
4. *Afspil/sæt på pause*
5. *Spol fremad*
6. *Gentagelse til/fra*
7. *Fuld skærm til/fra*

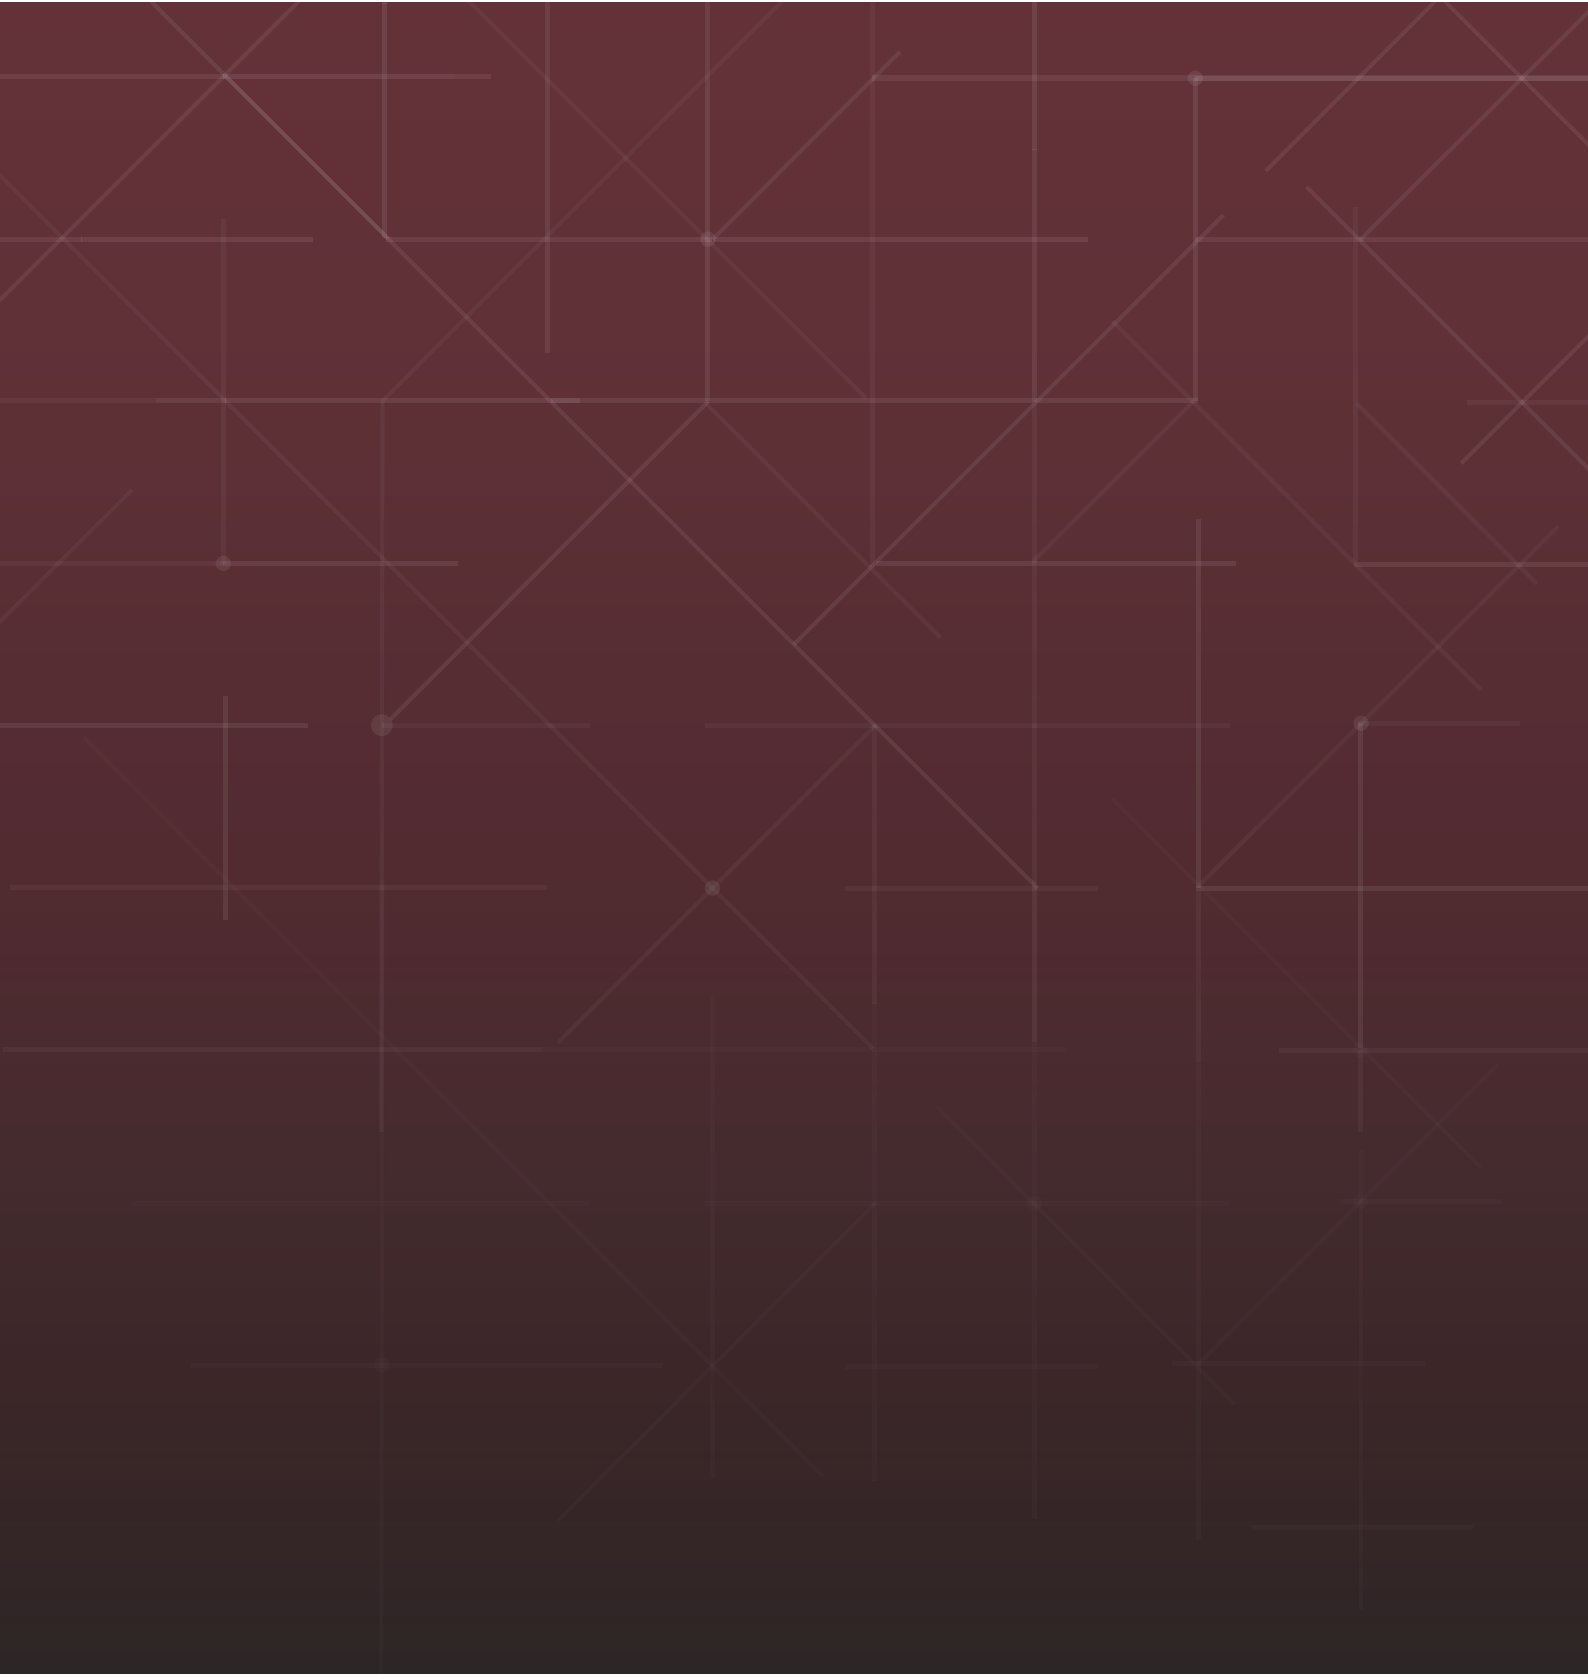

Syning


Sytilstand – oversigt

I sytilstand kan du vælge sømme, justere dem og derefter sy dem. Den valgte søm vises i dens faktiske størrelse i syfeltet.

BrugStitch Creator™ funktionen og programmering for at skabe dine egne sømme og kombinationer.

Du vil se aktive funktioner og få anbefalinger baseret på valgt søm.

Bemærk! Alle symboler og valgmuligheder vises ikke samtidig.

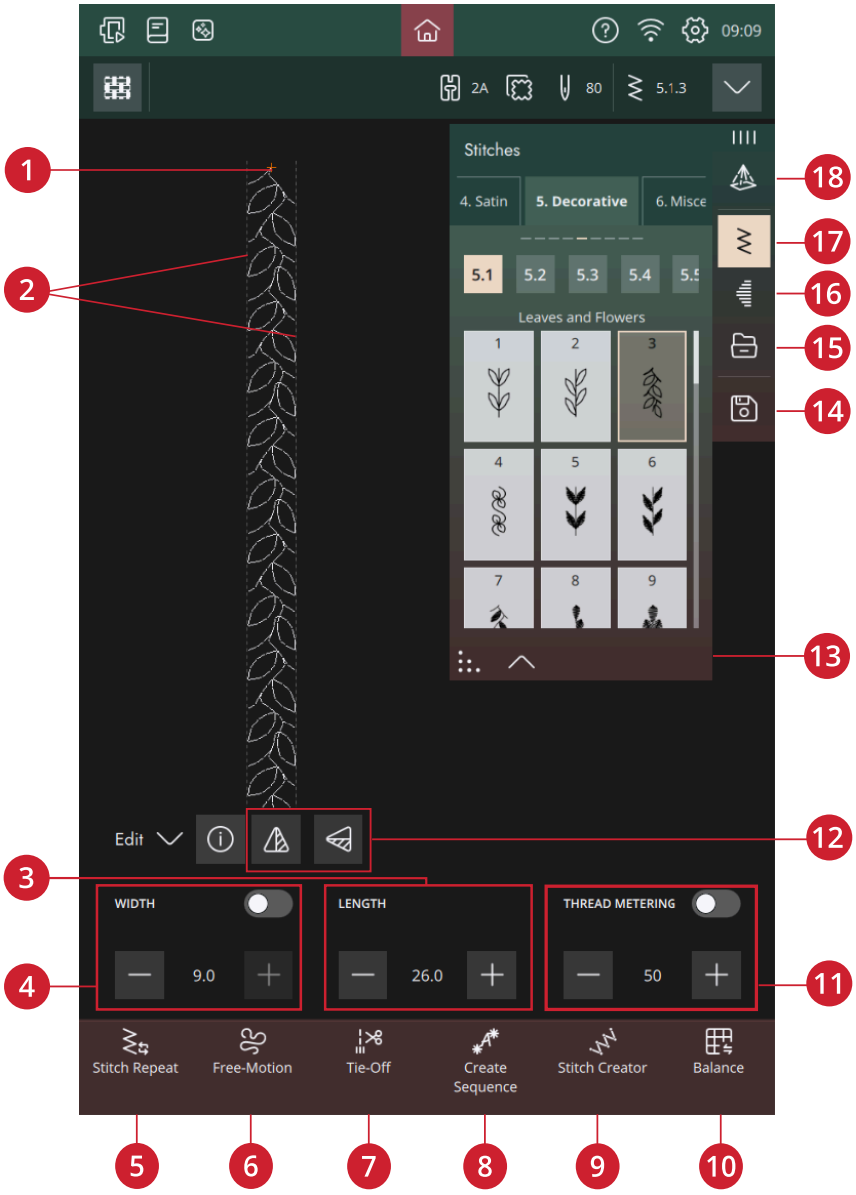

1. Mønsterstart
2. Maksimal angivelse af stingbredde
3. Stinglængde/stingtæthed
4. Stingbredde/stingpositionering
5. Mønstergentagelse
6. Frihåndsindstillinger
7. Hæfteindstillinger
8. Sømkombination
9. Stitch Creator™
10. Balance
11. Trådudmåling/trådspænding/trykfodstryk
12. Spejlvending side til side/spejlvending op ned
13. Sømoplysninger
14. Gem
15. Filhåndtering
16. Tapering
17. Sømmenu
18. Projektion

Indlæsning af en søm

Tryk på Sømmenuen og vælg den ønskede søm. Tilgængelige sømkategorier er opstillet vandret, swipe for at se flere kategorier. Alle kategorier har underkategorier. Når du vælger en søm, indlæses den automatisk, og du får en kort beskrivelse af den valgte søm. Vinduet, hvor du vælger sømme kan udvides, hvis du trykker og trækker i trekanten i nederste hjørne.

Fra filhåndteringen kan du indlæse sømme eller programmeringer, som du har gemt i din Vault-mappe eller på en USB-enhed. I filhåndteringen vil du kunne se dine gemte filer, f.eks. sømme, motiver og skrifttyper. Lær, hvordan du organiserer dine filer i filhåndtering.



Projektor — Oversigt


Brug projektoren til at få vist din valgte søm på stoffet samt nyttige guidelinjer som en hjælp, når du syr.

Bemærk! Projektionseksemplet af sømme er lavet foran nålen, derfor kan sømme, der er syet baglæns (såsom knaphuller) eller sidelæns, ikke projiceres korrekt.

Du kan tænde projektoren ved at aktivere den i projektionsmenuen på skærmen.

Projektoren kan assistere dig med følgende:

- visning af sømmen under nålen. Du kan se i faktisk størrelse, hvordan den valgte søm vil se ud på dit projekt.
- aktivere et gitter, der kan justeres i størrelse og vinkel, så det opfylder dit behov for nøjagtighed, når du syr.
- guide dig, når du syr, ved hjælp af en eller to styrelinjer. Lige eller vinkelret i enhver farve.

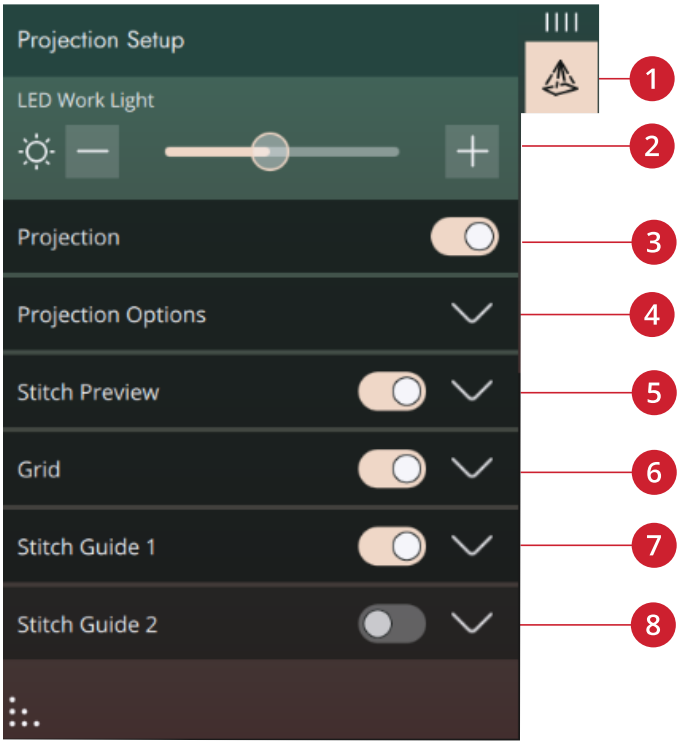


1. *Projektion*
2. *LED-arbejdslys*
3. *Projektor off/on*
4. *Projektion indstillinger*
5. *Mønstervisning*
6. *Gitterindstillinger*
7. *Sømguide*
8. *Sømguide*

Projektion Indstillinger

Hvis du vil have maskinen til at lyse syområdets projektion op i en speciel farve, kan du ændre baggrundsfarven.

Du kan også justere projektionens lysstyrke.

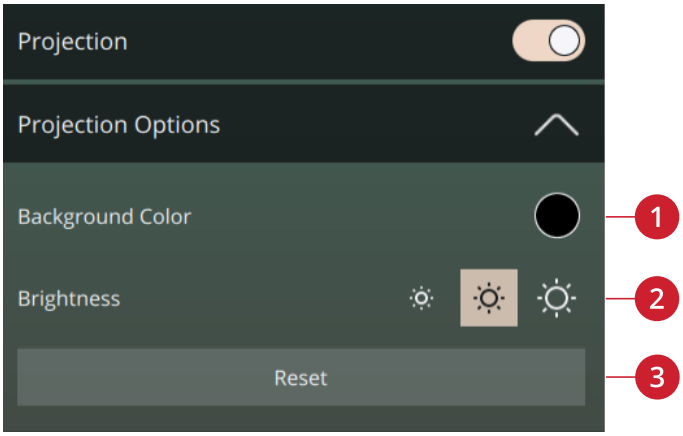


1. *Baggrundsfarve*
2. *Brightness*
3. *Reset*

Stitch Preview

Sømmen er vist i faktisk størrelse og projiceret på dit stof i forhold til nålen.

For at opnå maksimal synlighed i forhold til dit valgte stof eller for at simulere en speciel tråd kan du ændre farven på søméksemplet.

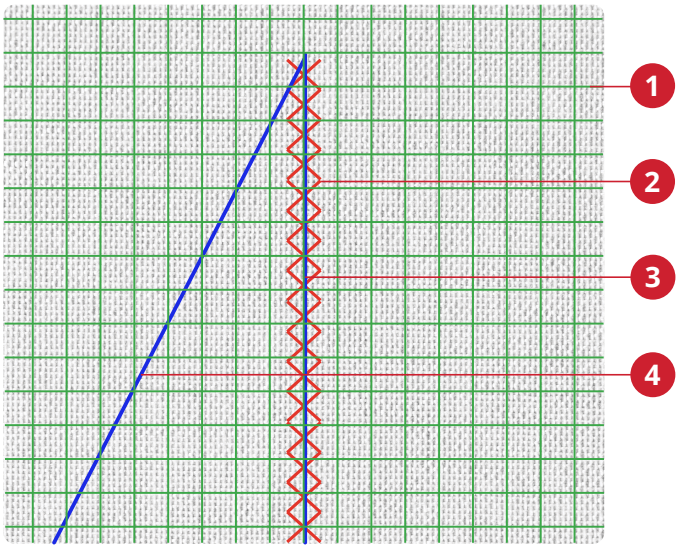


1. *Gitter*
2. *Forhåndsvisning af valgt søm*
3. *Sømguide 1*
4. *Sømguide 2*

Gitter

For at opnå maksimal synlighed i forhold til dit valgte stof kan du ændre gitterfarven.

Gitteret kan også flyttes og vinkles.

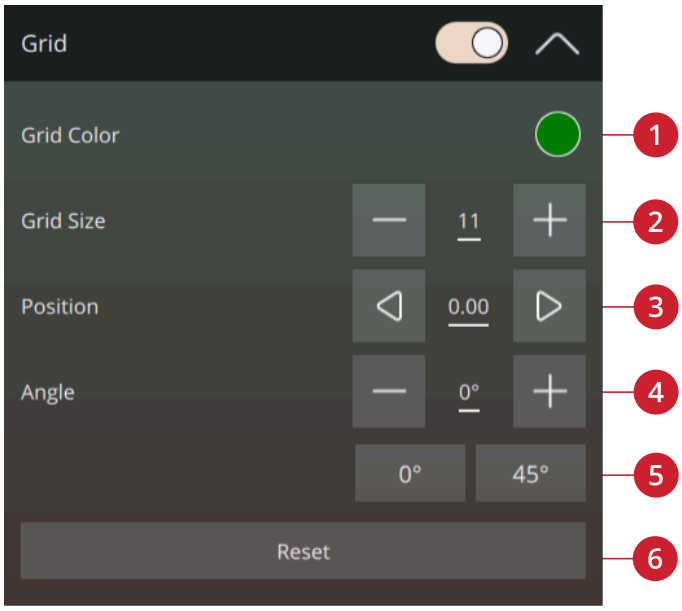

1. *Gitter Farve*
2. *Gitter Størrelse*
3. *Position*
4. *Vinkel*
5. *Forudindstillede vinkler*
6. *Reset*

Syede styrelinjer


For at opnå maksimal synlighed i forhold til dit valgte stof kan du ændre farven på sømretningslinjerne.

Indstil længden (maks. 100 mm) af din guidelinje.

Guidelinjerne kan flyttes både lodret og vandret.

Vinklen på guidelinjen kan også ændres.

Du kan have to forskellige guidelinjer med forskellige indstillinger.

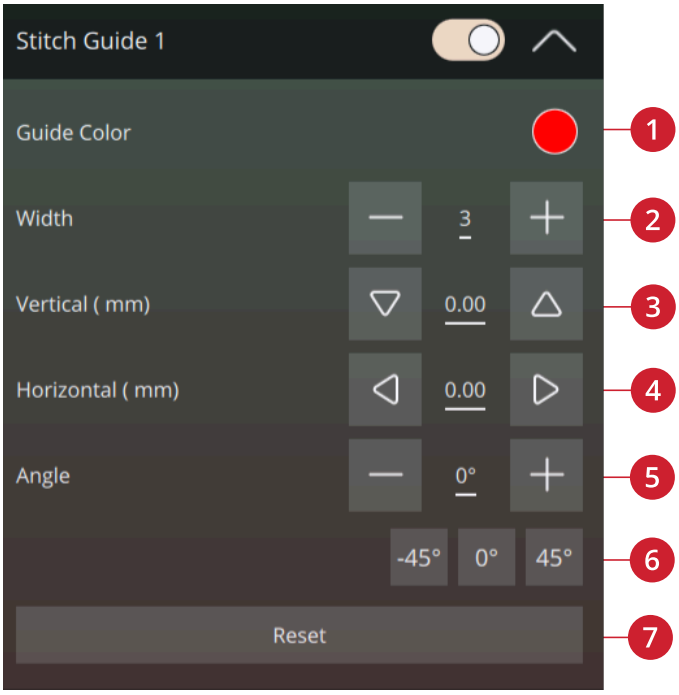

1. *Farve*
2. *Bredde*
3. *Lodret stilling*
4. *Vandret stilling*
5. *Vinkel*
6. *Forudindstillede vinkler*
7. *Reset*

Information og Syanbefalinger

Anbefalinger vises i den sekundære øverste bjælke. Din maskine giver dig automatisk anbefalinger afhængigt af den valgte søm og de aktuelle indstillinger.

Følgende anbefalinger kan vises:

Trykfod, IDT™ System og stabilisering. Anbefalingen om at bruge ligesømsstingplade vises, når der vælges en frihåndsindstilling med en ligesøm. Når det anbefales at bruge en ekstratrykfod, vil ikonet for ekstratrykfod være synligt på skærmen.



1. *Anbefalet trykfod*
2. *IDT™ System anbefaling*
3. *Stabiliseringsmateriale anbefales*
4. *Ligesømsstingplade*
5. *Anbefalet nål*


Sømindstillinger

Maskinen indstiller de anbefalede indstillinger for hver enkelt valgt søm. Du kan foretage dine egne justeringer af den valgte søm. Ændringerne vil kun påvirke den valgte søm og skifter tilbage til standardindstillingen, når du vælger en anden søm eller slukker for maskinen. For at gemme din justerede søm skal du trykke på gem.

De kontrolknapper, der er tilgængelige på skærmen, varierer afhængigt af, hvilken søm eller kombination, der er indlæst. Nogle sømme har mere end ét sæt kontrolknapper, og en alternativ bjælke vil blive vist. Tryk på alternativ bjælken for at ændre til de alternative kontrolknapper for en anden sømindstilling. Tryk på den igen for at vende tilbage til de oprindelige kontrolknapper. De forskellige sømindstillinger er beskrevet nedenfor.

Hvis du har brug for en forklaring af ikonerne, skal du trykke på rullemenuen for at åbne et panel med beskrivelse af ikonerne.

Bemærk! Når du prøver at overskride minimum- eller maksimumindstillingerne for bredde og længde, lyder der en advarselstone. Standardindstillingen vises altid med sorte tal.

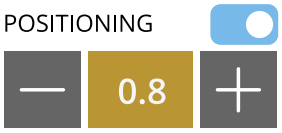

Eksempel på kontrol af indstilling af søm

Stingbredde

Mindsk eller øg stingbredden med knapperne + og - i kontrolfunktionen. Tallet viser stingbredden i mm/tommer.

Ændring af stingpositionen kan begrænse muligheden for at justere stingbredden.

Stingpositionering

For visse sømme med en bredde på mindre end 9 mm er der mulighed for at ændre stingpositioneringen. Tryk på - for at flytte nålen mod venstre og på + for at flytte nålen mod højre. Tallet viser nålens startposition i mm i forhold til midterste nåleposition. Maskinen har maksimalt 37 nålepositioner (til ligesøm).

Nålens position kan kun ændres op til grænsen for den maksimale stingbredde. Ændring af nålens position vil også begrænse muligheden for justering at stingbredden.

Stinglængde

Mindsk eller øg stinglængden med knapperne + og - i kontrolfunktionen. Tallet viser stingbredden i mm/tommer. Hvis en zigzagsøm eller en pyntesøm forlænges, bliver hele sømmen længere. Hvis en søm forlænges, og det er muligt at justere tætheden, bliver hele sømmen længere, men tætheden af satinsømmene er stadig den samme.

Stingtæthed

Kontrolknappen til indstilling af stingtætheden justerer tætheden (afstanden mellem de enkelte satinsting, der udgør hele sømmen). Tætheden påvirker ikke den faktiske længde af hele stinget.

Tryk på – for at mindske tætheden. Tryk på + for at øge tætheden. Tallet viser afstanden mellem satin sting i mm/tommer.

Tip: Mindsk tætheden for at få forskellige visuelle effekter, f. eks. når du bruger specialtråde.

Spejlvending

Hvis du vil spejlvende en søm eller sømkombination fra side til side, skal du trykke på knappen for Vandret spejlvending. For at spejlvende en søm eller en sømkombination på den lange led, skal du trykke på knappen Lodret spejlvending.

Tip: Brug smart toolbox for at åbne en genvej til spejlvending.

Bemærk! Visse sømme, f.eks. knaphuller, kan ikke spejlvendes.



Spejlvending side til side/spejlvending op ned

Knaphulslængde

Indstil længden af knaphullets åbning ved at trykke på + for at øge længden og - for at reducere den, når du syr et knaphul med Sensormatic-knaphulsfoden.

Gentagelse af knapsting

Når du syr en knap i, kan du indstille, hvor mange gange knapisyningsstingene skal gentages. Tryk på - eller + i kontrolfunktionen for at mindske eller øge antallet af sting, der skal gentages.

ActivStitch™ Technology

ActivStitch™ Technology har to funktioner til styring af overtråden: trådudmåling og trådspænding. For at få det bedst mulige syresultat, vil den automatisk bruge trådudmåling, når det er muligt. Trådudmåling måler stoffets tykkelse automatisk og kontinuerligt for at kunne udmåle den rette mængde tråd til den valgte søm.

Når trådspændingsfunktionen anvendes, holder trådspændingsskiverne den rigtige spænding i overtråden. Visse specialteknikker kan kræve, at man anvender trådspænding. Deaktivér ActivStitch™ Technology i syindstillinger for at sikre, at trådspænding er slået til. Når ActivStitch™ Technology er valgt, vil de betjeningsknapper, der vises i sytilstand, skifte mellem trådudmåling og trådspænding, afhængigt af de aktuelle indstillinger og den indlæste søm.

Brug funktionen trådudmåling/trådspænding for at indstille balancen mellem over- og undertråden, f.eks. ved at mindske, når du bruger metaltråd, og øge, når du bruger kraftig tråd. Lav nogle få prøver med forskellige indstillinger på en rest af den type stof, du vil bruge, og kontrollér balancen mellem over- og undertråden.

Bemærk! Når du ændrer værdierne i indstillingerne på trådudmåling/trådspænding, påvirker ændringerne kun den valgte søm. Dine ændrede indstillinger nulstilles til standardindstillingerne, når du vælger en anden søm.

Tip: Øg trådudmålingen/trådspændingen for at opnå de bedste resultater, når du syr i denimstof med tykke tråde.

Justering af Trådspænding/Trådudmåling

For at få den pæneste søm med den bedste slidstyrke skal du sørge for, at trådene sys jævnt mellem de to stoflag.



Korrekt trådspænding

Hvis undertråden er synlig på oversiden af stoffet, er trådspændingen/trådudmålingen for stram. Reducer trådspændingen/trådudmålingen.



Trådspændingen er for stram

Hvis overtråden er synlig på bagsiden af stoffet, er trådspændingen/trådudmålingen for løs. Øg trådspændingen/trådudmålingen.

Ved syning af pyntesømme og knaphuller skal overtråden være synlig på stoffets bagside.

Lav et par prøvesyninger på en rest af det stof, du skal sy i, og kontrollér trådspændingen.



Trådspændingen er for løs

Trykfodstryk

Tryk på + for at øge eller - for at mindske trykfodens tryk på stoffet.

Balance

Når du syr i særlige stoffer eller bruger en specialteknik, kan det være nødvendigt at justere balancen.

Start med at sy en søm på en stofrest. Tryk på balanceikonet. Rediger billedet af sømmen, som vises på skærmen, så den ligner det eksempel, du har syet, ved at bruge betjeningsknapperne + og -. Når du syr igen, korrigeres balancen.



Balance

Frihåndsfunktioner


Alle sømme i maskinen kan sys med frihåndsfunktionen, så du kan skabe unikke effekter.

Vælg mellem forskellige frihåndsfunktioner:

Ved alle former for frihåndssyning sænkes transportøren automatisk, og stoffet skal flyttes manuelt.

Når du syr frihåndssyning med en ligesøm, skal du bruge ligesømsstingpladen for at få det bedste resultat. Læs her om, hvordan du skifter til ligesømsstingpladen.

Bemærk! Sørg for at IDT™ System er deaktiveret.

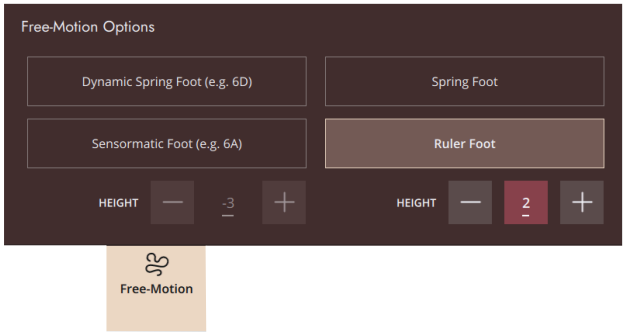

Dynamisk fjedertrykfod (f.eks. 6D)
Den Dynamiske fjederfod måler stoffets tykkelse og vil hæves og sænkes med hvert sting for at holde stoffet på stingpladen mens stinget dannes.

Bemærk! Den Dynamiske fjedertrykfod 6D anbefales til brug med ligesøm. Aktivér Sikker stingbredde i Indstillinger.

Fjedertrykfod
En fjedertrykfod hæves og sænkes ved hvert sting for at holde stoffet på stingpladen, mens stinget dannes.

Bemærk! Ekstra fjedertrykfødder kan købes hos en autoriseret PFAFF® -forhandler.

⚠ *Du må ikke bruge en fjedertrykfod, når Sensormatic-frihåndsfoden er aktiveret, da nålen kan beskadige trykfoden.*

Sensormatic-trykfod (f.eks. 6A)
Aktiver for at indstille maskinen til Sensormatic frihåndssyning for trykfod 6A eller andre sensormatic trykfødder, fx Trykfodssæt til Garndekoration osv.

Når du syr med frihåndsfunktionen ved lav hastighed, hæves og sænkes trykfoden for hvert sting, så stoffet holdes på stingpladen, mens stinget dannes. Ved højere hastighed svæver trykfoden over stoffet, mens du syr.

Overspringning af sting kan forekomme, hvis stoffet flytter sig op og ned sammen med nålen, når du syr. Sænkning af trykfodshøjden vil reducere afstanden mellem trykfoden og stoffet og eliminere overspringning af sting.

Du kan øge eller mindske trykfodshøjden.

Bemærk! Pas på ikke at reducere trykfodshøjden for meget. Stoffet skal kunne bevæge sig frit under trykfoden.

Frihåndsfod til Lineal (Ekstratilbehør)
Vælg frihåndsfod til lineal for at bruge ekstratrykfoden frihåndsfod til linealer. Transportøren sænkes automatisk.

Trykfoden svæver over stoffet, når du syr.

Hæfteindstillinger



Disse indstillinger giver dig mulighed for at programmere en hæftning i begyndelsen og slutningen af en søm. Det er også muligt at programmere et trådklip i slutningen af en søm.

Når du trykker på ikonet for hæftning, får du mulighed for at vælge mellem tre forskellige indstillinger: hæftning i begyndelsen, hæftning i slutningen og trådklip.

Dine indstillinger vises under Aktive funktioner.

Bemærk! Hvis du vil hæfte øjeblikkeligt, skal du trykke på knappen for hæftning, der sidder foran på maskinen.

Syning med hæftefunktionerne aktiveret

- Hæftning i begyndelsen udføres, så snart du begynder at sy.
- Tryk på stopknappen for at udføre hæftning i slutningen. Indikatorlampen vil lyse for at angive, at maskinen vil afslutte sømmen og hæfte.
- Når et trådklip er programmeret, klipper maskinen automatisk trådene over efter at have syet sømmen. Nålen og trykfoden hæves.



Hæftning i begyndelse/hæftning i slutning

Gem søm



Du kan vælge at gemme filen i CREATIVATE-mappen eller på en USB-enhed (kun synlig og kan vælges, når en USB-enhed er forbundet). Tidligere gemte motiver, sømme, kombinationer og/eller skrifttyper bliver vist.

Gem knap

Læs mere om at organisere dine gemte sømme i Filhåndtering.

Når du gemmer den aktuelle tilstand, gemmes alle dine justeringer, og du kan fortsætte med at brodere senere ved at vælge "Fortsæt fra Gemt Tilstand" på Startskærmen.

Bemærk! Du kan kun have én aktuel tilstand gemt ad gangen.

Syprogrammer

Disse teknikker kan kræve brug af specialtrykfødder og specialtilbehør.


Sømgentagelse



Sømgentagelse gør det muligt for dig at programmere en nøjagtig sømlængde, men den lader dig også bestemme, hvor mange gentagelser af en mønsterrapport du vil at sy.

Mønstergentagelse

Patchworkprogram

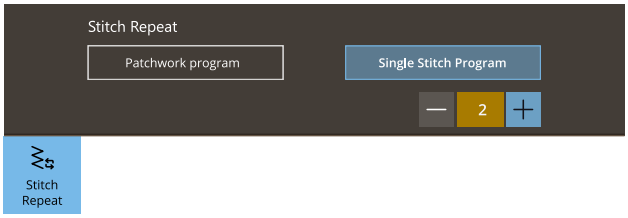

Patchworkprogrammet gør det muligt at programmere en nøjagtig sømlængde, som kan sys gentagne gange. Dette er meget nyttigt, når man quilter.

For at programmere en sømlængde, tryk på Sømgentagelse og vælg Patchworkprogram. Sy indtil du når den ønskede sømlængde og tryk på tilbagesyningsknappen under syningen. Tilbagesyningsindikatoren på maskinen vil lyse, indtil den aktuelle gentagelse er færdig. Hermed er sømmens længde indstillet.

Når du har oprettet en sømlængde, er Patchworkprogrammet inaktivt. Nu aktiveres enkeltmønsterprogrammet i stedet. Antallet af mønstergentagelser inkluderet i din programmerede patchworksøm er vist. Juster længden af sømmen ved at øge/mindske antallet af gentagelser ved at bruge +/- ikonerne.

Enkeltmønsterprogram

Enkeltmønsterprogrammet lader dig bestemme, hvor mange gentagelser af en søm, du vil sy. Tryk på Sømgentagelse og vælg Enkeltmønsterprogrammet. Indstil antallet af gentagelser ved hjælp af +/-. Maskinen stopper automatisk, når gentagelserne er syet.

Kombinere Programmer

Ved at kombinere Taperings- og Patchworkprogrammer er det muligt at gentage en taperet søm med samme længde.

Aktivér tapering. Sy den ønskede længde. Når der er trykket på Tilbagesyningsknappen, øges lysstyrken på indikatorlampen, indtil taperingen og den sidste gentagelse af sømmen er færdig.

Sømmen er nu programmeret, og enkeltmønsterprogrammet er aktiveret. Når du begynder at sy igen, vil sømmen automatisk blive gentaget med samme længde.

Antallet af gentagelser vises. Juster længden af sømmen ved at øge/mindske antallet af gentagelser ved at bruge +/- ikonerne.

Bemærk! Taperingen er inkluderet i de gentagelser, der vises på skærmen.

Syteknikker


I Læringscenter kan du finde alle tutorials til syteknikkerne nævnt nedenfor.

I grundlæggende syteknikker finder du de mest almindelige syteknikker.

Sammensyning


Syteknikken sammensyning bruges til at sy to stykker stof sammen med et sømrum, der normalt skal presses åbent til hver side. I de fleste tilfælde afsluttes kanterne på sømrummet med en overkastningssøm, før sømmen sys.

Sømme, der sys i strækstof, skal strække sig sammen med stoffet. Stretchsømmen giver en elastisk søm, der egner sig til sammensyning af tyndt, elastisk stof.

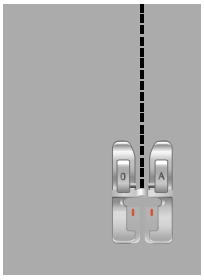


Overkastning

Overkast stofkanterne for at forhindre, at de trævler, og for at få dem til at ligge fladt. Det er nemmest at overkaste, før stoffet sys sammen.

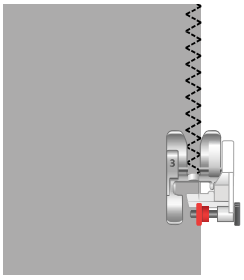

Sammensyning og overkastning


Sammensyning/overkastning syr stofstykkerne sammen og overkaster kanten på samme tid. Syteknikken overkastning er perfekt f.eks. til påsyning af ribkant i halsen og ved håndleddet. Der er flere forskellige sømme til overkastning i din maskine.

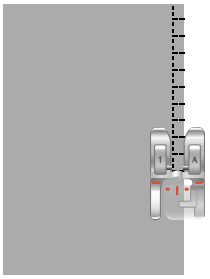

Rining


Denne søm bruges midlertidigt til at ri to stykker stof sammen i forbindelse med tilpasning af tøj eller for at lave markeringer.

Jo længere stinglængde, desto nemmere er det at fjerne stingene igen.

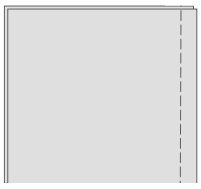

Usynlig oplægning

Den usynlige oplægning laver en usynlig oplægningssøm i stoffet. Der findes to typer af usynlig oplægning: én til medium til kraftigt stof, en anden til elastisk stof. Teknikken til usynlig oplægning anbefales ikke til tyndt stof, læder og vinyl.

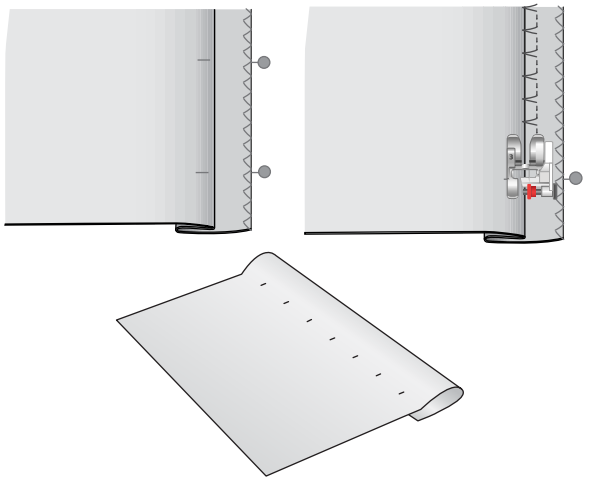

Oplægning

Oplægning er en efterbehandlingsmetode, hvor kanten af et stykke stof foldes og sys for at forhindre optrævling af stoffet.

Knaphuller

Stoffet bør afstives og/eller stabiliseres de steder, hvor der skal sys knaphuller.

Sy et prøveknaphul på en stofrest for at sikre, at du har indstillet den ønskede knaphulslængde.

Mål den ønskede afstand fra stofkanten og læg derefter længden af knaphul til.

Når du syr skal du anbringe den færdige stofkant med stabiliseringsmateriale under trykfoden væk fra dig.


Brug markeringen på dit stof til angivelse af startpunktet.

Manuelt knaphul

Manuelle knaphuller anbefales til stoftypen vævet kraftigt. Hvis du vil sy et manuelt knaphul, skal du bruge 5M - Manuel Knaphulsfod.

1. Sy den første knaphulsside så lang, som du vil have knaphullet til at være.
2. Tryk på tilbagesyningsknappen. Maskinen syr trensen og den anden knaphulsside.
3. Når siderne er ens, skal du trykke på tilbagesyningsknappen for at sy den anden trense.


Du kan bruge ikonet gentag knaphul til at sy identiske kopier. Ikonet gentag knaphul er kun aktivt, når et knaphul sys manuelt. Fravælg for at annullere funktionen.

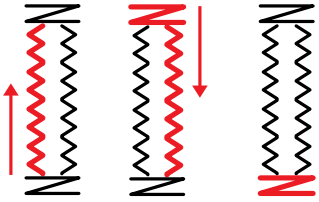

Syretning for knaphuller uden satinsting eller satinstingsknaphuller syet med trykfod 5M.

Automatisk knaphulsfod


Ved syning af knaphuller i tyndt vævet, mellemsvært vævet, tyndt elastisk eller vinylstof, kan du bruge Sensormatic Knaphulsmåler. Sensormatic Knaphulsmåleren syr automatiske knaphuller. Læs om, hvordan man sætter Sensormatic knaphulsmåleren på.

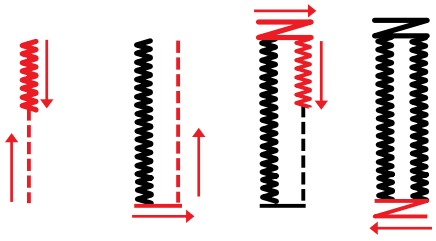

Syretning for satinsømsknaphuller, der er syet med Sensormatick Knaphulsmåler.

Forstærket knaphul

Forstærkede knaphuller anbefales, når man syr knaphuller i mellemsvært eller kraftigt elastisk stof. Brug indlægstråd for at få et mere stabilt, slidstærkt og professionelt udseende resultat. Brug perlegarn eller almindelig indlægstråd. Montér 5M - Manuel Knaphulsfod og brug krogen bag på foden til at holde indlægstråden, når du syr.

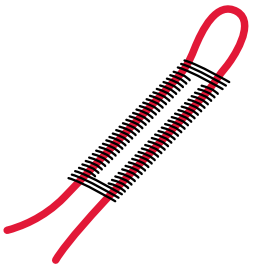

Programmerbar knapisyning


Sy nemt og hurtigt knapper, tryklåse, hægter og maller i med din maskine. Vælg knapisyning i Læringscenter-funktionen.

Du kan efter behov øge eller mindske antallet af sting, der skal fæstne knappen i stoffet, ved at bruge Sømgentagelse.

Bemærk! Placer den tynde ende af afstandsholderen under knappen, når du syr i tyndt stof. Brug den tykke ende til kraftigere stof. Hold den på plads på stoffet med gennemsigtig tape.

Bemærk! Den anbefalede bredde på 3.0 er indstillet for de fleste knapper. Hvis du syr meget små knapper eller meget store frakkeknapper i, skal du reducere (–) eller øge (+) stingbredden, indtil udslaget på nålen passer til hullerne i knappen eller tryklåsen.


Bemærk! En knapisyningsfod til isyning af knapper kan købes som ekstraudstyr hos din lokale, autoriserede forhandler.

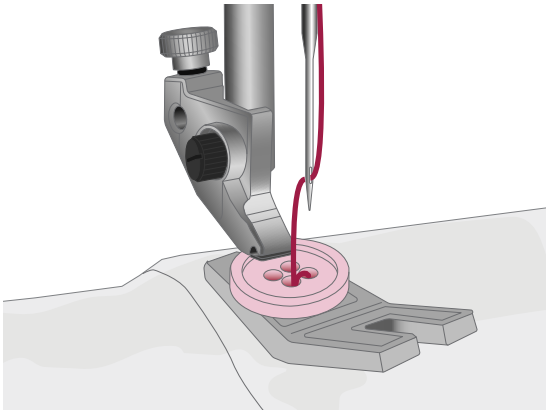

Taperingssømme

Taperingsmenuen vil blive synlig, når der vælges en søm, som kan taperes. Tryk på taperingsmenuen for at vælge mellem forskellige vinkler til at starte og afslutte taperinger. Maskinen syr den taperede spids i begyndelsen og fortsætter derefter med den valgte søm. Når den ønskede længde er blevet syet, skal du trykke på tilbagesyningsknappen. Sømmen taperes nu også i slutningen.

Du kan eventuelt vælge tapering "fra" for at fjerne tapering i begyndelsen eller slutningen af sømmen. Hvis du vælger tapering "fra" både i begyndelsen og slutningen, vil sømmen sys som en almindelig søm uden tapering.

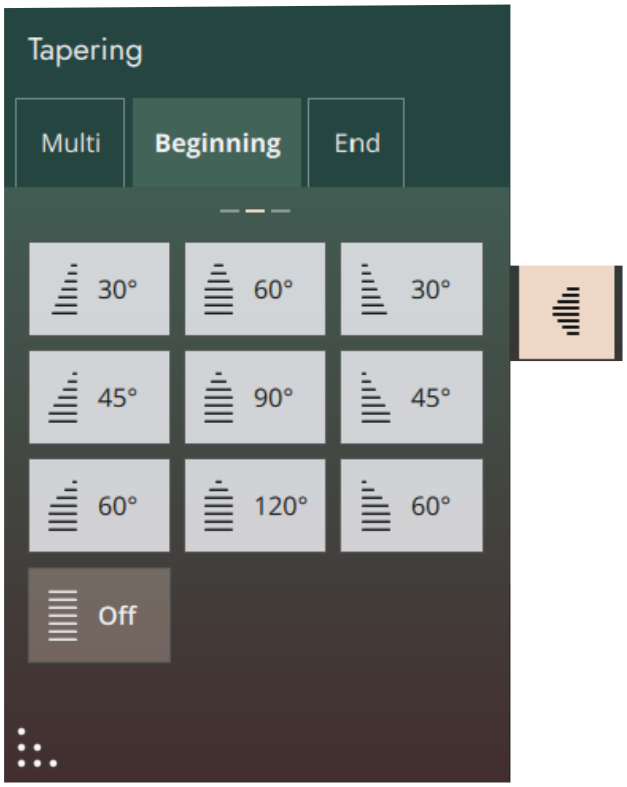

4-vejssømme

Med 4-vejssømmen kan du sy flere robuste sting i fire forskellige retninger. Du vil få forskellige 4-vejssømme at vælge imellem. Den er især nyttig, når du skal lappe bukser og trækker buksebenet på friarmen. 4-vejssømmene er programmeret med en fast længde og stingbredde.

Specialsømme med ekstra trykfødder

Indeholder specielle sømme som knudesømme og kantsømme. Disse teknikker kan kræve brug af specialtrykfødder og specialtilbehør. Dette angives med ikonet for valgfri trykfod på skærmen.




Tip: Detaljerede oplysninger om den aktuelt valgte søm vises i sømoplysningerne.

Eksklusive Syteknikker


Båndsømme

Du kan give dine dekorative syninger et flerdimensionelt præg med de flotte Enkelt-, Dobbelt- og Tredobbelte båndsømme i maskinen. Smalle bånd væves ind i disse specialsømme, mens du syr. Du får de bedste resultater ved at bruge stabiliseringsmateriale under stoffet, så syningerne understøttes. Stabiliseringsmaterialet skal passe til stoffet.

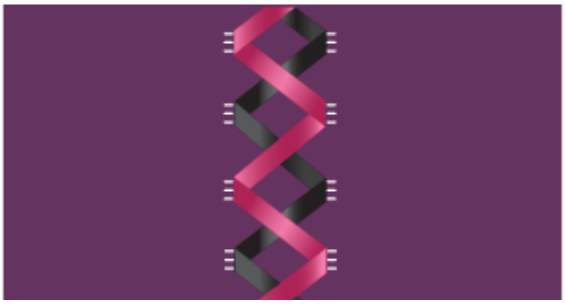

Lag-på-lag-sømme


Du kan sy smukke dekorationer i to farver ved at bruge lag-på-lag-sømmene. Lag-på-lag-sømmene består af matchende sømpar, der er beregnet til at blive syet oven på hinanden.

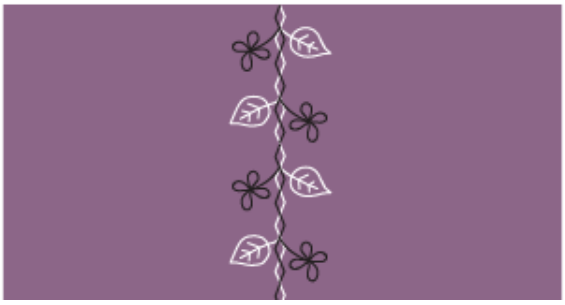

Flydende Sømme


Flydende sømme danner en speciel effekt, da forbindelsesstingene er usynlige. Der er to forskellige måder at bruge denne teknik på; Til den første teknik skal du montere den valgfri kantstikningsfod, placere et foldet stof centreret på et stykke stabilisering og sy langs folden. Den anden teknik er at sy to stykker stof sammen.

Når sømmen er syet, fold stoffet ud og træk godt i det, så den dekorative del af sømmen kommer frem på forsiden.

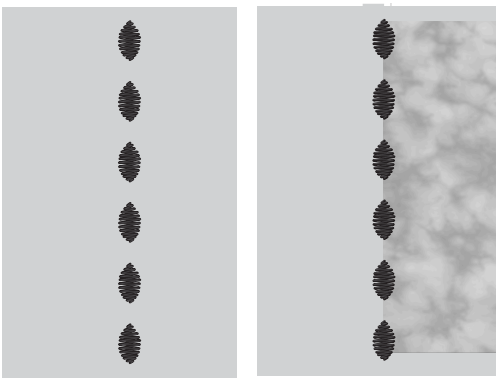

Strålesømme

Strålesømme er en Eksklusiv Pfaff syteknik. Disse sømme har et indbygget stop så du kan sy en linje af sømme i enhver form. Sy smukke halsudskæringer eller lommekanter på tøjet.

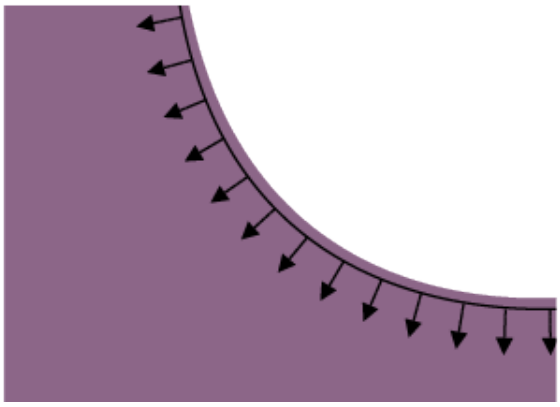

Lace Kantsting

Sy smukke blondekanter på dine projekter. Brug Topstikningsfod med to niveauer og en vandopløselig stabilisering.



Kreative bogstaver

Med dette syalfabet sys de enkelte bogstaver vertikalt, men du kan stadig danne ord, der læses horisontalt.



Pop-op meddelelser i Syning

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.

Undertråden næsten opbrugt

Når undertråden er ved at slippe op, vises der en pop op-boks med besked om, at undertråden snart skal skiftes. Hvis du vil fortsætte med at sy uden at skifte undertråd, skal du træde på fodpedalen, og du skal ikke lukke pop op-meddelelsen.

Når undertråden er skiftet med en fuld spole, skal du trykke på OK i pop op-vinduet.

Sikker stingbredde

Når sikker stingbredde er aktiveret, vises følgende pop op-meddelelse, når du vælger en søm, der ikke er egnet til sikker stingbredde.

Kontrollér overtråd

Maskinen stopper automatisk, hvis overtråden slipper op eller springer. Tråd overtråden igen, luk pop op-boksen, og begynd at sy.

Bemærk!

Hvis maskinen stopper, og denne pop op-boks vises på skærmen, skal du stoppe med at sy. Vent et øjeblik, og tryk på OK, når det er aktiveret. Kontrollér nålens størrelse og tilstand. Kontrollér, at maskinen er trådet korrekt.

Kan ikke bruge den automatiske nåletråder

Hvis du bruger en dobbeltnål, skal du trykke på OK og tråde den manuelt. Hvis du bruger en normal nål, skal du trykke på OK og deaktivere dobbeltnål i indstillingerne. Tryk på knappen til automatisk nåletrådning igen.

Afmonter Sensormatic-knaphulsfod

Sensormatic-knaphulsfoden skal afmonteres, før du kan gøre nedenstående:

- Sy en søm, der ikke er et knaphul.
- Sy et knaphul, der ikke kan sys med Sensormatic-knaphulsfoden.
- Sy et justeret knaphul, der er gemt uden Sensormatic-knaphulsfoden i Vault-mappen.

Dobbeltnål

Den følgende pop op-besked vil blive vist, når du vælger en søm, som ikke er velegnet til dobbeltnål.

Stitch Creator™ Funktion

Stitch Creator™ Funktion - Oversigt

Med Stitch Creator™ funktionen kan du oprette helt nye sømme og justere hvert eneste stingpunkt. Du kan oprette en søm helt fra bunden eller ændre de indbyggede sømme eller bogstaver.


Bredden på sømfeltet er 9 mm, og den maksimale stinglængde er 5 mm. Gitteret og den lodrette midterlinje hjælper dig med at oprette sømmen.

Hvis du ønsker at redigere en søm lavet i Stitch Creator™, tryk og hold på arbejdsområdet og Smart Toolbox kommer frem.

Din søm kan gemmes i Vault-mappen eller på en USB-enhed.

En søm, der er oprettet i Stitch Creator™ kan bruges som en del af en kombination. Find derefter din gemte søm i programmering. Sømmen indsættes ved markørens position i programmeringen.

Bemærk! Nogle sømme og skrifttyper kan ikke redigeres i Stitch Creator™-funktionen, f.eks. knaphuller og 4-vejssømme.

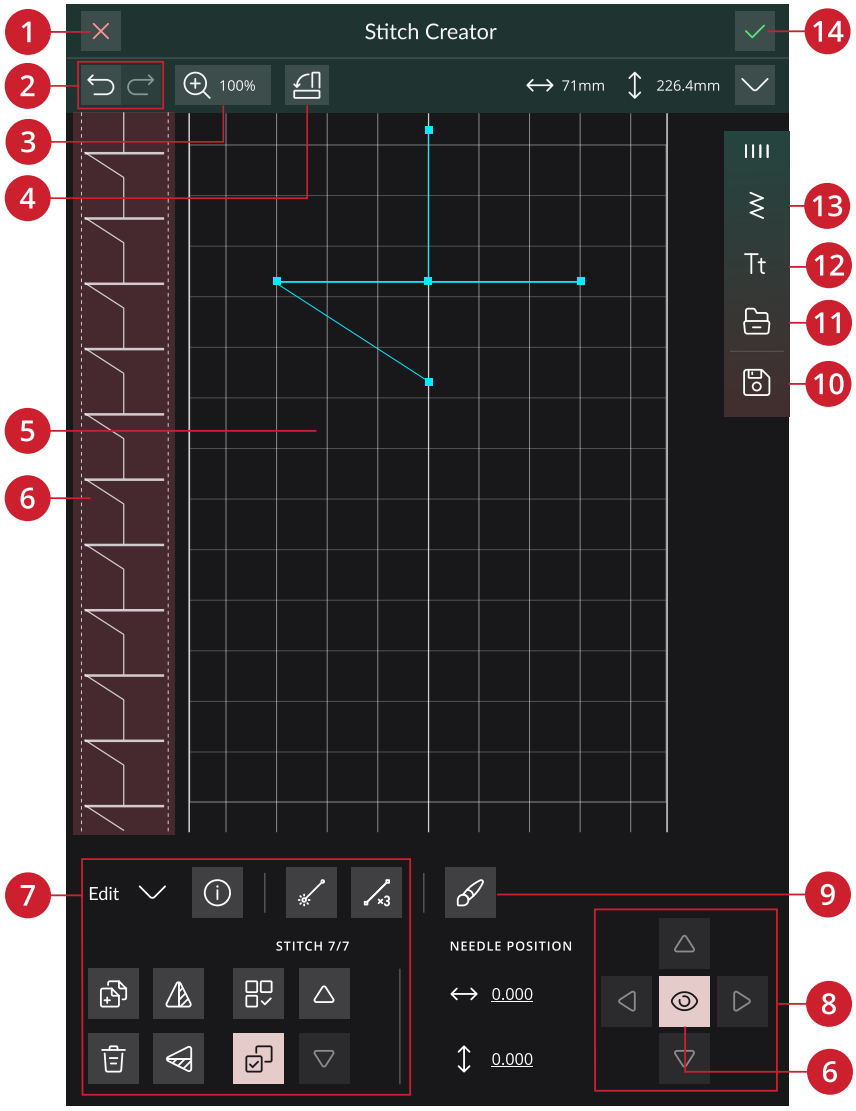

1. Fortryd
2. Fortryd/annuller fortryd
3. Zoomindstillinger
4. Horisontal visning af syfelt
5. Sømfelt
6. Eksempelvisning
7. Rediger søm
8. Kontrolknap
9. Tegning på skærmen
10. Gem
11. Filhåndtering
12. Skrifttypemenu
13. Sømmenu
14. OK

Sådan kommer du i gang med Stitch Creator™

Definition af et stingpunkt



Et stingpunkt er det punkt, hvor nålen går igennem stoffet. Sting forbindes af stingpunkter.

Hvert enkelt stingpunkt angives med en prik (A). Et markeret stingpunkt angives med en udfyldt firkant (B). Et valgt stingpunkt angives med omridset af en firkant (C).

Vælg sting/stingpunkter

For at vælge et stingpunkt, skal du blot trykke på det på skærmen. Hvis du vælger mere end ét stingpunkt, vælges de mellemliggende sting også automatisk.

Du kan markere det forrige eller næste stingpunkt i sømmen ved at trykke på Multivalg ikonet og bruge pilene. Positionen for det aktuelle sting er vist mellem pilene. Det første tal angiver det markerede stingpunkt. Det andet tal angiver det samlede antal stingpunkter.

Hold ikonet for multivalg inde for at vælge alle stingpunkterne samtidig.

Vælg Flere



Hvis du vil vælge stingpunkterne ved siden af det markerede stingpunkt, skal du trykke på ikonet for Multivalg og derefter trykke på pilene for at vælge det næste stingpunkt.

Du bruger pil op til at vælge stingpunkter før det markerede stingpunkt og pil ned til at vælge stingpunkter efter det markerede stingpunkt.

Bemærk! Hvis du vælger stingpunkter med pil op, kan du fravælge dem ved at trykke på pil ned.

Marker alt



Hold ikonet for multivalg inde for at vælge alle stingpunkterne samtidig. For at fravælge alle, tryk på ikonet igen.

Eksempelvisning



Når du laver en søm i Stitch Creator™ får du et preview af din oprettede søm. Du kan nemmere se, hvordan sømmen ser ud, når du ser flere gentagelser.


Rediger sting i Stitch Creator™

Duplikér markeret stingpunkt

Hvis du vil duplikere et stingpunkt, skal du vælge stingpunktet og bruge Duplikér ikonet for at oprette en kopi.

Hvis du har valgt flere stingpunkter, kopieres og indsættes alle stingpunkterne efter det markerede stingpunkt.

Hvis du trykker & holder på Duplikér ikonet, åbnes en pop-op, hvor du kan indtaste præcis det antal kopier, du vil indsætte.

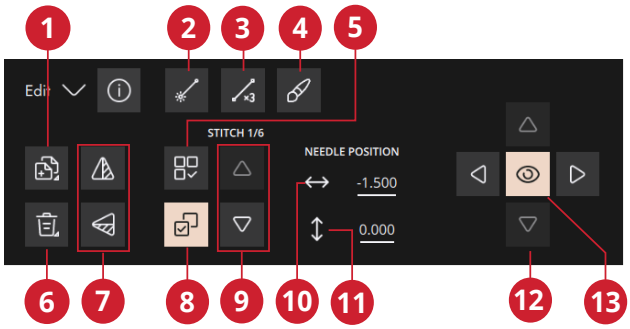

1. *Duplikér*
2. *Nyt stingpunkt*
3. *Tredobbelt sting*
4. *Tegning på skærmen*
5. *Vælg flere*
6. *Slet*
7. *Spejlvending side til side / op ned*
8. *Vælg alt*
9. *Forrige/næste sting*
10. *Aktuel Nåleposition*
11. *Aktuel Transportlængde*
12. *Finjusteringsværktøjer*
13. *Eksempelvisning*

Tilføj en søm eller et stingpunkt

Du kan også tilføje en eksisterende søm fra genvejen til sømvalg i menubaren eller valgmenuen.

Tryk på ikonet for at indsætte et enkelt stingpunkt. De to stingpunkter opretter et nyt sting.



Nyt sting

Tredobbelt sting

Hvis du trykker på ikonet for tredobling af sting, tredobles det eller de valgte sting.

Bemærk! Er kun aktiveret, hvis der er valgt mere end ét stingpunkt.



Triple Stitch (Tredobbelte sting)

Tegning på skærmen

Med denne funktion kan du lave din egen søm ved at tegne direkte på skærmen. Din tegning bliver derefter automatisk konverteret til en søm.


Hvis du vil vende tilbage til redigeringstilstand i Stitch Creator™, skal du klikke på OK.

Den lille kurve er valgt som standard.

Når sidelæns er aktiveret, udvides tegneområdet, og eksempelvisningen slås fra.

Når du bruger funktionen sidelæns, kan du ikke deaktivere denne funktion, før tegningen er færdig, og du har lukket funktionen tegning på skærmen.

Bemærk! Det er ikke muligt at kombinere sidelæns sømme med andre sømme.

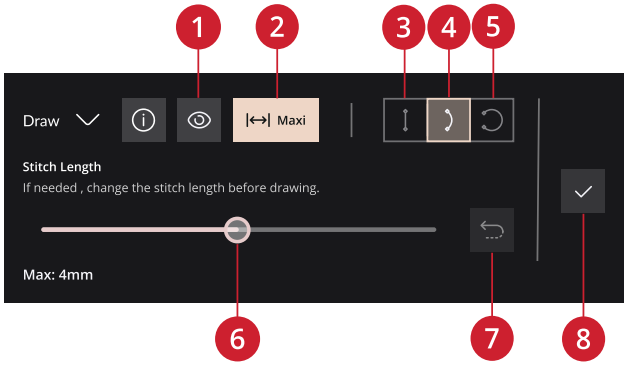

1. *Tegning på skærmen*
2. *Sidelæns søm*
3. *Lige*
4. *Glat*
5. *Maks. glat*
6. *Stinglængde*
7. *Reset*

Zoomindstillinger


Når du anvender Zoom skyderen, fokuseres der på det markerede stingpunkt.

Afstanden mellem gitterlinjerne ved 100% zoom svarer til 1 mm på stoffet. Hvis du zoomer ind på sømfeltet, ændres afstanden mellem gitterlinjerne. Hvis du zoomer ud, er det kun sømfeltets kantlinjer der er synlige.

Du kan også zoome ind og ud ved at knibe og strække eller bruge zoom til 100%.

Spejlvending

Det eller de valgte stingpunkter spejlvendes vandret og/eller lodret.



Spejlvending side til side / op ned

Flyt

Hvis du vil flytte dit sting eller stingpunkt, kan du vælge stingpunktet direkte på skærmen ved hjælp af fingrene eller ved at trykke på pilene i hjulet.

Tallet ved siden af den horisontale position viser den aktuelle nåleposition fra midterlinjen til det markerede stingpunkt.

Tallet ved siden af den vertikale position viser den aktuelle transportlængde fra det forrige stingpunkt.

Slette markerede stingpunkter

Hvis du gerne vil slette et enkelt stingpunkt, skal du vælge stingpunktet og trykke på ikonet for slet. Hvis du vælger mere end ét sting, slettes de alle sammen, når du trykker på ikonet for slet.

Tryk & hold på ikonet for at slette alle stingpunkterne i sømfeltet.

Pop-op meddelelser i Stitch Creator™ Funktion

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.

Sømmen kan ikke redigeres
Visse sømme kan ikke redigeres i Stitch Creator™ funktionen. Knaphuller, sømme bredere end 9mm og sømme med fire syretninger kan ikke åbnes i Stitch Creator™ funktionen.


Det maksimale antal sømme/sting er nået
Din sekvens kan være op til ca 500mm (20″). Hvis sekvensen overskrider den maksimale længde vil denne pop-op lade dig vide, at sømme eller stingpunkter, du forsøger at tilføje, vil gøre sekvensen for lang.

Redigering af broderi

Redigering af broderi – oversigt

I tilstanden redigering af broderi kan du justere, kombinere gemme og slette broderimotiver, sømme og skrifttyper.

Du kan redigere dine motivkombinationer uden at have broderienheden koblet til din maskine. Det/de indlæste broderimotiv(er) vises i broderiområdet.

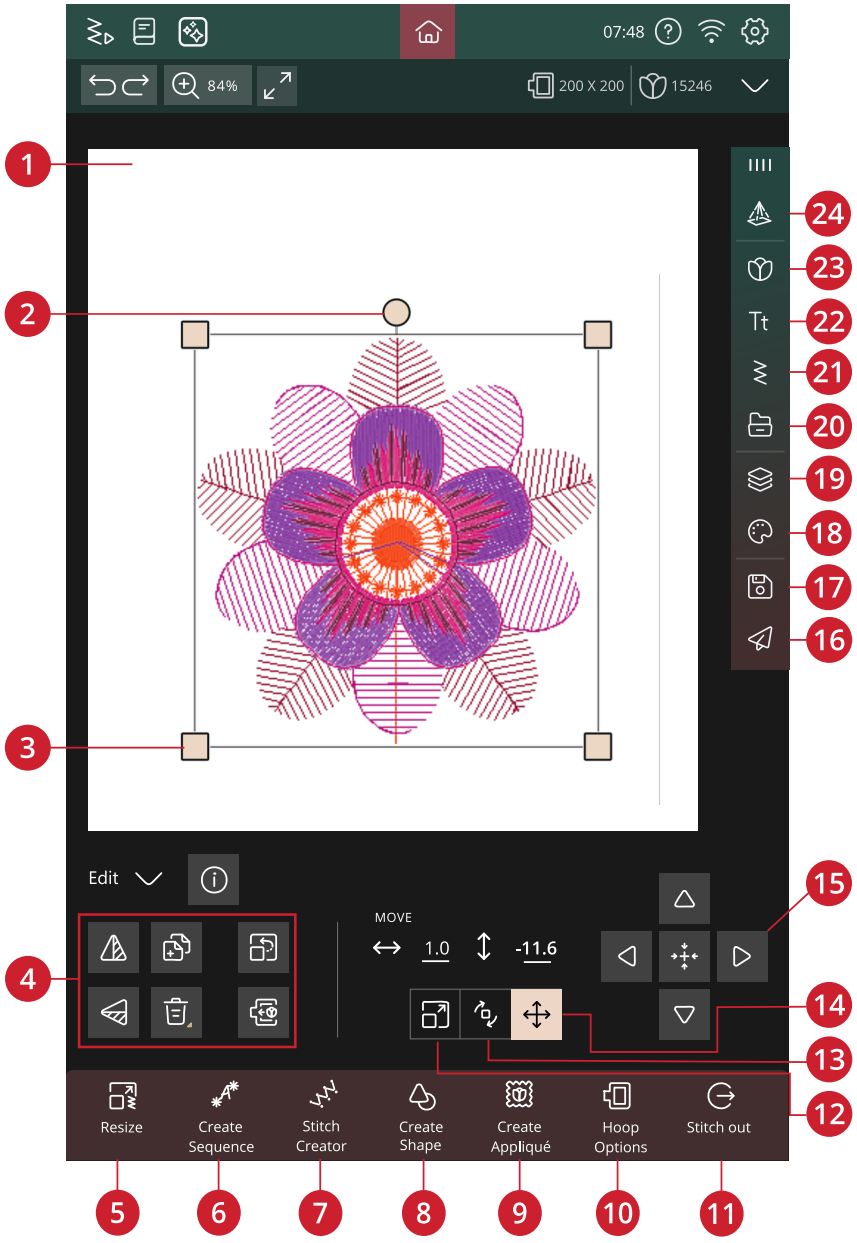

1. Broderiområde
2. Rotationshåndtag
3. Skaleringshåndtag
4. Rediger design
5. Resize
6. Oprettelse af en kombination
7. Stitch Creator™ funktion
8. Opret figur
9. Opret applikation
10. Rammeindstillinger
11. Gå til syning af broderi
12. Skalering
13. Roter
14. Flyt
15. Finjusteringsværktøjer
16. CREATIVATE send design
17. Gem
18. Farveredigering
19. Filhåndtering
20. Lag
21. Sømmenu
22. Skrifttypemenu
23. Motivmenu
24. Projektion

Bemærk! Alle indstillinger nederst i menuen er ikke altid synlige. Den nederste menu er dynamisk, hvilket betyder, at der vises forskellige knapper afhængig af det element, der er valgt.

Indlæsning af et motiv



Tryk for at åbne designmenuen og vælge et design. Tilgængelige designkategorier er opstillet vandret, swipe for at se flere kategorier. Alle tilgængelige designs inden for samme kategori er opstillet lodret, swipe for at se flere designs. Tryk & hold på et design for at indlæse det i broderiredigering og placere det efter dit ønske. Tryk én gang for at vælge et design og tryk igen for at indlæse det i broderiredigering. Det placeres i midten af rammen.

Hele menuvinduet kan udvides, hvis du trykker og trækker i trekanten i hjørnet.

Når et design er valgt, får du en kort beskrivelse af designet.

CREATIVATE Designkatalog

Gennemse flere tusinde færdige motiver. Besøg CREATIVATE.com for at læse mere om denne funktion.

Hvis du har et abonnement, wi-fi er tilsluttet, og du har logget ind på din CREATIVATE-kontor, vil CREATIVATE Designkatalog være synlig i din maskine.

Brug søgefunktionen til at finde forskellige typer af designs. Der er flere måder at filtrere og sortere design på. Filtrer designs efter størrelse ved at ændre den maksimale bredde og/eller maksimumhøjde. Designs, du har markeret som favorit designs i CREATIVATE, kan også filtreres i din maskine, hvis du trykker på knappen for foretrukne designs

Du kan også sortere designs efter farve blok antal, størrelse (område) eller sting antal. Tryk på knappen sortér fra for at sortere fra højeste til laveste værdi. Tryk på knappen sortér fra igen for at sortere fra laveste til højeste værdi.

Hvis du vil fjerne alle anvendte filtre og rydde din søgning, skal du trykke på nulstil.

Indlæsning af en skrifttype



Du kan lave tekst både med broderiskrifttyper og syskrifttyper. Når du vælger en skrifttype vil tastaturet til broderitekst åbne.

Læs om Broderitekst.

Indlæsning af en søm

Tryk på indlæs søm for at åbne sømmenuen og vælge en søm. Tilgængelige sømkategorier er opstillet vandret, swipe for at se flere kategorier. Alle tilgængelige sømme inden for samme kategori er opstillet lodret, swipe for at se flere sømme. Tryk & hold på en søm for at indlæse den i broderiredigering. Vinduesstørrelsen på sømmenuen kan ændres ved at trykke og trække i den farvede trekant i nederste hjørne. Hele menupanelet kan flyttes rundt på skærmen. Du skal blot trykke & holde på toppen af panelet for at flytte det til ønsket placering.



Tryk & hold på en søm for at indlæse den direkte i broderiområdet uden forhåndsvisning.

Indlæs gemte filer

Indlæs designs, sømme eller kombinationer, som du har gemt i Vault-mappen eller på en USB-enhed fra file manager.



Det er muligt at indlæse tidligere gemte patchwork, enkeltmønster- og taperingsprogrammer i broderiredigering for derefter at brodere dem i rammen.

Rediger farver


For at ændre trådfarven i mere end én farveblok ad gangen skal du trykke på multivalgsknappen og derefter trykke på farveblokkene for at vælge dem, du ønsker at ændre.

Tryk på ikonet vælg alle for at ændre alle farveblokke på samme tid. Multivalgsknappen vælges automatisk.

Brug ikonet for Vælg samme farve for at ændre alle identiske farveblokke på én gang. Tryk på den farveblok, du vil ændre, og tryk derefter på ikonet for Vælg samme farve for at vælge alle identiske farveblokke på listen. Multivalgsknappen vælges automatisk. Hvis to eller flere forskellige farveblokke er valgt, og du trykker på Vælg samme farve, vil alle identiske farveblokke i alle de valgte farver blive valgt.

Valgte farveblokke er markeret. Farveblokke, der ikke er valgt, vil være nedtonede i broderiområdet på skærmen, hvilket gør det nemt at se, hvilke farveblokke i motivet der ændres.

Tryk på den markerede farveblok for at fravælge den og få vist alle farveblokke i broderiområdet igen.

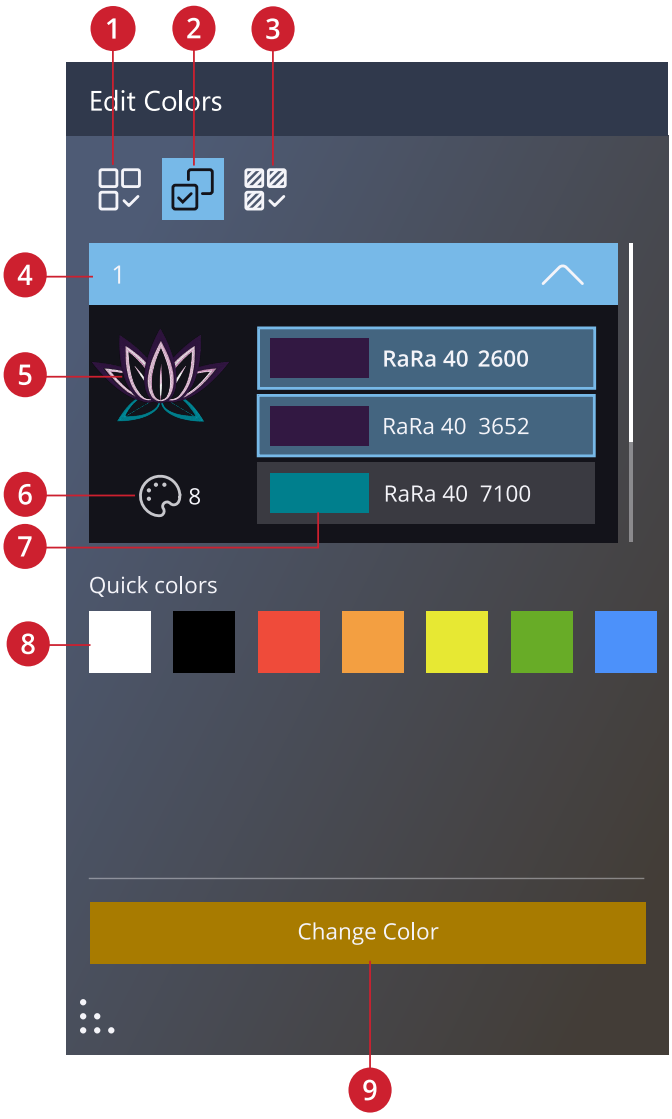

1. *Vælg alle farver*
2. *Vælg flere farver*
3. *Vælg samme farver*
4. *Farveblokke til design nummer 1*
5. *Miniaturebillede af design*
6. *Antal af farver i motivet*
7. *Farveblok og farvenummer*
8. *Kvik farver*
9. *Ændre Farve*

Ændre Farve

Du kan redigere farverne i dit motiv. Hver farveblok er repræsenteret i en farveblokliste ved siden af design-miniaturebilledet. Tryk på den farve, der svarer til den farveblok, du vil ændre.


Der er flere måder at ændre farven på en farveblok på. Marker den farveblok, du vil redigere, og tryk derefter på skift farve.

Brug farvevælgeren til at vælge den farve, du foretrækker. Den aktuelt valgte farve vises i farvecirklen.

Du kan også vælge en farve ved at vælge på en trådfarveliste eller ved at indtaste et bestemt trådfarvenummer.

Hvis du fortryder et farvevalg, skal du trykke på fortryd, og du vender så tilbage til broderiredigering uden at skifte farve.

Når du er tilfreds med dit farvevalg, skal du trykke på anvend for at bekræfte.

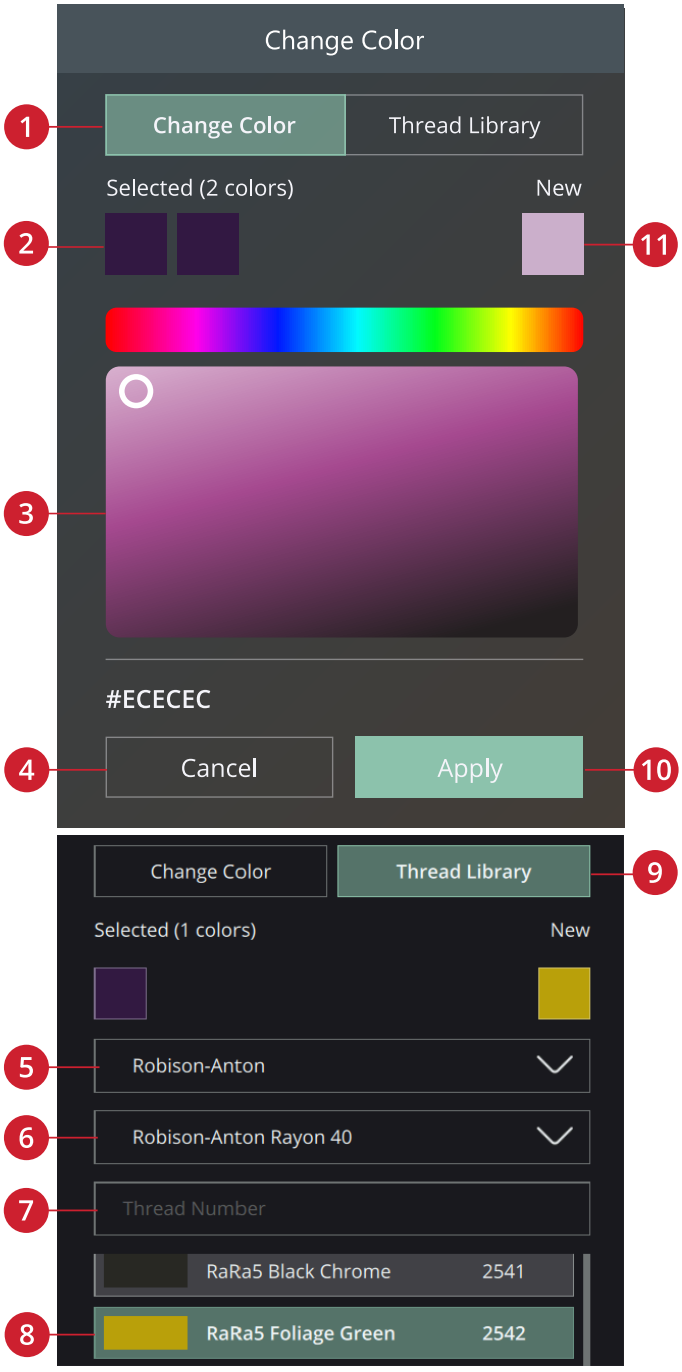

1. *Ændre Farve*
2. *Valgt farve*
3. *Farvevælger*
4. *Fortryd*
5. *Trådproducent*
6. *Serie fra trådproducenten*
7. *Trådnummer*
8. *Ny farve på farveblok*
9. *Trådbibliotek*
10. *Anvend*
11. *Ny farve*

Lag

Du kan ændre broderirækkefølgen af de indlæste designs.

Du vælger et design ved at trykke på det på skærmen eller i Lag-vinduet. Det valgte design vil være omgivet af en markering i broderiområdet og angivet med en anden baggrundsfarve på listen.



Vælg designs / ændre broderirækkefølge

Designs i lag-vinduet er nummererede.

Motiverne sys som standard i den rækkefølge, de indlæses i Broderiredigering.

For at ændre broderirækkefølge, tryk & hold på det pågældende lag og træk og slip det derefter til en anden plads på listen.



Marker alt

Hvis du vil vælge alle motiver, skal du blot trykke på ikonet Vælg alle. Alle motiverne på skærmen vil blive markeret med markeringsrammer. Du kan nu foretage ændringer til alle de valgte motiver. Hvis du ønsker at kombinere alle designs til et enkelt design, skal du trykke på gruppér/ophæv gruppering-ikonet.

Når du trykker på ikonet marker alt aktiverer det ikonet for multi-valg ikonet, så du kan markere/fjerne markering fra ethvert design.



Select All

Vælg Flere


Multivalg giver dig mulighed for at vælge to eller flere af motiverne på skærmen på samme tid. Tryk på multivalgsikonet, og tryk så på de motiver på skærmen, som du ønsker at vælge. Alternativt kan du vælge miniaturebillederne i Lag-vinduet. En markeringsramme vil indramme de valgte motiver, både miniaturebillederne i Lag-vinduet og motiverne i broderiområdet. For at fravælge skal du trykke på motiverne igen eller på miniaturebillederne markeringsrammen vil forsvinde.



Vælg Flere

Gruppér/Ophæv gruppering

Hvis du har valgt to eller flere motiver og gerne vil kombinere dem, så de kan justeres om ét motiv, skal du trykke på gruppér ikonet. En markeringsramme vil indramme hvert motiv, der er valgt, og når de er grupperet, vil markeringsrammen indramme alle motiverne i gruppen. Tryk på ophæv gruppering-ikonet igen, og de vil atter blive til individuelle motiver.



Gruppér/Ophæv gruppering

Redigeringsfunktioner

Du kan foretage flytning, rotering, skalering og panorering direkte på multi-touchskærmen med dine fingre.

Tryk på det valgte motiv med fingeren for at placere det hvor som helst i broderiområdet. Brug finjusteringsværktøjet til at finjustere med.

Finjusteringsværktøjet varierer i udseende afhængigt af, hvilken funktion det bruges til.

Flyt

Tryk og flyt et valgt motiv med fingeren for at placere det hvor som helst i broderiområdet.

Du kan også trykke på flytteikonet og bruge pilene til at justere placeringen af det valgte design. Tallene over pilene viser i millimeter den vandrette og lodrette afstand fra midten af rammen for det eller de valgte motiver.

Tryk på ikonet flyt til midten for at placere det markerede design i midten af rammen.



Flyt/flyt til centrum

Roter

Rotér de(t) valgte motiv(er) ved at trykke på rotationshåndtaget placeret øverst i midten af designmarkeringen og flytte din finger på skærmen.

Du kan også trykke på rotérikonet og bruge pilene til at justere rotationen af det valgte design. Hvert tryk på ikonet 90 grader roterer det valgte design 90 grader med uret. Tallet viser den aktuelle rotationsvinkel i grader.



Roter

Skalering

Med skaleringsfunktionen kan du forstørre eller formindske de(t) valgte motiv(er) med op til +/- 20% uden at ændre på antallet af sting.

Skalér de(t) valgte motiv(er) ved at trykke på et af skaleringshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen. Når du skalerer et motiv, vil ikonet for original størrelse være aktiveret. Tryk på ikonet, og designet vender tilbage til den oprindelige størrelse.

Du kan også trykke på skaleringsikonet og bruge pilene til at justere størrelsen af det valgte design. Tallene viser den aktuelle bredde og højde.

Proportionerne er som standard låst. Dette er angivet med en låst hængelås i midten af finjusteringsværktøjerne. Tryk på hængelåsen i midten af finjusteringsværktøjerne for at låse op og aktivere individuel skalering af bredde og højde.

Bemærk! Hvis du vil øge eller reducere motivets størrelse mere end 20 %, skal du bruge funktionen resize.



Skalering



Oprindelig størrelse



Lås/lås op

Duplikér/Multi Duplikér

Tryk på duplikér for at lave en kopi af dine valgte motiv (er).

Tryk & hold på duplikér-ikonet for at åbne et tastatur og angive ønsket antal kopier, du vil tilføje.



Slet/Slet alle

Tryk på ikonet slet, og de valgte motiver slettes fra fra broderiområdet. Hvis mere end ét motiv er valgt, vil der blive vist en pop op-meddelelse. Tryk på OK for at bekræfte sletningen af alle motiver.

Hvis du trykker & holder på ikonet slet, vises en pop-op, der spørger, om du vil slette alle indlæste designs fra broderiområdet. Tryk på OK i pop-op-meddelelsen for at bekræfte.



Spejlvending

Hvis du vil spejlevende et design fra side til side, vælg vandret spejlvending. Hvis du vil spejlvende et design på langs, Vælg lodret spejlvending



Spejlvending side til side/spejlvending op ned

Flyt ind i Ramme

Der vil nu være en rød ramme omkring broderiområdet, hvis et motiv er placeret uden for rammeområdet. Vælg flyt ind i ramme for at flytte ethvert design, der er uden for rammeområdet, ind i rammen. Motivet placeres ved den yderste kant af rammen.



Fortryd/Annullér fortryd

Tryk på pil til venstre for at fortryde den sidste justering af motivet. Tryk flere gange for at gå tilbage gennem dine justeringer.

Tryk på pil til højre for at vælge annuller fortryd for den sidste justering af motivet. Tryk flere gange for at gå fremad gennem dine justeringer. Annuller fortryd aktiveres kun, når der er blevet trykket på fortryd.

Bemærk! Ikke alle justeringer kan fortrydes. Knapperne nedtones, hvis funktionen Fortryd/Annullér fortryd ikke kan bruges.



Fortryd/annuller fortryd

Panorering


For at panorere i broderiområdet skal du trykke på broderiområdet udenfor det indlæste design og flytte fingeren.

Tryk på Zoom på ramme for at vende tilbage til centreret visning af rammen.

Zoomindstillinger

Når du bruger zoom på alt, vises hele motivet i broderikombinationen. Når du bruger zoom ind på ramme, justeres broderifeltet, så det passer til den valgte ramme.

Flyt zoom-skyderen mod højre for at zoome ind og mod venstre for at zoome ud. Forstørrelsen i procent vises over skyderen.

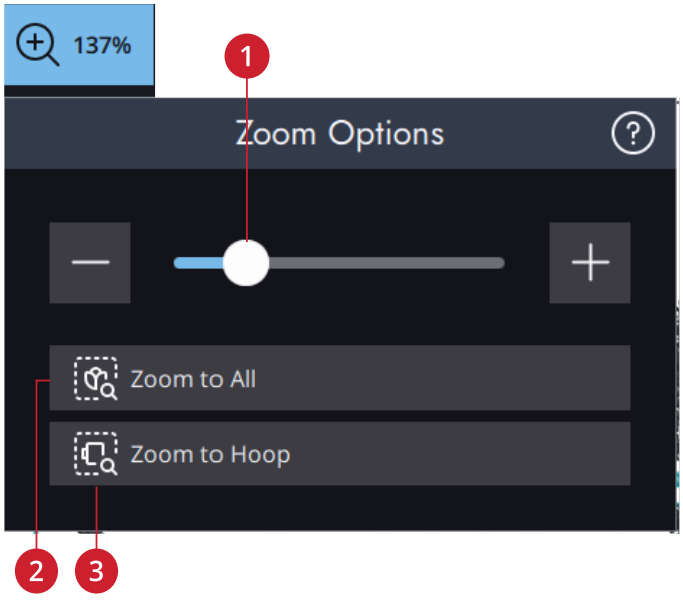

1. *Zoomskyder*
2. *Zoom på alt*
3. *Zoom på ramme*

Rammeindstillinger

I rammeindstillinger kan du ændre baggrundsfarven for broderiområdet, baggrundsfarve, rammestørrelse og aktivere/deaktivere et gitter og justering.

Vælg Ramme


Der vises en liste med rammevalg, herunder de rammer, som du kan købe hos en autoriseret PFAFF® -forhandler.

Tryk på en af rammerne på rammelisten for at vælge den korrekte rammestørrelse.

Bemærk! Du kan tilpasse listen ved at vælge bestemte rammer i Mine rammer i broderiindstillinger. De valgte rammer vil blive vist øverst i rammevalgslisten.

Baggrund

Tilpas dit broderiområde ved at vælge mellem forskellige typer baggrunde. Du kan bruge en farve, der ligner dit stof, scanne din ramme eller bruge en baggrund fra CREATIVATE-appen.

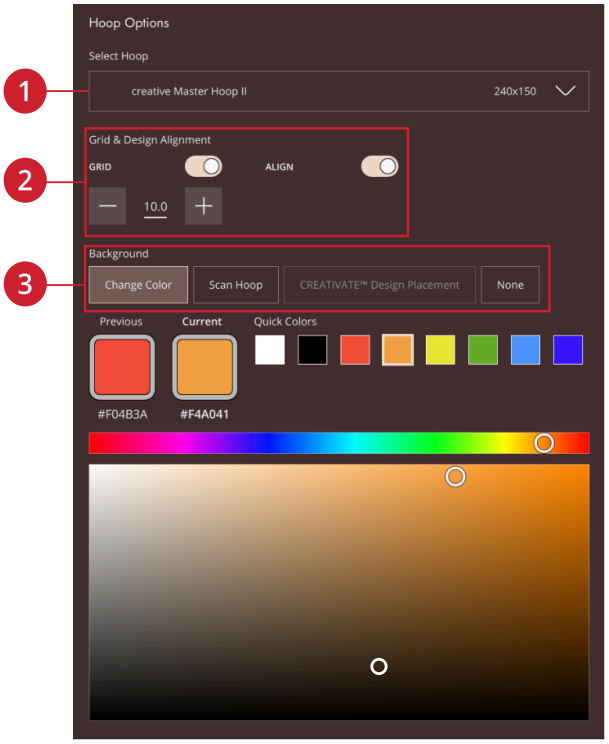

1. *Vælg ramme*
2. *Gitterindstillinger og designjustering*
3. *Vælg baggrund*

Scan Ramme

Du kan bruge dit stof som baggrund i broderiredigering.

Sørg for, at broderienheden er monteret, og tryk derefter på scan ramme.

Broderiarmen skal kalibreres. Når kalibreringen er færdig, skal du montere den ramme, du vil bruge.

Det bedste resultat opnås, hvis du fjerner trykfoden og andre objekter, der kan være i den scannede baggrund.

Scanningsprocessen starter, når rammen er fastgjort, og du har givet godkendelse til næste trin. Hvis du vil annullere processen, kan du trykke på Annuller i pop op-vinduet.

Når processen er færdig, vil du se den scannede baggrund i broderiområdet.

Gitterindstillinger

Brug gitteret som en guide, når du kombinerer eller placerer designs.

Du kan indstille afstanden mellem gitterlinjerne ved at indtaste et tal i tastaturet.

Bemærk! Tryk & hold på broderiområdet for at åbne smart toolbox og vælg gitter on/off.

Justering

Hvis funktionen er aktiveret, vil guides komme til syne, når du flytter dit design på skærmen. På denne måde vil du lettere kunne sætte to designs på linje med hinanden.

Baggrundsfarve

Vælg mellem forskellige baggrundsfarver til broderiområdet, som matcher farven på det stof, du vil bruge.

CREATIVATE Send motiv

Send valgte broderidesigns direkte til andre CREATIVATE-tilsluttede enheder. Vælg en af de tilgængelige enheder ved at trykke på den. Pop-op vinduet lukkes og de(t) valgte design(s) sendes.



Bemærk! Du kan kun sende designs til enheder, der er tilsluttet den samme CREATIVATE cloud konto.

Resize

Resize kan formindske eller øge størrelsen af et broderi. Maskinen genberegner antal sting i motivet, så stingtætheden forbliver den samme.



Resize

Bemærk! Hvis du vil reducere eller øge størrelsen mindre end 20 %, skal du bruge skaleringsfunktionen. Skaleringsfunktionen ændrer ikke stingantallet.


Justeringer med resize-funktionen

For at ændre motivets størrelse skal du trykke på et af størrelseshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte fingeren på skærmen. Ved tilpasning af størrelsen justeres motivets højde og bredde altid proportionalt. Du kan også bruge pilene i kontrolhjulet til at formindske eller forstørre designet. Tallene viser den aktuelle bredde og højde i millimeter/tommer.

Når du resizer et motiv, vil ikonet for original størrelse være aktiveret.

Tryk for at vende tilbage til den oprindelige størrelse (længde og bredde).

Juster motivets placering i rammen ved hjælp af funktionerne flyt og/eller rotér.

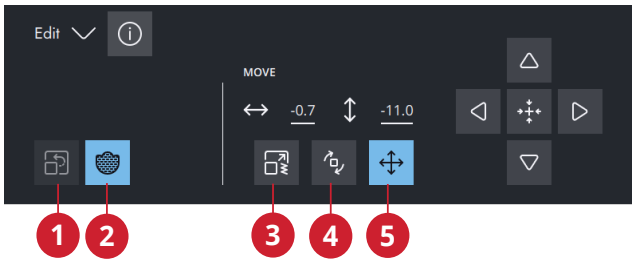

1. *Oprindelig størrelse*
2. *Bevar udfyldningstype*
3. *Resize*
4. *Roter*
5. *Flyt*

Bevar udfyldningstype

Alle udfyldningsområder i et broderimotiv er lavet med en bestemt udfyldningstype for at opnå det bedste resultat. Når du forstørrer eller formindsker et motiv, påvirker dette stingene i udfyldningsområdet. Funktionen til bevaring af udfyldningstype vælges som standard. På denne måde bevares udfyldningstyperne sådan, som de oprindeligt blev lavet.



Bevar udfyldningstype

Bevar udfyldningstype giver det bedste resultat i de fleste tilfælde. Hvis dit motiv bliver forvrænget, skal du prøve at tilpasse dets størrelse uden at bevare udfyldningstypen. Genindlæs det oprindelige motiv, fravælg Bevar udfyldningstype, og tilpas motivets størrelse igen.

Brodér dit Design efter Resize

Når du er tilfreds med motivets størrelse og placering, skal du trykke på OK. Vinduet Resize lukkes, og det tilpassede motiv indlæses i vinduet til redigering af broderiet.

Tryk på Annuller for at vende tilbage til Redigering af broderi uden at ændre størrelsen.

Bemærk! Størrelsen af sømme og sømkombinationer kan ikke tilpasses med resize-funktionen.

Vigtige oplysninger om Resize

Eftersom motiver digitaliseres til en bestemt motivstørrelse, er det vigtigt at være opmærksom på følgende oplysninger om resize (tilpasning af størrelsen). Brodér altid det motiv, hvis størrelse du har tilpasset, på en rest, før du broderer det på et projekt.

- Resize er altid proportional. Hvis du reducerer et motiv med 30 %, vil det blive 30 % mindre både i længden og i bredden. Hvis motivet har mange detaljer, kan dele af dem gå tabt eller blive forvrænget, og/eller broderingen kan blive meget tæt. Visse motiver, særligt dem med mange detaljer, bør ikke reduceres mere end 25 %.
- Motivets størrelse kan tilpasses, så den bliver større end den valgte ramme. Når størrelsen er tilpasset med resize-funktionen, skal du sørge for, at motivet passer ind i rammen eller vælge en større ramme til maskinen for at kunne brodere det.
- Hvis du forstørrer et motiv for meget, kan der forekomme uregelmæssigheder i stingene. Tryk på ikonet original størrelse for at vende tilbage til den oprindelige størrelse, og resize til et lavere procenttal for at få et bedre resultat. Hvis du skal tilpasse størrelsen af meget store og komplekse motiver, skal du bruge broderisoftwaren (PC). Få yderligere oplysninger på www.mysewnet.com.
- Det har ingen betydning, i hvilken rækkefølge du vælger funktionerne til tilpasning af størrelsen, placering og rotation. Når du trykker på OK, tilpasser maskinen altid først størrelsen, hvorefter den foretager andre justeringer.
- Det anbefales, at du skalerer i stedet for at tilpasse størrelsen med resize-funktionen, hvis du vil ændre et motiv med mindre end 20 %. Det anbefales også at bruge skalering ved motiver, der er digitaliseret med enkelte eller tredobbelte sting, såsom korsstingsbroderier. I dette tilfælde ønsker du ikke at føje sting til motivet, men vil bare gøre motivet større eller mindre ved at gøre hvert oprindelige sting større eller mindre.
- Du skal altid gå ud fra det oprindelige motiv, når du tilpasser størrelsen med resize-funktionen. Dermed sikres den bedst mulige stingkvalitet. Hvis det tilpassede motiv gemmes og derefter tilpasses igen, kan der opstå uregelmæssigheder i stingene.

Broderitekst

For at oprette en tekst, start med at vælge en broderiskrifttype. Brug tastaturet til at skrive din tekst, og tryk på OK, når du er færdig, for at lukke tastaturet. Hvis du vil justere en eksisterende tekst i broderiredigering, vælg teksten, tryk & hold på broderiteksten for at åbne smart toolbox og vælg rediger broderitekst.

Oprettelse af tekst

Brug tastaturet og tryk på de bogstaver, du vil føje til teksten. Teksten vises i broderiområdet og i tekstområdet oven over tastaturet.

Du kan ændre skrifttype og størrelse på hele teksten ved at trykke på en anden broderiskrifttype i skrifttypemenuen. Den tekst, der er skrevet, vil blive ændret til den nye skrifttype og/eller skriftstørrelse i broderiområdet.

Tilføjelse af et bogstav

Brug markørpilene til at flytte markøren til det punkt, hvor du vil tilføje et bogstav i teksten. Tryk på bogstavet. Bogstavet indsættes ved markørpositionen. Du kan også trykke med fingeren på tekstområdet for at flytte markøren.

Sletning af et bogstav

Hvis du vil slette et bogstav, skal du placere markøren efter det bogstav, der skal slettes. Tryk på ikonet for slet. Hvis du vil slette al den tekst, der er skrevet, skal du trykke & holde sletteikonet inde.

Du kan også trykke & holde på broderiområdet for at åbne smart toolbox og vælge slet eller slet alt.

Tekstformat

Du kan formatere din skrevne tekst med forskellige formateringsfunktioner.

Vælg tekstformat

Tryk på ikonet vælg tekstfigur for at åbne og vælge en figur linje. Tryk på en shape linje, og din tekst vil følge linjen på skærmen. Pilen viser den retning, som din tekst vil følge, når du tilføjer bogstaver til linjen.

For at ændre størrelsen af figuren skal du trykke på et af skaleringshåndtagene i hjørnerne af markeringsrammen og flytte din finger på skærmen.



1. *Vælg tekstform*
2. *Vælg tekst afstand*
3. *Vælg bogstav vinkel*
4. *Tekstområde*
5. *Luk tastaturet*
6. *Markørpile*
7. *Ryd*
8. *Færdig*
9. *Slet*


Vælg afstand
Tryk på vælg afstand-knappen for at åbne en liste over valgmuligheder for tekstafstanden langs med linjen: jævnt fordelt, venstrejusteret, centreret eller højrejusteret. Med jævnt fordelt vil teksten blive placeret jævnt på linjen med samme afstand mellem alle bogstaverne. Hvis du vælger venstrejustering, indlæses teksten til venstre. Centrering vil centrere teksten på linjen. Hvis du trykker på højrejustering, indlæses teksten til højre. Afstanden mellem hvert bogstav kan øges eller mindskes med afstandsskyderen, bortset fra tilfælde, hvor der er valgt jævnt fordelt.

Fast bogstavvinkel
Beslut, hvordan bogstaverne skal justeres på grundlinjen. Vælg at have objekterne placeret parallelt med grundlinjen eller at holde den nuværende vinkel. Indstillingen gælder for alle objekter på formen.

Oprette figurer

At oprette figurer er en unik måde at tage din kreativitet til et andet niveau. Sæt dine flotte sømkombinationer eller broderimotiver sammen i forskellige former.

Dine sømme/designs vil blive placeret langs grundlinjen i den rækkefølge, de er indlæst.

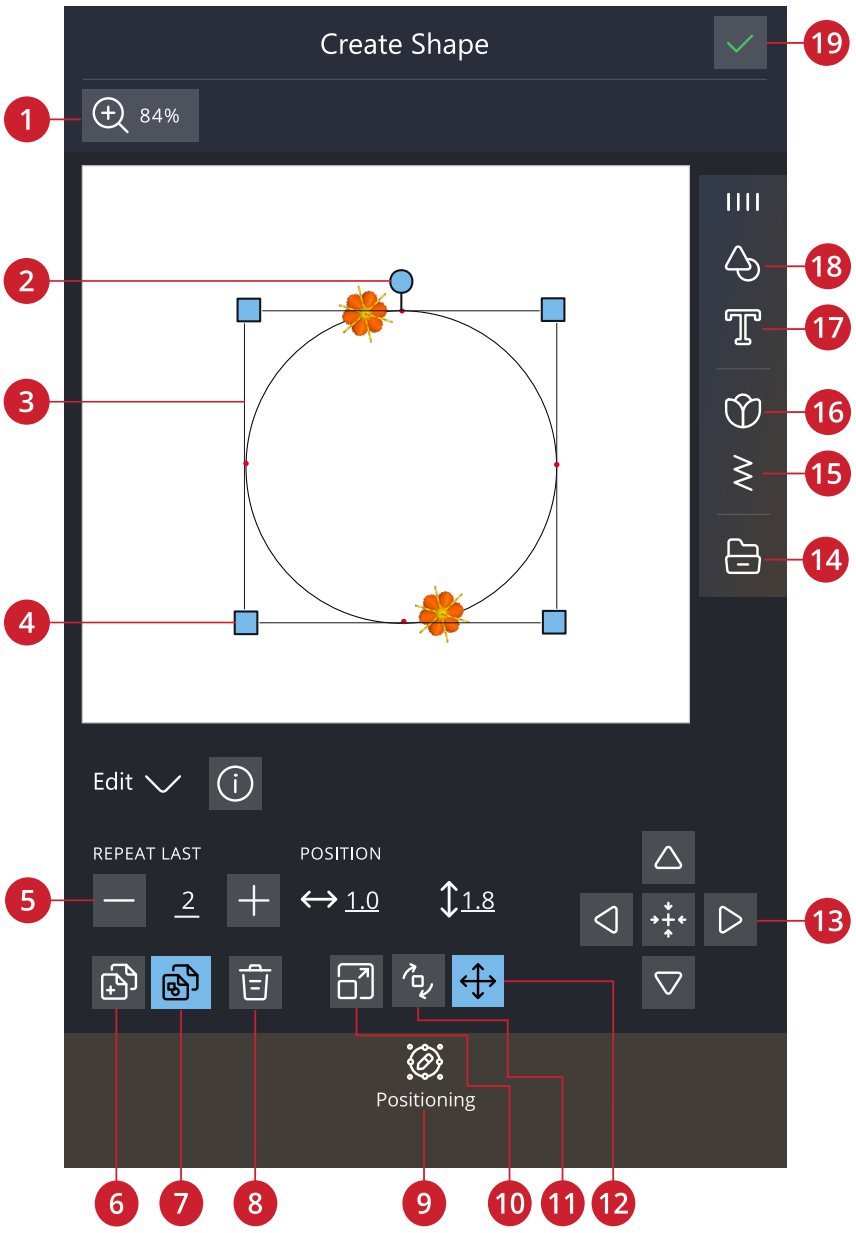


1. Zoomindstillinger
2. Rotationshåndtag
3. Formens linje
4. Skaleringshåndtag
5. Indtast antal motiver
6. Kopiér sidste motiv
7. Gentag kombination
8. Slet
9. Placering
10. Skalering
11. Roter
12. Flyt
13. Finjusteringsværktøjer
14. Filhåndtering
15. Sømmenu
16. Bogstavformer
17. Skrifttypemenu
18. Menuen for former
19. OK

Gentag kombination/dupliker seneste design
Føj flere designs til din figur på to forskellige måder. Tryk på ikonet for gentag kombination for at tilføje designs/sømme til formen i den samme rækkefølge som dem, der allerede er indlæst. Når du bruger det duplikerede sidste design, tilføjes kun det sidst tilføjede design i figuren. Tryk i nummerområdet for at åbne et taltastatur for at indtaste antallet af motiver.


Indtast antal Designs/Sømme

Hvis du ønsker at indtaste det samlede antal designs/sømme, som du gerne vil have i din figur, skal du trykke på nummeret for at åbne et taltastatur. Indtast det ønskede antal designs/sømme på tastaturet, og tryk på OK.

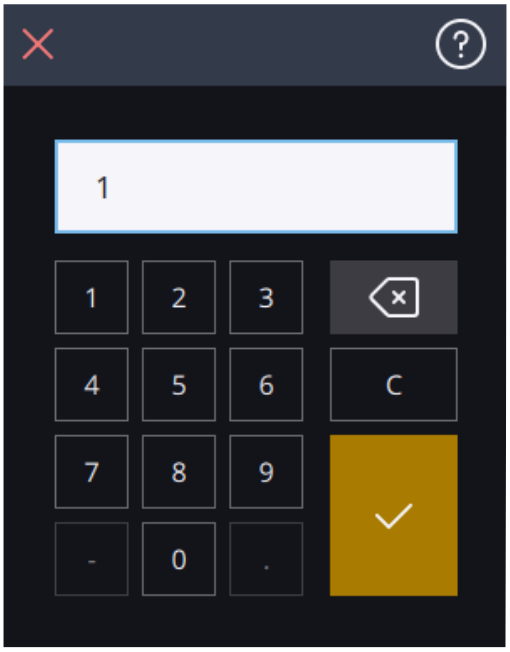

Oprettelse af en applikation

Du kan tilføje en applikation til din quilt eller beklædningsgenstand nemt og hurtigt med denne funktion. I din creative icon™ 3 maskine er der mange forskellige autofyld sømme, du kan vælge, når du opretter applikationen. Du kan også vælge dekorative sømme eller mini designs til at dække de rå kanter af applikationen.

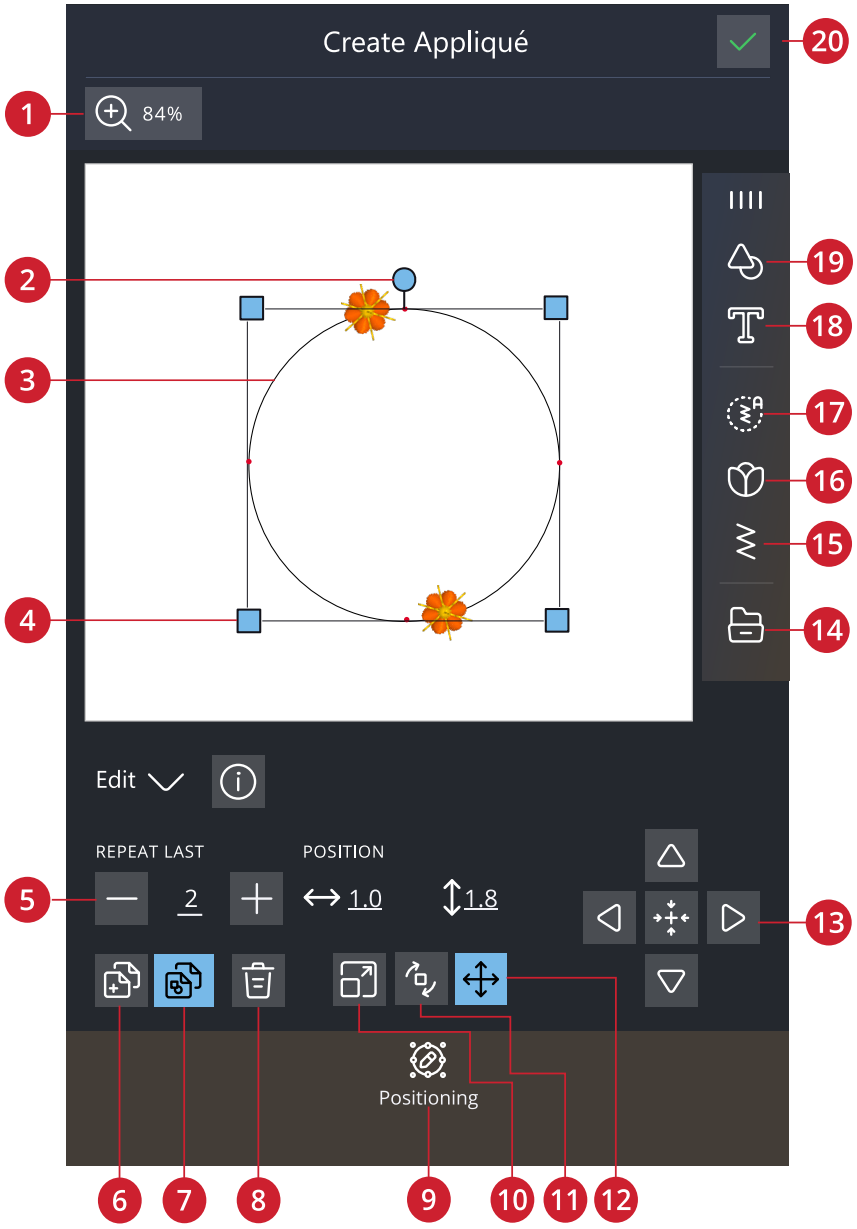

1. Zoomindstillinger
2. Rotationshåndtag
3. Formens linje
4. Skaleringshåndtag
5. Indtast antal motiver
6. Kopiér sidste motiv
7. Gentag kombination
8. Slet
9. Placering
10. Skalering
11. Roter
12. Flyt
13. Finjusteringsværktøjer
14. Filhåndtering
15. Sømmenu
16. Motivmenu
17. Autofyld-søm
18. Bogstavformer
19. Menuen for former
20. OK

Syning af en applikation
Med den første farveblok syr maskinen et omrids på basisstoffet med en ligesøm for at vise, hvor applikationen sys.

Anbring dit applikationsstof over omridssømmen på basisstoffet. Sørg for, at dit applikationsstof dækker omridset.

Med den anden farveblok syr maskinen en ligesøm rundt om formen for at sy applikationsstoffet fast på basisstoffet.

Klip det overskydende applikationsstof af så tæt på syningen som muligt.

Sømmene i farveblok tre vil dække de rå kanter på din applikation.

Indlæs Autofyld sømme



Hvis du vælger en AutoFyld søm vil den fylde formen med sting nok til at fylde hele figuren. Hvis du vælger en dekorativ søm eller et mini design, skal du indstille antallet af sømme/designs ønsker du at tilføje.

Bemærk! Når du opretter en applikation ved hjælp af en dekorativ søm/mini design, kan du redigere hver søm/design individuelt.

Placering i opret figur/opret applikation



Tryk på placeringsikonet for at foretage justeringer af din figur.

Fordeling



Jævnt fordelt/centreret/venstrejusteret/højrejusteret

Du har flere muligheder for at justere dine designs lang kantlinjen: jævnt fordelt, venstrejusteret, centreret eller højrejusteret. Jævnt fordelt er valgt som standard, og motiverne vil blive placeret jævnt på linjen med samme afstand mellem alle motiverne. Hvis du vælger venstrejustering, indlæses motiverne fra venstre. Centrering vil centrere motiverne på linjen. Hvis du trykker på højrejustering, indlæses motiverne fra højre. Afstanden mellem hvert motiv kan øges eller mindskes med afstandsskyderen, bortset fra tilfælde, hvor der er valgt jævnt fordelt.

Placering på linje




Centreret/under/over

Du kan placere dine designs vandret i forhold til formlinjen: over, centreret eller under.

Linjerotation


Der findes flere muligheder for, hvordan motiverne vil blive roteret på kantlinjen: ingen rotation, rotation 90 grader med uret, rotation 180 grader eller rotation 90 grader mod uret.



Ingen rotation/90 grader med uret/180 grader/90 grader mod uret

Vinkel

Du kan vælge vinklen på dine motiver. Juster alle motiverne i en fast, lodret rotation på kantlinjen, eller fasthold den aktuelle vinkel langs kantlinjen.




Følg figur/fast vinkel

Kontrolpunkter

Et kontrolpunkt er et punkt, der gælder for den valgte form. Hver form er opbygget af flere kontrolpunkter. Disse kontrolpunkter bestemmer tilsammen, hvordan formen kommer til at se ud.

Et valgt kontrolpunkt er markeret med en udfyldt firkant. Et ikke-valgt kontrolpunkt er markeret med omridset af en firkant. Alle kontrolpunkter er synlige, når du redigerer punkterne. Ved at justere kontrolpunkterne kan den valgte form ændres med ubegrænsede muligheder.

Bemærk! Muligheden for at ændre designet ved hjælp af kontrolpunkter er kun tilgængelig for basisfigurerne.

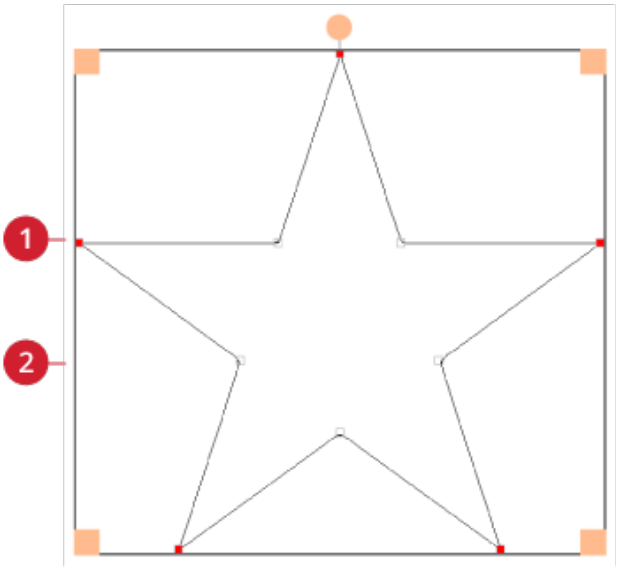

1.Et valgt kontrolpunkt er markeret med en udfyldt firkant.

2.Et ikke-valgt kontrolpunkt er markeret med omridset af en firkant

For hver form er der foruddefinerede kontrolpunkter. Vælg alle eller nogle af kontrolpunkterne.

Når du har valgt et sæt af kontrolpunkter, kan du justere formen: flytte, rotere og skalere. De justeringer, du har foretaget, vil kun påvirke de valgte kontrolpunkter.

For at øge eller mindske udjævningen af de valgte kontrolpunkter skal du bruge værktøjet smooth. Jo højere tal, desto tættere vil grundlinjen være på de valgte kontrolpunkter.



Gem motiv

Tryk på gem-knappen for at gemme din fil. Du kan vælge at gemme din fil i Vault-mappen eller på en USB-enhed. Tidligere gemte motiver, sømme, kombinationer og/eller skrifttyper bliver vist.



Gem

Læs mere om at organisere dine gemte sømme i Filhåndtering.

Når du gemmer den aktuelle tilstand, gemmes alle dine justeringer, og du kan fortsætte med at brodere senere ved at vælge "fortsæt fra gemt tilstand" på Startskærmen.

Bemærk! Du kan kun have én aktuel tilstand gemt ad gangen.

Pop-op meddelelser i Broderiredigering

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.


Broderikombination er for kompleks
Denne pop op-meddelelse vises f.eks. af en af følgende årsager:

- Broderikombinationen indeholder for mange farveblokke.
- Der er for mange motiver i kombinationen.
- Et eller flere broderimotiver er blevet grupperet og omgrupperet for mange gange.
- Den broderikombination, du prøver at lave, indeholder for mange sting. Broderikombinationen kan maksimalt indeholde omkring 500.000 sting.

Overskredet maksimalt antal sting
Den designkombination, du forsøger at lave, indeholder for mange sting. Broderikombinationen kan maksimalt indeholde omkring 500.000 sting.

Syning af broderi

Syning af Broderi – Oversigt

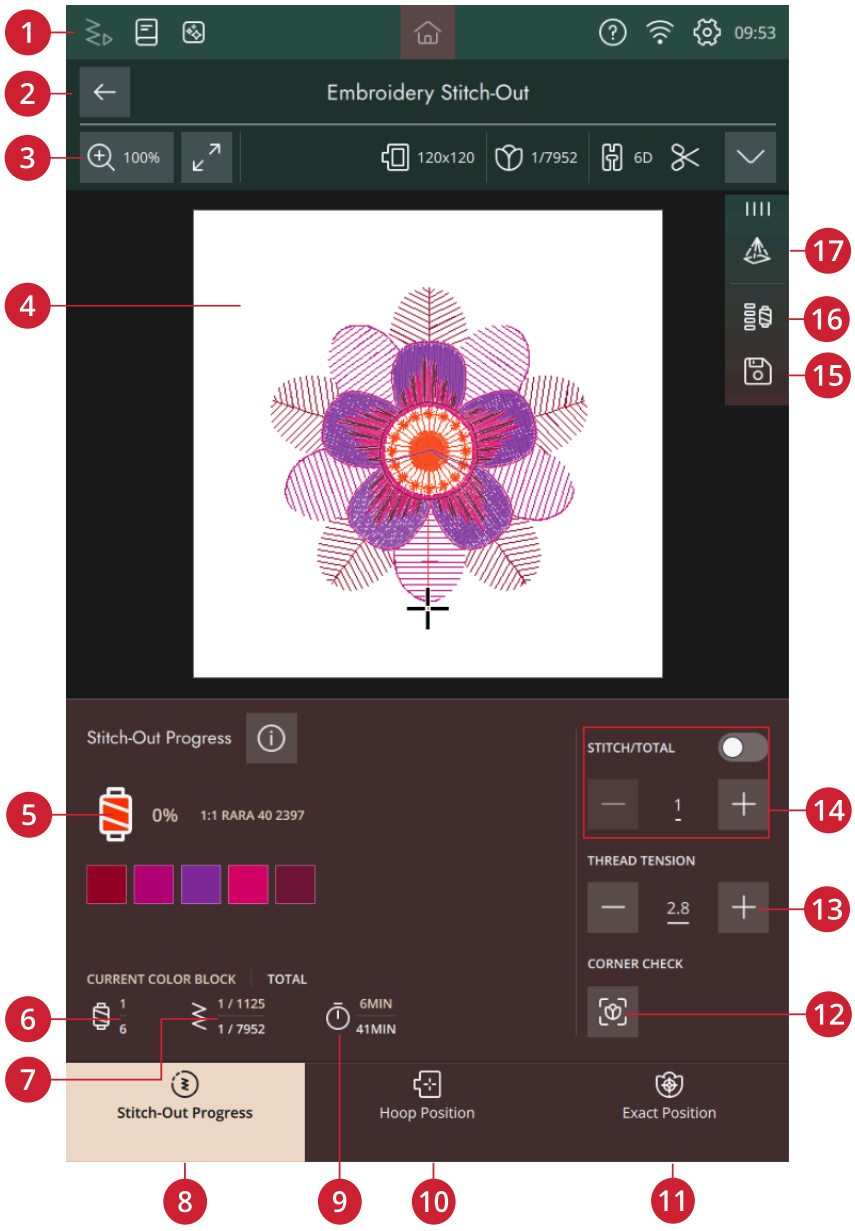

1. Gå til syning
2. Gå tilbage til broderiredigering
3. Zoomindstillinger
4. Broderiområde
5. Broderiproces
6. Aktuel farveblok/samlet antal farveblokke i broderiet
7. Nuværende antal sting/samlede sting for: aktuel farveblok/broderikombination
8. Broderiproces
9. Resterende broderitid efter farveblok/designs
10. Rammeposition
11. Præcis Placering
12. Hjørnekontrol
13. Trådudmåling/trådspænding
14. Gå sting for sting/gå til sting
15. Gem
16. Farveblok indstillinger
17. Projektion

Gennemgå Indstillingerne for Syning af Broderi

Før du begynder at brodere, skal du gennemgå indstillinger for syning af broderi for at kontrollere, at er alt indstillet efter dit ønske. Du kan vælge at springe denne skærm over i fremtidige broderier.

Monteret stingplade

Ligesømspladen anbefales generelt, for at du kan opnå de bedst mulige broderiresultater. Din creative icon™ 3 maskine registrerer, hvilken stingplade der er monteret. Hvis den viste stingplade ikke er den, som du ønsker at anvende, skal du montere din foretrukne stingplade.

Valgt ramme

Den aktuelt valgte ramme vises. Hvis du vil ændre rammen, gå da tilbage til broderiredigering og ændre rammen i Rammeindstillinger.

Valgt trykfodstype

Vælg, hvilken brodérfodtype du skal bruge til broderiet. Dynamisk fjedertrykfod 6D og ActivStitch™ Technology anbefales for at opnå det bedst mulige broderiresultat.

Indstillinger til quiltning

Hvis du ønsker at opnå et bedre resultat, når du quilter i broderi, skal du aktivere denne indstilling.

Når denne indstilling er aktiveret, deaktiveres følgende funktioner:

- ActivStitch™ Technology
- Automatisk trådklip


Trådspændingen øges automatisk. Dette sikrer, at knuden ender inde i pladevattet og ikke nedenunder.

Opsamling af undertråden bliver aktiveret. Din maskine syr det første sting og stopper derefter. Du kan derefter nemt trække undertråden op til toppen med hånden. På den måde undgår du, at tråden sætter sig fast på bagsiden af din quilt.

Opsamling af undertråden

Denne funktion er meget nyttig, når du quilter i broderitilstand.

Når denne funktion er aktiveret i indstillingerne, stopper maskinen efter at have syet det første sting i hver farveblok. Du kan derefter samle undertråden op, før du fortsætter. Før maskinen starter, skal du sørge for at holde fast i overtråden.

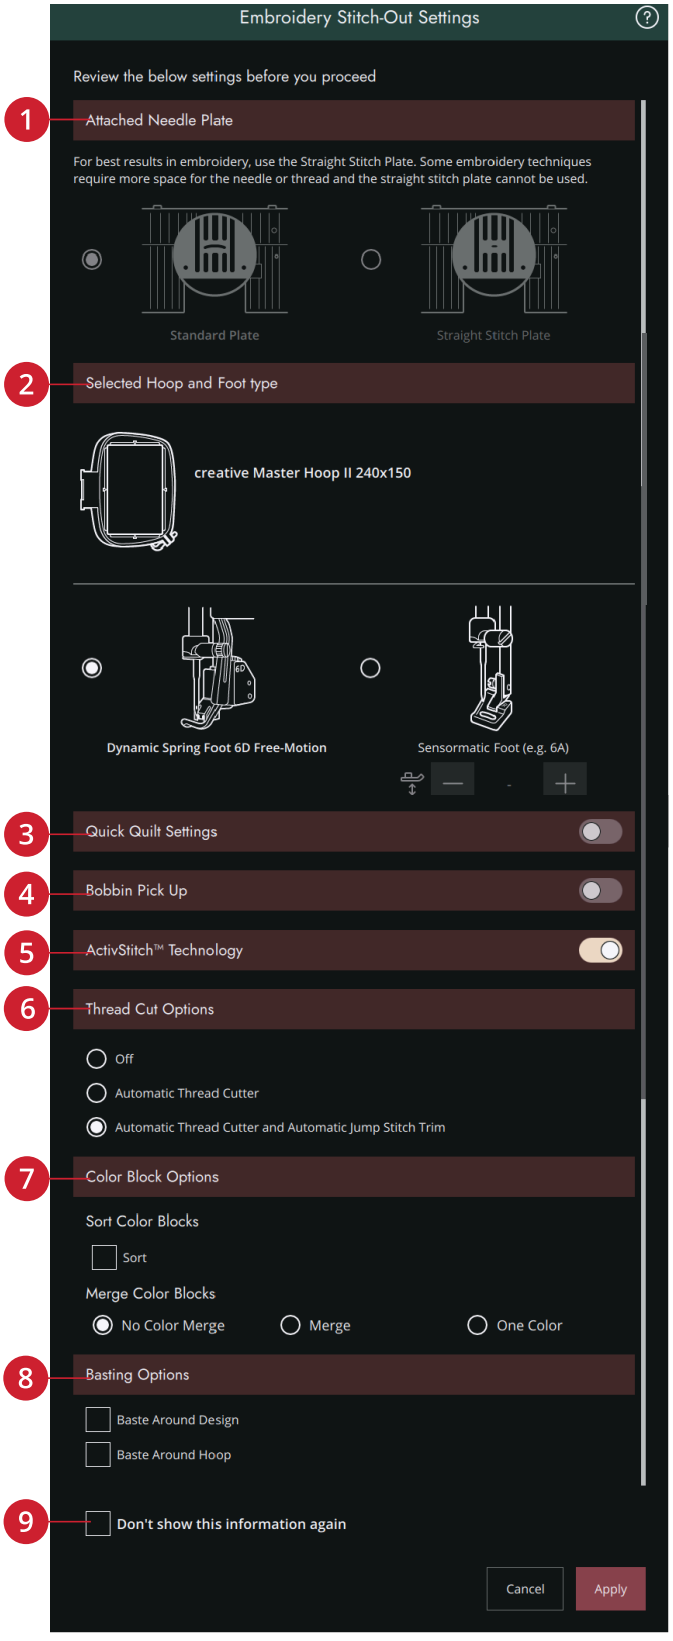

1. *Monteret stingplade*
2. *Valgt ramme & trykfodstype*
3. *Indstillinger til quiltning*
4. *Opsamling af undertråden*
5. *ActivStitch™ Technology*
6. *Funktioner til klipning af tråd*
7. *Farvefunktioner*
8. *Rifunktioner*
9. *Vis ikke denne side igen*

ActivStitch™ Technology

Når ActivStitch™ Technology funktionen er valgt, vil din maskine automatisk vælge den bedste måde at styre overtrådsspændingen på; trådudmåling eller trådspænding baseret på din valgte søm og indstillinger. Trådudmåling måler stoffets tykkelse automatisk og kontinuerligt for at kunne udmåle den rette mængde tråd til den valgte søm. Ved anvendelse af trådspændingsfunktionen holder trådspændingsskiverne den rigtige spænding på overtråden.

Trådudmåling er den anbefalede indstilling for broderi undtagen ved brug af visse typer ekstratilbehør eller specielle teknikker, som kan kræve brug af trådspænding for de bedste resultater.

Funktioner til klipning af tråd

Alle indstillinger for trådklip, der er lavet i broderiindstillinger vil blive vist her, men du kan også ændre indstillingerne her og du har mulighed for at ændre indstillingerne for trådklip.

Farvefunktioner

Forudindstil dit broderi med en hvilken som helst af de tre farvemuligheder: farvebloksortering, flet farveblok eller én farve. Du kan også foretage disse indstillinger i farvebloklisten. Læs mere om farvebloksortering, flet farveblok eller én farve.

Bemærk! Du kan indstille både farvebloksortering og flet farveblok, hvis du ønsker det.

Rifunktioner

Vælg rining for at tilføje en risøm, som vil fastgøre stoffet til dit stabiliseringsmateriale. Du kan vælge enten at ri rundt om motivet eller at ri rundt om rammen eller begge dele. Rining kan også aktiveres på farvebloklisten. Læs om ri indstillinger.

Sluk for indstillinger for syning af broderi

Markér feltet "Vis ikke disse oplysninger igen" for at gå direkte til syning af broderi uden at gennemgå broderiindstillingerne.

Denne funktion kan genaktiveres i Maskine Indstillinger.


Indstillinger for Vendbar ramme- Side sortering.

Denne mulighed vil kun være synlig, hvis rammen på 450 x 450 mm er valgt i rammeindstillingerne i broderiredigering. Hvis du ønsker at brodere alle motiver på den ene side af rammen, inden du vender rammen, skal du vælge sidesortering.

Farveblokliste

Alle farverne i de indlæste motiver vises i den rækkefølge, de skal broderes i. Hver angivne farve viser motivnummeret og farveblokrækkefølge. Trådproducenten,trådens tykkelse og farvenummeret vises også. Størrelsen på hver farveblok giver en indikation af, hvor mange sting farveblokken indeholder.

Swipe i farvebloklisten for at se alle farveblokkene. Du kan gå til en anden farveblok ved blot at trykke på blokken på farvebloklisten.

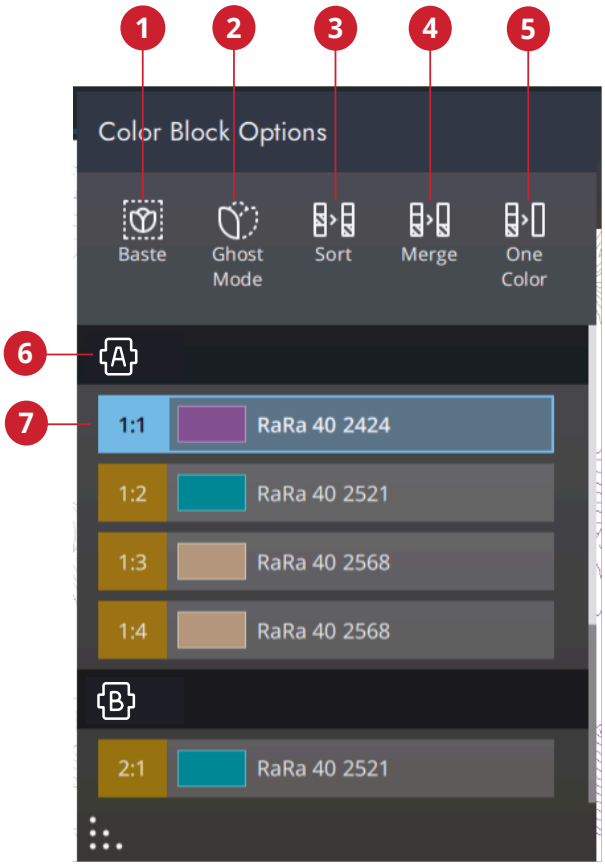

1. *Rifunktioner*
2. *Ghost mode*
3. *Farvesortering*
4. *Flet farver*
5. *Én farve*
6. *Drejelig ramme*
7. *Farveblokliste*

Rifunktioner

Med en risøm kan du fastgøre stoffet til stabiliseringsmateriale, der er spændt i rammen. Det er især nyttigt, når det stof, der skal broderes på, ikke kan spændes i ramme. Rining forhindrer, at elastiske stoffer forrykker sig.

Indstillingerne for rining gøres i vinduet for indstillinger for syning af broderi, der åbnes, når du går til syning af broderi. Du kan også vælge rining på farvebloklisten.

Vælg ri om motiv for at indsætte en risøm rundt om motivet, der viser det område, hvor broderimotivet placeres på stoffet.

Vælg ri langs rammekant for at indsætte en risøm langs rammens indvendige kant.

Du kan vælge begge rifunktioner, hvis særlige stoffer og teknikker kræver ekstra fastgørelse.

Bemærk! Når de er aktiveret, vil kun rifarveblokkene blive vist i farvebloklisten. Når du er færdig med at ri, vil farvebloklisten igen vise dit motivs farveblokke.

Ghost Mode

Tryk på ghost mode og kun den farveblok, som er ved at blive syet, vil kunne ses i broderiområdet. Alle andre farveblokke nedtones.

Ghost mode kan være nyttig, når motivet indeholder farveblokke i forskellige nuancer af samme farve, særligt hvis de er tæt på eller overlapper hinanden.

Farvebloksortering

Farvebloksortering sorterer på en intelligent måde alle farveblokke, så blokke med samme farve følger hinanden i farvebloklisten.

Bemærk! Farvesortering skal vælges, før du begynder at brodere. Når du er begyndt at brodere, vil farvebloksorteringsknappen være nedtonet.

Flet farver

Vælg funktionen Flet farveblok for at fjerne stop mellem blokke i samme farve.

Bemærk! Farvebloklisten vil stadigt se ud på samme måde.

Én Farve

Vælg for at aktivere broderi i én farve. Alle motiver vises med en grå farve, og maskinen stopper ikke ved farveskift. For at deaktivere broderi i én farve, skal du fravælge én farve-indstillingen i broderiindstillingerne.

Bemærk! Hvis den automatiske trådkniv og den automatiske klipning af hoppesting vælges i indstillinger, vil hoppestingene stadig blive klippet mellem farveblokkene.

Broderiproces

Her finder du oplysninger om broderiprocessen, f.eks. resterende broderitid og aktuel farveblok.

Når du broderer, viser en markør den aktuelle nåleposition på skærmen.

Du kan bruge sting-for-sting ikonet til at gå til et bestemt sting i en farveblok.

Resterende broderitid

Et skøn over den resterende broderitid vises, både for hver farveblok og hele designet. Hvis én farve er aktiveret, vises den estimerede resterende broderitid for hele broderikombinationen.

Antal sting i broderikombinationen

Den aktuelle broderistingposition i kombinationen vises, såvel som det totale antal af sting i designet eller kombinationen.

Gå Igennem Sting for Sting / Gå til Sting

Tryk på - for at gå tilbage og på + for at gå frem sting for sting. Gå et par sting tilbage efter at overtråden er knækket eller løbet tør, så du sikrer dig, at trådene bliver hæftet. Tryk og hold for hurtigere at bevæge dig gennem stingene. Markøren på skærmen følger stingene i broderiområdet.

Hvis du vil gå frem til et bestemt sting i en farveblok, skal du trykke på ikonet gå frem sting-for-sting. Et tastatur vil åbnes, hvor du kan indtaste stingnummeret. Hvis det indtastede nummer er for højt, flytter maskinen til det sidste sting i den aktuelle farveblok.


Hjørnekontrol
Brug hjørnekontrol til at få vist de fire hjørner i motivet. Dette vil gøre det lettere at se den endelige placering af motivet på dit stof.

Hver berøring flytter rammen til de fire forskellige placeringer og går derefter tilbage til den aktuelle stingposition.

ActivStitch™ Technology
Ikonet for trådspænding på broderiskærmen vil skifte, afhængigt af om ActivStitch™ Technology er aktiv eller ej i broderiindstillingerne. Brug kontrolknapperne til at justere balancen mellem over- og undertråd, f.eks. når der anvendes en specialtråd. Læs mere om ActivStitch™ Technology i broderiindstillinger.

Zoomindstillinger
Zoomindstillinger er tilgængelige på den sekundære øverste bjælke. Når du bruger zoom på alt, vises hele motivet i broderikombinationen. Når du bruger zoom til ramme, vises hele rammen på skærmen.

Rammeposition
Brug indstillingerne for rammeposition til at flytte broderirammen til forskellige positioner.

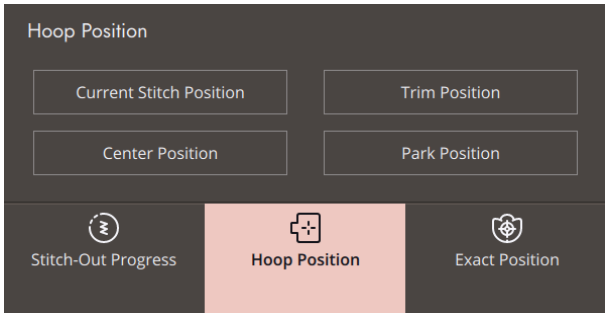

Aktuel stingposition
Når du vil vende tilbage til den aktuelle stingposition og fortsætte med at brodere, efter at du har ændret rammepositionen, skal du trykke på aktuel stingposition. Du kan også trykke på knappen start/stop foran på maskinen én gang for at vende tilbage til den aktuelle stingposition og starte broderiet.

Klippeposition
Når du vælger klippeposition, bevæger rammen sig ind mod dig, så du lettere kan klippe trådene og stoffet ved syning med specialteknikker.

Midterposition
Når du skal fjerne rammen, f.eks. når du skal skifte undertråd, skal du trykke på midterposition. Dette vil også vise midterpositionen af rammen.

Parkeringsposition
Når du er færdig med broderiet, skal du afmontere rammen og vælge parkeringsposition. Broderiarmen placeres i en position, der gør det nemmere at opbevare maskinen. Brug parkeringspositionen, når du har brug for ledig plads til at sy, uden at broderiarmen er i vejen.

Præcis Placering

Brug præcis placering for at placere et design nøjagtigt på stoffet uden at genispænde stoffet i rammen.

Det kan også være nyttigt, når du ønsker at brodere et motiv til præcist at matche et bestemt sted på dit projekt eller ved siden af et tidligere broderet motiv.

Tip: Brug projektionsfunktionen som en hjælp, når du bruger præcis placering. Ved at aktivere projektoren kan du se, hvordan designet vil blive broderet på stoffet.

Indstilling af markørpunkt

Flyt markørpunktet til et af de valgte hjørner eller til midten af motivet. Indstilling af markørpunktet kan bruges til at vise motivfeltets omrids ved at trykke på hvert enkelt af de fire hjørneikoner. Find midten af motivet ved at trykke på ikonet Markørpunkt i midten.

Skalering

Du kan skalere dit design, hvis det er nødvendigt. Brug finjusteringsværktøjet til at skalere med.

Skaleringen foretages ud fra det låsepunkt på skærmen, som du har angivet i trin 1.

Når du skalerer et motiv, vil ikonet for original størrelse være aktiveret. Tryk på ikonet, og designet vender tilbage til den oprindelige størrelse.

Bemærk! Hvis du allerede har brugt skaleringsfunktionen i broderiredigering, vil dette have indflydelse på, hvor meget du kan fortsætte med at skalere det valgte motiv i den nøjagtige position.

Zoomindstillinger


Brug de forskellige zoomindstillinger til at zoome ind på dine designs. Du kan også bruge zoomskyderen. Når du bruger zoom ind på markør, zoomer du maksimalt ind og panorerer hen over broderiområdet, så markørpositionen centreres på skærmen.

Præcis placering øvelse

Følg instruktionerne på skærmen.

1. Vælg et låsepunkt på skærmen

Flyt markøren med fingeren til det punkt på dit motiv på skærmen, som du gerne vil have til at passe sammen med et punkt på dit stof eller tidligere syede motiv. Brug finjusteringsværktøjet til at finjustere med. Hvis du ønsker at placere låsepunktet i et hjørne eller centrum af motivet, skal du trykke på zoom til markør for at zoome maksimalt ind og flytte broderiområdet for nøjagtig placering af markøren.

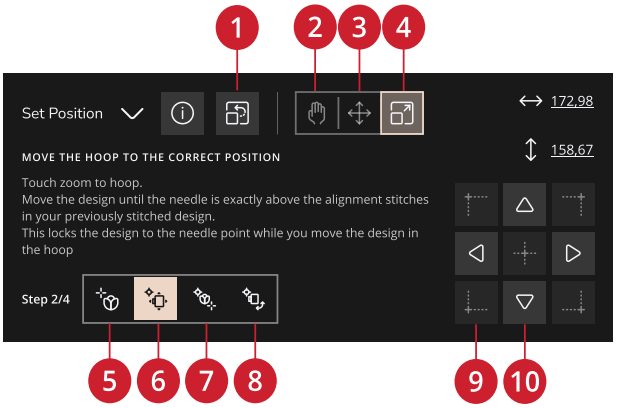

1. *Vend tilbage til oprindelig størrelse*
2. *Panorering*
3. *Flyt*
4. *Skalér*
5. *Vælg et låsepunkt på skærmen*
6. *Flyt låsepunkt på stoffet*
7. *Flyt tilslutningspunkt på skærm*
8. *Rotering af motivet på stoffet*
9. *Indstilling af markørpunkt*
10. *Finjusteringsværktøjer*



Zoom til alle/Zoom til ramme/Zoom til markør

2. Flytning af låsepunkt på stoffet

Markøren låses til motivet. Den skifter farve med en ring rundt om midten af låsepunktet. Tryk og flyt fingeren rundt på skærmen for at placere motivet præcis det sted, hvor du ønsker det skal være, så det passer på stoffet eller i forhold til det tidligere syede motiv. Brug finjusteringsværktøjet til at finjustere med. Hold øje med rammen, indtil nålen er præcis det sted, hvor du gerne vil have den på stoffet eller det tidligere syede motiv. Låsepunktet på stoffet viser nålens position i motivet.

Bemærk! Hvis du også vil justere motivets vinkel, skal du gå videre til trin 3.

3. Indstilling af tilslutningspunktet på skærmen

Vælg et andet tilpasningspunkt på motivet, som passer til en anden position på stoffet eller et tidligere syet motiv. Tryk og flyt markøren på skærmen til det sted, hvor du gerne vil have det matchende punkt skal være i dit motiv. Brug finjusteringsværktøjet til at finjustere med. Brug zoom på markør for at zoome maksimalt ind og panorere hen over broderiområdet for præcist at placere markøren.

4. Rotation af motiv på stoffet

Rotér er automatisk markeret. Tryk og flyt med fingeren på skærmen, eller brug pilene på finjusteringsværktøjet for at rotere motivet, indtil nålen er præcist på det sted, hvor du gerne vil have den til at være på stoffet eller det tidligere syede motiv.

Projektion i syning af broderi

Du kan bruge projektoren som en hjælp, når du placerer et design på stoffet. Måske du ønsker at dække en plet, placere et nyt design i forhold til et allerede broderet design, eller sætte dit design på for eksempel en lomme.

Når projektoren er aktiveret, vil den vise et billede af broderidesignet, der projiceres på dit opspændte stof. Den cursor, der vises på skærmen, svarer til maskinens nåleposition.

Projektoren har et projekterbart areal på ca. 4” x 2.4” (10x6cm) foran nålen. Hvis broderidesignet er større end det projektbare område, vises den del af designet, der passer ind i projektionsområdet, på stoffet. Du kan flytte placeringen af projektionsområdet ved hjælp af funktionen flyt ramme. Ved at trykke på placeringspilene bevæger krydset på skærmen og rammen sig samtidigt til den ønskede position. Broderiprojektionen opdateres, når du redigerer positionen, retningen, farven osv. på det valgte broderidesign.

Bemærk! Broderiarmen og rammen bevæger sig, når du bruger pilene til flytning af ramme, så sørg for at området omkring broderienheden er ryddet.

Gem aktuel tilstand/Gendan aktuel tilstand.

Hvis du vil holde pause i broderiet og gemme den aktuelle position, skal du trykke på start/stop for at stoppe broderiet. Tryk derefter på gem-ikonet. Der har du mulighed for at gemme den aktuelle tilstand. Du kan nu slukke for maskinen.

Når du gemmer den aktuelle tilstand, gemmes alle dine justeringer, og du kan fortsætte med at brodere senere ved at vælge "fortsæt fra gemt tilstand" på startskærmen.

Bemærk! Du kan kun have én aktuel tilstand gemt ad gangen.

Auto gem

Mens du broderer, vil din maskine løbende og automatisk gemme dit igangværende arbejde, herunder aktuelt sting, indlæst broderi, aktuel stingposition og indstillinger. Hvis der sker en strømafbrydelse, mens du er i gang med syning af et broderi, vil et pop op-vindue blive vist, når din maskine genstartes. I pop op-vinduet kan du vælge at gå tilbage til syning af broderi og hente det motiv, som vil være klar til broderi. Broderiet vil blive genoptaget omtrent på samme sted, hvor det blev afbrudt.

Bemærk! Før du starter broderiet, bør du gå tilbage et par sting ved at bruge funktionen gå frem sting-for-sting for at sikre, at trådene bliver syet godt fast.

Pop-op meddelelser i Syning af broderi

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.

Broderiarmen Skal Kalibreres
Når broderienheden er monteret, vises en pop op-meddelelse, som giver dig besked om at afmontere rammen og rydde området omkring maskinen, så du kan komme til at kalibrere broderiarmen. Du får også en påmindelse om, at du skal deaktivere IDT™ System og montere en passende broderitrykfod.

⚠ *Det er meget vigtigt at afmontere rammen, da rammen eller broderienheden ellers kan blive beskadiget under kalibrering.*

Undertråd er ved at slippe op
Når undertråden er ved at slippe op, vises der en pop op-boks med besked om, at undertråden snart skal skiftes. Det giver dig mulighed for at planlægge, hvornår du skal skifte undertråd.

Det er muligt at brodere, indtil tråden er brugt helt op. Uden at lukke for pop op-vinduet, skal du trykke på Start/Stop-knappen på maskinens front eller på fodpedalen for at fortsætte med at brodere.

Tryk på annuller for at forblive i den aktuelle stingposition.

Tryk på OK for at flytte rammen til midterpositionen. Pop op-boksen med rammeposition åbnes. Skift den tomme undertrådsspole ud med en fyldt. Tryk på den aktuelle position i pop op-vinduet, og træk overskydende overtråd tilbage. Tryk på start/stop-knappen for at fortsætte med at brodere.

Klip og Fjern Trådenden
Når du har skiftet tråden, syr maskinen et par sting og stopper derefter, så du kan klippe trådenden af.

Bemærk! Når automatisk trådklip og automatisk klip af hoppesting funktionerne er valgt i broderiindstillinger, vil tråden automatisk blive klippet, og der vil ikke blive vist nogen pop op-meddelelse om klipning af trådende. Du skal blot fjerne den afklippede trådende.

Monter Ramme
Hvis den ramme, der sidder på maskinen, ikke passer sammen med den ramme, der er valgt og vises på skærmen, vil maskinen ikke kunne brodere. Du skal skifte rammen til den, der er vist på skærmen, eller gå tilbage til redigering af broderi og vælge den ramme, som passer til den monterede ramme.

Rammen skal monteres korrekt, for at maskinen kan registrere den. Skub rammetilslutningsstykket ind i rammeholderen forfra og bagud, indtil den klikker på plads.

Skift Nål (Ekstraudstyr)
Cutwork- og filtedesigns kræver specielle nåle, der skal tilkøbes.

Når maskinen stopper, og denne pop op-meddelelse vises, skal du isætte den tilsvarende valgfri nål. Tryk på OK, og tryk på start/stop-knappen for at genoptage syningen.

Cutworkdesigns er markeret med et symbol for en cutworknål, og filtemotiver er markeret med et symbol for en filtenål i creative icon™ 3 sampler bogen.

Bemærk! Udklipsmotiver kan også sys uden brug af cutworknåle. Udklipsmotivområdet skal i så fald klippes manuelt, og farveblokken for cutworknålen i farvebloklisten skal springes over.

Kontroller Overtråden
Maskinen stopper automatisk, hvis overtråden slipper op eller springer. Tråd overtråden igen fra begyndelsen, luk pop op-vinduet og gå et par sting tilbage ved brug af funktionenGå frem Sting for Stingfor at sikre, at trådene bliver hæftet. Begynd at brodere igen.

Skift Tråd
Maskinen stopper, når det er tid til at skifte overtråden. Skift trådrullen, og tråd maskinen igen. Den anbefalede trådfarves nummer vises i pop op-meddelelsen.

Dit broderi er færdigt
En pop-up meddelelse og en lyd informerer dig om, at dit broderi er færdigt. Når pop op-vinduet lukkes, vil motivet forblive gemt i syning af broderi, og du kan sy det samme broderi igen, inklusive eventuelle ændringer, som du måtte have foretaget.

Vigtigt!
Hvis maskinen stopper og denne pop-up kommer frem på skærmen, kan du ikke fortsætte med at brodere. Vent et øjeblik, og tryk på OK, når det er aktiveret. Kontrollér nålens størrelse og tilstand, og kontrollér, at din maskine er trådet korrekt.

Auto Smart Save
Hvis der har været en strømafbrydelse, vil du se denne pop op-meddelelse, når maskinen genstartes. Tryk på OK i pop op-vinduet for at vende tilbage til syning af broderi. Dette vil indlæse motivet, klart til at blive genoptaget omtrent på samme sted, hvor det blev afbrudt.

Tip: Før du starter broderiet, bør du gå tilbage et par sting ved at bruge funktionen gå sting for sting for at sikre, at trådene bliver hæftet godt fast.


Sømkombination

Kombinationer – oversigt

I kombinationer kan du oprette og justere en kombination af sømme. Kombinér de mange forskellige 9mm sømme, maxi-sømme og syskrifttyper fra maskinen, CREATIVATEcloud eller fra en USB-enhed. Sømme, som er oprettet med IDT™ Systemfunktionen kan også indsættes i en kombination. Du kan oprette kombinationer med en længde på op til ca. 500 mm. Du kan se, hvor lang din kombination er, i informationsområdet.



Tryk for at åbne kombination

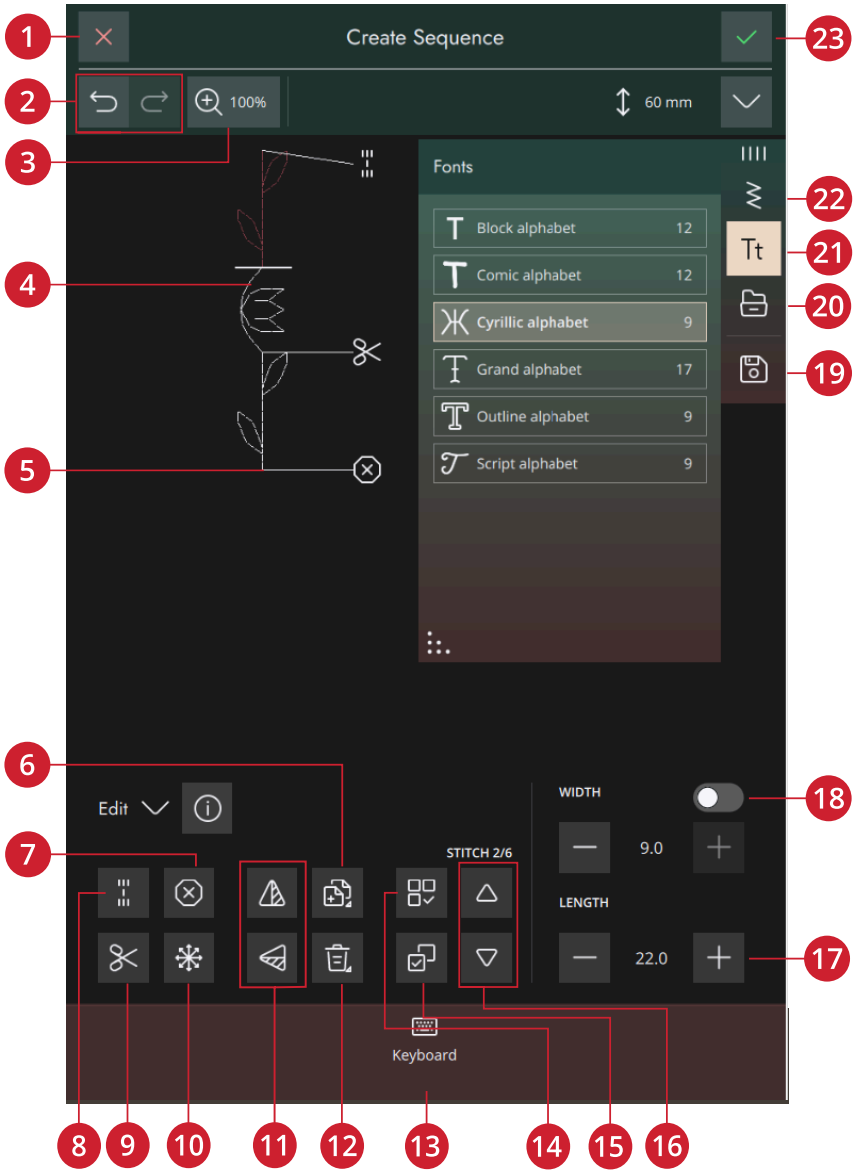

1. Cancel (Annuller)
2. Fortryd/annuller fortryd
3. Zoomindstillinger
4. Sekvens i virkelig størrelse
5. Indsatte kommandoer
6. Dupliker
7. Stopkommando
8. Hæftekommando
9. Kommando til klipning af tråd
10. Retningssting
11. Spejlvending side til side/ spejlvending op ned
12. Slet
13. Tastatur
14. Vælg alt
15. Vælg flere
16. Spring mellem sømmene
17. Stinglængde/stingtæthed
18. Stingbredde/stingpositionering
19. Gem
20. Filhåndtering
21. Skrifttypemenu
22. Sømmenu
23. OK

Sådan kommer du i gang med kombinationer

For at begynde at oprette en kombination, vælg en ønsket søm i menupanelet og føj den til kombinationen. Den aktive position er markeret med en markør, og den valgte søm eller det valgte bogstav er fremhævet. Du kan kun justere de valgte sømme. Indsatte sømme indsættes ved markørpositionen.

Tryk på vælg flere for at vælge flere sømme i en kombination. Klik på marker alt for at markere alle sting.

Flyt markøren gennem kombinationen ved hjælp af pilene. Nummeret på den valgte søm og det samlede antal sømme i sekvensen vises mellem pilene. Når du syr en kombination, kan du starte syningen på et hvilket som helst sted i kombinationen. Gå frem og tilbage i kombinationen ved hjælp af pilene.

Bemærk! Knaphuller og 4-vejssømme kan ikke programmeres.


Retningssting

Du kan tilføje retningssting mellem stingene i en kombination. Med disse sting er det muligt at flytte sømme i forskellige retninger, og du kan oprette nye former og bredere og større borter.

Retningssting er ligesting med en længde på ca. 1 mm og kan laves i 16 forskellige retninger.

Når du har valgt den ønskede vinkel, indsættes ét sting i kombinationen ved markørens placering.

Retningsstinget kan slettes, kopieres eller spejlvendes uden at lukke pop op-boksen for retningsstingene.

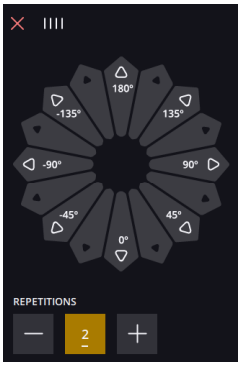

Redigér og Justér Din Sekvens

Juster stingindstillinger

Du kan justere længden og bredden af stinget eller ændre tætheden eller positionen af den valgte søm. Justeringerne fungerer på samme måde som i syning.

Dupliker

Hvis du vil duplikere en søm, skal du flytte markøren hen til den søm, du vil duplikere. Tryk på ikonet Kopiér for at kopiere den valgte søm.



Bemærk! Du skal foretage justeringer på sømmen, før du kopierer, således at den kopierede søm indeholder justeringerne.

Tryk & hold for at få en pop-op frem, hvor du kan indtaste præcis det antal kopier, du vil indsætte.

Slet

Hvis du vil slette en søm eller et bogstav, skal du flytte markøren hen til den søm/bogstav, du vil slette og derefter trykke på ikonet slet. Tryk & hold for at slette hele kombinationen.



Sequence kommandoer

Du kan indsætte hæftekommandoer, stop og trådklip i kombinationen. Disse kommandoer medtages i kombinationen og udføres altid, når du syr kombinationen.

Brug hæftekommandoen, hvis du vil lave en sikker hæftning. Du kan indsætte kommandoer for hæftning hvor som helst i kombinationen.

Bemærk! Hvis du opretter en kombination i broderitilstanden, tilføjes der automatisk hæftesting i starten og slutningen, hvilket giver dig mulighed for at oprette en kombination imellem hæftningerne. Kommandoerne kan fjernes.

Du kan også indsætte en stopkommando, hvis du vil have maskinen til at standse. Dette er for eksempel nyttigt i slutningen af kombinationen, hvis du kun vil sy den én gang, eller hvis du vil oprette en kombination med flere rækker.

Indsæt en kommando for trådklip, hvis du vil have maskinen til at hæfte og klippe trådene og hæve trykfoden.

Flyt markøren hen til den placering, hvor du vil tilføje en kommando. Vælg kommandoen. Derefter tilføjes et ikon i kombinationen. Dette er en bekræftelse på, at kommandoen er indsat, og det viser også, hvor i kombinationen kommandoen vil blive placeret.

Bemærk! Kommandoerne vises på skærmen i den rækkefølge, du har programmeret dem i.

Gemme en sekvens

Tryk på gem knappen for at gemme din fil. Du kan vælge at gemme filen i Vault cloud mappen eller på en USB-enhed. Tidligere gemte motiver, sømme, kombinationer og/eller skrifttyper bliver vist.



Gem knap

Lær, hvordan du organiserer dine gemte filer i File Manager.

Sy eller brodér din Sekvens

For at sy din sømkombination, skal du indlæse den i tilstanden syning ved at trykke på OK i kombination.

Hvis du har åbnet kombination i broderiredigering, vil du indlæse kombinationen i broderiredigering ved at trykke på OK.

Bemærk! En kombination oprettet i broderitilstand vil blive indlæst og gemt som et broderimotiv og kan ikke sys som en søm i sytilstand.

Justér hele Sekvensen

For at justere hele kombinationen, skal du gå til tilstanden syning ved at trykke på OK. Justeringer, der foretages i sytilstand, påvirker hele kombinationen. Læs om redigering af søm.

Brug af kombination i syning og broderiredigering

Når sytilstanden er aktiv, kan du begynde at sy hvor som helst i kombinationen. Gå frem og tilbage i kombinationen ved hjælp af pilene. I Syning kan du redigere hele din kombination.

Hvis du er i sytilstand og vil redigere en søm i kombinationen, skal du trykke på "rediger i kombination", og sømmen åbner i kombinationen. Gør dine justeringer og tryk på OK for at indlæse den til tilstanden syning igen. Tryk på Annuller for at fortryde.

Bemærk! Tryk og hold i sømområdet for at åbne smart toolbox for at få adgang til rediger i kombination.

I broderiredigering kan du foretage ændringer til din kombination, ligesom når du redigerer et design.

Hvis du vil redigere en kombination, der er indlæst i broderiredigering, tryk på kombinationen og kombinationen vil blive fremhævet. Tryk for at åbne kombination igen. Gør dine justeringer og tryk på OK for at indlæse den til broderiredigering. Tryk på Annuller for at fortryde.

Pop-op meddelelser i kombination

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.

Søm kan ikke indsættes i kombination
Visse sømme er det ikke muligt at indsætte i en kombination, for eksempel knaphuller og specielle sømmenuer, som f.eks. 4-vejs sømme.

Det Maksimale Antal Sømme/Sting er Nået
Den søm, du forsøger at indsætte vil gøre sekvensen for lang. Din sømsekvens kan være op til ca. 500 mm lang og indeholde op til 199 sømmønstre og kommandoer. Hvis sømsekvensen overskrider den maksimale længde, vises denne pop-op meddelelse.


Indstillinger

Syindstillinger

ActivStitch™ Technology

Når ActivStitch™ Technology er valgt, vil din maskine automatisk vælge den bedste måde at styre overtrådsspændingen på; trådudmåling eller trådspænding baseret på din valgte søm og indstillinger. Trådudmåling måler stoffets tykkelse automatisk og kontinuerligt for at kunne udmåle den rette mængde tråd til den valgte søm. Ved anvendelse af trådspændingsfunktionen holder trådspændingsskiverne den rigtige spænding på overtråden.

For at opnå det bedst mulige resultat anbefaler vi, at du bibeholder denne indstilling, undtagen hvis du anvender bestemte tilbehørsdele eller teknikker, som ikke understøtter trådudmåling.

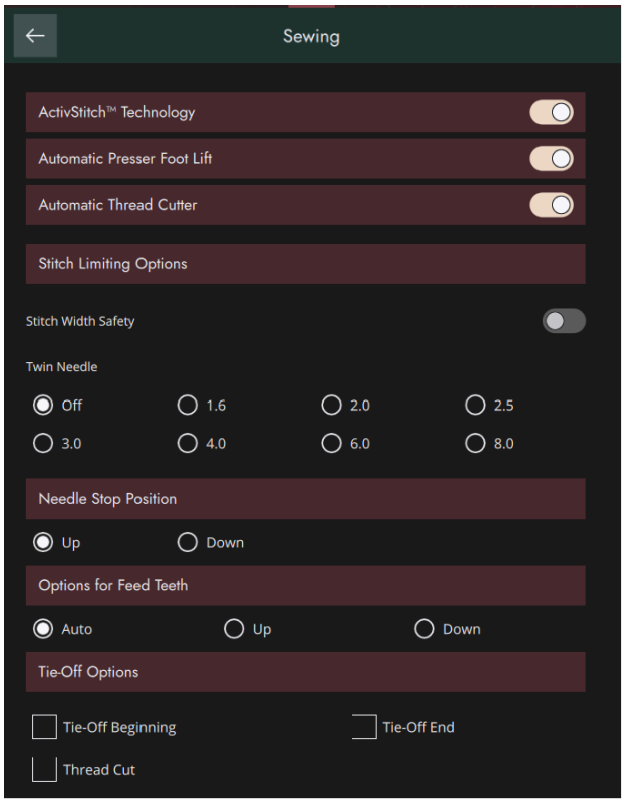

Automatisk Trykfodsløft

Når dette er aktiveret, vil maskinen automatisk hæve trykfoden i følgende situationer:

- Når du standser med nålen nede, hæves trykfoden automatisk til drejehøjde.
- Efter et trådklip hæves trykfoden til løfteposition.

Når indstillingen er fravalgt, bliver trykfoden ved med at være sænket, selv om maskinen stopper, mens nålen er nede.

Automatisk trådkniv

Når denne er valgt, vil trådene automatisk blive klippet i følgende situationer:

- Ved trådklipkommandoer i sømme og sekvenser.
- Efter syning af en enkelt søm, f.eks. et monogram eller snørehuller.

Hvis indstillingen er fravalgt, udføres der ingen automatiske trådklip.

Bemærk! Fravælg indstillingen, når du bruger ekstra tilbehør, som er fastgjort i de to huller i stingpladen lige over spoledækslet, for at undgå skade på den automatiske trådkniv, som er placeret under stingpladen.

Stingbegrænsningsfunktioner

Indstil maskinen til enten sikker stingbredde, eller vælg dobbeltnålens bredde for at begrænse stingbredden og stingpositioneringen. Dette vil minimere risikoen for at knække en nål, når man syr med tilbehør, som ikke giver mulighed for at anvende hele stingbredden.

Position for Nålestop

Når op vælges, stopper din maskine med nålen oppe. Når ned vælges, stopper din maskine med nålen nede.

Denne indstilling kan også gøres ved at trykke på knappen nålestop op/ned på forsiden af maskinen.

Trykfodstryk

I de fleste tilfælde vil det ikke være nødvendigt at justere trykfodstrykket. Specialteknikker kan kræve en justering. Jo højere nummeret er, desto mere tryk lægges der på stoffet.

Indstillinger for Transportør

Når auto er valgt (anbefales), vil din maskine automatisk løfte og sænke transportøren, afhængigt af sømmen og andre valgte indstillinger. Transportøren sænkes, eksempelvis når du syr knapper i, eller når du syr frihåndssyning.

Vælg op, og transportøren bliver løftet under al syning. Vælg ned, og transportøren bliver sænket under al syning.

Bemærk! Maskinen vil altid sænke transportøren automatisk, når trykfoden hæves til positionen ekstraløft.

Bemærk! Transportørindstillingerne nulstilles automatisk til auto ved begyndelsen af et nyt projekt fra Læringscenter, eller når du starter maskinen igen.

Hæfteindstillinger

Disse indstillinger giver dig mulighed for at programmere en hæftning i begyndelsen og slutningen af en søm. Det er også muligt at programmere et trådklip i slutningen af en søm.

Bemærk! Hvis du vil hæfte øjeblikkeligt, skal du trykke på knappen for hæftning, der sidder foran på maskinen.

Broderiindstillinger

Indstillinger til quiltning


Hvis du ønsker at opnå et bedre resultat, når du quilter i broderi, skal du aktivere denne indstilling.

Når denne indstilling er aktiveret, deaktiveres følgende funktioner:

- ActivStitch™ Technology
- Automatisk trådklip

Trådspændingen øges automatisk. Dette sikrer, at knuden ender inde i pladevattet og ikke nedenunder.

Opsamling af undertråden bliver aktiveret. Din maskine syr det første sting og stopper derefter. Du kan derefter nemt trække undertråden op til toppen med hånden. På den måde undgår du, at tråden sætter sig fast på bagsiden af din quilt.

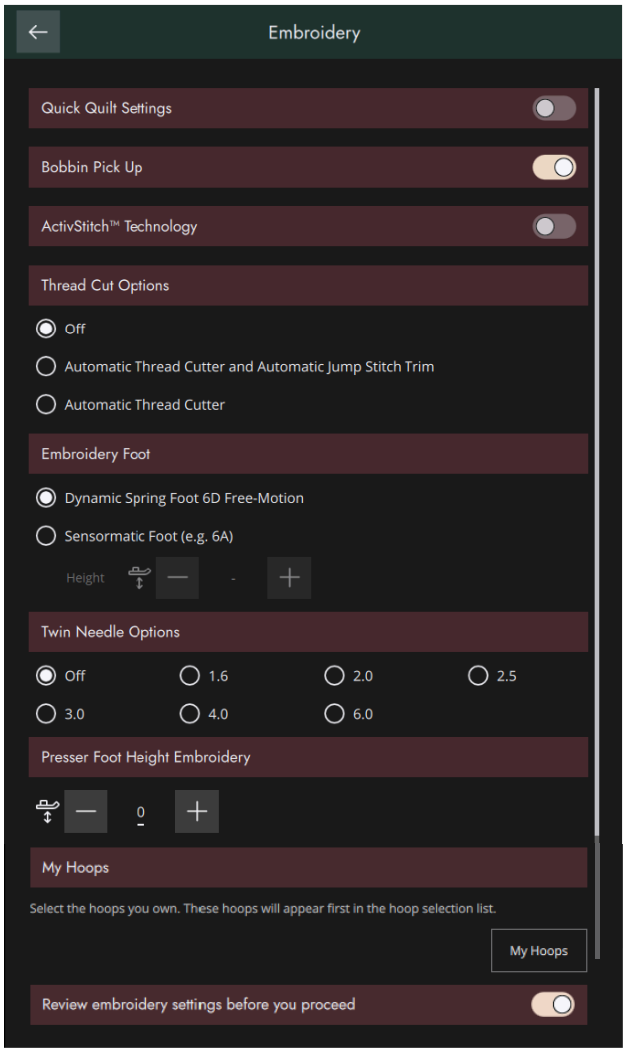

Opsamling af undertråden

Denne funktion er meget nyttig, når du quilter i broderitilstand.

Når denne funktion er aktiveret i indstillingerne, stopper maskinen efter at have syet den første søm i hver farveblok. Du kan derefter samle undertråden op, før du fortsætter. Sørg for at holde fast i overtråden, inden maskinen standser.

ActivStitch™ Technology

Når ActivStitch™ Technology er valgt, vil din maskine automatisk vælge den bedste måde at styre overtrådsspændingen på; trådudmåling eller trådspænding baseret på din valgte søm og indstillinger. Trådudmåling måler stoffets tykkelse automatisk og kontinuerligt for at kunne udmåle den rette mængde tråd til den valgte søm. Ved anvendelse af trådspændingsfunktionen holder trådspændingsskiverne den rigtige spænding på overtråden.

For at opnå det bedst mulige resultat anbefaler vi, at du bibeholder denne indstilling, undtagen hvis du anvender bestemte tilbehørsdele eller teknikker, som ikke understøtter trådudmåling.

Fravælg ActivStitch™ Technology for at skifte til trådspænding. Ikonet til justering af trådudmåling/ trådspænding vil variere afhængigt af den aktive søm og om, hvorvidt ActivStitch™ Technology er valgt eller ikke i indstillingerne.

Brodérfodtype

Vælg enten Dynamisk fjedertrykfod 6D eller Sensorstyret frihåndsfod (f.eks. 6A).

Dobbeltnålindstillinger

Når der vælges en dobbeltnål, bruger ActivStitch™ Technology automatisk trådspænding. Når der broderes med dobbeltnål, skal ligesømsstingpladen fjernes, da den ikke kan anvendes med en dobbeltnål. Dobbeltnålsindstillingen indstilles automatisk, når der indlæses et broderiprojekt med dobbeltnål fra projektmenuen.

Bemærk! Når man broderer med dobbeltnål, er det meget vigtigt at aktivere dobbeltnålsindstillingen, så maskinen ikke beskadiges.

Funktioner til klipning af tråd

Vælg mellem tre funktioner til klipning af tråd: ingen trådklip, automatiske trådklip og en kombination af automatiske trådklip og automatisk klipning af hoppesting.

Trykfodshøjde ved Broderi

Når Sensormatic frihåndsfod 6A anvendes, kan trykfodshøjden justeres for at få et bedre resultat, når man bruger materialer og/eller broderitråde i forskellige tykkelser.

Mine rammer

Vælg dine foretrukne rammer og de valgte rammer vil blive vist først i listen til rammevalg.

Når du første gang indlæser et motiv, vælger maskinen den bedst egnede ramme af dem, du har valgt i Mine rammer.


Hvis ingen standard rammestørrelse er blevet valgt, vil din maskine vælge den bedst egnede ramme til dit broderi.

Gennemgå Broderiindstillinger

Hvis du ikke vil gennemgå dine broderiindstillinger, før du går ind til syning af broderi, kan du deaktivere denne mulighed.

Indstillinger for Kamera og Projektion

Trykfodsgenkendelse

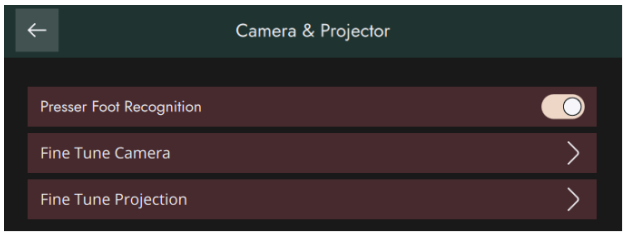

Funktionen trykfodsgenkendelse bruger kameraet og kunstig intelligens (AI) med et neuralt netværk, der laver forudsigelser, så din maskine kan genkende, hvilken trykfod der er fastgjort. Hvis den trykfod, der anbefales, adskiller sig fra den monterede trykfod, vil din maskine advare dig med en meddelelse i informationsområdet.

Bemærk! Udførelsen af trykfodsgenkendelsen kan påvirkes af eventuelle ændringer af en trykfods udseende på grund af rumbelysning, reflektion fra stof, positionsudsving, forhindringer eller fysiske ændringer af trykfodens overflader.

Finjuster kameraet

Efter hyppig brug, transport osv. skal kameraet muligvis justeres.

Tryk på finjuster for at starte kalibreringen, og følg derefter vejledningen på din skærm.


Finjuster projektion

Efter hyppig brug, transport osv., kan det være nødvendigt at kalibrere projektoren, så den kan udføre nøjagtig projektion.

Tryk på finjuster for at starte kalibreringen, og følg derefter vejledningen på din skærm.

Skærm & lyd indstillinger

Alle indstillinger fastsat i maskinindstillingerne vil blive gemt, selv når du slukker for maskinen.

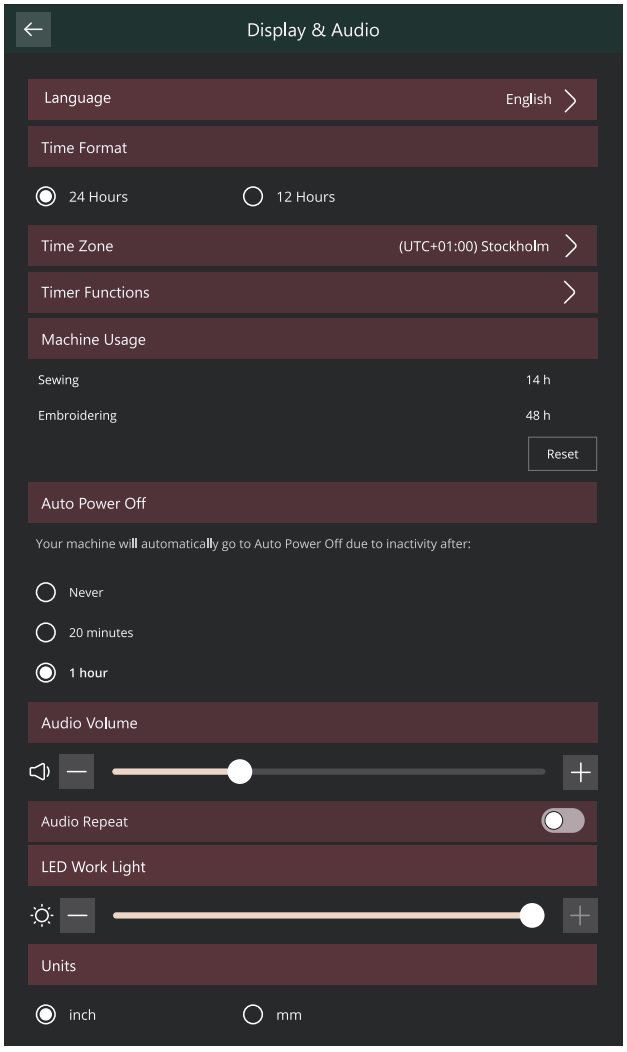

Sprog

Vælg det ønskede sprog. Alle tekster i din maskine vil blive ændret efter genstart.

Tidsformat

Angiv, om uret skal vise formatet 12– eller -24 timer.

Tidszone

Her vælger du din tidszone. Uret er indstillet til UTC (Coordinated Universal Time) standard. London er f.eks. UTC tid +/- 0 timer, New York er UTC -5 timer og Sydney er UTC +10 timer. Rul igennem tidszonerne for at finde din tidszone.

Timerfunktioner

Du kan indstille en alarm og bruge et stopur.

Brug af maskinen

Viser antallet af sytimer, siden du sidst nulstillede timeren. Du kan nulstille tælleren ved at trykke på "Reset".

Automatisk slukning

Din maskine slukker automatisk efter et stykke tid på grund af inaktivitet.

Den aktuelle tilstand gemmes og kan gendannes, når maskinen tændes igen.

Du vil få en besked, før maskinen slukkes.

Du kan ændre varigheden, før din maskine slukker, under indstillinger.

Bemærk! Vær opmærksom på, at en ændring af tidspunktet kan øge energiforbruget.

Lydstyrke

Du kan ændre lydstyrken ved hjælp af skyderen. Alle lyde i maskinen vil blive påvirket, når lydstyrken ændres. Når skyderen er skubbet helt hen til venstre, vil maskinen være på lydløs.


Gentag lyd

Når denne indstilling er aktiveret, gentages signalet for visse advarselslyde eller pop op-meddelelser med beskeder, indtil pop op-vinduet lukkes.

Lysstyrke for LED-arbejdslys
Indstil lysstyrken for LED-lysene for at tilpasse den til lysforholdene i dit syværelse. Du skal blot skubbe skyderen mod højre for at gøre LED-lysene stærkere og til venstre for at gøre dem svagere.

Enheder
Tryk på millimeter eller tommer for at vælge den indstilling, du ønsker.

Tilpas indstillinger
Maskinens Navn
Tryk for at vælge et navn for din maskine. Det kan være nyttigt, hvis du ejer mere end én maskine, så du kan kende dem fra hinanden, når du arbejder i CREATIVATE. Navnet vises på pausebilledet.

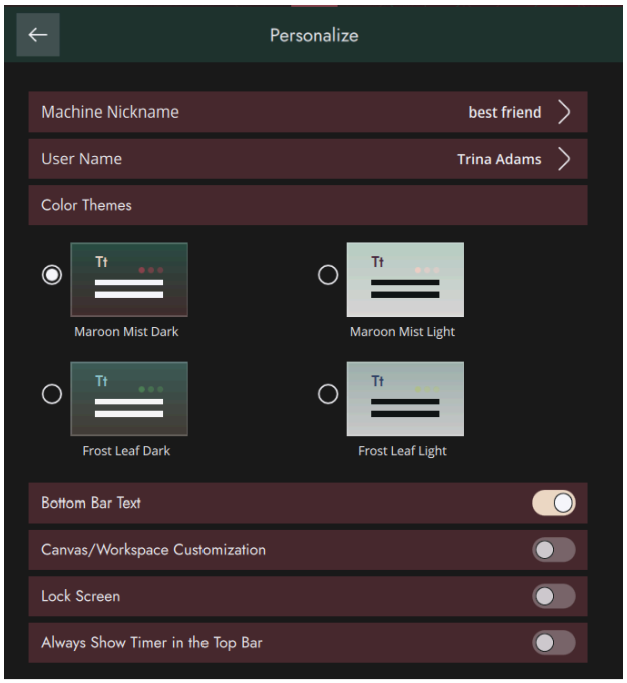

Farvetemaer
Indstil dit eget yndlingsfarvetema til din maskine.

Tekst i Nederste Linje
Vælg, om du vil have tekst sammen med ikonerne på den nederste linje.

Tilpas dit Arbejdsområde
Marker denne boks, for at give dig mulighed for at flytte rundt på funktioner, der bruges ofte, og tilpasse dem på skærmen.

Lås skærm
Når funktionen er valgt, låses skærmen automatisk hver gang, den har været inaktiv i 10 sekunder. Der vises en pop op-meddelelse på skærmen, som vil forblive låst, indtil du trykker på OK i pop op-meddelelsen.


Vis Demo Tilstand
Aktivér for at kunne få adgang til funktionsvideoerne direkte på startskærmen.

Brug Funktionsvideoer som Pauseskærm
Når dette er valgt, bruges de funktionsvideoer, der findes i demotilstand, som pauseskærm.

WiFi-indstillinger


I WiFi-indstillingerne kan du aktivere/deaktivere WiFi på din maskine. søge efter tilgængelige netværk og koble på. Hvis du er forbundet til et netværk med internetadgang, vil den nyeste firmwareopdatering altid være tilgængelig. Når WiFi er tilsluttet, og du har logget ind på din CREATIVATE cloud, vil alle dine gemte filer i maskinen blive synkroniseret med din CREATIVATE cloud.

Læs mere om WiFi-forbindelsen i din maskine i WiFi kapitlet.

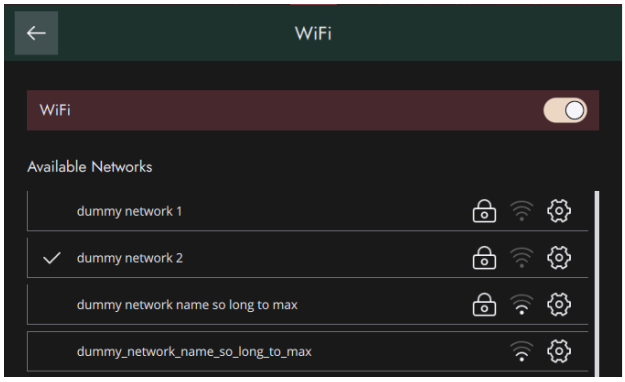


CREATIVATE Indstillinger

I CREATIVATE indstillingerne kan du logge ind på din CREATIVATE konto. Med enCREATIVATE konto vil du kunne få adgang til alleCREATIVATE tjenesterne.

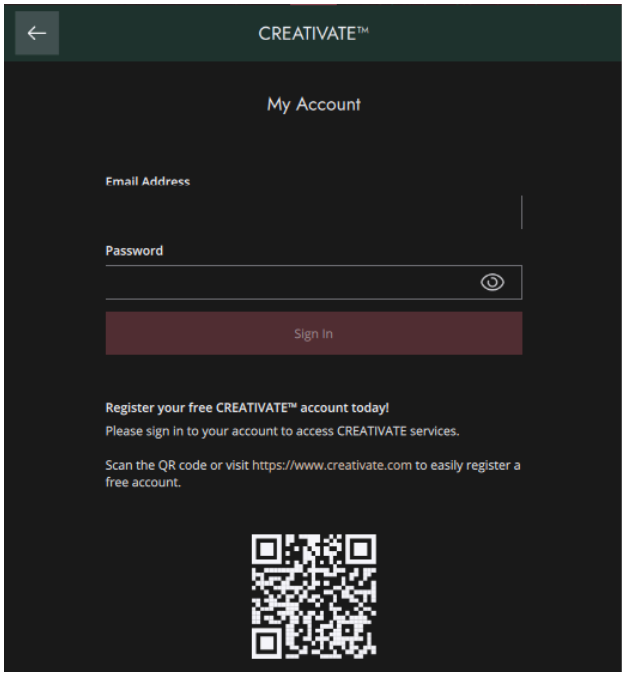

Maskinoplysninger

Maskinoplysninger indeholder tekniske maskinoplysninger, såsom: maskinens serienummmer, maskinens MAC-adresse og den aktuelle firmware. I maskinoplysninger kan du slette brugerkonto og filer.

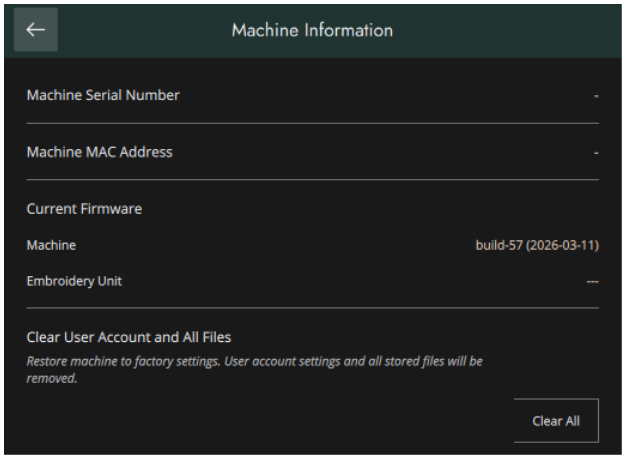


Filhåndtering

Filhåndtering – Oversigt

Tryk på mappeikonet i Menupanelet for at åbne Filhåndtering.

Filhåndtering bruges til at åbne dine filer. Gem dine filer i Vault-mappen eller på en USB-enhed tilsluttet din creative icon™ 3-maskine.

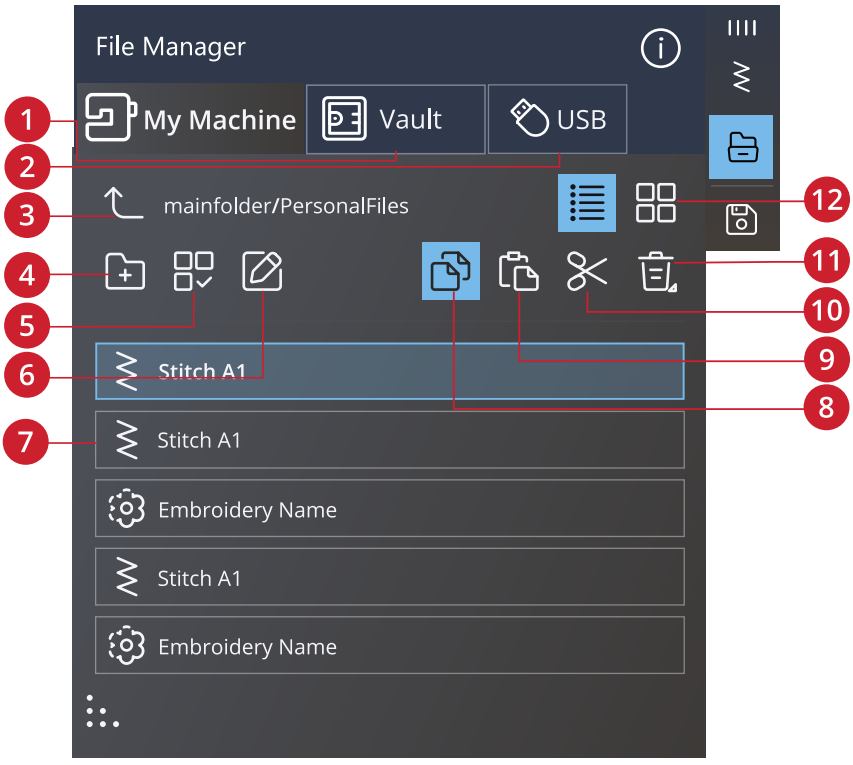

1. Vault
2. USB-enhed
3. Gå én mappe op
4. Opret ny mappe
5. Vælg flere
6. Omdøb fil eller mappe
7. Valgområde
8. Kopier
9. Indsæt
10. Klip
11. Slet
12. Liste-/miniaturevisning

Filformater

Din creative icon™ 3 maskine kan indlæse følgende filformater:

- .VP4, VP3, .SHV, .DHV, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* and .DST (broderifiler)
- .SH7 (sømfil)
- .VF3 (broderiskrifttypefil)
- .JOS, .VPP (projektfiler)

Bemærk! Visse versioner af broderifiler er ikke fuldt understøttet af din maskine.

Bemærk! Hvis filtypen eller filversionen ikke understøttes af din maskine, eller hvis filen er beskadiget, vises den i valgområdet som en ukendt fil.

Gennemse Filhåndtering

Gem dine filer i Vault-mappen eller på en USB-enhed, der er forbundet til USB-porten. USB-enhedens ikon er kun tilgængeligt, når der er tilsluttet en USB-enhed i din maskine.

Swipe med fingeren op og ned for at gennemgå og se indholdet. Design- og skrifttypefiler vises som miniaturebilleder eller med et ikon afhængigt af om du har liste- eller miniaturebilledvisningen valgt.

Åbn en fil eller mappe

Tryk på en fil for at læse oplysninger om filen i filoplysningsområdet. Tryk og hold på filen for at åbne den.

Tryk på en mappe, og hold ikonet inde for at åbne den. Mappens indhold vises i valgområdet.

Vælg Flere

Hvis du ønsker at vælge flere designs, sømme eller skrifttyper på samme tid, skal du trykke på multivalgsikonet. Mens multivalgsikonet er aktiveret, skal du trykke på de filer, du vil bruge.



Bemærk! Hvis du forsøger at indlæse en række filer/mapper på samme tid, der åbnes i forskellige tilstande/skærme, vises en pop op-meddelelse.

Vault-mappe

Gem dine filer i Vault-mappen på maskinen. Kontrollér, at du har logget ind på din CREATIVATE-konto.

USB-enhed

USB-enhedens ikon er kun aktivt, når der er tilsluttet en USB-enhed til maskinen. Tryk på USB-enhedens ikon for at få vist alle de tilsluttede enheder. Tryk på en USB-enhed for at se nærmere på den.

De filer, der er synlige i USB-sektionen, vises i Filformater.

Bemærk! Hvis du vælger Slet alle, mens du er i USB, slettes alle filerne på din USB, også dem, der ikke er synlige på maskinen.

Liste-/miniaturevisning

Tryk på ikonet for liste-miniaturevisning for at skifte mellem at få vist filerne på en liste eller som miniatureikoner. I listevisning vises hver fil med filnavn og filtype. I miniaturevisning vises hver fil med filnavn og et miniaturebillede af filen.



Liste-/miniaturevisning

I listevisning sorteres alle filer i følgende kategorier: mappe, design, mønster, broderi, font, sy font, projekt, lyde og billede. Dette gør det nemmere at finde en bestemt fil, hvis du har mange forskellige filtyper i den samme mappe.

Gå ét mappeniveau op

Denne funktion bruges til at gå ét mappeniveau op for at gennemse de forskellige mappeniveauer. Du kan gå hele vejen op til første niveau. I valgområdet får du vist filerne og mapperne for hvert mappeniveau, efterhånden som du går op. Tryk på en mappe, og hold ikonet inde for at åbne den.



Gå ét mappeniveau op

Organiser

Nedenfor er en vejledning til, hvordan du kan organisere dine filer i filhåndteringen.

Opret ny mappe

Tryk på ikonet opret ny mappe for at oprette en ny mappe på det aktuelle sted. En pop op-meddelelse åbnes, hvor du kan indtaste et navn på mappen.



Opret ny mappe

Omdøbning af en fil eller mappe

For at ændre navnet på en fil eller en mappe skal du trykke på den for at vælge den og derefter trykke på omdøb fil eller mappe-ikonet. En pop op-meddelelse åbnes, hvor du kan indtaste det nye fil- eller mappenavn.



Omdøb

Flytning af en fil eller mappe

Brug klip og indsæt, når du vil flytte en eller flere filer eller mapper til en anden placering.

Vælg filen/filerne eller mappen/mapperne, og tryk så på klip-ikonet. Åbn den mappe, hvor det valgte skal placeres. Klik på ikonet Sæt ind. Filen/filerne eller mappen/mapperne er fjernet fra deres oprindelige placering og er nu gemt i den nye mappe.

Bemærk! Aktivér multivalg for at få mulighed for at vælge og flytte mere end en fil og/eller mapper samtidigt.



Klip



Indsæt

Kopiér en fil eller mappe

Brug kopiér og sæt ind, når du vil kopiere en eller flere filer eller mapper til en anden placering.

Vælg filen/filerne eller mappen/mapperne, og tryk på derefter på kopiér. Åbn den mappe, hvor det valgte skal placeres. Klik på ikonet Sæt ind. Filen/filerne eller mappen/mapperne er nu lagret i den nye mappe, og den/de oprindelige fil/filer eller mappe/mapper findes stadigt i den tidligere mappe.

Bemærk! Aktivér multivalg for at få mulighed for at vælge og flytte mere end en fil og/eller mapper samtidigt.



Copy



Indsæt

Sletning af en fil eller mappe

Du kan slette en fil eller mappe ved at markere den og trykke på slet-ikonet. Der vises en pop op-meddelelse, så du kan bekræfte sletningen. Hvis en mappe slettes, slettes også alle filerne i den pågældende mappe.

Hvis du vil slette alle filer og mapper, der er vist i den aktive mappe, skal du trykke & holde på sletteikonet i nogle få sekunder. Der vises en pop op-meddelelse, så du kan bekræfte sletningen af hele indholdet.

Bemærk! Hvis du vælger Slet alle, mens du er i USB, slettes alle filerne på din USB, også dem, der ikke er synlige på maskinen.



Slet

Pop-op meddelelser i File Manager

For at gøre din syoplevelse så behagelig som muligt kommunikerer din maskine nogle gange med dig ved hjælp af pop-up-meddelelser. Disse meddelelser kan indeholde advarsler, anbefalinger, oplysninger eller bede dig om at udføre en handling.

Nedenfor vises og forklares nogle af de meddelelser, der kan vises.

Vil du Slette?
Når du sletter en fil eller mappe, skal du bekræfte sletningen i pop-up meddelelsen, der kommer frem på skærmen. Derved undgår du at slette noget ved en fejl.

Ikke Not Tilgængelig Hukommelse
Når der kun er en lille smule plads tilbage, vil din maskine advare dig én gang. Hvis du fortsætter med at fylde i hukommelsen, bliver du ikke mindet om det igen, før hukommelsen er helt fyldt. Flyt dine filer til en USB-enhed ved at bruge funktionerne klip og indsæt for at skabe ledig plads.

Mappe Eksisterer Allerede
Du kan ikke oprette en ny mappe med samme navn som en anden mappe på samme niveau. Opret mappen på et andet niveau, eller indtast et andet navn til mappen.

Kombinationen af de valgte filtyper kan ikke indlæses
Visse filkombinationer kan ikke indlæses på samme sted ved at bruge multivalg.

Vedligeholdelse

Udvendig rengøring af maskinen

For at holde din symaskine i god stand skal du rengøre den jævnligt. Det er ikke nødvendigt at smøre den (med olie).


Aftør symaskinens overflader med en blød klud for at fjerne ophobet støv og fnug.

Aftør skærmen med en ren, blød og let fugtet mikrofiberklud.

Fjerne stingpladen og rengøring af undertrådsområdet

⚠ *Sluk maskinen.*

Fjern trykfoden. Åbn undertrådsdækslet ved skubbe udløserknappen (A) mod højre. Fjern dækslet. Placer den medfølgende skruetrækker under stingpladen som vist og drej den forsigtigt for at vippe stingpladen op. Rens transportøren med børsten, som er inkluderet i tilbehøret.

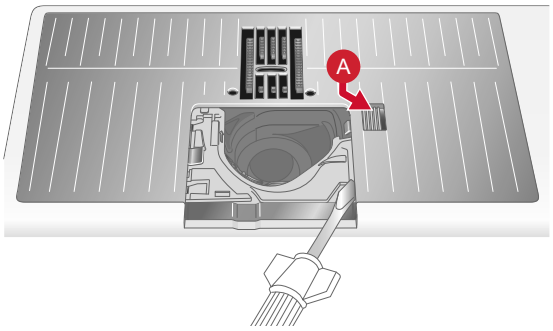

Rengøring af undertrådsområdet

Rengør området under spolekapslen, når du har syet adskillige syprojekter, eller hver gang du bemærker, at der har ophobet sig støv og fnug i området omkring spolekapslen.

Fjern spolekapselholderen (A), som dækker den forreste del af spolekapslen, ved at løfte den op. Fjern spolekapslen (B) ved at løfte den op. Rengør den med børsten.


⚠ *Vær forsigtig, når du rengør området omkring den automatiske trådkniv (C).*

Sæt spolekapslen og spolekapselholderen på plads igen.

Bemærk! Du må ikke blæse luft ind i området omkring spolekapslen. Støv og fnug vil blive blæst ind i maskinen.


Bemærk! Når du bruger PFAFF® Embroidery Cutwork Needles eller PFAFF® filtebrodérsættet, som er ekstraudstyr, er det nødvendigt at rengøre området omkring spolen efter hvert broderet motiv/projekt.

Bemærk! Fjern regelmæssigt fnug og trådrester fra spoleområdet. Kontrollér området, når du skifter stingplade.

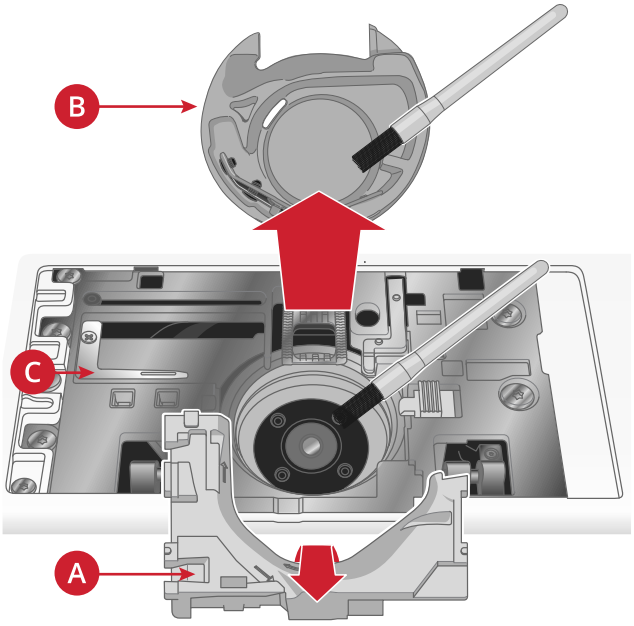

Udskiftning af stingpladen

Placer stingpladen, så den passer ind i hakkene bagerst (D). Tryk stingpladen ned, indtil den klikker på plads. Sæt spoledækslet på igen.

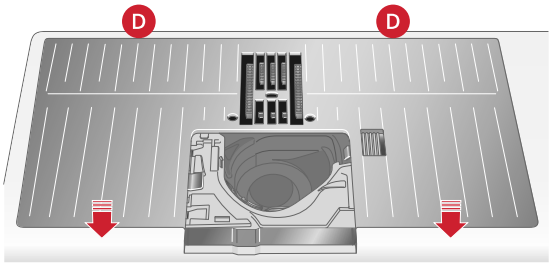

Fejlfinding

I denne fejlfindingsvejledning kan du finde løsninger på de problemer, der måtte opstå med din maskine. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte en autoriseret PFAFF® -forhandler, som gerne vil hjælpe dig.

Generelle problemer

Undertrådsalarmen virker ikke.	Fjern fnug fra spoleområdet, og brug kun de originale PFAFF® -spoler, der er godkendt til denne model.
Trådkniven klipper ikke tråden over.	Fjern stingpladen, og fjern fnug fra spoleområdet. Aktivér den automatiske trådkniv i menuen Indstillinger.
Stoffet fremføres ikke.	Kontrollér, at maskinen ikke er indstillet til frihåndssyning. Sørg for, at transportøren ikke er indstillet til at være nede i menuen Indstillinger.
Forkert søm, uregelmæssige eller smalle sting.	Deaktivér dobbeltnål eller sikker stingbredde i menuen Indstillinger.
Nålen knækker.	Isæt nålen korrekt som beskrevet. Se Udskiftning af nålen, side 24. Brug en nål, som er egnet til det valgte stof. Se Vælg korrekt tråd/nål kombination, side 27.
Maskinen vil ikke sy.	Kontrollér, at alle stik er sat korrekt i symaskinen og i vægkontakten.
Dårligt sy-/broderiresultat.	Brug kun tilbehør, som er lavet til din creative icon™ 3 maskine. Følg anbefalingerne på skærmen.
Sy- og broderimaskinens skærm og/eller funktionsknapperne reagerer ikke ved berøring.	Stikkene og funktionsknapperne på maskinen kan være følsomme over for statisk elektricitet. Hvis skærmen ikke reagerer på berøring, skal du slukke maskinen og tænde den igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte en autoriseret PFAFF® -forhandler.
Ved syning i kraftige og/eller tætte stoffer udsender maskinen en bestemt lyd, som er anderledes end den lyd, der normalt høres under syningen.	Lyden er ikke tegn på funktionsfejl. Maskinen er udstyret med en pulserende funktion, som hjælper nålen med at trænge igennem kraftigt og/eller tæt stof. Lyden opstår, når trykfoden og stoffet løftes med nålen. Øg trykfodstrykket for at undgå, at trykfoden løftes. Hvis lyden ikke virker til at komme fra den pulserende nålegennemtrængningsfunktion, skal du kontakte en autoriseret PFAFF® -forhandler og få maskinen efterset.
Kameralinsen er snavset/sløret	Hvis kameralinsen bliver snavset eller sløret, skal du kontakte din autoriserede PFAFF® forhandler for at få service.
Projektionen er sløret	Hvis projektoren er sløret, skal du kontakte din autoriserede PFAFF® forhandler for service.

Automatisk nåletråder virker ikke ordentligt

Nåleøjet er for lille til tråden.	Brug en større nålestørrelse eller en tyndere tråd. Se Vælg korrekt tråd/nål kombination, side 27
Bruger du en specialtråd som f.eks. en "usynlig" eller en elastisk tråd, en metaltråd, en flad metaltråd eller en kraftig tråd?	Specialtråde fanges måske ikke ordentligt af krogen på den automatiske nåletråder. Hvis det sker, trådes nålen ikke. Prøv at bruge den automatiske nåletråder igen, eller tråd nålen manuelt.

Pop op-meddelelse: Den automatiske nåletråder er ikke i udgangspositionen. Tryk på OK for at kalibrere.	Nåletråderen er gået væk fra sin udgangsposition, muligvis fordi der er noget, som hiver i den, når du syr eller broderer. Tryk på OK for at kalibrere nåletråderen, og fortsæt med at sy eller brodere.
Pop op-meddelelse: Kalibreringen af den automatiske nåletråder mislykkedes. Tryk på OK for at kalibrere igen. Hvis den automatiske nåletråder stadig ikke kan kalibreres, skal du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.	Vises, hvis maskinen ikke kalibrerer nåletråderen, når maskinen tændes. Hvis der er noget, der blokerer nåletråderen, skal du fjerne det og trykke på OK.
Pop op-meddelelse: Den automatiske nåletråder er blokeret og kan ikke køre tilbage til udgangspositionen. Tryk på OK for at køre den automatiske nåletråder til positionen for manuel rengøring.	Hvis der anvendes en tråd, som er for tyk til nålen, kan den automatiske nåletråder muligvis ikke trække tråden igennem nåleøjet. Tryk på OK for at gå til manuel rengøring. Der vises en ny pop op-meddelelse med yderligere anvisninger. Hvis du ikke kan finde årsagen til problemet eller ikke kan fjerne tråden, skal du trykke på Annuller.
Pop op-meddelelse: Fjern forsigtigt tråd, der sidder fast i den automatiske nåletråder eller nåleøjet. Tryk på OK for at køre den automatiske nåletråder tilbage udgangspositionen.	Hvis der anvendes en tråd, som er for tyk til nålen, kan den automatiske nåletråder muligvis ikke trække tråden igennem nåleøjet. Fjern forsigtigt tråden for ikke at beskadige den lille krog, som går igennem nåleøjet. Når tråden er fjernet, skal du trykke på OK.
Pop op-meddelelse: Den automatiske nåletråder er ikke i udgangspositionen. Syning er deaktiveret for at forhindre beskadigelse af maskinen. Når du har lukket pop op-meddelelsen, skal du trykke på knappen til automatisk nåletrådning på maskinen for at forsøge at tråde den igen, eller kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.	Kontakt en autoriseret PFAFF® -forhandler for at få maskinen efterset.
Pop op-meddelelse: Den automatiske nåletråder kan ikke køre tilbage til udgangspositionen. Syning er deaktiveret for at forhindre beskadigelse af maskinen. Kontakt nærmeste autoriserede servicecenter.	Kontakt en autoriseret PFAFF® -forhandler for at få maskinen efterset.

Maskinen springer sting over

Har du isat nålen korrekt?	Isæt nålen korrekt som beskrevet. Se Udskiftning af nålen, side 24.
Har du isat en forkert nål?	Anvend nålesystem 130/705 H. Brug en nål, som er egnet til det valgte stof og den valgte tråd. Se Vælg korrekt tråd/nål kombination, side 27.
Er nålen bøjet eller sløv?	Isæt en ny nål.
Har du trådet maskinen korrekt?	Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Trådning af overtråden, side 25.
Bruger du den korrekte trykfod?	Monter den korrekte trykfod.
Er nålen for lille til tråden?	Udskift nålen.
Bevæger stoffet sig op og ned med nålen ved frihåndssyning eller brodering?	Monter den dynamiske fjedertrykfod 6D. Hvis du bruger Broderifod 6A/Sensormatic frihåndsfod, sænk pivot/drejehøjden i indstillingsmenuen i små intervaller indtil problemet er løst.

Nåletråden springer

Har du isat nålen korrekt?	Isæt nålen korrekt, se Udskiftning af nålen, side 24.
Har du isat en forkert nål?	Anvend nålesystem 130/705 H. Brug en nål, som er egnet til det valgte stof og den valgte tråd. Se Vælg korrekt tråd/nål kombination, side 27.
Er nålen bøjet eller sløv?	Isæt en ny nål.
Har du trådet maskinen korrekt?	Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Trådning af overtråden, side 25.
Glider tråden ned og sætter sig fast under trådrullen?	Sæt den store trådrulleplade med den flade side opad under trådrullen på trådrulleholderen. Ved større trådruller kan du sætte et trådnet over rullen. Se Tips og gode Råd til Trådning, side 31.
Er nålen for lille til tråden?	Skift til en nål, der har korrekt størrelse i forhold til tråden.
Bruger du en dårlig tråd, der er uregelmæssig eller mørnet?	Skift til en ny tråd af god kvalitet fra en autoriseret PFAFF® -forhandler.
Hvis der sidder en trådrullekapsel oven på rullen, er den så for lille, således at tråden fanges øverst på rullen?	Sæt en trådrullekapsel på, som er lidt større end trådrullen.
Bruger du den bedste stilling til trådrulleholderen?	Prøv en anden stilling til trådrulleholderen (lodret eller vandret).
Er stingpladehullet beskadiget?	Udskift stingpladen.
Er trådspændingen for høj til den valgte tråd?	Reducer trådspændingen lidt ad gangen, indtil problemet er løst.

Undertråd springer

Bruger du den korrekte spole?	Brug kun spoler, som er lavet til din creative icon™ 3 maskine.
Har du isat spolen korrekt?	Kontrollér undertråden.
Er stingpladehullet beskadiget?	Udskift stingpladen.
Er spoleområdet fuld af fnug?	Fjern fnug fra spoleområdet, og brug kun de originale spoler, der er godkendt til denne model.
Er undertråden spolet korrekt?	Spol en ny spole undertråd.

Sømmen har ujævne sting

Er trådspændingen korrekt?	Kontrollér overtrådsspændingen. Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Trådning af overtråden, side 25.
Er den tråd, du bruger, for tyk eller uregelmæssig?	Udskift tråden.
Er undertråden spolet jævnt?	Kontrollér undertrådens spoling.
Bruger du den korrekte nål?	Isæt den rigtige nål korrekt som beskrevet. Se Udskiftning af nålen, side 24. Brug en nål, som er egnet til det valgte stof. Se Vælg korrekt tråd/nål kombination, side 27.

Maskinen fremfører ikke eller fremfører ujævnt

Har du trådet maskinen korrekt?	Fjern tråden helt, og tråd maskinen igen. Se Trådning af overtråden, side 25.
Har der samlet sig fnug mellem transportørens tænder?	Fjern stingpladen, og rens transportøren med børsten.
Er indstillingen Frihånd aktiveret?	Deaktivér indstillingen Frihånd i tilstanden Syning.
Er transportøren indstillet til at være nede?	Sørg for, at transportøren ikke er indstillet til at være nede i menuen Indstillinger.
Bruger du den korrekte trykfod?	Monter den korrekte trykfod.

Der dannes trådløkker på undersiden af broderimotivet

Har broderiet opbygget sig så meget, at trykfoden ikke kan bevæge sig frit?	Monter den dynamiske fjedertrykfod 6D. Hvis du bruger Broderifod 6A/Sensormatic frihåndsfod, øg pivot/drejehøjden i indstillingsmenuen i små intervaller indtil problemet er løst.

Broderieter forvrænget

Er stoffet spændt korrekt i rammen?	Stoffet skal spændes stramt i rammen. Ved større rammer skal du bruge rammeclips.
Er den inderste broderiramme sat ordentligt i den yderste broderiramme?	Ispænd stoffet på en sådan måde, at den inderste ramme passer nøjagtigt sammen med den yderste.
Er området omkring broderiarmen og rammen frit?	Ryd området rundt om broderienheden.
Er rammen sat ordentligt på?	Sørg for, at rammegrebet er sat helt ind i rammen på broderiarmen.

Broderiet rynker

Har du brugt tilstrækkeligt stabiliseringsmateriale?	Kontrollér, at du bruger det stabiliseringsmateriale, der passer til teknikken eller stoftypen.

Maskinen vil ikke brodere

Er broderienheden sat på symaskinen?	Kontrollér, at stikket til broderienheden sidder ordentligt i kontakten.
Har du monteret den forkerte ramme?	Skub den rigtige ramme på.

Fejlfinding af forbindelse

Maskinen kan ikke oprette forbindelse til et WiFi netværk

Maskinen kan ikke skabe forbindelse til etWiFi-netværk	Kontrollér, at WiFi er aktiveret på din maskine. Tryk på WiFi knappen på topbaren eller gå til WiFi indstillinger. Kontrollér, at din maskine fanger et signal fra dit WiFi-netværk. Hvis der ikke er noget signal, flyt maskinen tættere på WiFi routeren. Kontrollér, at du har valgt dit WiFi-netværk.
Maskinen har ingen internetforbindelse	Kontrollér, at din WiFi-router har adgang til Internettet.
WiFi-netværket er beskyttet med en adgangskode	Kontrollér, at du har valgt dit WiFi-netværk og indtastet den korrekte adgangskode. Hvis du ikke kender adgangskoden, skal du kontakte din netværksadministrator.

Maskinen kan ikke synkronisere med Vault

Maskinen kan ikke synkronisere filer med Vault	Kontroller at du har en fungerende WiFi-forbindelse. Kontrollér at du er logget ind på din CREATIVATE konto. Nye CREATIVATE konti registreres på CREATIVATE.com Kontrollér, at der er plads i din Vault. Hvis CREATIVATE Cloud ikke er tilgængelig, selvom du har kontrolleret Wi-Fi-forbindelsen, kan serveren være midlertidigt utilgængelig. Prøv igen senere.

Serviceeftersyn

Sørg for, at din symaskine regelmæssigt gennemgår et serviceeftersyn hos nærmeste autoriserede forhandler!

Hvis du har fulgt disse råd om fejlfinding og stadig oplever problemer, skal du kontakte din forhandler. Det kan være en god idé at medbringe det stof, den tråd og det stabiliseringsmateriale, du anvender. Hvis du har en prøvesyning, som viser problemet, skal du også tage den med. Det er nemmere for teknikeren at finde årsagen til problemet ved at se en prøvesyning end ved, at du prøver at forklare det med ord.

Ikke-originale dele og tilbehør

Garantien omfatter ikke eventuelle defekter eller skader, der er opstået som følge af brug af uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele.

Tekniske specifikationer

Syhastighed 1050 sting/minut maksimum	**Nominel Spænding** 100–240V, 50–60Hz	**Nominelt Forbrug** <100W
Lys LED	**Fodpedal** Model: FR5	**Sikkerhedsklasse** II (Europa)
Wi-fi-modul frekvens: 2.4 GHz 802.11 b/g/n Sendeeffekt: +17 dBm Modtagerfølsomhed: –97 dBm	**Maskine Dimensioner** Længde: 263 mm mm Bredde: 602 mm mm Højde: 352 mm mm	**Nettovægt** Kun maskine: ≈16 kg Broderienhed: ≈8 kg
Strømforbrug i ubelastet tilstand 0.5W		

De tekniske specifikationer og denne betjeningsvejledning kan ændres uden forudgående varsel.

1. Vælg et låsepunkt på skærmen 118
¼" Quiltefod for IDT™ System 10
2. Flytning af låsepunkt på stoffet 119
3. Indstilling af tilslutningspunktet på skærmen 119
4-vejssømme 79
4. Rotation af motiv på stoffet 119
8 - Maxisømsfod 10

A

ActivStitch™ Technology 72, 114, 117, 130, 132
Afmontering af broderienhed 43
Afspil/sæt på pause 64
Aktive Funktioner 53
Aktivering af IDT™ Systemet 35
Aktuel stingposition 117
Alfabeter 15
Almindelige funktioner 50
Anbefalinger 53
Angivelse af broderiområde 40
Annuller 51
Antal sting i broderikombinationen 116
Auto gem 120
Automatisk knaphulsfod 77
Automatisk nåletråder 27
Automatisk nåletråder virker ikke ordentligt 147
Automatisk Trykfodsløft 130
Automatisk trådkniv 130

B

Baggrundsfarve 99
Bagside 3
Balance 73
Bevar udfyldningstype 100
Bogstavformer 104, 106
Brodér dit Design efter Resize 100
Brodérfodtype 132
Broderiarm 40
Broderienhedens forlængelse 43
Broderiet rynker 150
Broderieter forvrænget 150
Broderiindstillinger 132
Broderimotiver 41
Broderinål 23
Broderiproces 116
Broderitekst 102
Brodértråd 22
Brug af kombination i syning og broderiredigering 127
Båndsømme 79

C

CREATIVATE 57
CREATIVATE Designkatalog 91
CREATIVATE Indstillinger 137
CREATIVATE konto 151
CREATIVATE Tjenester 57
CREATIVATE-app 57
creative™ 120 Square Hoop II (120 x 120 mm) 8
creative™ Deluxe Hoop II (360 x 200 mm) 8
creative™ Master Hoop II (240 x 150 mm) 8
creative™ Superior Hoop (465 x 260 mm) 8

D

Deaktivering af IDT™ Systemet 35
Definition af et stingpunkt 85
Der dannes trådløkker på undersiden af broderimotivet 150
Dobbeltnålindstillinger 133
Duplikér markeret stingpunkt 86
Duplikér/Multi Duplikér 97
Dynamisk fjedertrykfod (f.eks. 6D) 73
Dynamisk Fjedertrykfod 6D 41

E

Elastisk stof 53
Én Farve 116
Enkeltmønsterprogram 75

F

Farveblokliste 115
Farvebloksortering 115
Farvefunktioner 114
Farvetemaer 136
Fast bogstavvinkel 103
Fastgørelse og fjernelse af rammen 46
Fejlfinding 147
Filformater 141
Filhåndtering 104, 106, 139
Finjuster kameraet 134
Finjuster projektion 134
Fjedertrykfod 73
Fjern trykfoden 35
Fjerne stingpladen 146
Flet farver 116
Flydende Sømme 79
Flyt 87, 96
Flyt ind i Ramme 97
Flytning af en fil eller mappe 143
Forbind fodpedalens ledning 18
Fordeling 107
Formens linje 104
Forstærket knaphul 78
Fortryd/Annullér fortryd 97

Friarm 19
Frihåndsfunktioner 73
Fuld skærm til/fra 64
Funktion - Oversigt
Stitch Creator™ 84
Funktioner til klipning af tråd 114, 133
Funktionsknapper 6

G

Gem 50
Gem aktuel tilstand/Gendan aktuel tilstand. 120
Gem motiv 109
Gem søm 74
Gemme en sekvens 127
Generelle problemer 147
Gennemgå Broderiindstillinger 133
Gennemgå Indstillingerne for Syning af Broderi 113
Gennemse Filhåndtering 141
Gentag kombination 104, 106
Gentag lyd 135
Gentagelse af knapsting 71
Gentagelse til/fra 64
Ghost Mode 115
Gitterindstillinger 99
god signalstyrke 56
Gruppér/Ophæv gruppering 95
Guidefod i to niveauer til IDT™ System 10
Gå ét mappeniveau op 142
Gå Igennem Sting for Sting / Gå til Sting 116

H

Hjem 50
Hjørnekontrol 117
Holdeskrue 40
Hurtighjælp 50
Hurtigudløser 40
Hæfteindstillinger 74, 131
Højre side 3

I

Ikke-originale dele og tilbehør 151
Inderramme 40
Indlæs Autofyld sømme 107
Indlæs gemte filer 92
Indlæsning af en skrifttype 91
Indlæsning af en søm 67, 92
Indlæsning af et motiv 91
Indstilling af markørpunkt 118
Indstillinger 129
Indstillinger for Kamera og Projektion 134
Indstillinger for Transportør 131
Indstillinger for Vendbar ramme- Side sortering. 114
Indstillinger til quiltning 113, 132
Indtast antal Designs/Sømme 105
Information 53
Information og Syanbefalinger 70
Introduktion til WiFi 56
Isætning af spolen 34

J

Jeansnål 23
Justér hele Sekvensen 127
Justering af Trådspænding/Trådudmåling 72
Justeringer med resize-funktionen 100

K

Klippeposition 117
Knaphuller 77
Knaphulslængde 71
Kombinationer – oversigt 124
Kombinere Programmer 75
Kontrollér overtråd 80
Kontrolpunkter 108
Kopiér en fil eller mappe 143
Krog til fastgørelse af forlængelsen til broderienheden 40
Kroge til fastgørelse af forlængelsen til maskinen 40

L

Lace Kantsting 80
Lag 95
Lag-på-lag-sømme 79
LED-lys 19
Ligesømsstingplade 41
Linjerotation 108
Liste-/miniaturevisning 142
Lydstyrke 135
Lysstyrke for LED-arbejdslys 136
Læder 53
Læringscenter 50
Lås skærm 136

M

Manuel trådkniv 20
Manuelt knaphul 77
Marker alt 85, 95
Maskinen fremfører ikke eller fremfører ujævnt 150
Maskinen kan ikke oprette forbindelse til et WiFi netværk 151
Maskinen kan ikke synkronisere med Vault 151
Maskinen springer sting over 148
Maskinen vil ikke brodere 150
Maskinoplysninger 137
Maskinoversigt 2

Medfølgende broderirammer....8
Medfølgende tilbehør....8
medium signalstyrke....56
Menuen for former....104, 106
Midtermarkeringer....40
Midterposition....117
Mine rammer....133
Monteret stingplade....113
Montering af Dynamic Spring Foot 6D....36
Montering af Sensormatic knaphulsfod....36
Monteringssted til broderiramme....40

N

Nyttesømme....11
Nåle....23
Nåleområde....3
Nåletråden springer....149

O

OK....104
OK-knap....51
Omdøbning af en fil eller mappe....142
Opbevaring af Stingplade....5
Opdatering af firmware ved hjælp af en USB-enhed....57
Opdatering af firmware ved hjælp af WiFi....56
Oplægning....77
Opret forbindelse til CREATIVATE tjenester....37
Opret ny mappe....142
Oprette figurer....104
Oprette forbindelse til et netværk med WiFi....37
Oprettelse af en applikation....106
Oprettelse af tekst....102
Opsamling af undertråden....113, 132
Opspænding af Stof....45
Organiser....142
overkastning....76
Overkastning....76
Oversigt over broderienheden....40
Oversigt over broderirammen....40

P

Panorering....97
Parkeringsposition....117
Patchworkprogram....75
Placering i opret figur/opret applikation....107
Placering på linje....107
Pop-op meddelelser i Broderiredigering....109
Pop-op meddelelser i File Manager....144
Pop-op meddelelser i kombination....127
Pop-op meddelelser i Stitch Creator™ Funktion....87
Pop-op meddelelser i Syning....80
Pop-op meddelelser i Syning af broderi....121
Position for Nålestop....130
Programmerbar knapisyning....78
Projektvisning....64
Præcis Placering....118
Præcis placering øvelse....118

R

Rammeindstillinger....98
Rammeposition....117
Rammestøtte til store rammer....43
Rediger farver....93
Rediger sting i Stitch Creator™....86
Redigering af broderi....89
Redigering af broderi – oversigt....90
Redigeringsfunktioner....96
rengøring af undertrådsområdet....146
Rengøring af undertrådsområdet....146
Resize....99
Resterende broderitid....116
Retningssting....125
Rifunktioner....114–115
Rining....76
Rotationshåndtag....104, 106
Roter....96

S

Sammenpakning efter syning....19
Sammensyning....76
Se fuld animation....64
Sekundær øverste bjælke....52
Sensormatic-trykfod (f.eks. 6A)....73
Sequence kommandoer....126
Serviceeftersyn....151
Skalering....96, 118
Skaleringshåndtag....104, 106
Skydeknap til Hastighedsstyring....20
Skærm & lyd indstillinger....135
Slet/Slet alle....97
Sletning af en fil eller mappe....143
Sletning af et bogstav....102
Slette markerede stingpunkter....87
Smart Toolbox....51
Specialsømme med ekstra trykfødder....79
Spejlvending....71, 87, 97
Spol fremad....64
Spoling af undertråd....32
Spoling af undertråd gennem nålen....33
Sprog....135
Stabiliseringsmateriale....63
Startskærm — Oversigt....60
Stik til broderienhed....40
Stingbegrænsningsfunktioner....130
Stingbredde....70
Stinglængde....71
Stingpositionering....70
Stingtæthed....71
Stitch Creator™....84

Stretchnål 23
Strikket stof 52
strømknappen 18
Stråleſømme 80
Sy eller brodér din Sekvens 127
Syindstillinger 130
Syning 65
Syning af broderi 111
Syning af Broderi – Oversigt 112
Syning af en applikation 107
Syprogrammer 74
Syteknikker 76
Sytilstand – oversigt 66
Sømgentagelse 74
Sømindstillinger 70
Sømkombination 123
Sømmen har ujævne sting 149
Sømmenu 104, 106
Sømoversigt 11, 15
Sådan bruger du den automatiske nåletråder 27
Sådan bruger du rammeadapteren 47
Sådan bruges en USB-enhed 19
Sådan kommer du i gang med kombinationer 125
Sådan kommer du i gang med wi-fi og CREATIVATE™ 37
Sådan kommer du i gang med WiFi 56

T

Taperingssømme 78
Tappe til fastgørelse af clipsene 40
Tekniske specifikationer 151
Tekstformat 102
Teleskoptrådfører 21
Tidsformat 135
Tidszone 135
Tilbagespoling 64
Tilbehør 8
Tilbehørsæske 4
Tilføj en søm eller et stingpunkt 86
Tilføjelse af et bogstav 102
Tilpas dit Arbejdsområde 51
Tilslut Elledningen og Fodpedalen 18
Tilslutning af broderienheden 42
Tilslutningsgreb på broderiramme 40
Tips og gode Råd til Trådning 31
Top 4
Top Bar 52
Transparent tråd 22
Tredobbelt sting 86
Tryk & Hold 51
Trykfodsgenkendelse 134
Trykfodshøjde ved Broderi 133
Trykfodstryk 72, 131
Trykfødder 9
Tråd Sensor 20
Tråde 22
Trådning 25
Trådning af dobbeltnål 29
Trådning af overtråden 25
Trådrullekapsler 21
Tådrulleholdere 21

U

Udløserknap til broderiramme 40
Udpakning af maskinen og broderienheden 18
Udskiftning af nålen 24
Udskiftning af stingpladen 37, 146
Udskiftning af trykfoden 35
Udvendig rengøring af maskinen 146
Undertråd springer 149
Universalnål 23
Universalsytråd 22
USB-enhed 142
USB-porte 19
Usynlig oplægning 77

V

Valg af stof 52
Valgt ramme 113
Valgt trykfodstype 113
Vault 151
Vault-mappe 141
Vigtige oplysninger om nåle 23
Vigtige oplysninger om Resize 101
Vigtigste Funktioner 50
Vinkel 108
vinyl 53
Vælg afstand 103
Vælg designs / ændre broderirækkefølge 95
Vælg Flere 85, 95, 141
Vælg korrekt tråd/nål kombination 27
Vælg Ramme 98
Vælg sting/stingpunkter 85
Vælg tekstformat 102
Vævede stoffer 52
Vævet eller strikket 52
Vævet stof 52

W

WiFi 151
WiFi routeren 151
WiFi-indstillinger 137
Wingnål 23

Y

Yderramme 40

Z

Zoomindstillinger 87, 98, 117

Æ

Ændre Farve..... 94

Å

Åbn en fil eller mappe.....141

Du har købt en moderne sy- og broderimaskine, der kan opdateres. Da vi ofte udgiver nye softwareopdateringer, kan der være visse forskelle mellem maskinens software og den software, der beskrives i brugervejledningen. Spørg din nærmeste autoriserede PFAFF® -forhandler, og husk at besøge vores websted på www.pfaff.com for at få de seneste opdateringer af både softwaren og brugervejledningen.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at ændre maskinens udstyr og udvalget af tilbehør eller at foretage ændringer i ydeevne eller design. Sådanne ændringer vil dog altid være til fordel for brugeren og produktet.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Patenter, der beskytter dette produkt, er anført på en mærkat, som sidder under symaskinen.
ACTIVSTITCH, CREATIVATE, CREATIVE, CREATIVE ICON, PFAFF og PERFECTION STARTS HERE er varemærker tilhørende Singer Sourcing Limited LLC eller dets tilknyttede selskaber.



Ved bortskaffelse af dette produkt skal det genbruges i henhold til relevante nationale bestemmelser vedrørende elektriske/elektroniske produkter. Elektriske apparater må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Brug en særlig facilitet til affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få nærmere oplysninger om, hvilke affaldssorteringssystemer der findes. Når du udskifter gamle husholdningsapparater med nye, kan forhandleren være juridisk forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage med henblik på bortskaffelse uden omkostninger for dig.

Hvis elektriske husholdningsapparater bortskaffes på losseplads eller affaldsdeponi, kan farlige stoffer lække til grundvandet og indgå i fødekæden, hvilket kan være sundhedsskadeligt.





Importer to the UK:
VSM UK
Ravensbank House, Ravensbank Drive
North Moons Moat, Redditch. B98 9NA, United Kingdom

Manufacturer
VSM GROUP AB, **SVP Worldwide**
Soldattorpsgatan 3, SE-54474, Jonkoping, SWEDEN

PFAFF

Perfection starts here.™

www.pfaff.com

4711873-06B · © 2026 Singer Sourcing Limited LLC or its Affiliates · All rights reserved

Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til din maskine, brug for tilbehør eller tid til service på værkstedet? Så kontakt os. Vi hjælper gerne.

Butik Rødovre

Islevdalvej 142
2610 Rødovre
Tlf. **43 44 45 15**
info@symaskinecenter.dk

Butik Slagelse

Korsørvej 23
4200 Slagelse
Tlf. **58 52 29 22**
info@symaskinetorvet.dk

Åbningstider

Butikkerne: hverdage kl. 10.00 - 17.30 · lørdage kl. 10.00 - 14.00
Telefonen: hverdage kl. 12.00 - 17.00

symaskinetorvet.dk

Symaskiner · overlockere · tilbehør · værksted
365 dages returret · Fri fragt over 399 kr. · Prismatch på danske webshops